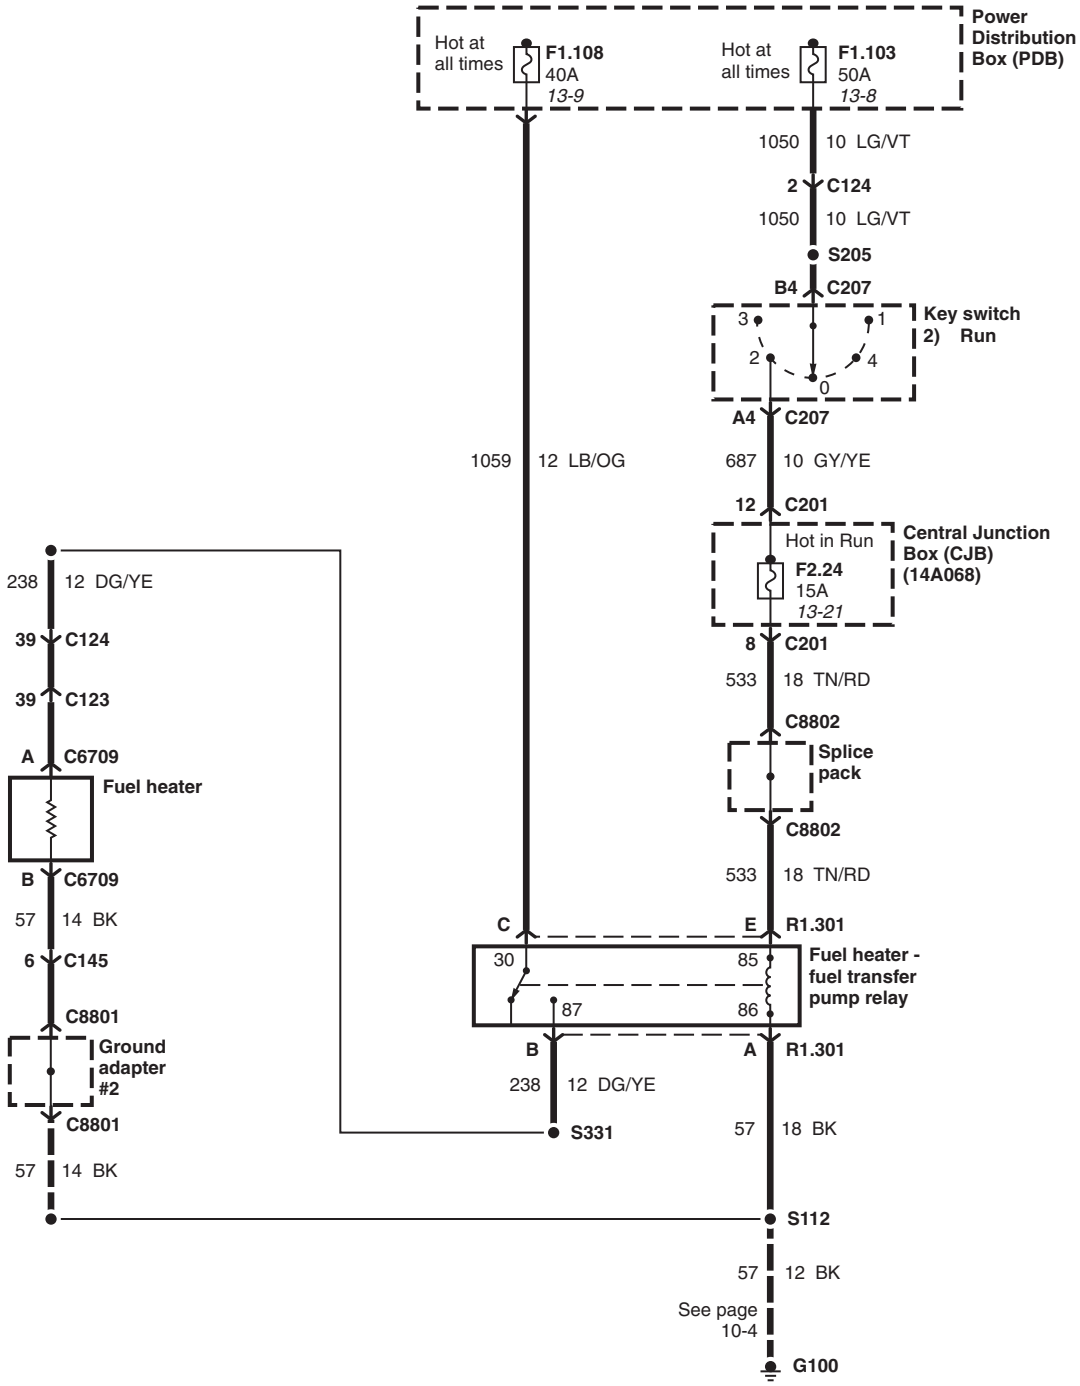
Power Distribution Box (PDB)
Hot at all times
F1.108
40A
13-9
Hot at all times
F1.103
50A
13-8
1050 10 LG/VT
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B4 C207
Key switch
2) Run
3
1
2
4
0
A4 C207
1059 12 LB/OG
687 10 GY/YE
12 C201
Central Junction Box (CJB) (14A068)
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
8 C201
533 18 TN/RD
C8802
Splice pack
C8802
533 18 TN/RD
238 12 DG/YE
39 C124
39 C123
A C6709
Fuel heater
B C6709
57 14 BK
6 C145
C8801
Ground adapter #2
C8801
57 14 BK
C
E R1.301
30
85
87
86
Fuel heater - fuel transfer pump relay
B
A R1.301
238 12 DG/YE
S331
57 18 BK
S112
57 12 BK
See page 10-4
G100