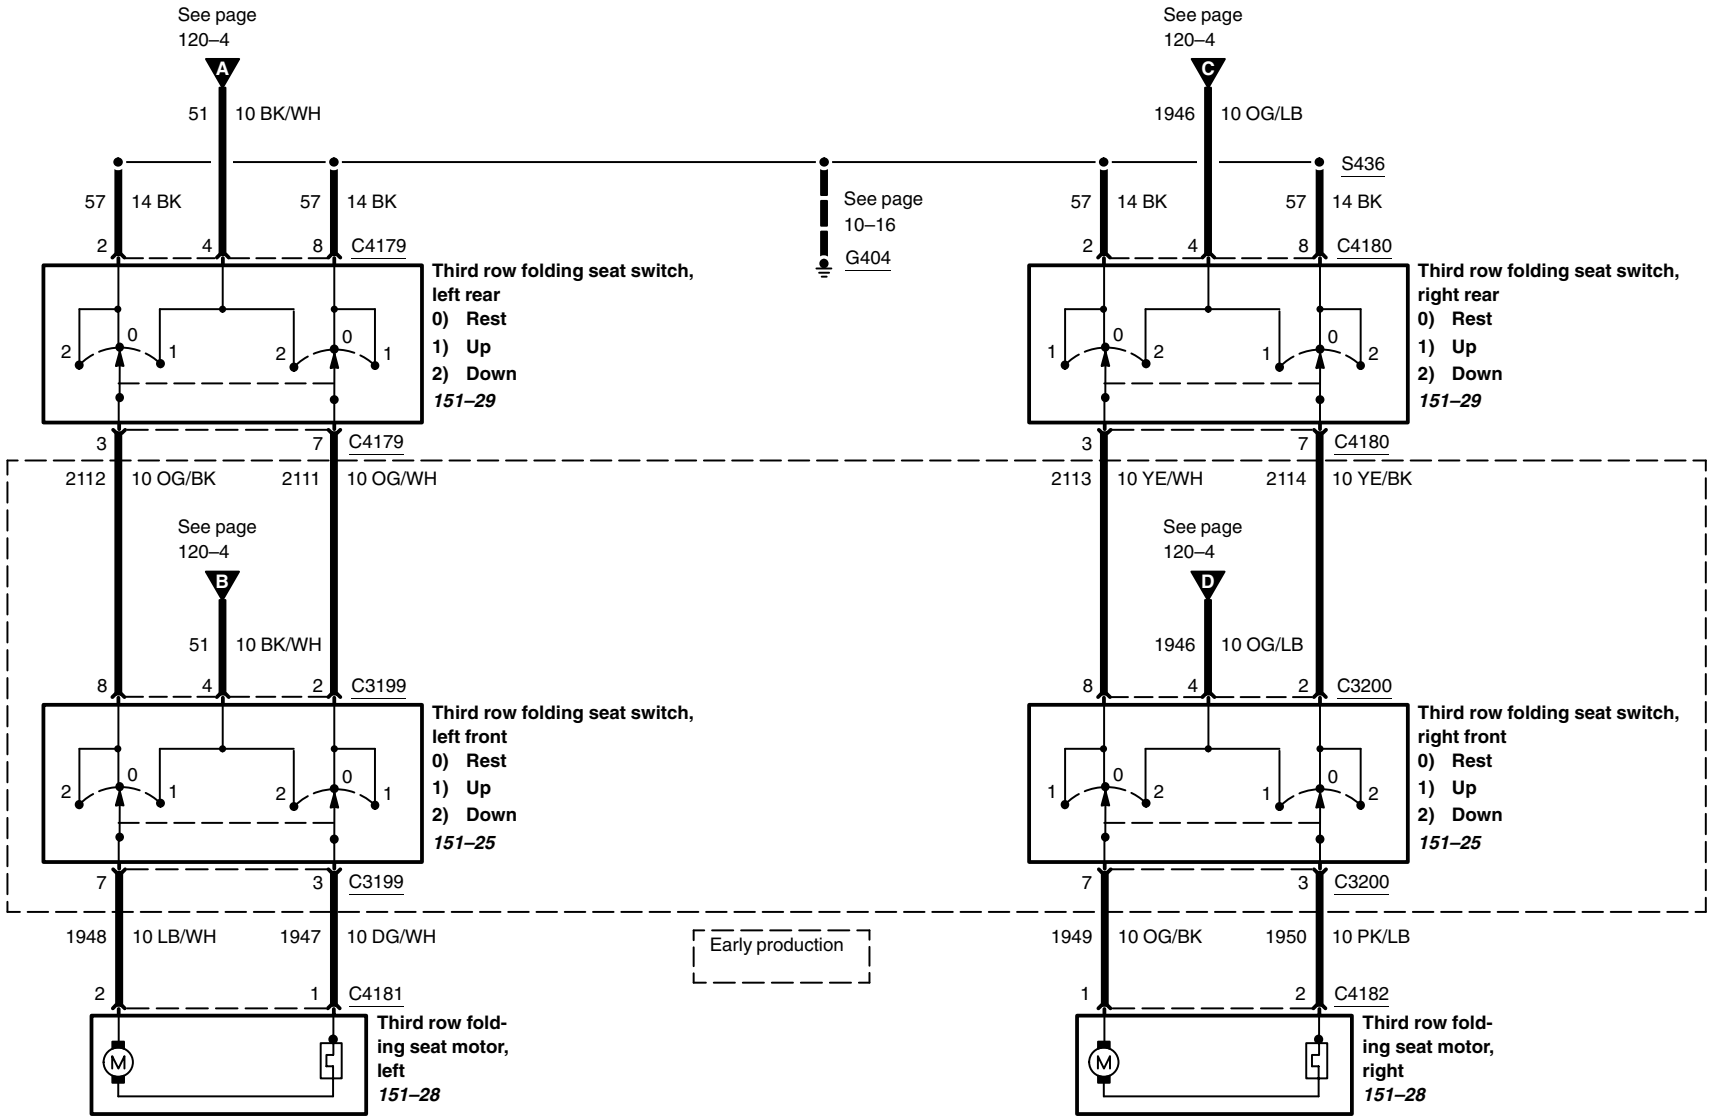
See page 120–4
A
51 10 BK/WH
57 14 BK
57 14 BK
2 4 8 C4179
Third row folding seat switch, left rear
0) Rest
1) Up
2) Down
151–29
3 7 C4179
2112 10 OG/BK
2111 10 OG/WH
See page 120–4
B
51 10 BK/WH
8 4 2 C3199
Third row folding seat switch, left front
0) Rest
1) Up
2) Down
151–25
7 3 C3199
1948 10 LB/WH
1947 10 DG/WH
2 1 C4181
Third row folding seat motor, left
151–28
See page 10–16
G404
Early production
See page 120–4
C
1946 10 OG/LB
S436
57 14 BK
57 14 BK
2 4 8 C4180
Third row folding seat switch, right rear
0) Rest
1) Up
2) Down
151–29
3 7 C4180
2113 10 YE/WH
2114 10 YE/BK
See page 120–4
D
1946 10 OG/LB
8 4 2 C3200
Third row folding seat switch, right front
0) Rest
1) Up
2) Down
151–25
7 3 C3200
1949 10 OG/BK
1950 10 PK/LB
1 2 C4182
Third row folding seat motor, right
151–28