## F20, F28, F60

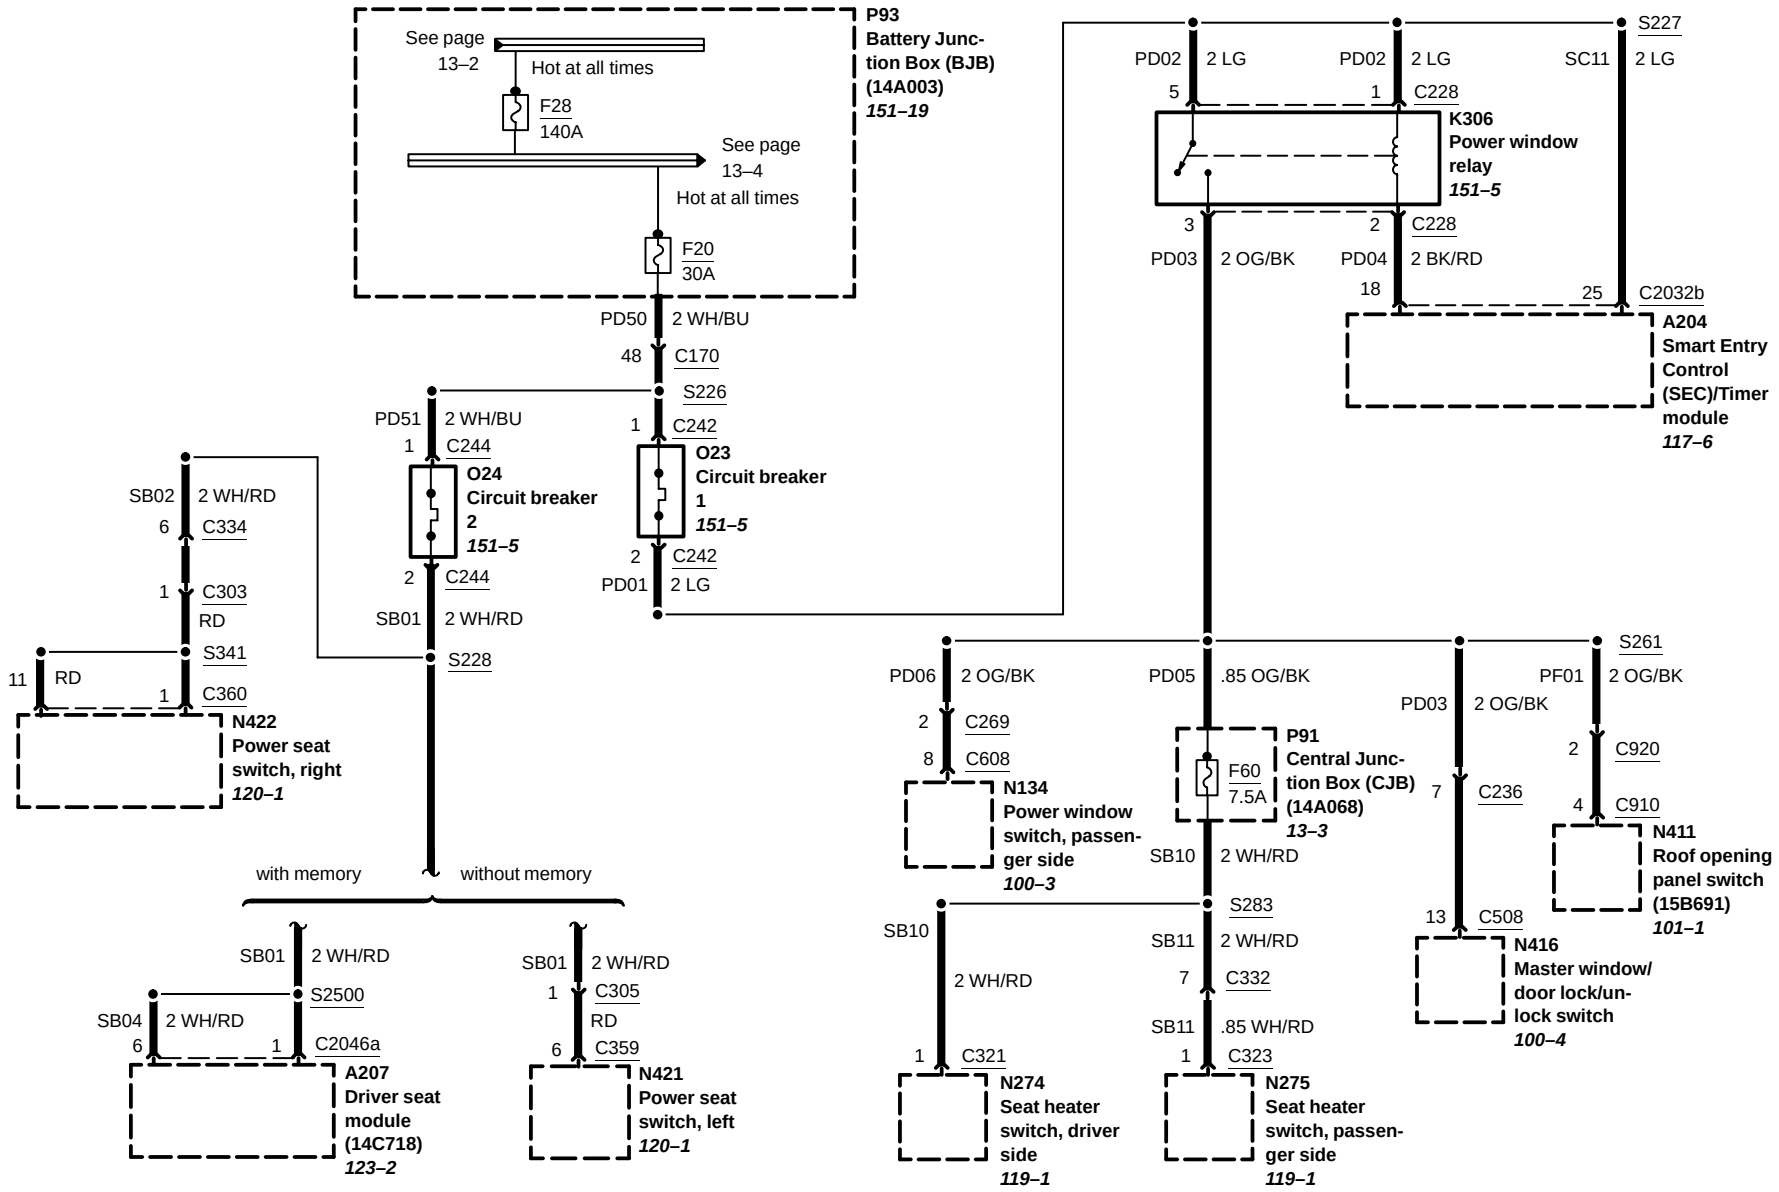
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–19
See page 13–2
Hot at all times
F28
140A
See page 13–4
Hot at all times
F20
30A
PD50 2 WH/BU
48 C170
S226
PD51 2 WH/BU
1 C244
O24
Circuit breaker 2
151–5
2 C244
SB01 2 WH/RD
S228
1 C242
O23
Circuit breaker 1
151–5
2 C242
PD01 2 LG
PD02 2 LG
5
PD02 2 LG
1 C228
K306
Power window relay
151–5
3
PD03 2 OG/BK
2 C228
PD04 2 BK/RD
SC11 2 LG
S227
18
25 C2032b
A204
Smart Entry Control (SEC)/Timer module
117–6
SB02 2 WH/RD
6 C334
1 C303
RD
S341
11 RD
1 C360
N422
Power seat switch, right
120–1
with memory
without memory
SB01 2 WH/RD
S2500
SB04 2 WH/RD
6
1 C2046a
A207
Driver seat module (14C718)
123–2
SB01 2 WH/RD
1 C305
RD
6 C359
N421
Power seat switch, left
120–1
PD06 2 OG/BK
2 C269
8 C608
N134
Power window switch, passenger side
100–3
PD05 .85 OG/BK
F60
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3
SB10 2 WH/RD
S283
SB10
2 WH/RD
1 C321
N274
Seat heater switch, driver side
119–1
SB11 2 WH/RD
7 C332
SB11 .85 WH/RD
1 C323
N275
Seat heater switch, passenger side
119–1
PD03 2 OG/BK
7 C236
13 C508
N416
Master window/door lock/unlock switch
100–4
PF01 2 OG/BK
S261
2 C920
4 C910
N411
Roof opening panel switch (15B691)
101–1