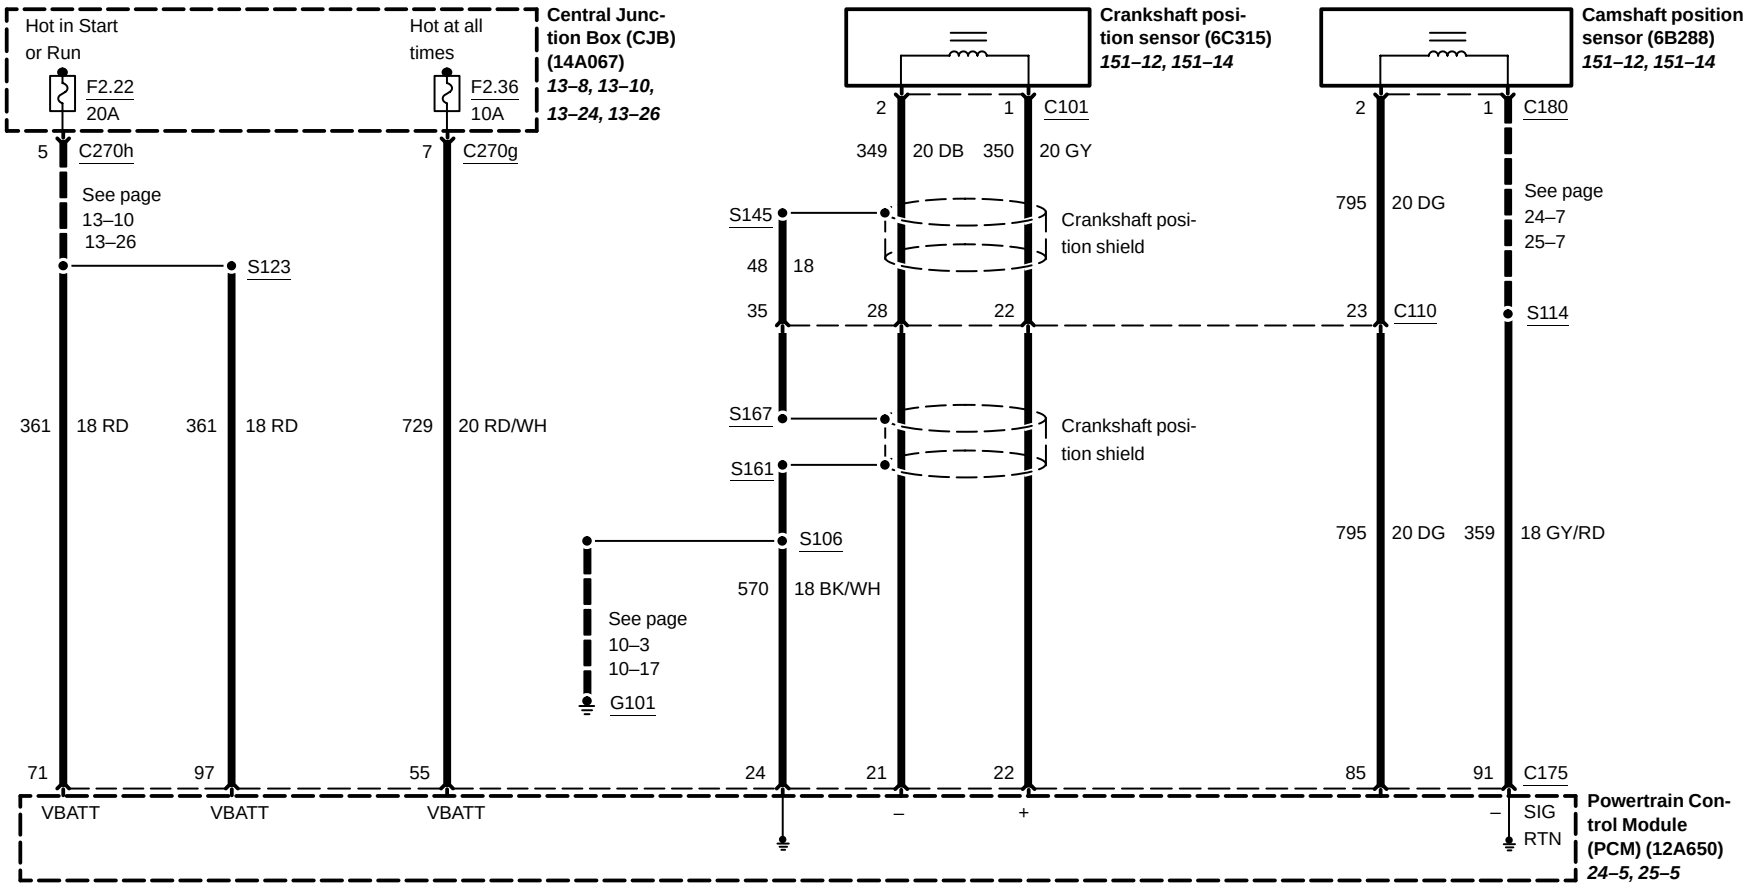
Hot in Start or Run
F2.22
20A
Hot at all times
F2.36
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–8, 13–10, 13–24, 13–26
5 C270h
7 C270g
See page 13–10 13–26
S123
361 18 RD
361 18 RD
729 20 RD/WH
Crankshaft position sensor (6C315)
151–12, 151–14
2 1 C101
349 20 DB 350 20 GY
Camshaft position sensor (6B288)
151–12, 151–14
2 1 C180
795 20 DG
See page 24–7 25–7
S145
48 18
Crankshaft position shield
35 28 22 23 C110 S114
S167
S161
Crankshaft position shield
795 20 DG 359 18 GY/RD
S106
570 18 BK/WH
See page 10–3 10–17
G101
71 97 55 24 21 22 85 91 C175
VBATT
VBATT
VBATT
–
+
–
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–5, 25–5