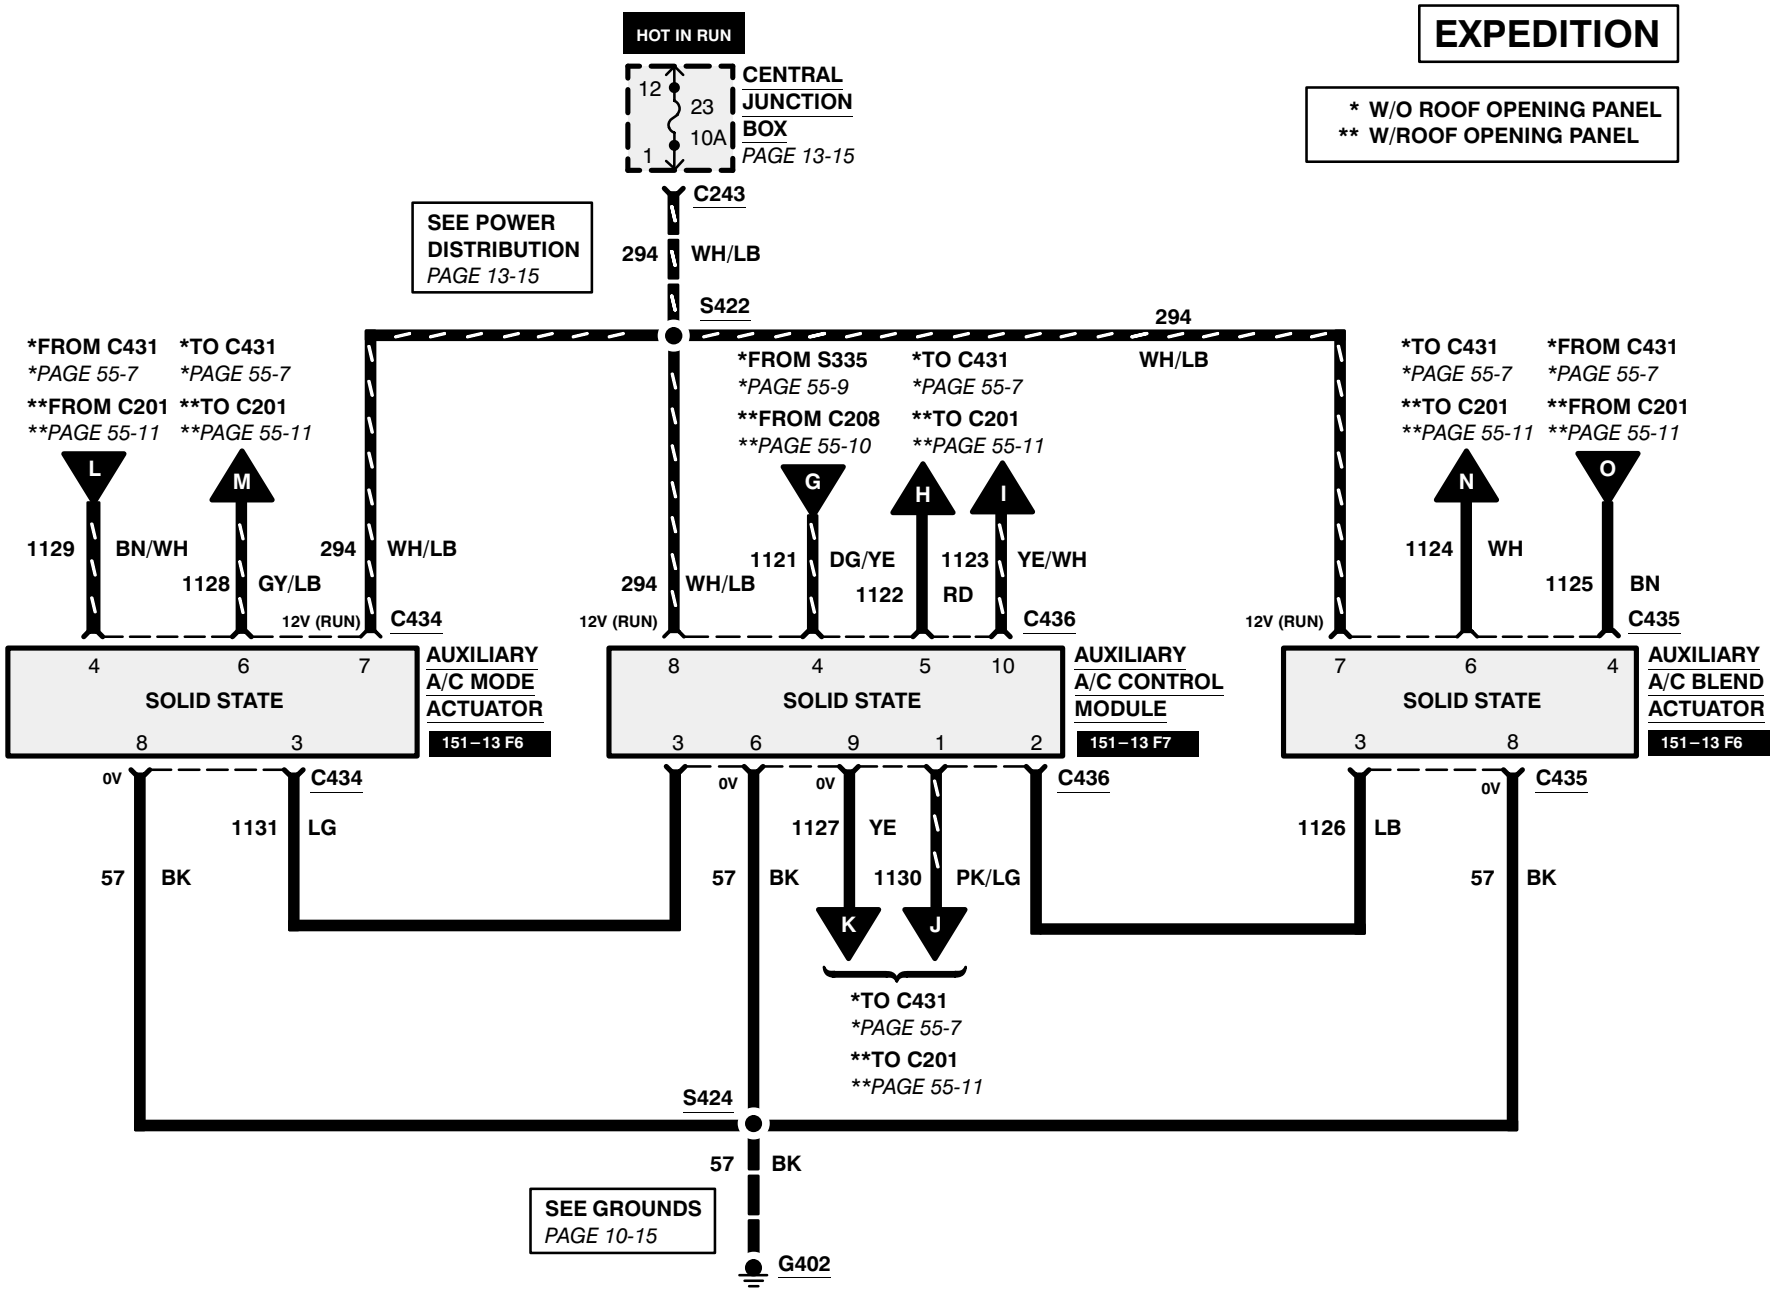
EXPEDITION
* W/O ROOF OPENING PANEL
** W/ROOF OPENING PANEL
HOT IN RUN
12
23
10A
1
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-15
C243
294 WH/LB
S422
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-15
294 WH/LB
*FROM C431
*PAGE 55-7
**FROM C201
**PAGE 55-11
*TO C431
*PAGE 55-7
**TO C201
**PAGE 55-11
*FROM S335
*PAGE 55-9
**FROM C208
**PAGE 55-10
*TO C431
*PAGE 55-7
**TO C201
**PAGE 55-11
*TO C431
*PAGE 55-7
**TO C201
**PAGE 55-11
*FROM C431
*PAGE 55-7
**FROM C201
**PAGE 55-11
L
M
G
H
I
N
O
1129 BN/WH
1128 GY/LB
294 WH/LB
12V (RUN)
C434
1121 DG/YE
1122 RD
1123 YE/WH
294 WH/LB
12V (RUN)
C436
1124 WH
1125 BN
12V (RUN)
C435
4 6 7
SOLID STATE
8 3
AUXILIARY A/C MODE ACTUATOR
151–13 F6
8 4 5 10
SOLID STATE
3 6 9 1 2
AUXILIARY A/C CONTROL MODULE
151–13 F7
7 6 4
SOLID STATE
3 8
AUXILIARY A/C BLEND ACTUATOR
151–13 F6
0V
C434
1131 LG
57 BK
0V
0V
C436
1127 YE
1130 PK/LG
57 BK
0V
C435
1126 LB
57 BK
K
J
*TO C431
*PAGE 55-7
**TO C201
**PAGE 55-11
S424
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-15
G402