5.4L

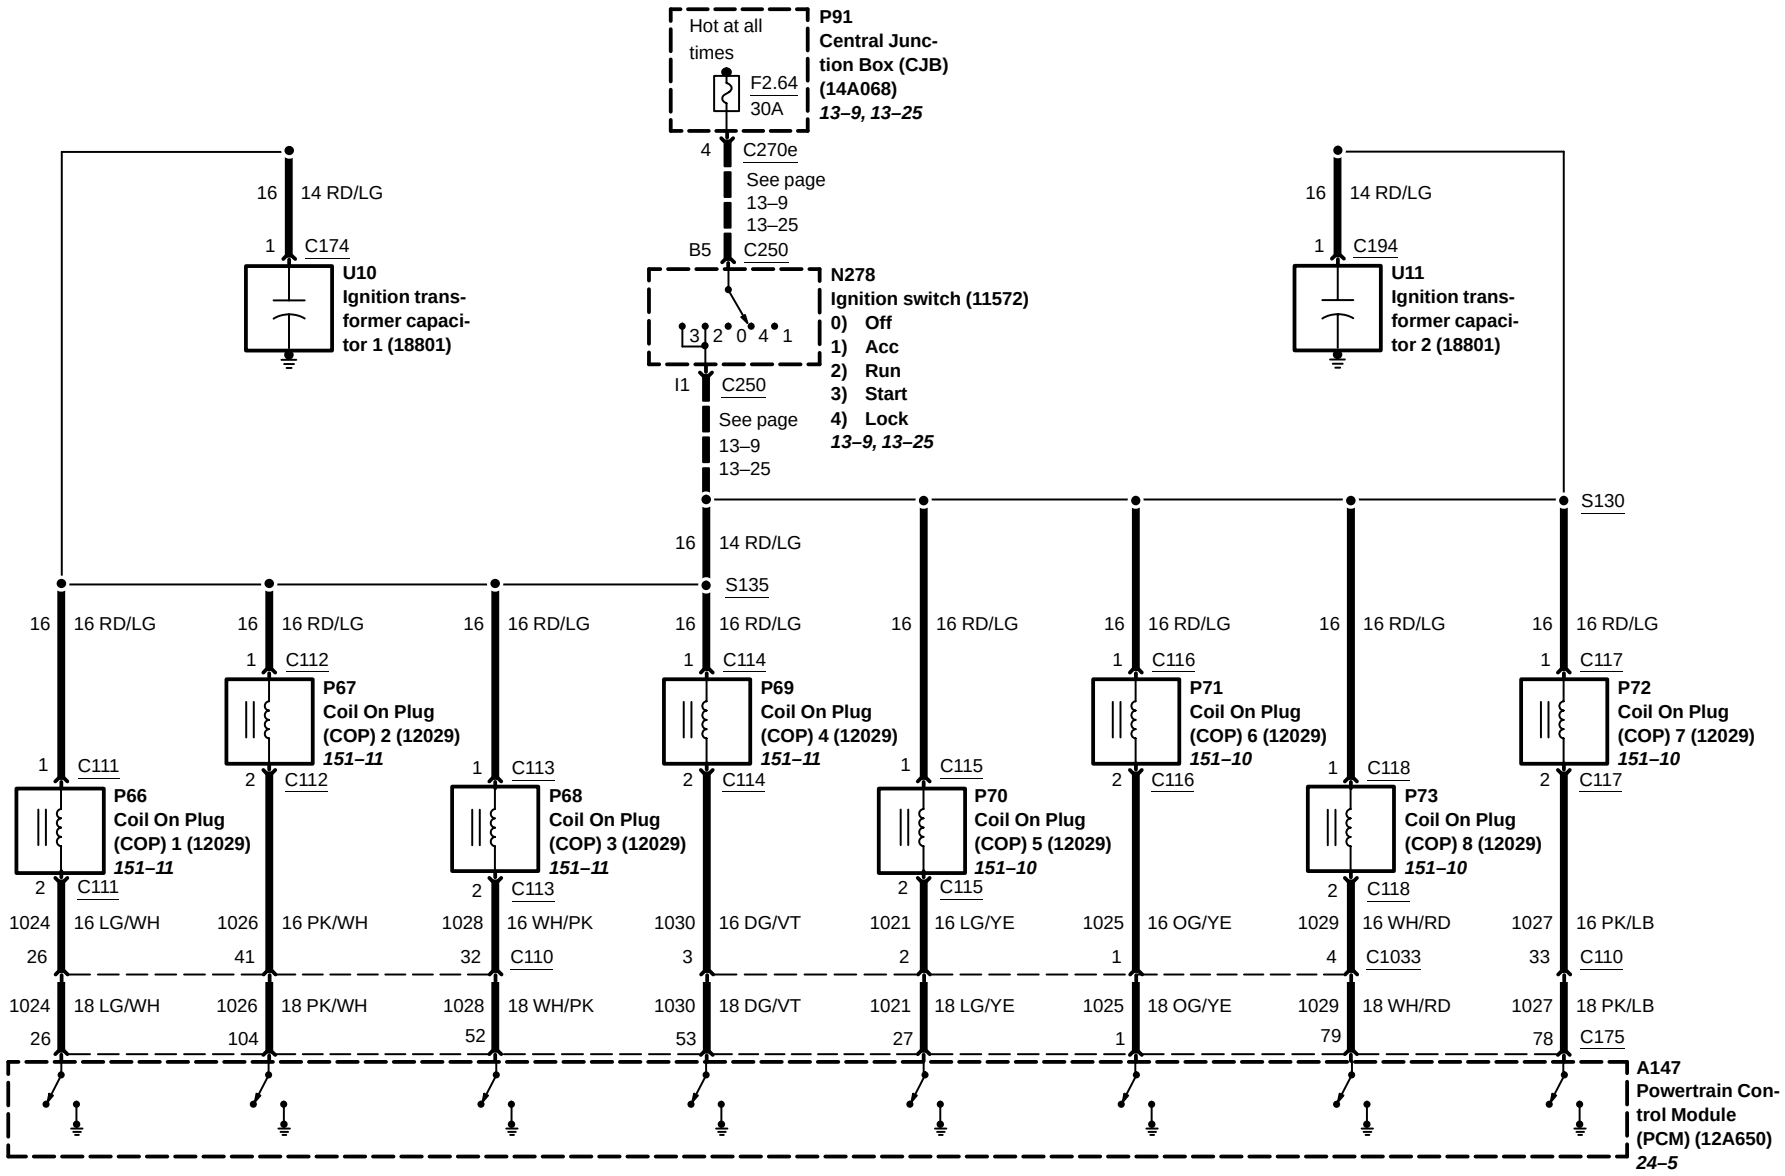
Hot at all times
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–9, 13–25
F2.64
30A
4
C270e
See page 13–9 13–25
B5
C250
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1
C250
See page 13–9 13–25
16 14 RD/LG
1 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
16 14 RD/LG
1 C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
S130
16 14 RD/LG
S135
16 16 RD/LG
1 C111
2 C111
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–11
1 C112
2 C112
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–11
1 C113
2 C113
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–11
1 C114
2 C114
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–11
1 C115
2 C115
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–10
1 C116
2 C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–10
1 C118
2 C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–10
1 C117
2 C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–10
1024 16 LG/WH
26 C111
1026 16 PK/WH
41 C112
1028 16 WH/PK
32 C110
1030 16 DG/VT
3 C110
1021 16 LG/YE
2 C115
1025 16 OG/YE
1 C116
1029 16 WH/RD
4 C1033
1027 16 PK/LB
33 C110
1024 18 LG/WH
26
1026 18 PK/WH
104
1028 18 WH/PK
52
1030 18 DG/VT
53
1021 18 LG/YE
27
1025 18 OG/YE
1
1029 18 WH/RD
79
1027 18 PK/LB
78 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–5