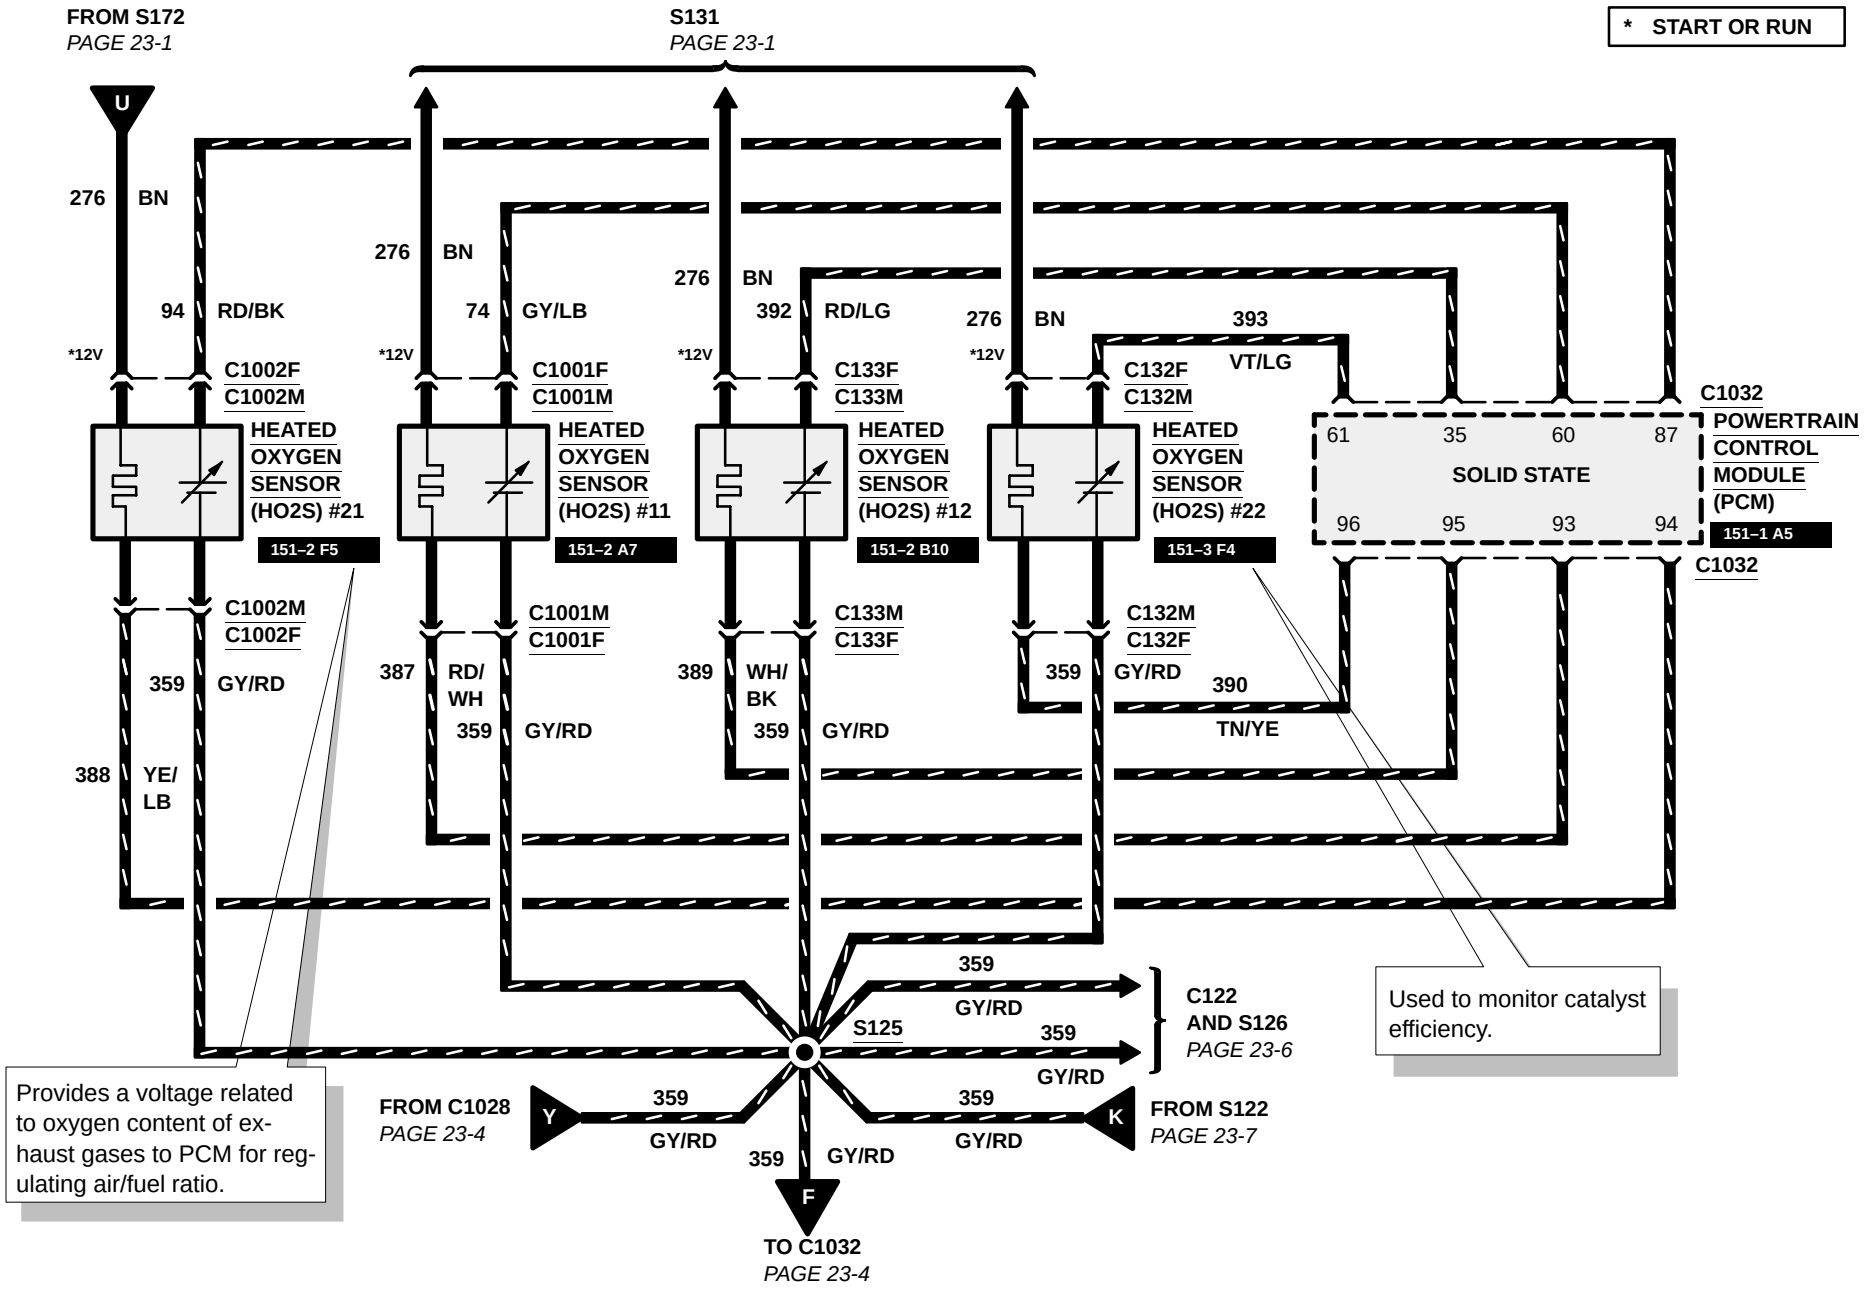
FROM S172
PAGE 23-1
S131
PAGE 23-1
* START OR RUN
U
276 BN
94 RD/BK
*12V
C1002F
C1002M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #21
151–2 F5
C1002M
C1002F
359 GY/RD
388 YE/LB
276 BN
74 GY/LB
*12V
C1001F
C1001M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #11
151–2 A7
C1001M
C1001F
387 RD/WH
359 GY/RD
276 BN
392 RD/LG
*12V
C133F
C133M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #12
151–2 B10
C133M
C133F
389 WH/BK
359 GY/RD
276 BN
*12V
C132F
C132M
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #22
151–3 F4
C132M
C132F
359 GY/RD
393 VT/LG
390 TN/YE
C1032
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
61 35 60 87
SOLID STATE
96 95 93 94
151–1 A5
C1032
359 GY/RD
S125
359 GY/RD
C122 AND S126
PAGE 23-6
359 GY/RD
FROM C1028
PAGE 23-4
Y
359 GY/RD
359 GY/RD
K
FROM S122
PAGE 23-7
359 GY/RD
F
TO C1032
PAGE 23-4
Provides a voltage related to oxygen content of exhaust gases to PCM for regulating air/fuel ratio.
Used to monitor catalyst efficiency.