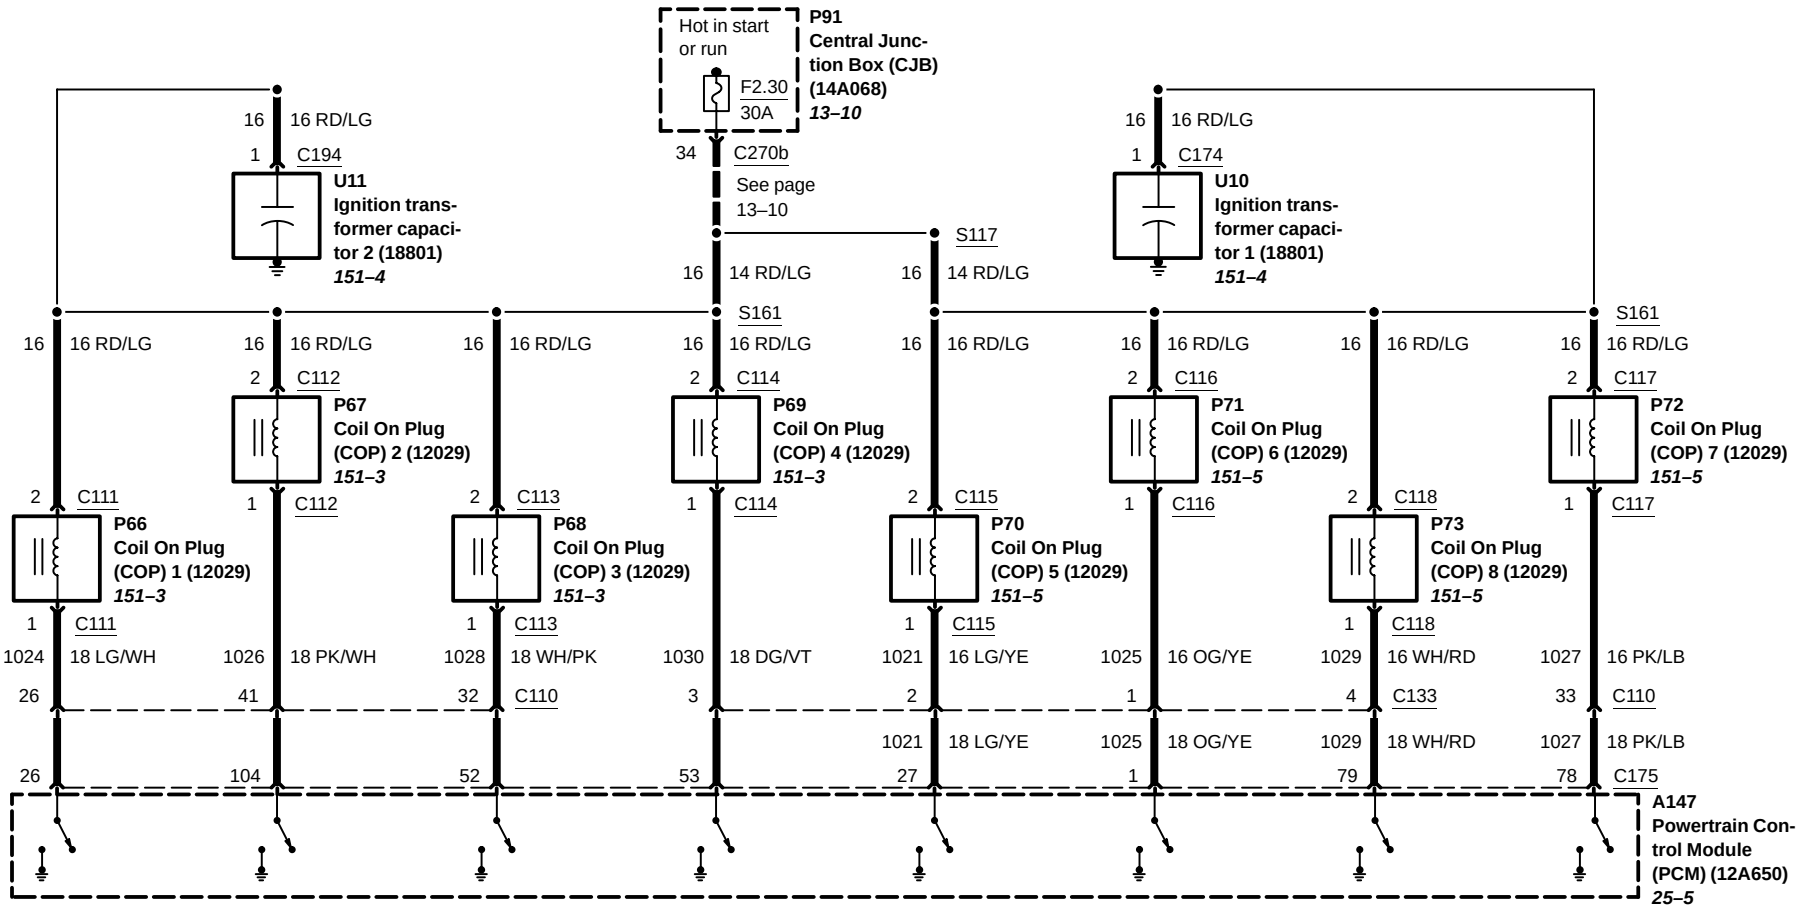
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.30 30A
34 C270b
See page 13–10
16 14 RD/LG
S117
16 14 RD/LG
16 16 RD/LG 1 C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–4
16 16 RD/LG 1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–4
S161
16 16 RD/LG 2 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–3
1 C111 1024 18 LG/WH 26
26 104 C175
16 16 RD/LG 2 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–3
1 C112 1026 18 PK/WH 41
16 16 RD/LG 2 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–3
1 C113 1028 18 WH/PK 32 C110
52
16 16 RD/LG 2 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–3
1 C114 1030 18 DG/VT 3
53
16 16 RD/LG 2 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–5
1 C115 1021 16 LG/YE 2
1021 18 LG/YE 27
16 16 RD/LG 2 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–5
1 C116 1025 16 OG/YE 1
1025 18 OG/YE 1
16 16 RD/LG 2 C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–5
1 C118 1029 16 WH/RD 4 C133
1029 18 WH/RD 79
16 16 RD/LG 2 C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–5
1 C117 1027 16 PK/LB 33 C110
1027 18 PK/LB 78
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–5