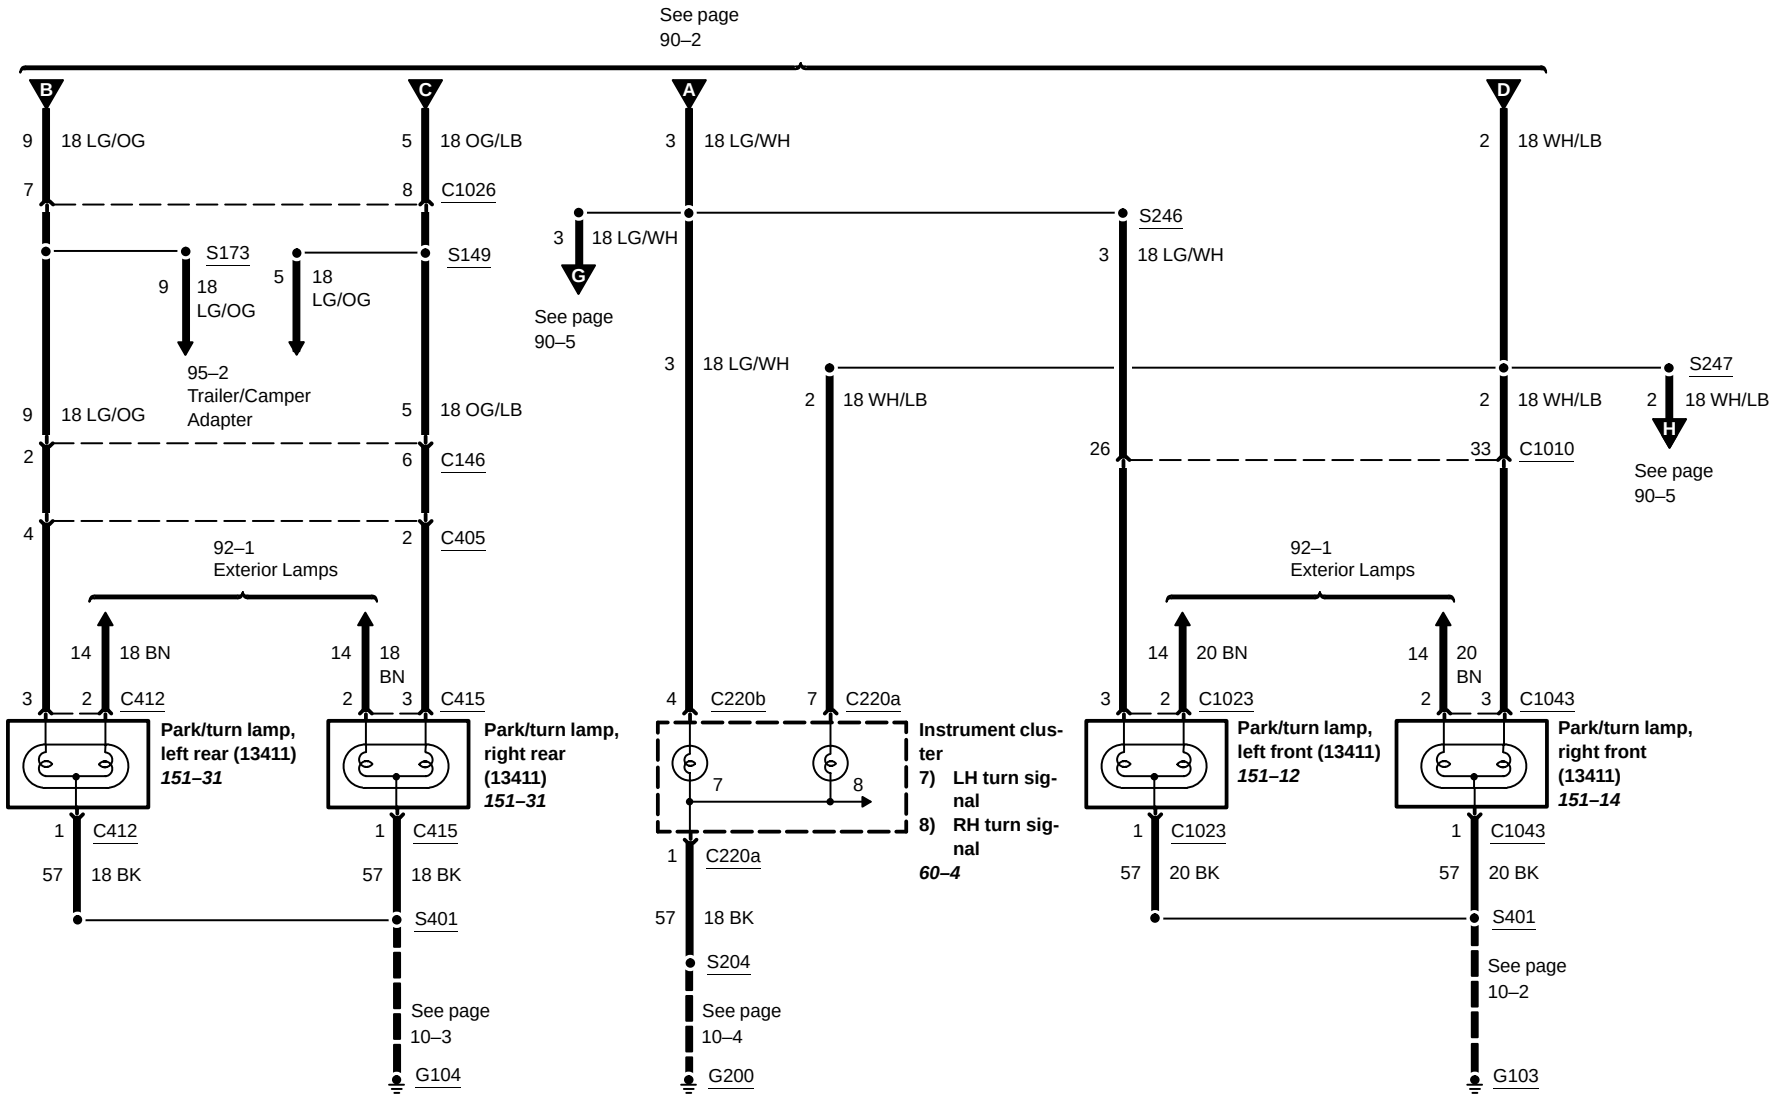
See page 90–2
B
C
A
D
9 18 LG/OG
5 18 OG/LB
3 18 LG/WH
2 18 WH/LB
7
8 C1026
S173
S149
9 18 LG/OG
5 18 LG/OG
95–2 Trailer/Camper Adapter
3 18 LG/WH
G
See page 90–5
S246
3 18 LG/WH
S247
2 18 WH/LB
H
See page 90–5
2
6 C146
26
33 C1010
4
2 C405
92–1 Exterior Lamps
14 18 BN
14 18 BN
14 20 BN
14 20 BN
3 2 C412
2 3 C415
4 C220b
7 C220a
3 2 C1023
2 3 C1043
Park/turn lamp, left rear (13411) 151–31
Park/turn lamp, right rear (13411) 151–31
Instrument cluster
7) LH turn signal
8) RH turn signal
60–4
Park/turn lamp, left front (13411) 151–12
Park/turn lamp, right front (13411) 151–14
1 C412
57 18 BK
1 C415
57 18 BK
1 C220a
57 18 BK
1 C1023
57 20 BK
1 C1043
57 20 BK
S401
S204
See page 10–3
See page 10–4
See page 10–2
G104
G200
G103