4.2L

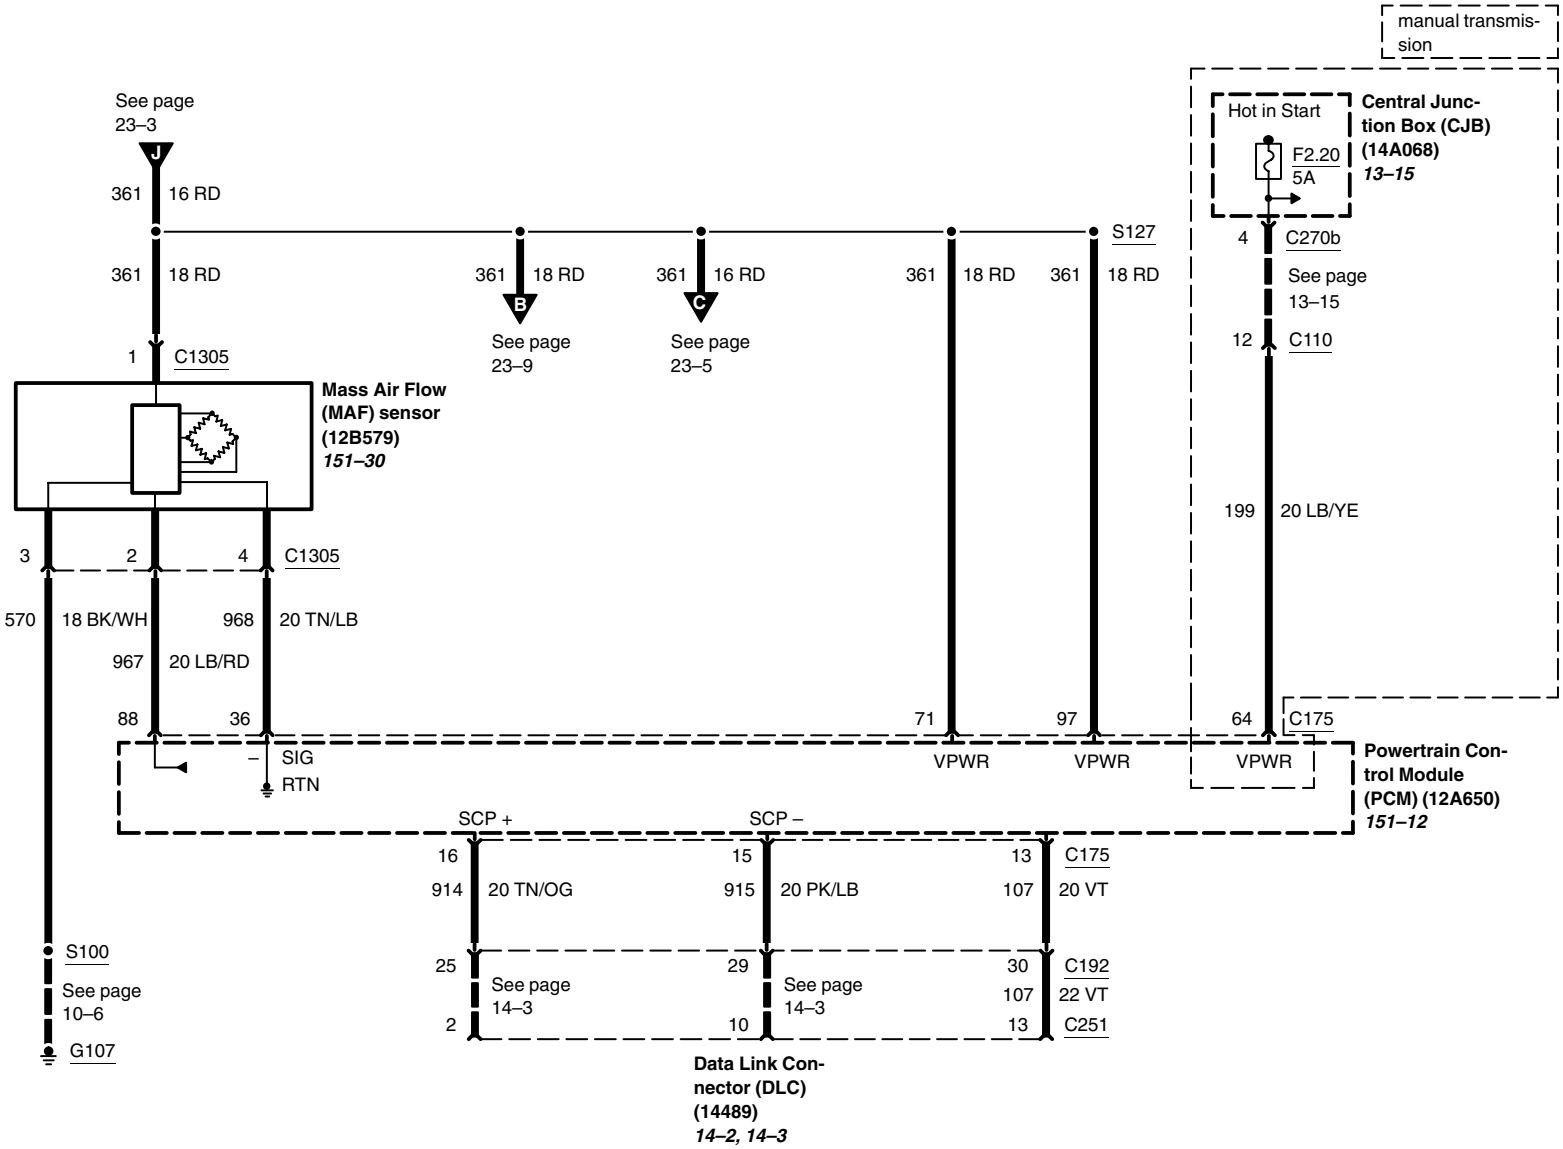
manual transmis-
sion
See page
23–3
J
361 16 RD
361 18 RD
1 C1305
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)
151–30
3 2 4 C1305
570 18 BK/WH
967 20 LB/RD
968 20 TN/LB
88 36
– SIG
RTN
S100
See page
10–6
G107
361 18 RD
B
See page
23–9
361 16 RD
C
See page
23–5
361 18 RD
361 18 RD
S127
71 97
VPWR VPWR
Hot in Start
F2.20
5A
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–15
4 C270b
See page
13–15
12 C110
199 20 LB/YE
64 C175
VPWR
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
151–12
SCP + SCP –
16 15 13 C175
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
107 20 VT
25 29 30 C192
See page
14–3
See page
14–3
107 22 VT
2 10 13 C251
Data Link Con-
nector (DLC)
(14489)
14–2, 14–3