C396 (BK)

14A504

Speaker, right rear (18808)

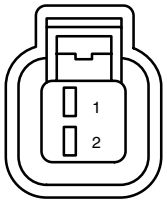

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
2	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –

C405 (BK)

13A409

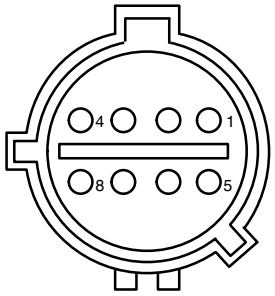

F08052

13A576

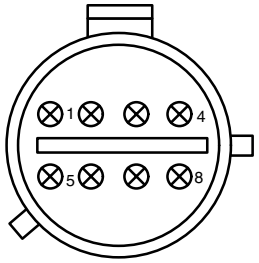

F08050

(1) 9 (LG/OG)
(2) –
(3) 5 (OG/LB)
(4) 140 (BK/PK)
(5) –
(6) –
(7) 57 (BK)
(8) 14 (BN)

C406

A3–198

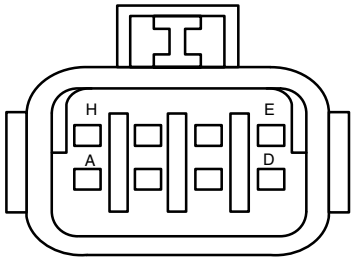

F08135

(A) G008 (BK)
(B) G006 (DG)
(C) G004 (RD)
(D) G026 (OG)
(E) G080 (PK)
(F) G003 (YE)
(G) –
(H) –

A3–288

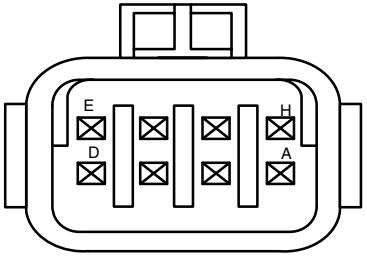

F08133

(A) G008 (WH)
(B) G006 (WH)
(C) G004 (WH)
(D) G026 (WH)
(E) G080 (WH)
(F) G003 (WH)
(G) G042 (WH)
(H) G043 (WH)

C408

A2–525

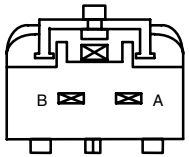

F02253

A2–524

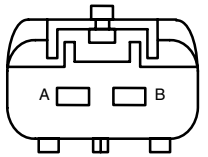

F02022

(A) G007 (GY)
(B) G080 (WH)