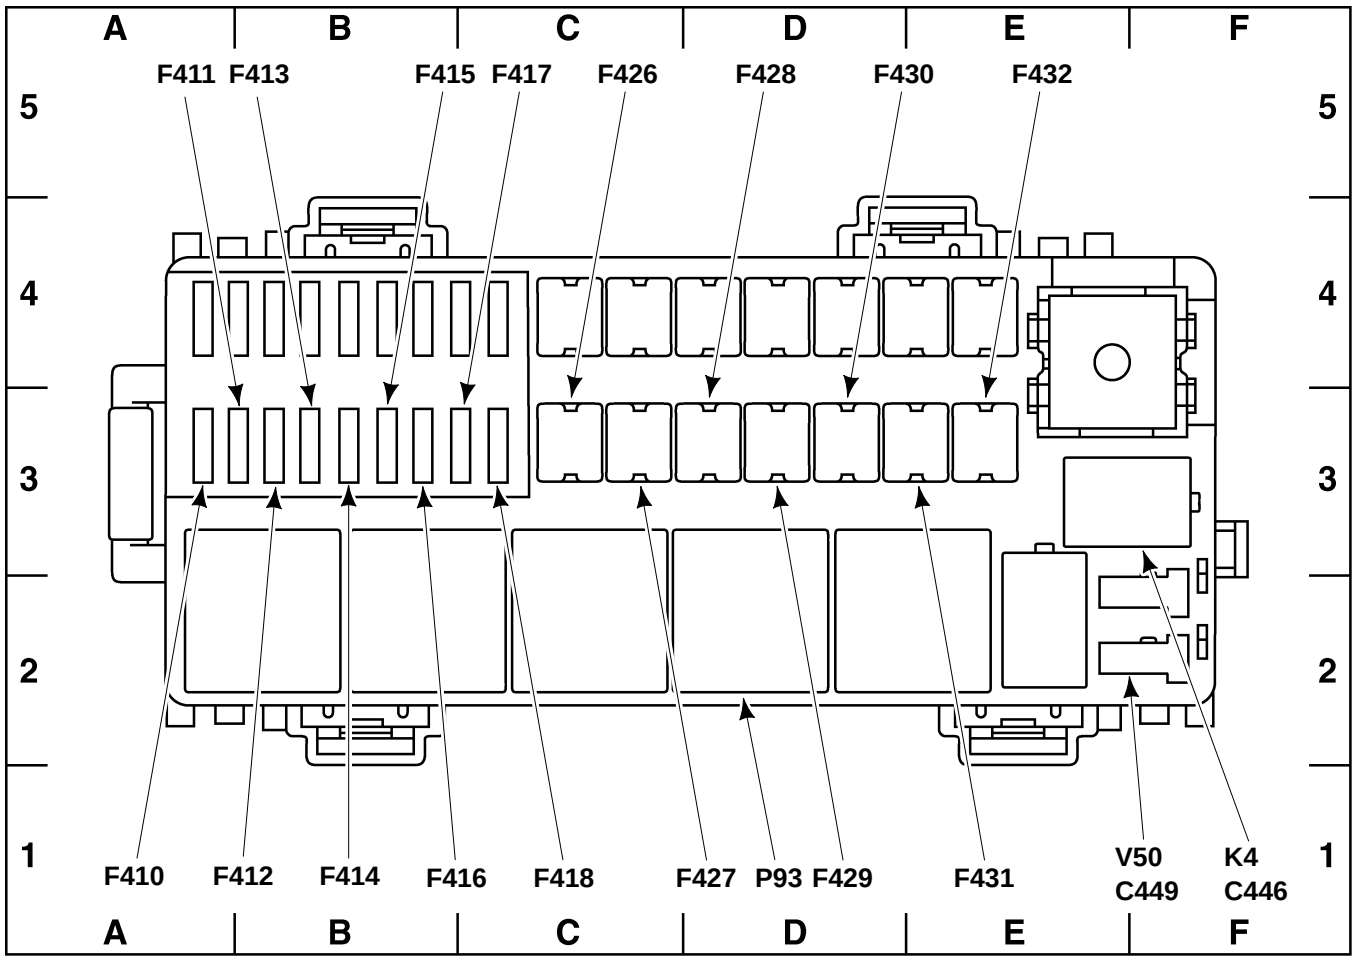

Battery Junction Box (BJB)

C446 . . . . . F 1
C449 . . . . . F 1
F410 . . . . . A 1
F411 . . . . . A 5
F412 . . . . . B 1
F413 . . . . . B 5
F414 . . . . . B 1
F415 . . . . . B 5
F416 . . . . . C 1
F417 . . . . . C 5
F418 . . . . . C 1
F426 . . . . . C 5
F427 . . . . . D 1
F428 . . . . . D 5
F429 . . . . . D 1
F430 . . . . . E 5
F431 . . . . . E 1
F432 . . . . . E 5
K4 . . . Fuel pump relay . . . . . F 1
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . D 1
V50 . . Fuel pump motor diode . . . . . F 1