
WASHING MACHINE INSTRUCTIONS

LALIN HOTEL • ENGLISH + ARABIC

1 TURN ON THE POWER

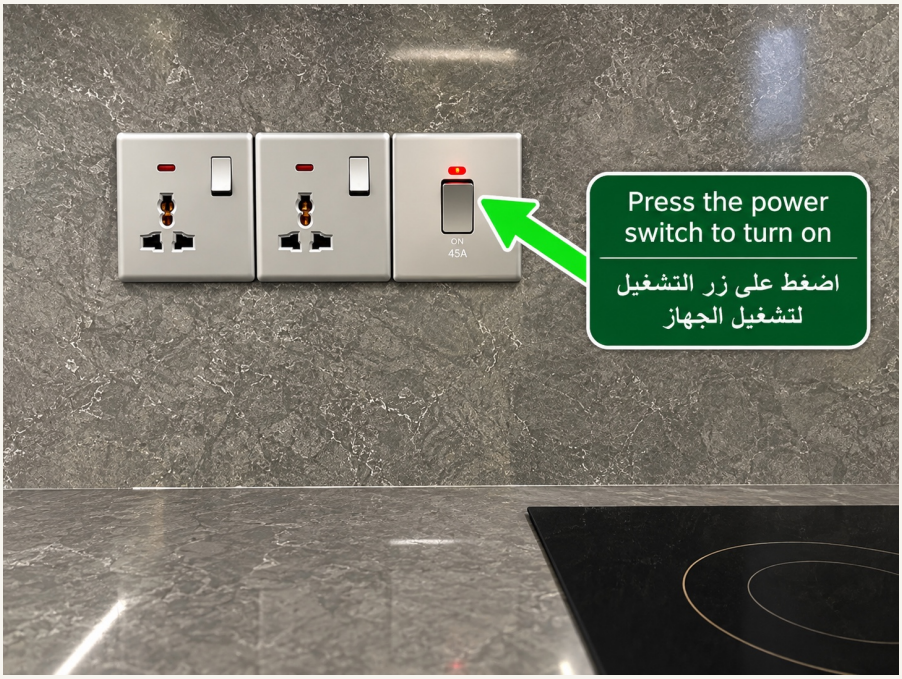

Press the wall power switch to turn on the washing machine.

اضغط على مفتاح الكهرباء الموجود على الحائط لتشغيل الغسالة.

2 ADD DETERGENT



Put washing powder in the large compartment on the left and liquid detergent in the small compartment on the right.

ضع مسحوق الغسيل في الخانة الكبيرة على الجهة اليسرى، وسائل الغسيل في الخانة الصغيرة على الجهة اليمنى.

3 SELECT QUICK 15'



Turn the program knob to the left until the indicator points to Quick 15'.

قم بتدوير مقبض البرامج إلى جهة اليسار حتى يصبح المؤشر على برنامج «سريع 15 دقيقة».

4 START WASHING



Press and hold the Start/Pause button for 3 seconds, then release.

اضغط مطولاً على زر البدء⁄الإيقاف المؤقت لمدة 3 ثوانٍ، ثم ارفع إصبعك.