


Manuel d'utilisation Booster batterie voiture



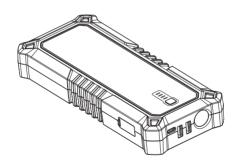

GP3000




SUPERSAFE est une technologie de protection de GOOLOO o

Merci d'avoir choisi le booster de batterie de voiture GOOLOO. Pour garantir une bonne expérience utilisateur, la sécurité personnelle et la sécurité des biens, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit, veuillez conserver ce manuel pour référence.

▲Chargez d'abord l'appareil!

Après avoir lu le manuel, vous pouvez commencer à charger votre GP3000 avec le chargeur de voiture ou un chargeur mural. Veuillez noter que l'adaptateur mural ni le chargeur mural sont fourni pour protéger l'environnement, mais vous pouvez le charger avec l'adaptateur mural fourni avec votre téléphone intelligent.

Description des pièces et des fonctions du produit

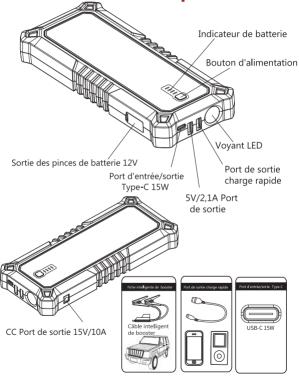

Instructions d'utilisation

Indicateur de la batterie :

Pressez l'interrupteur pour vérifier le niveau de batterie :

Indicateur	éteint	1 Solid	2 Solid	3 Solid	4 Solid
Niveau de charge	0%	25%	50%	75%	100%

L'indicateur clignotera un par un pendant la charge. Les nombres différents des indicateurs solides affichent le niveau différent de la batterie. Toutes les lumières seront automatiquement éteintes lorsque le processus de charge est fini.

Comment charger le GP3000

Cet appareil peut être chargé avec un câble d'USB-C fourni et une prise de 5 V comme une prise du téléphone portable. à noter : le chargeur mural et le chargeur de véhicule ne sont pas inclus.

(SEULEMENT via la prise de QC 3.0 ou la prise de voiture peut exécuter la fonction de charge rapide.

Les deux accessoires peuvent être achetés séparément.)



Comment démarrer un véhicule

Assurez-vous que l'appareil est chargé à plus de 50 % (≥ 2 barres sur l'indicateur de niveau de la batterie). Si l'appareil n'a pas été utilisé dans plus de deux mois,vous devez d'abord le charger.



- 1. Assurez vous que la charge dépasse 60%. Si elle n'est pas utilisée depuis plus de deux mois, elle doit être chargée en premier.
- 2. Allumez-le et connectez la pince rouge à "+", la pince noire à "-" de la batterie du véhicule.
- 3. Lorsque l'indicateur du câble de démarrage devient vert (pour s'assurer), démarrez votre véhicule.
- 4. Si l'indicateur du câble de démarrage ne devient pas vert, allumez les phares du véhicule et attendez que l'indicateur devienne vert,puis essayez à nouveau de démarrer le véhicule.
- 5. Débranchez les câbles de démarrage dans les 30 secondes, et retirez les pinces de la batterie de votre véhicule.

Démarrage pour voiture 12V

1.Tout d'abord, insérez la fiche bleue des pinces intelligentes pour batterie dans l'appareil principal et assurezvous que l'indicateur des pinces est éteint.



2.Ensuite, connectez correctement les pinces aux pôles positif et négatif de la batterie de la voiture : pince rouge au pôle positif (+) et pince noire au pôle négatif (-).

3. Puis, suivez les instructions de l'indicateur de pinces de batterie pour les actions appropriées :

Lumière verte constante : indique une connexion correcte et une alimentation, peut être utilisée pour le démarrage d'urgence.



Lumière rouge constante : indique une erreur de connexion de polarité, reconnectez correctement et procédez au démarrage d'urgence lorsque la lumière verte est constante.



Lumière verte clignotante : indique une tension de batterie trop basse, appuyez sur le bouton BOOST et terminez le démarrage dans les 30 secondes lorsque la lumière verte est constante.



Aucune lumière rouge ou verte : indique que la batterie est peut-être complètement endommagée, assurez-vous que les pôles positif et négatif sont correctement connectés, puis appuyez sur le bouton BOOST et terminez le démarrage dans les 30 secondes lorsque la lumière verte est constante



Sortie CC 15 V/10 A (12 - 16,8 V, 150 W Max)

Sortie de la prise allume-cigare

Connectez les appareils de 12 V qu'a besoin d'être alimenté à la prise allume-cigare. (l'adaptateur de la prise allume-cigare n'est pas inclus

●5,5*2,1mm CC Sortie

Vous pouvez connecter les appareils de 12 V qu'ont besoin d'être alimenté au port courant direct 12 V. Veuillez vérifier si les appareils adaptent une prise d'entrée de 12 V CC(le diamètre du port CC: 5,5*2,1 mm). Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le port de sortie CC. C'est pour résoudre les problèmes de court-circuit ou de surcharge. Rechargez l'appareil pour réinitialiser à partir du mode de protection.

Le mode de protection

Protection contre la surcharge / court-circuit : Si le port de 15 V/10 A CC est court-circuit ou surchargé (la puissance > 150 W), l'appareil s'éteindra automatiquement pour l'autoprotection.

Comment charger votre smartphone ou tablette

- 1. Branchez le câble de charge au port de sortie USB-A et à vos appareils.
- 2. Pressez l'interrupteur, ce produit peut automatiquement identifier et charger.

Les lumières des indicateurs allumeront en chargeant.



Comment allumer/éteindre la lampe de porche LED

Pressez longuement l'interrupteur pendant 3 secondes. Il y a 3 programmes de lumières LED par l'ordre (Normal, stroboscopique et SOS) si vous le pressez gentilement.

Points Clés

- •Le démarreur GOOLOO GP3000 est assez puissant pour démarrer rapidement la plupart des batteries à plat (jusqu'à 9L essence/7L diesel) grâce à ses pinces robustes, même avec batterie faible ou absente en mode "BOOST". Fonctionne de -20°C à 60°C.
- •Plus qu'un chargeur, il intègre 3 ports USB (15W Type-C, charge rapide 5V/9V/12V, 5V/2,1A) pour alimenter vos appareils.
- •La technologie SUPERSAFE détecte automatiquement les inversions de polarité pour garantir un branchement sécurisé avant d'alimenter batteries et appareils.
- Compatible avec la plupart des véhicules 12V: camions, motos, bateaux, tondeuses, VTT, SUV, motoneiges.Démarrez votre batterie en quelques secondes sans attendre de dépanneuse.
- Design ergonomique multifonctions : léger et portable, avec lampe LED très lumineuse à 3 modes (lampe, SOS, stroboscopique) pour un maximum de flexibilité.

Contenu du coffret

#	Nom	Quantité
1	Booster	1
2	Etui EVA	1
3	Câble de USB à type-C	1
4	Câble de type-C à type-C	1
5	Câble intelligent de booster	1
6	Manuel de l'utilisateur	1

Spécification technique

Entrée :	Type-C 15W(5V/3A)
Sortie :	Type-C 15W(5V/3A), Quick Charge(5V/2.4A,9V/2A, 12V/1.5A),5V/2.1A,15V/10A
Capacité:	59.2Wh
Courant de démarrage :	600A
Courant de pointe :	3000A
Taille :	228* 99.5*33mm
Poids :	630g
Température de fonctionnement:	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Durée de vie :	> 1000 cycles
Temps de charge complet :	5-6 Hours (5V/3A)

Dépannage

Message d'erreur	Cause	Solutions		
Il est chargé pendant long temps, mais le quartième lumière d'indicateur clignote toujours	Problème de reconnaissance du niveau de la batterie	Débranchez le câble de charge et rebranchez-le encore une fois, essayez de continuer la charge pendant plusieures heures.		
Pas de réponse lorsqu'on presse le bouton de l'interrupteur.	La protection de bas voltage est démarrée.	Chargez l'appareil avec la prise pour l'activer.		
Cet appareil ne peut pas être chargé, la première lumière de l'indicateur clignote toujours.	L'appareil est trop déchargé ou défectueux.	Veuillez nous contacter devon@gooloo.co		
Cet appareil est surchauffé ou gonflé	L'appareil est trop déchargé ou défectueux	Veuillez nous contacter devon@gooloo.co		

S'il y a un autre problème avec cet appareil, veuillez nous contacter directement via devon@gooloo.co, nous ferons notre mieux pour résoudre le problème dans 24 heures

Substances toxiques et nocives

La composition et le volume de substances toxiques ou nocives dans ce produit.

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0:Indique que la teneur en substances nocives de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite prescrite pour les VCM (norme 2002/95/CE/RoHs).

Questions Fréquentes

Q1: Quelle est la température de fonctionnement de cet appareil et comment la conserver ?

R: Cette unité est une batterie au lithium polymère, la température de fonctionnement est de -20-60°C/ -4-140°F. Si la température ambiante est supérieure à 60°C/140°F, la construction interne des cellules de la batterie peut être endommagée, elle peut gonfler et devenir dangereuse. Ne stockez donc pas l'appareil dans un véhicule stationné pendant de longues périodes par temps chaud.

Q2: Comment démarrer un véhicule avec cet appareil ?

R: Veuillez référer les instructions de « Comment utiliser le câble intelligent de booster » et « Comment démarrer un véhicule 12 V ».

Q3: Pourquoi **la lumière verte et la lumière rouge** sur le câble de booster clignote alternativement ?

R: Le câble intelligent de booster a la fonction de protection contre le sur-démarrage. Si vous démarrez continuellement le véhicule pour plus de 4 fois dans 2 minutes, le câble de booster changera à la protection contre le démarrage. (La lumière verte et la lumière rouge sur le câble de booster clignoteront alternativement.)
En même temps, il n'y aura pas de sortie des pinces de batterie. Donc veuillez débrancher la prise de câble sur le booster et rebranchez-le à nouveau, la protection contre le sur-démarrage sera retirée.

Q4: Comment savoir si l'appareil est correctement connecté au véhicule ?

R: Avec les pinces qui sont connectés à la batterie du véhicule, lorsque la lumière de l'indicateur sur le câble de booster allume solidement au vert, il indique que l'appareil est bien connecté. Si la lumière clignote au rouge, il indique qu'il n'est pas bien connecté.

Q5: Qu'est-ce que je dois faire si ce produit ne peut pas démarrer un véhicule ?

R: Rechargez complètement l'appareil, puis essayez de presser le bouton « BOOST » sur le câble de booster, attendez jusqu'à la lumière verte allume solidement. Puis démarrez le véhicule dans 30 secondes. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez-nous via : devon@gooloo.co (Fournissez votre numéro de commande si nécessaire.)

Q6: Qu'est-ce que je dois faire si ce produit ne peut pas être charqé ?

R: Chargez-le avec un câble USB-C et une prise de 5V pour une période de nuit complète. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez-nous via : devon@gooloo.co (Fournissez votre numéro de commande si nécessaire.)

Q7: Qu'est-ce que je dois faire si ce produit ne peut par charger les autres appareils ?

R: Essayez d'utiliser un autre câble de charge pour le charger à nouveau. S'il fonctionne avec autre câble, le câble que nous offrons est défectueux, contactez-nous et nous vous offrons un nouveau. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez-nous via : devon@gooloo.co (Fournissez votre numéro de commande si nécessaire.)

Q8: Comment éteindre cet appareil?

R: L'appareil s'éteindra automatiquement dans 10 secondes s'il n'a pas de charge.

Q9: Peut ce produit charger autres appareils quand il est en train d'être chargé?

R: Oui.

Q10: Peut ce produit charger autres appareils quand il est en train de démarrer un véhicule?

R: Non.

Q11 : À quelle fréquence cet appareil doit-il se recharger?

 ${f R}$: C'est mieux de recharger l'appareil tous les 3 mois.

Q12: Pourquoi ce produit s'éteint dans 30 secondes en alimentant les autres appareils ?

R: Ce produit ne peut pas charger les appareils qui ont besoin de courant faible tels que l'iPhone 6, les casques, les montres intelligents, etc. Car il a un courant de charge minimum (200 mA). Il s'éteindra automatiquement après 30 secondes si le courant de charge est inférieur à 200 mA.



1.Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil. 2.Soyez vigilent(e) lorsque vous utilisez cet appareil. Des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil, à la batterie du véhicule ou à l'appareil en cours de charge peuvent arriver si les précautions ne sont pas respectées. 3.Ce produit n'est pas utilisé par des personnes qui n'ont pas de connaissances ou de capacités nécessaires à l'utiliser sans surveillance.

4.Ne pas utiliser cet appareil comme un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les accidents. 5.Le booster est seulement pour les véhicules de 12 V, il peut être dangereux de démarrer les autres véhicules. Il est interdit de l'utiliser sur les autres machines telles que les avions, les bateaux, etc.

6.Ne pas utiliser cet appareil si le câble, la pince ou le cordon est endommagé ou si l'appareil est surchauffé, gonflé ou s'il fuit.

7.Ne pas utiliser cet appareil à la place d'une batterie de véhicule ou comme un chargeur de batterie du véhicule. 8.Ne pas utiliser cet appareil à démarrer un véhicule pendant le chargement de la batterie interne.

9.Utilisez seulement le câble de booster offert avec cet appareil et utilisez le chargeur correct et qualifié pour charger cet appareil.

10.Ne pas laisser cet appareil sur-décharger (ne pas laisser la batterie à plat), veuillez le charger régulièrement, c'est mieux de le recharger tous les 3 mois.

11. Assurez-vous que la prise bleue du câble de booster est branché complètement dans la prise de booster, sinon la prise bleue fondra

12. Assurez-vous que toutes les connexions de la batterie sont propres avant de démarrage, et assurez-vous que les pinces de la batterie sont bien connectées. Si les bornes de la batterie sur le véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de l'appareil s'affaiblira.

13.Ne démarrez pas le produit plus de trois fois de suite, car cela pourrait entraîner une surchauffe du produit et l'endommager. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, attendez deux minutes entre chaque démarrage.

14.Ne pas connecter les deux pinces ensemble.

15.Ne pas connecter inversement les pinces de booster à la batterie lorsque vous pressez le bouton « BOOST » pour évider les accidents.

16.Utilisez seulement l'appareil à démarrer le véhicule lorsque la lumière de l'indicateur de la batterie a plus de 2 barres.

17.Ne pas laisser l'appareil connecté à la batterie après avoir démarré le moteur avec succès. Retirez le produit de la batterie dans les 30 secondes après avoir démarré le moteur. Sinon cela pourrait entraîner les dommages.

18.Ne pas recharger immédiatement ce produit après l'avoir utilisé pour démarrer le véhicule, veuillez le refroidir pendant 30 minutes avant de le charger.

19.Ne pas laisser le produit mouillé et ne pas plonger le produit dans l'eau.

20.Ne pas utiliser le produit dans les atmosphères explosives, comme en présence de liquide inflammable, de gaz ou de poussière.

21.Ne pas modifier ou démonter l'appareil. Seul un technicien peut réparer cet appareil.

22.Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême ou au feu. 23.Ne pas tomber ou écraser l'appareil. Si l'appareil a été cassé ou été endommagé de toute manière, un technicien de batterie qualifié devrait le vérifier.

24.Ne pas conserver l'appareil aux endroits où la température pourrait dépasser 60°C/140°F.

25. Chargez seulement à la température ambiante entre $-10\sim45^{\circ}\text{C}/-14\sim113^{\circ}\text{F}$.

26.Dans les conditions extrêmes, la batterie pourrait affaiblir. S' il y a du liquide qui fuit de l'appareil, ne le maniez pas avec les mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide contacte les yeux, lavez les yeux avec l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et obtenez immédiatement les soins médicaux.

27.L'appareil comprend les batteries au lithium. À la fin de vie du produit, si l'appareil fuit du liquide, disposez-le conformément à la réglementation locale.

Votre garantie comprend

• 18 mois de service après-vente en ligne Dans les 18 mois, nous vous fournirons un service aprèsvente en ligne rapide et efficace après votre achat.

• Garantie de remboursement de 30 jours

En cas de problème dans les 30 premiers jours suivant votre achat, vous pouvez demander à retourner le produit via Amazon.

• 30 jours à 18 mois

Nous remplacerons l'appareil défectueux en raison de problèmes de fabrication par un nouvel appareil dans les 18 mois.

Clause de non-responsabilité

A. Lorsque le produit doit être réparé ou remplacé, l'acheteur d'origine doit présenter le reçu original (identifiant de commande), et la garantie prendra effet.

B. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit causés par une usure normale, un abus physique, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une modification ou des réparations non autorisées par un tiers.

C. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage accidentel ou indirect causé par une mauvaise utilisation de ce produit.

D. Toutes les réclamations au titre de la garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de GOOLOO.



Attention



Ne pas immerger dans l'eau



Ne pas démonter



Ne pas laisser tomber



Éviter les températures extrêmes



Ne pas placer à proximité ou dans le feu



Protection Surcharge/décharge



Protection par fusible Contre l'inversion de fiches



Service client



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter **support.eu@gooloo.com**



Pour les questions fréquentes et plus d'informations www.gooloo.com



1-888-886-1805 Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.



Merci de nous avoir choisis



Fabricant	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd				
Adresse	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng				
	community, Dalang street, LongHua, Shenzhen,				
	Guangdong, China				
Importateur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si				
	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building				
Adresse de l'importateur	12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community,				
	Bantian Street				
Tél.	496995179070				
Représentant de l'UE Nom et coordonnées	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany OST_EU_20220608000024 contact@evatmaster.com We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ interproduct. Therefore, we are not responsible for an other sellers sellers and the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be seldy belt responsible.				