


Manuel de l'utilisateur



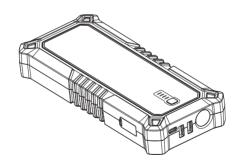

GP4000




SUPERSAFE est une technologie de protection de sécurité par GOOLOO

Merci d'avoir choisi le booster de batterie voiture de GOOLOO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utilisation pour vous assurer une bonne expérience de l'utilisation, la sécurité personnelle ainsi la sécurité des biens. Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir accéder aux informations à tout moment.

▲! Chargez-le d'abord!

Quand vous lisez ce manuel, vous pouvez commencer à charger le GP4000 en le branchant à votre chargeur de téléphone portable et le câble type-C fourni.

Description par partie et fonction

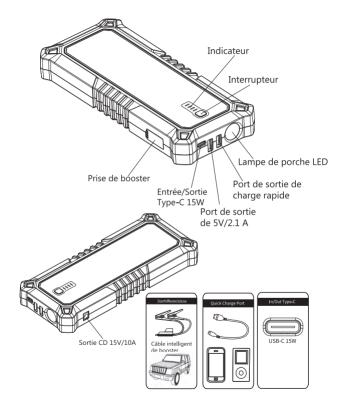

Instructions d'utilisation

Indicateur de la batterie

Pressez l'interrupteur pour vérifier le niveau de batterie :

Indicateur	éteint	1 solide	2 solide	3 solide	4 solide
Niveau de charge	0%	25%	50%	75%	100%

L'indicateur clignotera un par un pendant la charge. Les nombres différents des indicateurs solides affichent le niveau différent de la batterie. Toutes les lumières seront automatiquement éteintes lorsque le processus de charge est fini.


Comment charger le GP4000

Cet appareil peut être chargé avec un câble d'USB-C fourni et une prise de 5V/9 V comme une prise du téléphone portable. (À NOTER : le chargeur mural 5 V et le chargeur de véhicule ne sont pas inclus.) (SEULEMENT via la prise de QC 3.0 ou la prise de voiture peut exécuter la fonction de charge rapide. Les deux accessoires peuvent être achetés séparément.)



Comment démarrer un véhicule

Assurez-vous que l'appareil est chargé à plus de 50 % (≥ 2 barres sur l'indicateur de niveau de la batterie). Si l'appareil n'a pas été utilisé dans plus de deux mois, vous devez d'abord le charger.

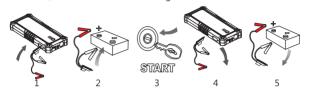

- 1. Assurez vous que la charge dépasse 60%. Si elle n'est pas utilisée depuis plus de deux mois, elle doit être chargée en premier.
- 2. Allumez-le et connectez la pince rouge à "+", la pince noire à "-" de la batterie du véhicule.
- 3. Lorsque l'indicateur du câble de démarrage devient vert (pour s'assurer), démarrez votre véhicule.
- 4. Si l'indicateur du câble de démarrage ne devient pas vert, allumez les phares du véhicule et attendez que l'indicateur devienne vert,puis essayez à nouveau de démarrer le véhicule.
- 5. Débranchez les câbles de démarrage dans les 30 secondes, et retirez les pinces de la batterie de votre véhicule.

Démarrage pour voiture 12V

- 1.Tout d'abord, insérez la fiche bleue des pinces intelligentes pour batterie dans l'appareil principal et assurezvous que l'indicateur des pinces est éteint.
- 2.Ensuite, connectez correctement les pinces aux pôles positif et négatif de la batterie de la voiture : pince rouge au pôle positif (+) et pince noire au pôle négatif (-).
- 3.Puis, suivez les instructions de l'indicateur de pinces de batterie pour les actions appropriées :



Lumière verte constante : indique une connexion correcte et une alimentation, peut être utilisée pour le démarrage d'urgence.

Lumière rouge constante : indique une erreur de connexion de polarité, reconnectez correctement et procédez au démarrage d'urgence lorsque la lumière verte est constante.



Lumière verte clignotante : indique une tension de batterie trop basse, appuyez sur le bouton BOOST et terminez le démarrage dans les 30 secondes lorsque la lumière verte est constante.



Aucune lumière rouge ou verte : indique que la batterie est peut-être complètement endommagée, assurez-vous que les pôles positif et négatif sont correctement connectés, puis appuyez sur le bouton BOOST et terminez le démarrage dans les 30 secondes lorsque la lumière verte est constante.



Sortie courant direct 15 V/10 A (12 - 16,8 V, 150 W Max)

Sortie de la prise allume-cigare

Connectez les appareils de 12 V qu'a besoin d'être alimenté à la prise allume-cigare. (L'adaptateur de la prise allume-cigare est inclus)

● Sortie courant direct 5,5*2,1 mm

Vous pouvez connecter les appareils de 12 V qu'ont besoin d'être alimenté au port courant direct 12 V. Veuillez vérifier si les appareils adaptent une prise d'entrée de 12 V CD(le diamètre du port CD: 5,5*2,1 mm). Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le port de sortie CD. C'est pour résoudre les problèmes de court-circuit ou de surcharge. Rechargez l'appareil pour réinitialiser à partir du mode de protection.

Le mode de protection

Protection contre la surcharge / court-circuit : Si le port de 15 V/10 A CD est court-circuit ou surchargé (la puissance > 150 W), l'appareil s'éteindra automatiquement pour l'autoprotection.

Comment charger votre téléphone portable ou vortre tablette

- 1. Branchez le câble de charge au port de sortie USB-A et à vos appareils.
- 2. Pressez l'interrupteur, ce produit peut automatiquement identifier et charger.Les lumières des indicateurs allumeront en chargeant.



Comment allumer/éteindre la lampe de porche LED

Pressez longuement l'interrupteur pendant 3 secondes. Il y a 3 programmes de lumières LED par l'ordre (Normal, stroboscopique et SOS) si vous le pressez gentilement.

Points Clés

- Puissant et fiable, le démarreur GP4000 redémarre rapidement les batteries 12V déchargées, même profondément déchargées grâce au mode "Boost". Il redémarre en quelques secondes les moteurs essence jusqu'à 10L et diesel jusqu'à 10L, y compris 2-roues, pickups, camping-cars, tracteurs, camions, bateaux, etc.
- Avec ses doubles ports USB dont un à charge rapide et son port USB-C 5V/3A, ce GP4000 haute capacité permet aussi de recharger d'autres appareils en déplacement : smartphones, tablettes, caméras, GPS, etc.
- Véritable sauveteur d'urgence, le GP4000 redémarre les véhicules en quelques secondes pour ne pas rester coincé plus longtemps que nécessaire. Une charge permet plus de 60 démarrages!
- Sécurité optimale avec 10 protections et ses câbles métal de qualité : finis les risques de mauvaises manipulations ou d'étincelles.
- Conception renforcée avec boîtier plastique ultra-résistant aux chocs, coins caoutchoutés et lampe torche intégrée pour les urgences la nuit.
- Une puce améliorée garantit des démarrages rapides et fiables de -20°C à +60°C. Toujours prêt, même par grand froid!

53

Contenu du coffret

#	Nom	Quantité
1	Booster	1
2	Trousse EVA	1
3	Câble de USB-A à type-C	1
4	Câble USB-C vers USB-C	1
5	Adaptateur de prise allume-cigare	1
6	Manuel de l'utilisateur	1
7	Câble intelligent de booster	1

Spécification technique

Entrée	Type-C 15W (5V/3A)
Sortie	Type-C 15W (5V/3A), Quick Charge(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), 5V/2.1A,15V/10A
Capacité	88.8Wh
Courant de démarrage	800A
Courant pique	4000A
Taille	228*99.5*38mm
Poids	820g
Température de charge / décharge	-20°C ~60°C /-4°F ~140°F
Durée de vie	>1000 cycles
Temps complètement chargé	6-8 heures (5 V/3 A)

Dépannage

Résultat	Cause	Solutions
Il est chargé pendant long temps, mais le quartième lumière d'indicateur clignote toujours	Problème de reconnaissance du niveau de la batterie	Débranchez le câble de charge et rebranchez-le encore une fois, essayez decontinuer la charge pendant plusieures heures.
Pas de réponse lorsqu'on presse le bouton de l'interrup- teur.	La protection de bas voltage est démarrée.	Chargez l'appareil avec la prise pour l'activer.
Cet appareil ne peut pas être chargé, la première lumière de l'indicateur clignote toujours.	L'appareil est trop déchargé ou défectueux.	Veuillez nous contacter support.eu@ gooloo.com
Cet appareil est surchauffé ou gonflé	L'appareil est trop déchargé ou défectueux	Veuillez nous contacter support.eu@ gooloo.com

S'il y a un autre problème avec cet appareil, veuillez nous contacter directement via support.eu@gooloo.com, nous ferons notre mieux pour résoudre le problème dans 24 heures.

Substances toxiques et nocives

La composition et le volume de substances toxiques ou nocives dans ce produit.

 Pb
 Hg
 Cd
 Cr(Vi)
 PBB
 PBDE

 0
 0
 0
 0
 0
 0

0: Il indique que le contenu des substances nocives dans tous les matériaux homogènes est plus bas que la limite prescrite de MCV.(le standard 2002/95/EC/RoHs).

FAQ

Q1 : Quelle est la température de fonctionnement pour cet appareil et comment le conserver ?

A : Cet appareil est une batterie au lithium-polymère. La température de fonctionnement idéale est de -20 à 60 °C/-4 à 140 °F. Si la température ambiante dépasse 60°C/140°F, la construction interne des cellules en polymère lithium-ion peut être altérée, ce qui peut entraîner des gonflements et des risques. IL EST DONC PRÉFÉRABLE de ne pas conserver l'appareil dans le véhicule pendant une période prolongée, surtout par temps chaud.

Q2 : Comment démarrer un véhicule avec cet appareil ? **A :** Veuillez suivre les instructions pour "Utiliser le câble de booster intelligent" et "Démarrer un véhicule 12V".

Q3: Comment savoir si l'appareil est correctement connecté au véhicule ?

A : Lorsque les pinces sont connectées à la batterie du véhicule, si la lumière de l'indicateur sur le câble de booster s'allume en vert fixe, cela indique que l'appareil est correctement connecté. Si la lumière clignote en rouge, cela indique que la connexion est incorrecte.

Q4 : Que dois-je faire si ce produit ne peut pas démarrer un véhicule ?

A : Rechargez complètement l'appareil, puis appuyez sur le bouton "BOOST" sur le câble de booster et attendez que la lumière verte reste allumée. Démarrez ensuite le véhicule dans les 30 secondes. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez-nous à l'adresse e-mail : support.eu@gooloo.com (veuillez fournir votre numéro de commande si nécessaire).

Q5 : Que dois-je faire si ce produit ne peut pas être chargé ?

A : Chargez-le pendant toute une nuit avec un câble USB-C et une prise secteur de 5V. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez-nous à l'adresse e-mail : support.eu@gooloo.com (veuillez fournir votre numéro de commande si nécessaire).

Q6 : Que dois-je faire si ce produit ne peut pas charger d'autres appareils ?

A : Essayez de le charger à nouveau avec un autre câble de charge. Si cela fonctionne avec un autre câble, le câble fourni est défectueux, contactez-nous à l'adresse e-mail :

support.eu@gooloo.com (veuillez fournir votre numéro de commande si nécessaire).

Q7 : Comment éteindre cet appareil ?

A: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes s'il n'est pas en cours de charge.

Q8 : Ce produit peut-il charger d'autres appareils lorsqu'il est en train d'être chargé ? **A :** Oui

Q9 : Ce produit peut-il charger d'autres appareils lorsqu'il est en train de démarrer un véhicule ? **A :** Non.

Q10 : À quelle fréquence cet appareil doit-il se recharger ?

A: C'est mieux de recharger l'appareil tous les 3 mois.

Q11 : Pourquoi ce produit s'éteint dans 30 secondes en alimentant les autres appareils ?

A : Ce produit ne peut pas charger les appareils qui ont besoin de courant faible tels que l'iPhone 6, les casques, les montres intelligents, etc. Car il a un courant de charge minimum (200 mA). Il s'éteindra automatiquement après 30 secondes si le courant de charge est inférieur à 200 mA

AVERTISSEMENT

1.Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

2.Soyez vigilent(e) lorsque vous utilisez cet appareil. Des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil, à la batterie du véhicule ou à l'appareil en cours de charge peuvent arriver si les précautions ne sont pas respectées. 3.Ce produit n'est pas utilisé par des personnes qui n'ont pas de connaissances ou de capacités nécessaires à l'utiliser sans surveillance.

4.Ne pas utiliser cet appareil comme un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les accidents.

5.Le booster est seulement pour les véhicules de 12 V, il peut être dangereux de démarrer les autres véhicules. Il est interdit de l'utiliser sur les autres machines telles que les avions, les bateaux, etc.

6.Ne pas utiliser cet appareil si le câble, la pince ou le cordon est endommagé ou si l'appareil est surchauffé, gonflé ou s'il fuit.

7.Ne pas utiliser cet appareil à la place d'une batterie de véhicule ou comme un chargeur de batterie du véhicule. 8.Ne pas utiliser cet appareil à démarrer un véhicule pendant le chargement de la batterie interne.

9.Utilisez seulement le câble de booster offert avec cet appareil et utilisez le chargeur correct et qualifié pour charger cet appareil.

10.Ne pas laisser cet appareil sur-décharger (ne pas laisser la batterie à plat), veuillez le charger régulièrement, c'est mieux de le recharger tous les 3 mois.

11. Assurez-vous que la prise bleue du câble de booster est branché complètement dans la prise de booster, sinon la prise bleue fondra.

12. Assurez-vous que toutes les connexions de la batterie sont propres avant de démarrage, et assurez-vous que les pinces de la batterie sont bien connectées. Si les bornes de la batterie sur le véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de l'appareil s'affaiblira.

13.Ne pas connecter les deux pinces ensemble.

14.Ne pas connecter inversement les pinces de booster à la batterie lorsque vous pressez le bouton « BOOST » pour évider les accidents.

15.Utilisez seulement l'appareil à démarrer le véhicule lorsque la lumière de l'indicateur de la batterie a plus de 2 barres.

16.Ne pas laisser l'appareil connecté à la batterie après avoir démarré le moteur avec succès. Retirez le produit de la batterie dans les 30 secondes après avoir démarré le moteur. Sinon cela pourrait entraîner les dommages.

17.Ne pas recharger immédiatement ce produit après l'avoir utilisé pour démarrer le véhicule, veuillez le refroidir pendant 30 minutes avant de le charger.

18.Ne pas laisser le produit mouillé et ne pas plonger le produit dans l'eau.

19.Ne pas utiliser le produit dans les atmosphères explosives, comme en présence de liquide inflammable, de gaz ou de poussière.

20.Ne pas modifier ou démonter l'appareil. Seul un technicien peut réparer cet appareil.

21.Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême ou au feu.

22.Ne pas tomber ou écraser l'appareil. Si l'appareil a été cassé ou été endommagé de toute manière, un technicien de batterie qualifié devrait le vérifier.
23.Ne pas conserver l'appareil aux endroits où la

23.Ne pas conserver l'appareil aux endroits où la température pourrait dépasser 60°C/140°F.

24. Chargez seulement à la température ambiante entre $-10\sim45^{\circ}\text{C}/-14\sim113^{\circ}\text{F}$.

25.Dans les conditions extrêmes, la batterie pourrait affaiblir. S'il y a du liquide qui fuit de l'appareil, ne le maniez pas avec les mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide contacte les yeux, lavez les yeux avec l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et obtenez immédiatement les soins médicaux.

26.L'appareil comprend les batteries au lithium. À la fin de vie du produit, si l'appareil fuit du liquide, disposez-le conformément à la réglementation locale.

27. "Veuillez ne pas démarrer le produit plus de trois fois consécutives, car cela peut provoquer une surchauffe et endommager le produit. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, veuillez attendre deux minutes entre chaque démarrage."

Votre garantie inclut

• 30 jours à 18 mois

Nous remplacerons l'unité défectueuse due à des problèmes de fabrication par une nouvelle dans les 18 mois.

• Garantie de remboursement 30 jours

Dans les premiers 30 jours après votre achat, vous pouvez demander un retour via Amazon quand vous avez un problème.

 Service après-vente en ligne pendant 18 mois Dans les 18 mois suivant votre achat, nous vous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace

Clause de non-responsabilité

A.La garantie qui valide dépend de la présentation du reçu d'origine (numéro de commande) par l'acheteur d'origine avec le produit qui a besoin d'être réparé ou remplacé.

B.La garantie ne couvre pas les endommages ou la défaillance du produit résultant de l'usage normal, de l'abus physiques, de la mauvaise installation, de la mauvaise utilisation, des modifications ou des réparations par des tiers non autorisés.

C.Nous ne prenons pas de responsabilité sur des dommages indirects ou consécutifs résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

D.Toutes les déclarations au titre de la garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de GOOLOO.





Ne pas plonger l'appareil dans l'eau



Ne pas démonter l'appareil



Ne pas faire tomber l'appareil



Éviter les températures extrêmes



Ne pas placer l'appareil près ou dans le feu



Overcharge/discharge Fuse Protection
Protection



Against-reverse Plug

Service clientèle



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter **support.eu@gooloo.com**



Pour FAQ et plus d'informations www.gooloo.com



1-888-886-1805 Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Fabricant	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Adresse	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng		
	community, Dalang street, LongHua, Shenzhen,		
	Guangdong, China		
Importateur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building		
Adresse de l'importateur	12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community,		
	Bantian Street		
Tél.	496995179070		
Représentant de l'UE Nom et coordonnées	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany OST_EU_20220608000024 contact@evatmaster.com We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are nor manufacturers' the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be solely their responsible for any after-sales services related to the product.		



Merci d'avoir choisi









Fabriqué en Chine