



Hệ thống giám sát hành trình thích ứng

Điều chỉnh tốc độ thông minh

Nhận biết dạng biển báo giao thông

## Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng


Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) là một hệ thống hỗ trợ người lái xe tiên tiến, tự động điều chỉnh tốc độ xe để duy trì khoảng cách an toàn với các xe khác phía trước. Hệ thống sử dụng kết hợp radar và camera phía trước để duy trì khoảng cách an toàn và thoải mái với các phương tiện phía trước và thậm chí có thể dừng và khởi động xe khi giao thông bị tắc nghẽn bằng cách tự động điều khiển phanh và bàn đạp ga. ACC sẽ duy trì khoảng cách an toàn với xe đi trước hoặc duy trì tốc độ đã định trước, tùy theo sự chọn lựa của người lái.

**Các vật thể mà hệ thống giám sát hành trình thích ứng có thể phát hiện:**

- Xe ô tô
- Xe tải
- Xe máy
- Xe buýt
- Xe tải nhỏ
- Xe van cấm trại

## Vận hành hệ thống giám sát hành trình thích ứng

**Tổng quan về điều khiển ACC:**

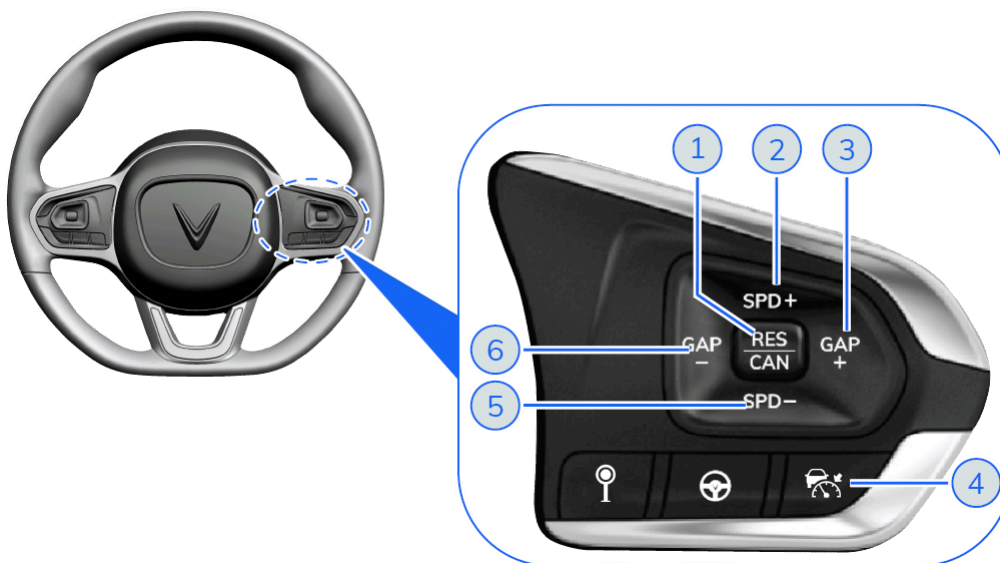

① Nút tiếp tục và hủy



4 Bật/Tắt ACC

5 Nút giảm tốc độ

6 Nút giảm khoảng cách

### Để bật thông Giám sát hành trình thích ứng:

- Để bật ACC, người dùng có thể nhấn nút ACC trên vô lăng 4.
- Khi ACC được kích hoạt: Tốc độ cài đặt sẽ hiển thị màu xanh và xe phía trước sẽ được làm nổi bật (nếu được phát hiện).

### **i** LƯU Ý

Bạn có thể kích hoạt hệ thống Giám sát hành trình thích ứng khi tốc độ xe lớn hơn 20 km/h (12,42 dặm/giờ) và thấp hơn 150 km/h (93 dặm/giờ).

### Để khôi phục ACC về tốc độ ĐÃ ĐẶT trước đó:

- Nhấn nút RES 1 trên điều khiển vô lăng.

### Để điều chỉnh tốc độ ACC:

- Để tăng tốc độ đã cài đặt, nhấn nút tăng tốc độ 2.
- Để giảm tốc độ đã cài đặt, nhấn nút giảm tốc độ 5.

### **i** LƯU Ý

Bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ với gia số lớn hơn bằng cách nhấn và giữ các nút điều chỉnh tốc độ 2 hoặc 5.

### Để điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước:

- Để tăng khoảng cách, nhấn GAP + hay nút 3.
- Để giảm khoảng cách, nhấn GAP - hay nút 6.

### **i** LƯU Ý

Khoảng cách được mặc định ở giá trị lớn nhất sau khi xe khởi hành.



- Đạp bàn đạp phanh.
- Khi tốc độ của xe trên > 150km/h (93 mph).

### Hoạt động ACC Dừng & Đi (Stop & Go)

Trong quá trình hoạt động Dừng & Đi, nếu xe đã dừng lại do phát hiện có giao thông đứng yên phía trước, người lái phải xác nhận lại bằng tay để tiếp tục ACC nếu dừng từ 3 giây hoặc lâu hơn. Nếu thời gian dừng dưới 3 giây, hệ thống sẽ tự động tiếp tục hoạt động.

Các lưu ý khác:

- Nếu xe phía trước đứng yên, hệ thống ACC có thể giữ xe tối đa 5 phút. Người lái xe vẫn có thể tiếp tục ACC bất cứ lúc nào.
- Người lái phải đạp bàn đạp ga hoặc nhấn nút Tiếp tục để kích hoạt lại ACC nếu thời gian giữ xe từ 3 giây đến 5 phút.
- Nếu xe dừng hơn 5 phút, phanh đỗ xe điện tử sẽ tự động kích hoạt và người lái sẽ cần phải nhả phanh đỗ xe hoặc nhấn bàn đạp ga để nhả phanh. Khi phanh đỗ đã được nhả ra, ACC có thể được kích hoạt lại bằng cách nhấn nút RES hoặc bật tắt ACC trên vô lăng.



### THẬN TRỌNG

Nếu camera trước hoặc radar bị che khuất, chức năng ACC Stop & Go sẽ không khả dụng.

Do các hạn chế do điều kiện môi trường, radar hoặc camera phía trước có thể không phát hiện được các vật thể cố định khi di chuyển trên 60km/h (37 mph).

Người lái xe phải liên tục theo dõi hành vi của xe và con đường phía trước khi ACC hoạt động và sẵn sàng kiểm soát hoàn toàn xe bất cứ lúc nào. Khi ACC được kích hoạt, người lái chỉ kiểm soát vô lăng.



### LƯU Ý

Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng có thể được sử dụng kết hợp với Chức năng kiểm soát giới hạn tốc độ. Xem > Điều khiển hành trình > [Thích ứng tốc độ thông minh](#).

## Các chế độ giám sát hành trình thích ứng

### Chế độ Bám sát

Khi Chế độ Bám sát hoạt động, hệ thống giám sát hành trình thích ứng sẽ phát hiện xe phía trước có tốc độ thấp hơn tốc độ ACC đã đặt.

Trong chế độ Bám sát, Hệ thống giám sát hành trình thích ứng điều chỉnh tốc độ xe theo khoảng cách tương đối và tốc độ tương đối của xe mục tiêu. Nếu một chiếc xe khác tình cờ cắt ở phía trước và giảm khoảng cách này, ACC sẽ áp dụng phanh để làm chậm tốc độ xe và thiết lập lại khoảng cách an toàn.

ACC cũng sẽ điều chỉnh khoảng cách hoặc khoảng trống sau đây đối với xe ở phía trước dựa trên các thay đổi đối với cài đặt khoảng cách ưa thích của người lái xe.

### Chế độ giới hạn khi vào cua:

Chế độ giới hạn khi vào cua giới hạn khả năng tăng tốc của xe khi vào cua dựa trên gia tốc ngang, tốc độ chệch hướng và tốc độ lái xe để đảm bảo an toàn và thoải mái.



và giảm khoảng cách tới xe dẫn đầu dưới thiết lập khoảng cách mong muốn trong giây lát. Khi người lái chuyển làn, Hệ thống giám sát hành trình thích ứng sau đó sẽ tăng tốc lên đến tốc độ ACC đã đặt.

### CẢNH BÁO

Chế độ vượt sẽ chỉ hoạt động khi đáp ứng được tất cả các điều kiện. Luôn kiểm tra các vạch kẻ đường và điều kiện đường trước khi vượt.

Người lái phải chịu trách nhiệm về tốc độ xe và khoảng cách đến các xe khác.

Luôn chú ý đến giao thông xung quanh ngay cả sau khi đã bật hệ thống giám sát hành trình thích ứng.

### Không sử dụng Hệ thống giám sát hành trình thích ứng trong các tình huống sau:

- Khu vực nội đô
- Đường có nhiều khúc cua liên tiếp.
- Khi tình trạng mặt đường xấu.
- Trong thời tiết xấu (như băng, sương mù, đường sỏi, mưa lớn).
- Trên các lối ra trên đường cao tốc.
- Trong các khu vực xây dựng.
- Đường có độ dốc trên 15%
- Trong khi kéo (nếu có)

### THẬN TRỌNG

Luôn đảm bảo rằng camera trước và radar trong tình trạng tốt và sạch bụi bẩn.

Điều khiển hành trình thích ứng sẽ không kích hoạt phanh nếu chân ga đang được nhấn. Nhấn bàn đạp chân ga khi ACC đang kích hoạt sẽ loại bỏ kiểm soát tốc độ và khoảng cách điều khiển, có thể vượt quá tốc độ và khoảng cách an toàn với người lưu thông đi trước.

Kiểm soát hành trình thích ứng có thể không phát hiện được người đi bộ, động vật, xe đạp v.v cắt hướng đường của xe.

Chức năng của các cảm biến radar có thể bị ảnh hưởng bởi các vật thể và bề mặt phản chiếu như rào chắn bảo vệ, lối vào đường hầm, mưa lớn hoặc băng.

### CẢNH BÁO

Luôn chú ý đến giao thông xung quanh bạn, và nếu cần thiết, đạp bàn đạp phanh để giảm tốc độ lái xe của bạn để duy trì khoảng cách an toàn.

Luôn lái xe theo giới hạn tốc độ hoặc điều kiện môi trường của mặt đường.



Tốc độ xe có thể tăng/giảm khi dốc hoặc nghiêng.

Luôn sẵn sàng kiểm soát xe nếu một phương tiện bất ngờ đi vào làn đường của xe.

Không nên sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

## Điều chỉnh tốc độ thông minh

Nếu có, Điều chỉnh tốc độ thông minh là một hệ thống hỗ trợ người lái xe để ngăn ngừa xe vượt quá giới hạn tốc độ phát hiện được và giảm bớt công việc cho người lái xe.

Khi được kích hoạt kết hợp với chức năng Kiểm soát hành trình thích ứng và chức năng Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hệ thống Điều chỉnh tốc độ thông minh sẽ tự động giới hạn tốc độ cài đặt của xe để phù hợp với giới hạn tốc độ phát hiện được.

Người lái xe phải luôn đảm bảo theo dõi tất cả các giới hạn tốc độ trên các biển báo và sẵn sàng điều chỉnh tốc độ xe bất cứ lúc nào. Là một hệ thống hỗ trợ, chức năng này sẽ chỉ hỗ trợ người lái xe điều chỉnh tốc độ xe dựa trên những gì được phát hiện. Người lái xe luôn có trách nhiệm đảm bảo xe không vượt quá giới hạn tốc độ quy định hoặc điều kiện đường xá.

### LƯU Ý

Chức năng này có thể được sử dụng kết hợp với Hỗ trợ Cao tốc và Kiểm soát Hành trình Thích ứng. Chức năng này không phải là một tính năng độc lập.

Nhận dạng biển báo giao thông minh (TSR) phải được BẬT để bật Thích ứng tốc độ thông minh (ISA).

Để đạt hiệu quả tối ưu cho việc nhận diện biển báo giao thông (TSR), cảnh báo giới hạn tốc độ (SLW), và điều chỉnh tốc độ thông minh (ISA), đặc biệt là tại các khu vực yêu cầu hệ thống hỗ trợ tốc độ thông minh cả GPS và kết nối Internet đều cần được bật.

Lưu ý rằng nếu có sự mất kết nối GPS và/hoặc Internet, điều này có thể làm giảm hiệu quả của các chức năng này hoặc tạm thời vô hiệu hóa TSR, SLW và ISA.

Xin lưu ý rằng cần thiết lập hồ sơ người dùng cần để chia sẻ dữ liệu và vị trí.

TSR, SLW và ISA có thể không có sẵn trong tất cả các khu vực/thị trường. Để biết thông tin chi tiết về tính sẵn có và khu vực phủ sóng, vui lòng liên hệ với một đại lý VinFast.

ISA có thể không hoạt động khi chênh lệch tốc độ (giữa giới hạn tốc độ TSR và tốc độ được thiết lập bởi tài xế) lớn hơn 50 km/h.

**Để bật/tắt hệ thống:**



- Để bật/tắt hệ thống Thích ứng Tốc độ Thông minh (ISA), nhấn nút ISA ① trên vô lăng. Biểu tượng tốc độ cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình cảm ứng và Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) với với biển báo giao thông cụ thể theo từng thị trường cho biết ISA đang hoạt động.
- Khi phát hiện giới hạn tốc độ mới, nhấn nhanh nút ISA để điều chỉnh tốc độ cài đặt theo giới hạn mới.
- Biểu tượng tốc độ cài đặt sẽ có nền trắng khi tốc độ cài đặt trùng với giới hạn tốc độ phát hiện được.

## Hệ thống trực trực:

- Cảnh báo trực trực sẽ được kích hoạt khi ISA phát hiện ra lỗi hoạt động hoặc với các hệ thống ADAS liên quan khác và sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng để thông báo cho người lái xe.



### THẬN TRỌNG

Luôn đảm bảo rằng tất cả các camera, cảm biến và radar hoạt động tốt.



### CẢNH BÁO

Không phụ thuộc hoàn toàn vào tính năng Điều chỉnh tốc độ thông minh để kiểm soát tốc độ xe.

Thích ứng tốc độ thông minh dựa trên thông tin giới hạn tốc độ từ hệ thống Nhận dạng Dấu hiệu Giao thông. Hệ thống Nhận dạng Biển báo Giao thông có thể không phát hiện các biển báo tốc độ trong thời tiết xấu, nếu các biển báo bị che hoặc không rõ ràng để nhận biết. Điều này cũng có thể xảy ra nếu camera bị che bởi bụi bẩn, tuyết hoặc băng; nếu chúng ở trong tình trạng kém; hoặc nếu ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào camera.

Luôn đặt tốc độ xe thành giới hạn tốc độ cụ thể cho đường bộ, đường phố, đường cao tốc, v.v. của quốc gia bạn.

Thích ứng tốc độ thông minh là một hệ thống hỗ trợ lái xe, người lái xe có đầy đủ trách nhiệm để duy trì tốc độ và kiểm soát xe mọi lúc.

Luôn để ý trên đường để tìm các phương tiện hoặc đồ vật có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn. Nếu cần thiết, nhấn bàn đạp phanh để giảm tốc độ lái xe để duy trì khoảng cách an toàn.



## Nhận biết biển báo giao thông

Nếu có, Hệ thống nhận biết biển báo Giao thông (TSR) hỗ trợ người lái bằng cách thông báo cho họ về giới hạn tốc độ quy định hiện tại và các biển báo giao thông khác. Biển báo giao thông có thể được hiển thị cho người lái thông qua Màn hình cảm ứng và Màn hình Head Up.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện các biển báo giao thông khác không liên quan đến tốc độ bao gồm:

- Đường dành cho xe đạp.
- Đường cao tốc.
- Hầm.
- Đường trơn trượt.
- Lối qua đường cho người đi bộ.

Biểu tượng biển báo giao thông có thể được hiển thị trên Khu vực điều khiển ô tô và Màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Để biết thêm thông tin, hãy xem > [Tổng quan về Car Control Area](#) và [Màn hình hiển thị trên kính chắn gió](#).

## Nhận biết biển báo giao thông hoạt động như thế nào

Nhận biết biển báo giao thông sử dụng camera gắn trên kính chắn gió phía trước để phát hiện và hiển thị biển báo giao thông trên đường phía trước. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông tin này trên màn hình cảm ứng và/hoặc màn hình Head Up Display ở phía trước trình điều khiển. Giới hạn tốc độ cũng sẽ được suy ra từ bản đồ ISA (tùy khu vực cụ thể). Khi tính năng Điều khiển hành trình thích ứng hoạt động và nút Thích ứng tốc độ thông minh đã nhấn, tốc độ của xe sẽ được tự động điều chỉnh theo biển báo tốc độ được phát hiện và giá trị bù tốc độ do người dùng định cấu hình hiện đang được thiết lập. Để biết thêm thông tin Xem > [Kiểm soát hành trình](#) > [Điều chỉnh tốc độ thông minh](#).

**Một số ví dụ về biển báo giao thông mà hệ thống có thể nhận ra:**

| Biển báo giao thông              | Hiển thị |
|----------------------------------|----------|
| Biển báo giới hạn tốc độ         |          |
| Biển báo cấm đi ngược chiều      |          |
| Khu dân cư                       |          |
| Biển báo khu vực đường cao tốc   |          |
| Biển báo khu vực dân cư          |          |
| Biển báo kết thúc khu vực dân cư |          |
| Biển báo làn dành cho xe con     |          |



## LƯU Ý

Biển báo giao thông được hiển thị ở trên chỉ để tham khảo. Xe của bạn sẽ phát hiện và hiển thị biển báo giao thông trên màn hình cảm ứng dựa trên khu vực hoạt động.

Biển báo giao thông có thể không giống nhau cho tất cả các khu vực.

### Những hạn chế của Hệ thống nhận biết biển báo giao thông

Hiệu suất hệ thống TSR có thể bị ảnh hưởng trong các điều kiện sau:

- Tầm nhìn kém do tuyết, sương mù hoặc mưa lớn.
- Do ánh nắng chói mắt từ phương tiện giao thông đang tới hoặc mặt trời.
- Xe di chuyển ở tốc độ cao.
- Nếu trường hình ảnh của camera được che phủ; ví dụ như bụi bẩn hoặc nhãn dán.
- Nếu biển báo giao thông bị che phủ hoàn toàn hoặc một phần.
- Nếu biển báo giao thông không phù hợp với định dạng tiêu chuẩn.
- Nếu biển báo giao thông bị hư hỏng hoặc cong.
- Nếu biển báo giao thông được hiển thị trên giá đỡ biển báo có biển báo điện tử.
- Nếu biển báo giao thông hoặc đường đã thay đổi và dữ liệu điều hướng không được cập nhật.

### Để Bật/Tắt nhận dạng biển báo giao thông:

1. Chạm vào **Thư viện ứng dụng**  trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái**  > **Hỗ trợ lái xe**  > **Tốc độ**.
3. Đến nhận dạng biển báo giao thông. Chạm vào Bật/Tắt trên nút bật tắt

## CẢNH BÁO

Người lái có trách nhiệm kiểm soát tốc độ xe. Luôn quan sát biển báo giao thông khi lái xe.

Trong một số trường hợp nhất định, nhận biết biển báo giao thông có thể không phát hiện ra biển báo giao thông chính xác hoặc không phát hiện ra chúng. Do đó, hệ thống có thể không hiển thị giới hạn tốc độ chính xác hoặc bất kỳ giới hạn tốc độ nào.

## THẬN TRỌNG

Giới hạn tốc độ hiển thị trên màn hình thông tin giải trí được dựa trên các đơn vị được sử dụng tại quốc gia nơi xe đang được vận hành (mph hoặc km/h). Điều này có thể khác với đơn vị tốc độ hiển thị trên đồng hồ tốc độ của xe.





**Nhận dạng biển báo giao thông được BẬT theo mặc định.**

Hệ thống Nhận biết biển báo giao thông chỉ hiển thị các biểu tượng biển báo giao thông trên màn hình cảm ứng và màn hình Head Up, nó sẽ không điều chỉnh tốc độ của xe. Vui lòng kích hoạt hệ thống Điều chỉnh tốc độ thông minh để bật chức năng này.

Để đạt hiệu suất tối ưu cho việc nhận diện Biển báo giao thông, Cảnh báo giới hạn tốc độ (SLW), và Điều chỉnh tốc độ thông minh (ISA), đặc biệt là tại các khu vực yêu cầu hệ thống hỗ trợ tốc độ thông minh như Liên minh châu Âu, cần phải có kết nối cả GPS và Internet.

Lưu ý rằng nếu mất kết nối GPS và/hoặc Internet, điều này có thể làm giảm hiệu suất của các tính năng quan trọng này hoặc tạm thời vô hiệu hóa TSR, SLW, và ISA.

TSR, SLW, và ISA có thể không có sẵn tại tất cả các khu vực/thị trường. Để biết thông tin chi tiết về sự có sẵn và phạm vi phủ sóng, vui lòng liên hệ với một đại lý VinFast.



© 2021 Vinfast. All rights reserved.

| [Chính sách quyền riêng tư](#)



