



Hỗ trợ lái trên cao tốc

Hệ thống trợ làn

Hệ thống giám sát người lái

## Hỗ trợ lái trên cao tốc

Nếu có, Hỗ trợ lái trên cao tốc là một chức năng hỗ trợ người lái xe hỗ trợ người lái xe trong quá trình lái xe trên đường cao tốc và điều kiện giao thông tắc nghẽn (tắc nghẽn giao thông) hỗ trợ một hành trình an toàn và thoải mái. Là hệ thống lái xe tự động một phần, tính năng này điều chỉnh tốc độ xe cho phù hợp với lưu lượng giao thông. Nó cũng điều chỉnh tay lái để giữ cho xe bên trong ranh giới làn đường.

### LƯU Ý

Trợ lái trên cao tốc được thiết kế để sử dụng trên đường cao tốc và đường giống như đường cao tốc (đường được phân cách bởi các dải phân cách cứng) và đó là trách nhiệm của người lái xe để sử dụng chức năng này trong điều kiện đường thích hợp.

Người lái xe phải luôn giữ tay trên vô lăng trong khi tính năng này hoạt động.

Tính năng này có thể được sử dụng kết hợp với Kiểm soát giới hạn tốc độ.

Người lái xe phải giám sát hệ thống trong mọi điều kiện và luôn chịu trách nhiệm cuối cùng về việc điều khiển phương tiện.

### Chức năng khả dụng khi các điều kiện sau được đáp ứng:

- Điều kiện kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) được đáp ứng.
- Tốc độ xe phải lớn hơn 60 km/h (37 mph) và thấp hơn 150 km/h (93 mph).
- Dấu hai làn đường và phương tiện đi trước được phát hiện
- Chiều rộng làn đường phải nằm trong phạm vi 2,6m và 4,3m.
- Vị trí số xe không phải số lùi.
- Đảm bảo giữ tay trên vô lăng.

### CẢNH BÁO

Luôn giữ tay trên vô lăng mọi lúc khi bạn đang lái xe.

Hệ thống Trợ lái trên cao tốc nên được tắt khi kéo rơ moóc hoặc một phương tiện khác

Chức năng Trợ lái trên cao tốc được thiết kế để hỗ trợ người lái xe vận hành xe và không phải là hệ thống lái xe hoàn toàn tự động. Bất cứ khi nào người lái xe sử dụng công nghệ hỗ trợ, người đó phải luôn kiểm tra để đảm bảo các điều kiện phù hợp và nếu cần, hãy thực hiện các biện pháp thích hợp để điều chỉnh tốc độ hoặc hướng của xe.



người lái xe gây ra tai nạn hoặc vi phạm giao thông.

Xe có thể dạt sang một bên hoặc có thể chệch khỏi làn đường lái xe khi chạy với tốc độ cao trên đường cong.

Không nên sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Vì thêm thông tin về việc kéo rơ moóc

## Tính Năng Trợ lái trên cao tốc


Trợ lái trên cao tốc bao gồm ba thành phần chính:

- **Điều khiển hành trình thích ứng** - Xem > Điều khiển hành trình > [Điều khiển hành trình thích ứng](#).
- **Kiểm soát đi giữa làn đường** (nếu có)- hỗ trợ giữ cho xe tập trung vào làn đường của nó bằng cách áp dụng các lệnh chỉnh tay lái nhỏ.
- **Hỗ trợ chuyển làn tự động** (nếu có) - Chi tiết ở sau trong phần này.

Khi Trợ lái trên cao tốc được kích hoạt, tính năng Hỗ trợ tắc đường cũng sẽ hoạt động khi xe dừng hẳn. Hỗ trợ tắc đường là một phần mở rộng của Kiểm soát hành trình thích ứng và được mô tả sau trong phần này.

## Hoạt Động Trợ lái trên cao tốc

Để kích hoạt Trợ lái trên cao tốc

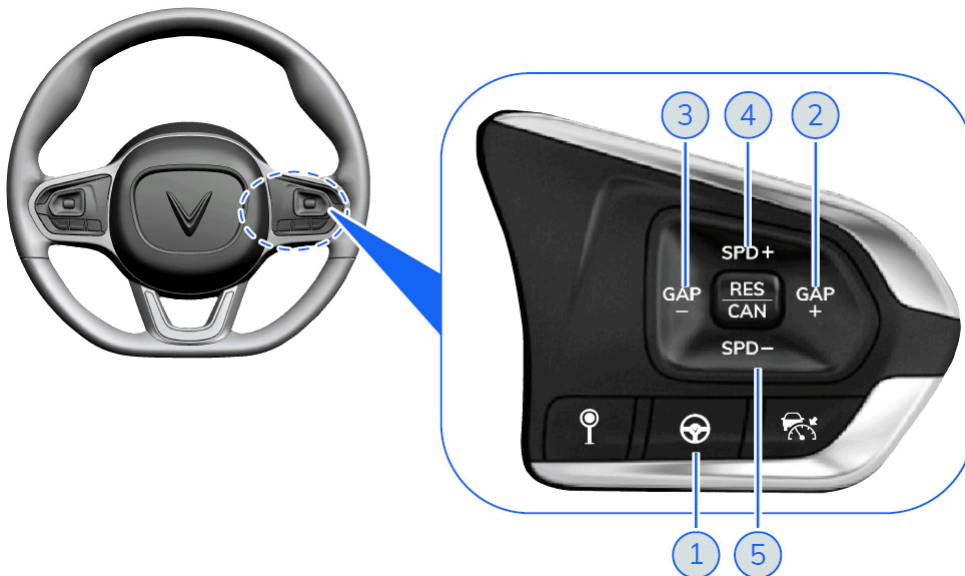

1. Nhấn nút Trợ lái trên cao tốc **1** nằm trên vô lăng.
2. Sau khi kích hoạt, biểu tượng Trợ lái trên cao tốc sẽ hiển thị màu xanh lam

**Điều kiện tiên quyết để kích hoạt Trợ lái trên cao tốc là:**

- Tốc độ bằng hoặc lớn hơn 60 km/h (37 mph) và nhỏ hơn 150 km/h (93 mph).
- Cần phát hiện cả hai vạch đánh dấu làn đường ở hai bên làn đường hiện tại của xe.
- Hệ thống Trợ lái cao tốc đang ở chế độ Chờ. Biểu tượng hiển thị màu Xám



- Để tăng khoảng cách, nhấn nút .
- Để giảm khoảng cách, nhấn nút .

### Để điều chỉnh tốc độ:

Nếu bạn đã bật hệ thống, bạn có thể đặt hoặc thay đổi tốc độ bằng cách sử dụng các nút tốc độ có trên vô lăng.

- Để tăng tốc độ đặt, nhấn nút tăng tốc độ .
- Để giảm tốc độ đặt, nhấn nút giảm tốc độ .

### LƯU Ý

**Nhấn giữ nút tăng/giảm tốc độ sẽ nhanh chóng tăng hoặc giảm tốc độ đã đặt.**

### Tắt chế độ trợ lái

Nếu các điều kiện tiên quyết của hệ thống không được đáp ứng, Hệ thống hỗ trợ cao tốc có thể bị vô hiệu hóa hoặc chuyển chế độ (chỉ Điều khiển hành trình thích ứng). Thông báo thích hợp sẽ được hiển thị trong Car Control Area khi Hệ thống Hỗ trợ Cao tốc thay đổi chế độ hoặc bị vô hiệu hóa.

Bạn có thể vô hiệu hóa Hệ thống Hỗ trợ cao tốc bất cứ lúc nào bằng cách:

1. Nhấn bàn đạp phanh
2. Nhấn nút Hủy trên vô lăng.

Hệ thống Trợ lái trên cao tốc có thể trở lại chế độ giảm tốc khi:

- Vạch làn không được phát hiện HOẶC
- Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể gây cản trở camera trước

Khi điều kiện cho phép, Hệ thống hỗ trợ cao tốc sẽ trở lại đầy đủ chức năng và sẽ được chỉ định bởi Hệ thống hỗ trợ cao tốc màu xanh lam trên Car Control Area .

### CẢNH BÁO

Khi Hệ thống Trợ lái Cao tốc chuyển chế độ, biểu tượng Trợ lái Cao tốc sẽ chuyển sang màu xám . Hệ thống Điều khiển hành trình thích ứng giờ đây sẽ hoạt động mà không cần sự can thiệp của vô lăng.

Khi Hệ thống trợ lái cao tốc trở về chế độ giảm tốc, người lái xe phải kiểm soát hoàn toàn vô lăng.

### Hỗ trợ chuyển làn tự động (nếu có)

Hỗ trợ chuyển làn tự động (ALCA) là một hệ thống hỗ trợ người lái xe giúp hỗ trợ lái xe trong quá trình chuyển làn đường để đảm bảo chuyển làn đường an toàn. Là một hệ thống lái xe tự động một phần, tính năng này điều chỉnh vô lăng để di chuyển xe sang làn bên cạnh sau khi người lái yêu cầu bằng tay. Nếu phát hiện có vật thể bên cạnh xe trong làn đường mà người điều khiển phương tiện muốn di chuyển vào, xe sẽ đợi hoặc điều chỉnh tốc độ cho đến khi vật thể đó đã vượt/đã bị vượt trước khi chuyển làn.



Xe di chuyển nhanh tiếp cận từ phía sau xe có thể không được phát hiện khi bắt đầu chuyển làn tự động. Luôn kiểm tra môi trường xung quanh trước khi sử dụng tính năng này. Người lái phải giám sát hệ thống trong mọi điều kiện và phải điều khiển xe bất cứ lúc nào.

Các giới hạn vượt (biển báo giao thông hoặc đường kẻ nét liền) không được hệ thống sử dụng làm tiêu chí kích hoạt. Người lái xe có trách nhiệm không kích hoạt hệ thống khi hoàn cảnh không cho phép vượt.

Không nên sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

### LƯU Ý

Trước khi kích hoạt ALCA, HWA phải đang hoạt động. Sau khi ALCA hoàn tất việc chuyển làn, HWA sẽ tự động phản ứng để giữ cho xe tập trung vào một làn đường mới.

Chức năng hoạt động từ 60-150km/h (38 - 93 mph).

Chức năng này chỉ có thể được sử dụng khi có đủ không gian cho phương tiện di chuyển vào. Nếu một đối tượng đang chặn làn đường mục tiêu trong hơn một vài giây, chức năng sẽ bị hủy bỏ.

### Để bật/tắt cài đặt Hỗ trợ Chuyển Làn Tự Động (ALCA):

1. Khi biểu tượng xanh của Hỗ trợ Cao tốc (Highway Assist) hiển thị, nhấn và giữ nút Hỗ trợ Cao tốc để bật ALCA. Biểu tượng mũi tên màu xám sẽ xuất hiện .
2. Nhấn và giữ nút Hỗ trợ Cao tốc lần nữa để tắt ALCA.

### Yêu cầu chuyển làn

1. Khi tất cả các điều kiện tiên quyết được đáp ứng, biểu tượng mũi tên màu xanh sẽ xuất hiện trong Khu vực điều khiển xe trên màn hình trung tâm
2. Bắt đầu chỉ báo rẽ trái / phải.
3. Mũi tên sẽ hiển thị màu xanh theo hướng của đèn xi-nhan.
4. Hệ thống sẽ tìm khoảng trống trong làn đường theo hướng đã chỉ định.
5. Một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khi quá trình chuyển làn đang diễn ra.

### Tắt Hỗ trợ tự động chuyển làn:

Nếu thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào sau đây, tính năng Chuyển làn tự động sẽ tắt:

- Hệ thống hoặc cảm biến gặp sự cố
- Người lái xe tắt chức năng chuyển làn.
- Làn đường mục tiêu đã có xe.
- Làn đường mục tiêu không phù hợp, bao gồm chiều rộng làn đường, phạm vi hiển thị của làn đường.



- Người lái xe tự điều khiển tay lái
- Người lái xe nhấn phanh.
- Người lái xe nhấn ga.
- Người lái đánh lái quá mức.
- Người lái đánh lái quá mức.
- Hệ thống Hỗ trợ Cao tốc (HWA) bị tắt.
- Người lái bật xi-nhan theo hướng ngược lại khi quá trình chuyển làn đã bắt đầu.

Một thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị trong Khu vực điều khiển xe trên màn hình trung tâm khi bị tắt.

### CẢNH BÁO

**Người lái xe phải tự đánh giá xem điều kiện giao thông có phù hợp để sử dụng tính năng Hỗ trợ thay đổi làn đường tự động hay không.**

**Do hạn chế về hệ thống, Trợ lái Cao tốc có thể không thể phản ứng với tất cả các tình huống giao thông. Hãy lái xe theo điều kiện giao thông.**

**Giám sát chặt chẽ lưu lượng giao thông và hành động khi cần thiết.**

**Hãy chú ý trong quá trình chuyển làn bằng cách đặt tay lên vô lăng. Nếu cần, hãy bẻ lái hoặc phanh tùy thuộc vào điều kiện giao thông.**

**Chức năng này có thể không hoạt động bình thường trên những con đường có người đi bộ hoặc người đi xe đạp, chẳng hạn như ở các giao lộ hoặc đường băng qua đường. Lái xe an toàn và luôn tỉnh táo.**

## Hỗ trợ tắc đường

Hỗ trợ tắc đường (TJA) là một phần mở rộng của Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và tự động giảm tốc độ và thậm chí dừng xe nếu cần dựa trên tình huống giao thông phía trước. Hệ thống này giúp giảm bớt một số mệt mỏi liên quan đến việc lái xe trong dòng giao thông di chuyển chậm liên tục dừng và khởi động. Hỗ Trợ Tắc Đường sử dụng cả camera và radar cùng với đầu vào vô lăng để theo dõi xe phía trước và điều chỉnh cả đầu vào ga và phanh để duy trì khoảng cách an toàn. Tính năng đi giữa làn đường cũng đảm bảo phương tiện vẫn an toàn ở giữa làn đường trong khi di chuyển qua các đường cao tốc bị tắc nghẽn và tắc đường.

Hỗ trợ Tắc đường hoạt động tự động bất cứ khi nào điều khiển hành trình thích ứng được bật và tốc độ xe < 60 km/h (37 mph).

### LƯU Ý

**Nếu Hỗ trợ tắc đường đưa xe đến điểm dừng hoàn toàn trong hơn 3 giây, người lái xe được yêu cầu nhấn RES/CAN trên điều khiển vô lăng HOẶC nhấn bàn đạp ga để tiếp tục hoạt động Hỗ trợ Tắc đường.**

**Nếu xe vẫn dừng lâu hơn 5 phút, TJA sẽ bị hủy và Phanh Đỗ Điện sẽ được kích hoạt.**

### CẢNH BÁO



**Người lái xe có trách nhiệm phải luôn nhận thức được môi trường xung quanh khi hệ thống đang hoạt động và sẵn sàng điều khiển phương tiện bất cứ lúc nào.**

**Vô lăng không được có bất kỳ vật nào trên đó (ví dụ như bọc vô lăng) có thể gây nhiễu cho cảm biến phát hiện tay.**

## Hệ thống trợ làn

### Tổng quan

Hệ thống hỗ trợ giữ làn là một nhóm các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao hỗ trợ người lái tránh việc chệch làn đường ngoài ý muốn và ngăn ngừa va chạm có thể xảy ra thông qua việc can thiệp vào hệ thống lái. Hỗ trợ giữ làn bao gồm các tính năng sau:

- Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW)
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)
- Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) (nếu có)

### Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW)

Hệ thống cảnh báo chệch làn (LDW) là hệ thống trợ lái cảnh báo người lái xe khi xe của họ vô ý đi về phía vạch kẻ làn đường bằng cách sử dụng biểu tượng cảnh báo trực quan, âm thanh cảnh báo hoặc phản hồi vô lăng bằng cách rung vô lăng. Tính năng này không chủ động can thiệp vào hệ thống lái.

LDW sẽ hoạt động bất cứ khi nào một chế độ Hỗ trợ giữ làn được khởi chạy.

### Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) là hệ thống hỗ trợ chủ động cho người lái trong việc duy trì xe trên làn đường hiện tại. Khi hệ thống phát hiện xe vô tình trượt về phía một trong hai vạch kẻ làn đường, hệ thống sẽ điều chỉnh đường đi của xe bằng cách điều chỉnh hệ thống lái.

LKA sẽ hoạt động bất cứ khi nào Chế độ Cảnh báo & Dẫn hướng được bật.

### Giữ làn đường khẩn cấp

Nếu có, Giữ làn đường khẩn cấp (ELK) là một hệ thống hỗ trợ người lái xe để tránh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của tai nạn bằng cách tự động áp dụng điều chỉnh đánh lái khi một chiếc xe sắp trượt ra khỏi vạch kẻ làn, mép đường hoặc va chạm với giao thông đang tới hoặc vượt trong làn liền kề.

ELK nhận ra vạch kẻ làn đường, lề đường và các phương tiện đi cùng chiều hoặc ngược chiều trong làn đường liền kề, và điều khiển tay lái để ngăn xe không bị trôi vào lề đường hoặc va chạm với các phương tiện khác trong làn đường liền kề.

ELK sẽ hoạt động bất cứ khi nào một chế độ Hỗ trợ giữ làn được khởi chạy.

### Cách thức hoạt động của hệ thống trợ làn

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường hoạt động bằng cách sử dụng một camera gắn trên kính chắn gió để thu thập thông tin về điều kiện giao thông phía trước bao gồm:

- Các loại vạch kẻ làn đường.
- Khoảng cách từ xe đến vạch kẻ đường hoặc lề đường.
- Độ cong của đường.



VINFAST



## Hoạt động của hệ thống hỗ trợ giữ làn

Hệ thống hỗ trợ giữ làn có một số chế độ hoạt động có thể được chọn trong Trang hỗ trợ lái xe. Tùy thuộc vào chế độ được chọn, một hoặc nhiều tính năng của hệ thống hỗ trợ giữ làn sẽ được kích hoạt.

Hệ thống sẽ được tự động kích hoạt khi tốc độ xe nằm trong khoảng **60-150 km/h (37 - 93 mph)**.

### Chế độ hỗ trợ giữ làn

Mức độ can thiệp của hệ thống hỗ trợ giữ làn có thể được thiết lập trong phần Cài đặt tránh va chạm. Có bốn chế độ hỗ trợ giữ làn với phản hồi người lái như sau:

| Chế độ hỗ trợ giữ làn         | Chỉ báo vạch kẻ làn đường | Cảnh báo bằng âm thanh | Cảnh báo tay lái xúc giác | Can thiệp đánh lái |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| TẮT                           | Có                        | Không                  | Không                     | Không              |
| Cảnh báo                      | Có                        | Có                     | Có                        | Không              |
| Cảnh báo & Dẫn hướng          | Có                        | Có                     | Không                     | Có                 |
| Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp | Có                        | Có                     | Không                     | Có                 |

### Để thay đổi chế độ hỗ trợ giữ làn:

- Chạm vào **Thư viện** trên màn hình cảm ứng.
- Chạm Công cụ **hỗ trợ người lái** > **Hỗ trợ lái xe** > **Làn đường**.
- Chế độ **Hỗ trợ giữ làn** để bật. Mức độ **Phản hồi** và **Chuông** có thể điều chỉnh được.


### LƯU Ý

Hỗ trợ làn đường sẽ mặc định **BẬT** khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.


### Hiển thị và cảnh báo hỗ trợ giữ làn

Tùy thuộc vào sự sẵn sàng và sự hiện diện cũng như loại vạch kẻ làn đường phía trước xe, hệ thống hỗ trợ giữ làn sẽ chiếu các chỉ báo và cảnh báo khác nhau trên màn hình thông tin giải trí. Các trạng thái phát hiện làn đường sau đây có thể được hiển thị:

#### Các trạng thái kích hoạt Hệ thống hỗ trợ giữ làn

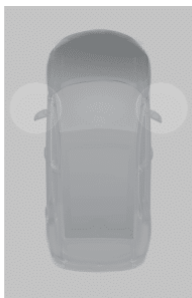

**KHÔNG** phát hiện làn đường

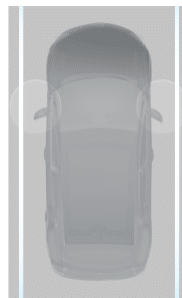

**Đã** phát hiện làn đường



**Đã** phát hiện làn đường,



- Không phát hiện làn đường - Không có vạch
- Đã phát hiện làn đường - Hỗ trợ giữ làn đường(LKA) và giữ làn khẩn cấp (ELK) tắt: Hiển thị vạch kẻ đường màu trắng
- Đã phát hiện làn đường - Hỗ trợ giữ làn đường(LKA) hoặc giữ làn khẩn cấp (ELK) tắt: Hiển thị biểu tượng màu xám
- Đã phát hiện làn đường - có cảnh báo/can thiệp:
  - Cảnh báo báo chệch làn (LDW) đang hoạt động: Vạch màu vàng, âm thanh cảnh báo và phản hồi rung sẽ xuất hiện trong suốt sự kiện.
  - Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) đang hoạt động: Có một lần đánh lái điều chỉnh với mức can thiệp nhẹ. Điều này được hiển thị bằng biểu tượng màu vàng
  - Giữ làn khẩn cấp (ELK) đang hoạt động: Một cảnh thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình điều khiển trung tâm và biểu tượng màu vàng sẽ được hiển thị

### Cách tắt Hỗ trợ giữ làn:

Hệ thống Hỗ trợ giữ làn có thể bị vô hiệu hóa bởi bất kỳ yếu tố nào sau đây:

- Tốc độ của xe nhỏ hơn 10 km/h (6 mph).
- Tốc độ của xe trên 150 km/h (93 mph).
- Người lái xe sử dụng đèn báo rẽ khi chuyển làn đường.
- Mất phát hiện vạch kẻ làn đường.
- Một hệ thống an toàn chủ động khác can thiệp (hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống điều khiển điện tử ESC).
- Cả hai ranh giới làn đường đều được phát hiện và chiều rộng làn đường hẹp hơn 2,45 m (96,45 in).
- Người lái điều khiển đề lên (đánh lái với vận tốc vô lăng cao).

Hệ thống Hỗ trợ giữ làn có thể tạm thời tắt trong một chu kỳ bật khóa điện bằng cách:

1. Chạm vào **Thư viện** trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm Công cụ **hỗ trợ người lái** > **Hỗ trợ lái xe** > **Làn đường**.
3. Chọn chế độ **Hỗ trợ giữ làn** : **OFF**.

### LƯU Ý

Khi hệ thống tự phát hiện bất kỳ lỗi nào , nó sẽ kích hoạt cảnh báo lỗi và hiển thị trên Màn hình thông tin giải trí.

### CẢNH BÁO

Không phụ thuộc vào Hệ thống hỗ trợ giữ làn để giữ xe trong làn đường của mình hay tránh va chạm với với các xe khác .





Các chức năng của hệ thống hỗ trợ giữ làn có những hạn chế. Luôn đi đúng hướng bằng việc sử dụng vô lăng và lái xe cẩn thận.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn không liên tục điều khiển xe.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn có thể không phát hiện ra vạch kẻ làn đường trong điều kiện thời tiết kém hoặc tầm nhìn hạn chế. Điều này có thể xảy ra nếu camera bị bụi bẩn, tuyết hoặc băng bám vào; nếu camera trong tình trạng bảo dưỡng kém hoặc bị mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Tắt hệ thống khi lái xe trên đường trơn trượt. Nếu không, điều này có thể gây mất kiểm soát xe dẫn đến tai nạn.

Không nên sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Vì thêm thông tin về việc kéo rơ moóc

## Hệ thống giám sát người lái

Nếu có, Hệ thống giám sát người lái (DMS) là một hệ thống hỗ trợ người lái bằng cách theo dõi trạng thái của người lái, để phát hiện tình trạng buồn ngủ hoặc sự thiếu chú ý đến đường trước mặt. DMS sử dụng hệ thống tầm nhìn kết hợp với thông tin từ hệ thống lái để phát hiện người lái không chú ý lái xe.

Hệ thống có thể phát hiện tình trạng buồn ngủ hoặc mệt mỏi ở người lái dựa trên sự kết hợp của các yếu tố sau:

- Theo dõi mắt: Thời gian chớp mắt, chuyển động của mắt, tần suất nhắm mắt.
- Theo dõi đầu: vị trí đầu, các chuyển động của đầu.
- Trạng thái khuôn mặt: ngáp, nheo mắt.
- Tốc độ xe: Hệ thống có thể kích hoạt cảnh báo cao hơn dựa trên tốc độ xe hoặc sự thay đổi thất thường về tốc độ xe.
- Thời gian trong ngày: Hệ thống có thể kích hoạt cảnh báo cao hơn khi lái xe ngoài giờ bình thường ban ngày.
- Tần suất cảnh báo chệch làn đường.

Hệ thống có thể phát hiện các dấu hiệu phân tâm nếu:

- Người lái đã lái xe hơn 3 giờ. Hệ thống DMS sẽ có thể phát hiện sự thay đổi khuôn mặt của người lái theo thời gian.
- Người lái không chú ý vào đường quá lâu.
- Người lái xe đang sử dụng điện thoại trong khi lái xe.

### LƯU Ý

Hệ thống giám sát người lái được tự động kích hoạt khi tốc độ xe trên 10 km/h (6.2 mph).

Nếu có, Hệ thống giám sát người lái xe sẽ mặc định BẬT khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.



1. Chạm vào **Thư viện ứng dụng**  trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Hỗ trợ người lái**  > **Tránh va chạm** .
3. Sử dụng nút chuyển đổi để Bật / Tắt cảnh báo hoặc thay đổi cài đặt cảnh báo.

## LƯU Ý

Hệ thống giám sát người lái sẽ mặc định BẬT ở mỗi chu kỳ khóa điện.

## Các loại cảnh báo của hệ thống giám sát người lái

Hệ thống DMS sẽ tạo cảnh báo nếu nó:

- Phát hiện người lái đang lái xe trong một thời gian dài.
- Phát hiện trạng thái buồn ngủ của người lái.
- Phát hiện tay của người lái đang rời khỏi vô lăng.
- Phát hiện người lái xe đang sử dụng điện thoại trong khi lái xe.
- Phát hiện người lái không quan sát trên đường.


## CẢNH BÁO

Luôn lái xe cẩn thận và không phụ thuộc hoàn toàn vào Hệ thống giám sát người lái.

Không lái xe nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Luôn nghỉ ngơi trong những tình huống này để tránh nguy cơ tai nạn xe cộ, thương tích hoặc tử vong.

Trong một số trường hợp, DMS có thể không xác định chính xác trạng thái của người lái.

Hệ thống tầm nhìn DMS có thể bị suy giảm nếu người lái xe đeo kính râm hoặc mắt bị khuất sau gọng kính.

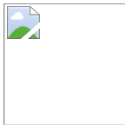

© 2021 Vinfast. All rights reserved.

| [Chính sách quyền riêng tư](#)





