



Cảnh báo va chạm phía trước

Phanh khẩn cấp tự động

Hệ thống cảnh báo điểm mù

Cảnh báo giao thông phía sau

Cảnh báo mở cửa

Hệ thống cảnh báo phương tiện âm thanh (nếu được trang bị)

Cảnh báo va chạm phía trước (FCW)

Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước sẽ cảnh báo người lái xe nếu phát hiện có va chạm trực diện sắp xảy ra với các vật thể như xe cộ, xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ. Tính năng này không chủ động can thiệp với đầu vào phanh hoặc lái. Hệ thống FCW lấy thông tin từ radar và/hoặc camera để tính khoảng cách của các vật thể từ chiếc xe theo thời gian thực.

Các giai đoạn cảnh báo va chạm phía trước

- Giai đoạn 1 - Biểu tượng FCW  và thông báo cảnh báo được hiển thị và tiếng chuông kêu.
- Giai đoạn 2 - Biểu tượng FCW  và một thông báo cảnh báo được hiển thị và một tiếng chuông lớn hơn và tần số cao hơn sẽ vang lên.

LƯU Ý

Nếu Tự động Phanh Khẩn cấp (AEB) bị TẮT, Cảnh báo va chạm phía trước sẽ chỉ đưa ra Cảnh báo Giai đoạn 1.

Cảnh báo va chạm phía trước sẽ sẽ mặc định BẬT khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.

Cảnh báo va chạm phía trước sẽ được kích hoạt khi tốc độ xe nằm trong khoảng 5 km/h-130 km/h (3 mph - 80 mph).

Cảnh báo va chạm phía trước sẽ không kích hoạt đối với các phương tiện đang đứng yên, xe máy đang di chuyển hoặc đứng yên và những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương (chẳng hạn như người đi bộ, người đi xe đạp) khi tốc độ xe vượt quá 80 km/h (50 mph) do những hạn chế của hệ thống nhận biết.

Để kích hoạt / hủy kích hoạt hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước

- Chạm vào **Thư viện ứng dụng**  trên màn hình cảm ứng.
- Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái xe**  > **Phòng tránh va chạm** 
- Sử dụng nút chuyển để **bật/tắt** hệ thống.



LƯU Ý

(Các) camera và cảm biến liên kết với Tính năng cảnh báo va chạm phía trước được thiết kế để giám sát một khu vực rộng xấp xỉ 160m (525 ft) trên đoạn đường lái xe của bạn.

Trong một số trường hợp, khả năng phát hiện vật thể của hệ thống FCW có thể bị hạn chế:

- Các vật thể nằm phía trên vùng phủ sóng của cảm biến và camera, chẳng hạn như cửa gara mở một phần hoặc các vật thể được treo.
- Vật thể thấp thấp
- Các vật thể hẹp, chẳng hạn như dây chần, cột hoặc hàng rào
- Các vật thể nhô ra, chẳng hạn như thanh kéo xe moóc
- Các đồ vật có bề mặt và cấu trúc không nhất định, chẳng hạn như vải.

⚠ THẬN TRỌNG

FCW có thể đưa ra các cảnh báo không cần thiết khi chức năng của FCW bị suy giảm, ví dụ: nếu cảm biến radar bị bẩn hoặc vị trí của cảm biến radar đã bị thay đổi. Đảm bảo tất cả các cảm biến và camera trong xe luôn sạch sẽ trước khi lái xe.

Không dán các vật thể, chẳng hạn như nhãn dán, phim hoặc bảo vệ, gần hoặc trước radar và camera.

⚠ CẢNH BÁO

Điều kiện thời tiết và đường có thể ảnh hưởng bất lợi đến khu vực được giám sát bởi Tính năng cảnh báo va chạm phía trước. Hãy thận trọng khi lái xe.

Tính năng cảnh báo va chạm phía trước được thiết kế chỉ để cung cấp các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Hệ thống sẽ không đạp phanh hoặc giảm tốc độ xe để tránh va chạm. Khi nhìn thấy và/hoặc nghe được cảnh báo, người lái xe có trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức.

Tính năng cảnh báo va chạm phía trước có thể đưa ra cảnh báo trong các tình huống không có khả năng xảy ra va chạm. Không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống và luôn chú ý trong khi lái xe để tránh bất kỳ loại va chạm nào.

Hỗ trợ giao lộ

Nếu có, Hỗ trợ giao lộ (IA) là một hệ thống hỗ trợ người lái xe. Hệ thống này cảnh báo người lái xe bằng các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh khi đi vào giao lộ không an toàn do có khả năng va chạm cao với các phương tiện khác hoặc với người tham gia giao thông dễ bị tổn thương. IA cũng sẽ đưa ra các cảnh báo khi hành vi cố gắng rẽ trái/ra phải là không đảm bảo an toàn do có nguy cơ cao va chạm với các phương tiện giao thông đi cùng làn đường mà không có ý định dừng lại.

Tùy thuộc vào tình huống, biểu tượng cảnh báo sẽ xuất hiện ở bên trái, bên phải hoặc cả hai bên của màn hình Car Control Area .

- Hỗ trợ giao lộ sẽ hoạt động khi tốc độ xe trong khoảng 5 - 28 km/h (3- 17 mph)
- Hỗ trợ giao lộ có thể được kích hoạt thông qua cài đặt Tránh va chạm.



2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái xe**  > **Phòng tránh va chạm** 
3. Chạm nút chuyển sang vị trí **Bật/Tắt**.

Phanh tự động khẩn cấp

Hệ thống Phanh khẩn cấp tự động (AEB) có thể tự động phát hiện va chạm sắp xảy ra phía trước hoặc phía sau và kích hoạt hệ thống phanh của xe để giảm tốc độ xe và tránh hoặc giảm thiểu va chạm.

Nếu hệ thống cảm thấy một vụ va chạm sắp xảy ra, xe sẽ tự động áp dụng phanh và hiển thị cảnh báo trực quan.

AEB bao gồm các loại sau dựa trên khu vực mục tiêu:

- Phanh khẩn cấp tự động phía trước (FAEB)
- Phanh khẩn cấp tự động phía sau (RAEB)

F-AEB sử dụng dữ liệu được thu thập từ camera trước, radar phía trước và hai radar góc để tính toán khoảng cách và tốc độ của nhiều loại vật thể trên quỹ đạo di chuyển của xe như các phương tiện khác, xe mô tô, người đi bộ, người đi xe đạp.

R-AEB sử dụng dữ liệu được thu thập từ camera sau và nhiều cảm biến siêu âm để tính toán khoảng cách và tốc độ của nhiều loại vật thể trên quỹ đạo lùi của xe như người đi bộ, vật chắn đường, cột trụ.

Phanh khẩn cấp tự động phía trước (nếu được trang bị)

Phanh khẩn cấp tự động phía trước (F-AEB) được thiết kế để làm giảm nguy cơ va chạm phía trước. Trong trường hợp hệ thống phát hiện tài xế không kịp hoặc không có phản ứng trước vụ va chạm sắp xảy ra, hệ thống có thể tự động sử dụng phanh gấp để giảm thiệt hại của vụ va chạm.

Tính năng F-AEB sẽ kích hoạt khi xe đang di chuyển ở tốc độ từ 5 km/h đến 130 km/h (3.1 mph - 80.7 mph).

Người lái xe được khuyến cáo không nên chỉ dựa vào tính năng F-AEB mà nên chú ý cảnh giác và duy trì khả năng kiểm soát môi trường xung quanh khi lái xe. Điều quan trọng cần lưu ý là tính năng có thể sẽ không hoạt động chính xác trong mọi điều kiện. Ngay cả khi hoạt động theo ý muốn, hệ thống có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và không hoàn toàn tránh được va chạm.

Trong trường hợp cả người lái và tính năng F-AEB đều kích hoạt phanh giảm tốc, xe sẽ áp dụng mức giảm tốc tối đa từ cả người lái và tính năng.

LƯU Ý

Hiệu quả của F-AEB có thể bị giảm ở tốc độ thấp khoảng dưới 10 km/h (6.2 mph).

Khi bật tính năng F-AEB, tính năng Cảnh báo va chạm phía trước FCW sẽ tự động bật. Tài xế có thể tắt FCW thông qua cài đặt Tránh va chạm trên màn hình thông tin giải trí.

Khi tính năng F-AEB bị TẮT, thông báo sẽ được hiển thị trong Car Control Area để thông báo cho tài xế.

Tính năng F-AEB có thể ngắt (dừng) quá trình phanh khẩn cấp trong quá trình kích hoạt khi:

- Người lái xe có ý nhấn bàn đạp ga để vô hiệu hóa việc dùng phanh, hoặc đánh lái gấp để thay đổi quỹ đạo của xe.
- Không còn nguy cơ xảy ra va chạm nữa.

Hệ thống phanh khẩn cấp phía trước sẽ không kích hoạt đối với các phương tiện đang đứng yên, xe máy đang di chuyển hoặc đứng yên và những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương (chẳng hạn như người đi bộ, người đi xe đạp) khi tốc độ xe vượt quá 80 km/h (49.7 mph) do những hạn chế của hệ thống nhận biết.



- Chạm vào **Hỗ trợ lái xe** > **Tránh va chạm**.
- Sử dụng nút bật tắt để **bật/tắt** AEB phía trước.

NOTE

Nút chuyển đổi để Bật/Tắt của hệ thống phanh khẩn cấp phía trước bị tắt nếu tốc độ của xe lớn hơn 10 km/h (6 dặm/giờ).

CẢNH BÁO

Người lái xe không được hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu suất của F-AEB, vì tính năng này có thể gặp lỗi và không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi.

Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo điều kiện đường hoặc các yếu tố khác. Ngay cả khi hoạt động đúng như mong đợi, tính năng này chỉ có thể giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm.

Người lái xe có trách nhiệm luôn cảnh giác và kiểm soát phương tiện. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hư hỏng, chấn thương nghiêm trọng, tổn hại hoặc tử vong.

Do hạn chế của cảm biến, hiệu suất của tính năng có thể bị suy giảm trong một số điều kiện nhất định, bao gồm ánh sáng yếu, mưa, tuyết rơi và các yếu tố khác.

F-AEB có thể không phát hiện được một vụ va chạm sắp xảy ra và phanh nếu một phương tiện hoặc vật thể khác nằm trên đường đi của nó hoặc nếu có mảnh vụn trên đường. Người lái xe có trách nhiệm lái xe an toàn và luôn kiểm soát xe.

F-AEB không tránh hoặc giảm thiểu va chạm từ bên hông xe, luôn chú ý khi lái xe.

Tuyệt đối không sử dụng F-AEB thay thế cho việc phanh chân.

Không sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Phanh khẩn cấp tự động phía sau (R-AEB) (nếu được trang bị)

Phanh khẩn cấp tự động phía sau (R-AEB) được thiết kế để phát hiện va chạm sắp xảy ra phía sau khi xe đang lùi. Nếu tài xế không kịp phản ứng trước vụ va chạm sắp xảy ra, xe sẽ tự động phanh để giảm mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.

Tính năng R-AEB được kích hoạt khi lùi xe ở tốc độ từ 2 km/h đến 10 km/h. Radar, cảm biến và camera hỗ trợ đỗ được sử dụng cho việc nhận diện.

Khuyến cáo tài xế không chỉ dựa vào hiệu suất của R-AEB mà nên chú ý và kiểm soát môi trường xung quanh khi lùi xe. Hệ thống có thể không hoạt động chính xác trong mọi điều kiện.

Trong trường hợp cả người lái và hệ thống R-AEB kích hoạt phanh giảm tốc, hệ thống sẽ áp dụng mức giảm phanh tối đa từ người lái và R-AEB.

Có những tình huống mà hệ thống có thể hoạt động không được như mong đợi, ngay cả khi không có người đi bộ trong khu vực phát hiện:

- Các vật thể ba chiều như cột, cọc tiêu giao thông, hàng rào hoặc xe đỗ.



- Bóng đổ trên mặt đường.
- Lùi xe khi gương chiếu hậu ngoài đang gập.
- Lùi xe về phía lề đường hoặc gờ giảm tốc.
- Lùi xe trong điều kiện đường dốc lên/xuống.
- Chiều cao xe thay đổi đáng kể do tải trọng hoặc do lắp bộ công cụ treo sau bán hàng.
- Các phụ kiện lắp thêm như biển số có đèn nền, đèn sương mù, dải trang trí... được gắn gần camera sau.
- Góc cảm biến (camera và cảm biến siêu âm) bị thay đổi do va chạm hoặc tác động khác.

LƯU Ý

R-AEB được thiết kế để giảm tốc khi phát hiện sắp xảy ra va chạm khi lùi xe với tốc độ lớn hơn 2 km/h - 10 km/h (1 dặm/giờ - 6.2 dặm/giờ).

Kích hoạt/Hủy kích hoạt hệ thống R-AEB:

1. Chạm vào **Thư viện** trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Hỗ trợ lái xe** > **Tránh va chạm**.
3. Sử dụng nút bật tắt để **bật/tắt** AEB sau.

LƯU Ý

Nếu lùi xe về phía sau với tốc độ lớn hơn 10 km/h (6 mph), tùy chọn **TẮT R-AEB** sẽ bị vô hiệu hóa.

CẢNH BÁO

Người lái xe không được hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu suất của R-AEB, vì tính năng này có thể gặp trục trặc và không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi.

Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo điều kiện đường xá hoặc các yếu tố khác. Ngay cả khi hoạt động đúng như dự kiến, tính năng này cũng chỉ có thể giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm.

Người lái xe có trách nhiệm luôn cảnh giác và kiểm soát phương tiện mọi lúc. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng, chấn thương nghiêm trọng, tổn hại hoặc tử vong.

Do hạn chế về cảm biến, hiệu suất của tính năng này có thể bị suy giảm trong các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như thiếu ánh sáng, mưa, tuyết rơi, v.v. Ngoài ra, vật liệu hoặc hình dạng của vật thể có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy phát hiện của cảm biến siêu âm và hiệu suất phanh.

Phanh khẩn cấp tự động phía sau có thể không phát hiện được một vụ va chạm sắp xảy ra và phanh nếu một phương tiện hoặc vật thể khác nằm trên đường đi của nó hoặc nếu có mảnh vụn trên đường. Người lái xe có trách nhiệm lái xe an toàn và luôn kiểm soát xe.



tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Lỗi Phanh tự động khẩn cấp

Trong trường hợp xe phát hiện lỗi ở Hệ thống phanh khẩn cấp tự động, thông báo lỗi sẽ hiển thị trong vùng Car Control Area của màn hình Thông tin giải trí. Làm theo thông báo trên màn hình và nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ của VinFast.

⚠ THẬN TRỌNG

Camera trước, cảm biến siêu âm, camera quan sát xung quanh và radar có thể bị chặn bởi bùn, mưa, sương giá hoặc băng và không thể phát hiện các vật thể đang đến gần. Luôn đảm bảo cảm biến sạch sẽ trước khi bắt đầu lái xe.

Không dính các vật như miếng dán lên cảm biến siêu âm hay Radar.

Hệ thống cảnh báo điểm mù

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) là một hệ thống hỗ trợ người lái giám sát các làn đường bên cạnh và cảnh báo nếu có vật thể nằm trong điểm mù của người lái. Hệ thống sẽ cảnh báo cho người lái các đối tượng không thể nhìn thấy và các đối tượng tiếp cận nhanh từ phía sau. Tính năng này không chủ động can thiệp hoặc cung cấp đầu vào cho vô lăng.

Sử dụng radar, góc lái và tốc độ xe, BSD phát hiện các vật thể trong điểm mù và tính toán khoảng cách của các vật thể này đến xe.

Khi ở chế độ Lái và phát hiện vật thể chuyển động, đèn LED phát hiện điểm mù sẽ sáng trên gương chiếu hậu bên ngoài tương ứng. Ngoài ra, nếu người lái xe cố gắng chuyển làn, chuông báo sẽ vang lên.

- Chức năng này tự động kích hoạt ngay khi vận tốc xe lớn hơn 15 km/h (~9.3 mph)
- Chức năng này hủy kích hoạt ngay nếu vận tốc xe thấp hơn 10 km/h (~6.2 mph)



Để kích hoạt hệ thống cảnh báo điểm mù:



3. Chạm vào **Bật** dưới Hệ thống cảnh báo điểm mù qua nút bật tắt.
4. Chạm vào **Bật** qua nút bật tắt Chuông để Tắt/Bật tiếng chuông.

Để hủy kích hoạt hệ thống:

- Chạm vào **Tắt** qua nút bật tắt để hủy kích hoạt hệ thống.

LƯU Ý

Hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ mặc định **BẬT** khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.

Các điều kiện mà hệ thống BSD có thể không hoạt động chính xác

Hệ thống BSD có thể không phát hiện chính xác các phương tiện và/hoặc vật thể trong các điều kiện sau:

- Thời tiết xấu như mưa lớn, sương mù, tuyết, v.v.
- Nếu có băng hoặc bùn, v.v... Được gắn vào cản sau
- Nếu lái xe trên mặt đường bị ướt do mưa, nước đọng, v.v.
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về tốc độ giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Nếu một chiếc xe đang ở trong khu vực phát hiện từ khi dừng và vẫn ở trong khu vực phát hiện khi xe của bạn tăng tốc
- Nếu lái xe lên hoặc xuống các đường dốc liên tục, chẳng hạn như đồi, đoạn đường dốc, v.v.
- Nếu có nhiều phương tiện tiếp cận chỉ với một khoảng cách nhỏ giữa mỗi phương tiện
- Nếu làn đường dành cho xe rộng và xe ở làn bên cạnh cách xe bạn quá xa
- Nếu xe đi vào khu vực phát hiện đang di chuyển với tốc độ tương đương với xe của bạn
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về chiều cao giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Ngay sau khi công tắc chính BSD được bật
- Khi kéo rơ-moóc
- Các phương tiện đi ngược chiều

Hệ thống BSD có thể phát hiện một phương tiện và/hoặc vật thể một cách không cần thiết trong các điều kiện sau:

- Khi có khoảng cách ngắn giữa xe của bạn và lan can, tường, v.v.
- Khi khoảng cách giữa xe của bạn và xe phía sau quá ngắn.
- Khi làn đường xe hẹp và một phương tiện chạy 2 làn đường đối diện
- Khi các vật dụng như giá đỡ xe đạp được lắp ở phía sau xe

Thời gian cảnh báo có thể thay đổi tùy theo phương tiện đang tiếp cận.

Cảnh báo lỗi hệ thống

Nếu BSD phát hiện một lỗi bên trong hệ thống hoặc hệ thống ADAS liên quan, nó sẽ kích hoạt một thông báo cảnh báo trên màn hình thông tin giải trí để cảnh báo người lái. Nếu cảnh báo lỗi được hiển thị, một số hoặc tất cả chức



Người lái xe hoàn toàn chịu trách nhiệm khi chuyển làn và phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn trước khi thực hiện.

Người lái không được chỉ dựa vào BSD, vì tính năng này có thể gặp trục trặc và không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi.

Hệ thống có thể không đưa ra cảnh báo trong mọi điều kiện lái xe, bao gồm khi di chuyển trên các khúc cua gấp.

Hệ thống cũng không cảnh báo người lái về các phương tiện nằm ngoài vùng phát hiện.

Hiệu suất của hệ thống có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường hoặc các yếu tố khác.

Người lái xe có trách nhiệm luôn tập trung và kiểm soát phương tiện. Nếu không, có thể dẫn đến hư hỏng xe, chấn thương nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng.



THẬN TRỌNG

Phạm vi phát hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ của xe. Ngay cả khi có phương tiện trong vùng điểm mù, BSD có thể không kích hoạt cảnh báo khi vượt ở tốc độ cao.

Cảm biến BSD có thể bị ảnh hưởng bởi bùn, mưa, sương giá hoặc băng. Sau đó, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng và không cảnh báo cho người lái xe về các phương tiện trong làn đường ở hai bên. Luôn giữ cho các cảm biến luôn sạch sẽ.

Thời gian cảnh báo có thể khác nhau tùy thuộc vào tốc độ của phương tiện đang đến gần.

Cảnh báo giao thông phía sau

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau là một hệ thống hỗ trợ cảnh báo người lái về một vụ va chạm sắp xảy ra từ các vật thể tiếp cận từ phía sau khi xe thực hiện lùi. Tính năng này không chủ động can thiệp thông qua đánh lái hoặc phanh nhưng nó cung cấp cảnh báo bằng cả âm thanh và hình ảnh.

RCTA sử dụng các cảm biến radar ở các góc phía sau xe để phát hiện các đối tượng di chuyển đang tiếp cận bao gồm.

- Xe ô tô
- Mô tô
- Xe đạp
- Xe đẩy hàng



THẬN TRỌNG

Chức năng RCTA sẽ không tạo cảnh báo cho các đối tượng cố định hoặc các đối tượng không phải là người đi đường, ví dụ như cột đèn, thùng chứa rác, v.v.

Người đi bộ có thể hoặc không thể được phát hiện dựa trên kích thước và/hoặc quần áo.

Cơ chế hoạt động của RCTA



VINFAST

Biểu tượng cảnh báo sẽ được hiển thị trên màn hình camera tại. Biểu tượng cảnh báo sẽ được hiển thị theo hướng của đối tượng đang tiếp cận.

Nếu các đối tượng mục tiêu đến từ nhiều hướng, nhiều biểu tượng cảnh báo tương ứng sẽ được hiển thị.

Chức năng RCTA tạo ra 2 mức cảnh báo theo Thời gian đến va chạm (TTC):

Biểu tượng cảnh báo RCTA	Thời gian đến va chạm	Tiếng chuông
BẬT - Liên tục 	Từ 1 - 3 giây	Tiếng bíp chậm
BẬT - Nhấp nháy 	ít hơn 1.1 giây	Tiếng Bíp Nhanh

Một tiếng chuông âm thanh cũng sẽ phát ra với tần số tăng lên dựa trên thời gian va chạm.

Ngoài ra, biểu tượng Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD)  sẽ nhấp nháy trên gương chiếu hậu bên ngoài gần nhất với đối tượng đang tiếp cận.

Để vô hiệu hóa Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

1. Chạm vào **Thư viện**  trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái**  > **Hỗ trợ đỗ xe** 
3. Chọn **Tắt** trên nút chuyển đổi bên dưới để vô hiệu hóa Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

LƯU Ý

RCTA sẽ mặc định BẬT khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.

Các điều kiện mà hệ thống RCTA có thể không hoạt động chính xác

Hệ thống RCTA có thể không phát hiện chính xác các phương tiện và/hoặc vật thể trong các điều kiện sau:

- Thời tiết xấu như mưa lớn, sương mù, tuyết, v.v.
- Nếu có băng hoặc bùn, v.v... Được gắn vào cản sau
- Nếu lái xe trên mặt đường bị ướt do mưa, nước đọng, v.v.
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về tốc độ giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Nếu một chiếc xe đang ở trong khu vực phát hiện từ khi dừng và vẫn ở trong khu vực phát hiện khi xe của bạn tăng tốc
- Nếu lái xe lên hoặc xuống các đường dốc liên tục, chẳng hạn như đồi, đoạn đường dốc, v.v.
- Nếu có nhiều phương tiện tiếp cận chỉ với một khoảng cách nhỏ giữa mỗi phương tiện
- Nếu làn đường dành cho xe rộng và xe ở làn bên cạnh cách xe bạn quá xa
- Nếu xe đi vào khu vực phát hiện đang di chuyển với tốc độ tương đương với xe của bạn
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về chiều cao giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Ngay sau khi công tắc chính BSD được bật



VINFAST
sau:

- Khi có khoảng cách ngắn giữa xe của bạn và lan can, tường, v.v.
- Khi khoảng cách giữa xe của bạn và xe phía sau quá ngắn.
- Khi làn đường xe hẹp và một phương tiện chạy 2 làn đường đối diện
- Khi các vật dụng như giá đỡ xe đạp được lắp ở phía sau xe

Thời gian cảnh báo có thể thay đổi tùy theo phương tiện đang tiếp cận.

Các lỗi hệ thống:

Trong trường hợp lỗi RCTA, cảnh báo sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng. Bạn có thể xem chi tiết thông báo về xe trong ứng dụng Dịch vụ.

Xem > Khu vực điều khiển xe trên màn hình trung tâm > [Cảnh báo xe](#).



THẬN TRỌNG

Các cảm biến có thể hư hại do bùn, mưa, sương giá hoặc đóng băng và không phát hiện được các vật thể đang tiếp cận. Luôn đảm bảo tất cả các cảm biến và camera trong xe đều sạch sẽ trước khi lái xe.

Các điều kiện mà chức năng RCTA sẽ không phát hiện được phương tiện



CẢNH BÁO

Không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống, luôn kiểm tra khu vực xung quanh trước khi lùi xe.

Tính toán của RCTA có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ của phương tiện tiếp cận.

Nhìn gương chiếu hậu và xoay đầu nhìn ngoài qua vai trái hoặc phải để theo dõi xe cộ, xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ có thể tiếp cận xe từ phía sau.

Hệ thống có thể không phản ứng nếu các đối tượng tiếp cận quá nhanh.

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau sẽ không phát cảnh báo nếu xe của bạn đỗ song song hoặc dừng quá xa trong chỗ đỗ khiến nó bị xe liền kề che khuất.

Chuông cảnh báo RCTA có thể không nghe thấy nếu khu vực xung quanh quá ồn .

Cảnh báo mở cửa

Cảnh báo mở cửa (DOW) (nếu có) là một hệ thống hỗ trợ người lái cảnh báo người ngồi trên xe về người đi đường đang đến gần trước khi mở cửa xe. Hệ thống hỗ trợ người ngồi trong xe ra khỏi xe một cách an toàn và ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc mở cửa xe trước khi các phương tiện giao thông đến gần.

Chức năng DOW sử dụng radar ở căn sau để phát hiện phương tiện giao thông sắp đến gần. Nếu phát hiện xe đến, người ngồi trên xe sẽ được cảnh báo qua đèn LED trên gương chiếu hậu bên ngoài và khóa các cửa thích hợp. Ngoài ra, ánh sáng xung quanh sẽ được sử dụng làm cơ chế cảnh báo kết hợp với cảnh báo bằng âm thanh định hướng cho tất cả những người ngồi trên xe.

Chức năng DOW phát hiện và dự đoán đường đi của các đối tượng mục tiêu sau:

- Xe ô tô



VINFAST

- Xe đầy hàng




i LƯU Ý

Chức năng DOW sẽ không tạo cảnh báo cho các đối tượng mục tiêu đứng yên.

Cảnh báo DOW sẽ duy trì miễn là các đối tượng mục tiêu đáp ứng các điều kiện cảnh báo.

Hoạt động của cảnh báo mở cửa

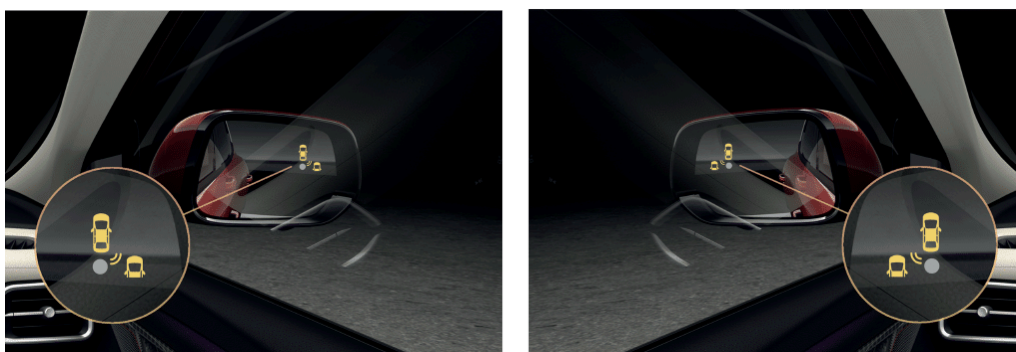

Khi chức năng DOW hoạt động, những điều sau đây sẽ xảy ra:

- Một biểu tượng  sẽ được hiển thị trên gương chiếu hậu bên cạnh cửa tương ứng.
- Nếu cánh cửa bên được mở, biểu tượng này sẽ bắt đầu nhấp nháy và tiếng chuông được phát ra.
- Nếu cửa tương ứng bị đóng và vẫn phát hiện thấy một vật thể đang đến thì biểu tượng gương sẽ vẫn còn và đèn nhấp nháy và chuông sẽ chấm dứt.

Cảnh báo khi mở cửa xe cũng được hiển thị trên màn hình Thông tin giải trí

Loại cảnh báo	Hiển thị
Cảnh báo bên trái khi cửa đóng	
Cảnh báo bên phải khi cửa đóng	



Cảnh báo bên trái khi cửa mở



Cảnh báo bên phải khi cửa mở



Cảnh báo cả hai bên khi cửa mở



ĐỂ BẬT/TẮT chức năng Cảnh báo khi mở cửa xe (DOW):

1. Chạm vào **Thư viện** trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái** > **Tránh va chạm** .
3. Chạm Cảnh báo mở cửa (DOW) Bật/Tắt.

LƯU Ý

Hệ thống cảnh báo mở cửa sẽ mặc định **BẬT** khi khởi động tùy thuộc vào lựa chọn Thị trường hoặc Hồ sơ người dùng. Vui lòng liên hệ VinFast để biết thêm thông tin chi tiết áp dụng cho thị trường.

Các điều kiện mà hệ thống DOW có thể không hoạt động chính xác

Hệ thống DOW có thể không phát hiện chính xác các phương tiện và/hoặc vật thể trong các điều kiện sau:

- Thời tiết xấu như mưa lớn, sương mù, tuyết, v.v.
- Nếu có băng hoặc bùn, v.v... Được gắn vào cản sau
- Nếu lái xe trên mặt đường bị ướt do mưa, nước đọng, v.v.
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về tốc độ giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Nếu một chiếc xe đang ở trong khu vực phát hiện từ khi dừng và vẫn ở trong khu vực phát hiện khi xe của bạn tăng tốc
- Nếu lái xe lên hoặc xuống các đường dốc liên tục, chẳng hạn như đồi, đoạn đường dốc, v.v.



- Nếu xe đi vào khu vực phát hiện đang di chuyển với tốc độ tương đương với xe của bạn
- Nếu có sự khác biệt đáng kể về chiều cao giữa xe của bạn và xe đi vào khu vực phát hiện
- Ngay sau khi công tắc chính DOW được bật
- Khi kéo rơ-moóc
- Các phương tiện đi ngược chiều

Hệ thống DOW có thể phát hiện một phương tiện và/hoặc vật thể một cách không cần thiết trong các điều kiện sau:

- Khi có khoảng cách ngắn giữa xe của bạn và lan can, tường, v.v.
- Khi khoảng cách giữa xe của bạn và xe phía sau quá ngắn.
- Khi làn đường xe hẹp và một phương tiện chạy 2 làn đường đối diện
- Khi các vật dụng như giá đỡ xe đạp được lắp ở phía sau xe

Thời gian cảnh báo có thể thay đổi tùy theo phương tiện đang tiếp cận.

Các lỗi hệ thống:

Cảnh báo lỗi sẽ được kích hoạt khi phát hiện sự cố trong hệ thống DOW hoặc các hệ thống ADAS liên quan khác. Thông báo này sẽ hiển thị trên màn hình giải trí để cảnh báo người lái.



THẬN TRỌNG

Các cảm biến phía sau có thể bị hư hại do bùn, mưa, sương giá hoặc băng và không thể phát hiện các vật thể đang đến gần. Luôn đảm bảo tất cả các cảm biến đều sạch sẽ trước khi bắt đầu lái xe.



CẢNH BÁO

Mở cửa khi một vật thể đang đến gần có thể gây ra tổn hại hoặc thương tích cá nhân. Luôn sử dụng gương chiếu hậu bên cạnh và hoàn thành việc kiểm tra đầu để quan sát các phương tiện, xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ có thể đang tiến đến gần xe.

Hệ thống cảnh báo phương tiện âm thanh

Do xe EV hoạt động gần như im lặng, thường khó nghe thấy tiếng xe điện đang chuyển động. Hệ thống Cảnh báo Phương tiện Âm thanh (AVAS) phát ra âm thanh để cảnh báo người đi bộ về sự hiện diện của xe. Hệ thống hoạt động từ 1 đến 20 km/h (1 đến 12 mph), khi xe di chuyển cả về phía trước và ngược lại.



CẢNH BÁO

Không dựa vào hệ thống AVAS để cảnh báo người đi bộ về sự hiện diện của xe. Luôn chú ý đến đường và người đi bộ trong khi lái xe.

AVAS chỉ là hệ thống cảnh báo và không thể phòng tránh va chạm.



© 2021 Vinfast. All rights reserved.

| [Chính sách quyền riêng tư](#)

