



Hỗ trợ đỗ xe trước & sau

Camera quan sát phía sau

Giám sát xung quanh 360 độ

Hỗ trợ đỗ xe trước & sau

Hệ thống Hỗ trợ đỗ xe trước & sau hỗ trợ người lái xe khi đỗ xe bằng cách báo cho người lái xe biết về các vật thể xung quanh. Hệ thống cung cấp các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh để thông báo và cảnh báo người lái xe. Cảm biến siêu âm đặt trên cả cản trước và cản sau để xác định các chướng ngại vật xung quanh.



LƯU Ý

Đảm bảo tất cả các cảm biến hỗ trợ đỗ xe không tích tụ tuyết, băng, bụi bẩn hoặc bùn có thể





! THẬN TRỌNG

Không ấn, làm xước hoặc va tác động vào cảm biến vì có thể gây hư hỏng.

Không xịt trực tiếp vào cảm biến hoặc khu vực xung quanh cảm biến bằng nước có áp suất cao.

Hỗ trợ đỗ xe trước

Hỗ trợ đỗ xe trước (FPA) là một hệ thống hỗ trợ người lái cảnh báo người lái xe về các vật thể gần đó (bao gồm cả vỉa hè) phía trước xe khi đỗ xe.


Hỗ trợ đỗ xe sau

Hỗ trợ đỗ xe sau (RPA) là hệ thống hỗ trợ người lái cảnh báo người lái xe về các vật thể ở gần (bao gồm cả vỉa hè) phía sau xe khi đỗ xe.

Vận hành Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe sẽ tự động được kích hoạt khi gài số lùi và tốc độ xe < 15 km/h. Trên màn hình cảm ứng, các đường vẽ màu sẽ hiển thị ở phía trước và sau xe, thể hiện khoảng cách gần đúng đến một vật thể, và cảnh báo bằng âm thanh đi kèm.

Phát hiện vật cản phía trước Phát hiện vật cản phía sau

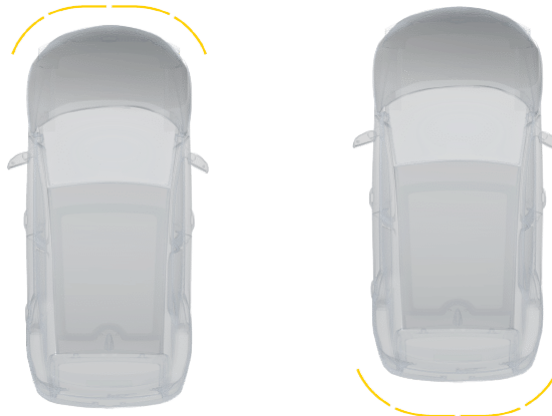

Khi hệ thống hỗ trợ lái xe được bật:

- Hệ thống sẽ tự động được kích hoạt khi vào số lùi hoặc camera phía sau được bật
- Trong trường hợp xe giảm tốc độ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt khi vận tốc của xe xuống dưới 10 km/h
- Trong trường hợp xe tăng tốc độ, hệ thống sẽ hoạt động trong khoảng tốc độ từ 0 - 15 km/h

Khi hệ thống trợ lái của xe tắt

- Hệ thống sẽ được kích hoạt khi người dùng bật camera 360 hoặc bật camera phía sau.

Đề Bật/Tắt Hệ thống hỗ trợ đỗ xe:





3. Nhấn nút chuyển đề **bật/tắt** hỗ trợ đỗ xe.

Cách BẬT/TẮT Âm báo hỗ trợ đỗ xe:

1. Chạm vào nút tắt âm thanh  khi đang bật trên Khu vực điều khiển xe trên màn hình trung tâm.

LƯU Ý

Nút bật tắt âm thanh cảnh báo chỉ hiện thị khi hệ thống hỗ trợ đỗ xe được kích hoạt. **Lỗi hỗ trợ đỗ xe**

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo trên màn hình thông tin giải trí cũng như trên trang cảnh báo xe nếu phát hiện thấy lỗi .

Nếu cảm biến Hỗ trợ đỗ xe bị lỗi do bụi bẩn hoặc tắc nghẽn, hãy vệ sinh cảm biến bị lỗi. Để biết thêm chi tiết về vệ sinh cảm biến, hãy xem > [Chăm sóc xe](#) > [Chăm sóc radar, cảm biến và camera](#).

THẬN TRỌNG

Không sơn lên cảm biến vì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến.

CẢNH BÁO

Người lái xe phải luôn cảnh giác và kiểm soát hoàn toàn xe mọi lúc kể cả trong quá trình điều khiển xe.

Hỗ trợ đỗ xe có thể sẽ không phát hiện được các hố chấu, rãnh hoặc rãnh thoát nước nằm dưới mặt đất.

Trong một số trường hợp nhất định, các bề mặt, đồ vật hoặc quần áo phản chiếu khác nhau cũng như các nguồn nhiễu bên ngoài có thể khiến hệ thống không phát hiện được chướng ngại vật. Đặc biệt phải chú ý đến các chướng ngại vật thấp có thể làm hỏng phần dưới của cản.

Luôn kiểm tra khu vực xung quanh khi lùi và sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Không nên sử dụng hoặc kích hoạt tính năng này khi kéo xe bất cứ thứ gì như xe moóc, phương tiện giải trí, v.v. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Camera quan sát phía sau

Camera quan sát phía sau được sử dụng để hiển thị khu vực phía sau xe và hỗ trợ lùi hoặc đỗ xe. Hệ thống sử dụng một camera gắn phía trên biển số xe phía sau và chiếu hình ảnh lên màn hình Thông tin giải trí. Tham khảo > [Camera giám sát 360 độ](#).

Kích hoạt camera lùi

- Camera quan sát phía sau được kích hoạt khi chọn số lùi.





khi đỗ xe. Để biết thêm thông tin, hãy xem > [Hỗ trợ đỗ xe](#).

Các chỉ dẫn hiển thị vết chuyển động của xe liên quan đến vị trí vô lăng.

Tắt camera lùi

Camera lùi sẽ tự động tắt nếu người lái xe ngắt số lùi (R) hoặc khi tốc độ tiến của xe lớn hơn 18 km/h. Người lái có thể tắt chế độ xem camera bằng tay bằng cách nhấn (X) trên màn hình.

CẢNH BÁO

Giữ cho ống kính camera nhìn sau rõ ràng vì ống kính không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và các đối tượng có thể không được phát hiện dẫn đến va chạm.

Luôn kiểm tra môi trường xung quanh xe khi sử dụng camera quan sát phía sau vì camera có thể không phát hiện ra các vật thể hoặc rào cản có thể gây hư hỏng hoặc thương tích.

(Các) camera có thể không hiển thị trẻ em, người đi bộ, người đi xe đạp, người qua đường, động vật hoặc bất kỳ đối tượng nào khác bên ngoài trường quan sát của camera.

Khoảng cách của hình ảnh hiển thị có thể khác với thực tế.

Không che khuất camera quan sát phía sau bằng cách lắp đặt thêm các phụ kiện, chẳng hạn như miếng dán cản hoặc tấm bảo vệ cản, gần camera quan sát phía sau.

Giám sát xung quanh 360 độ

Giám sát xung quanh 360 độ sử dụng nhiều camera cùng với các dấu đồ họa để hỗ trợ người lái trong các thao tác đỗ xe ở tốc độ thấp.

Hệ thống này hoạt động song song với hệ thống hỗ trợ đỗ xe và cung cấp nhiều tùy chọn xem từ camera gắn trong gương chiếu hậu bên ngoài, cản trước và cản sau. Tùy thuộc vào chế độ hiển thị, một số chế độ xem này được kết hợp với nhau để cung cấp chế độ xem 360 độ hoàn chỉnh xung quanh xe. Các vị trí camera được hiển thị bên dưới:





LƯU Ý

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu của hệ thống, vui lòng đảm bảo mỗi camera không có bụi bẩn hoặc vật cản.

Hiệu suất của Giám sát xung quanh 360 độ có thể bị giảm do sương mù dày đặc.

CẢNH BÁO

Người lái phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc vận hành xe khi sử dụng hệ thống Giám sát





Không gập gương bên ngoài của xe khi sử dụng Giám sát xung quanh 360 độ. Làm như vậy sẽ hạn chế hiệu quả của các camera bên và hiệu suất hiển thị.

Các đối tượng và chướng ngại vật phía trên camera không được hiển thị.

Giám sát xung quanh 360 độ được thiết kế để sử dụng trên một bề mặt phẳng. Các đường có độ cao khác nhau như lề đường và gờ giảm tốc có thể trông khác trên màn hình.

Khả năng hiển thị của camera có thể bị chặn do bị kéo theo rơ-moóc hoặc bất kỳ phụ kiện nào gắn vào xe.

Vận hành Giám sát xung quanh 360 độ

Khi cài số lùi, hệ thống sẽ tự động được kích hoạt. Chế độ xem camera lùi cùng với chế độ xem 360 độ từ trên xuống sẽ được hiển thị mặc định.

Hệ thống Giám sát xung quanh xe cũng sẽ tự động kích hoạt khi các chế độ tự động được bật và xe đạt đủ các điều kiện kích hoạt.

Giám sát xung quanh 360 độ cũng có thể được kích hoạt thủ công bằng cách nhấn nút camera trên màn hình cảm ứng.

Hệ thống sẽ tự động tắt khi số lùi (R) được ngắt hoặc khi tốc độ xe vượt quá 18 km/h trong khi ở số tiến (D).


CẢNH BÁO

Hệ thống camera được giới hạn hiển thị hình ảnh xung quanh xe. Một số chướng ngại vật bên ngoài khu vực này sẽ không được hiển thị. Luôn kiểm tra môi trường xung quanh và đỗ xe cẩn thận.

Các camera có thể không hiển thị trẻ em, người đi bộ, người đi xe đạp, người qua đường, động vật hoặc bất kỳ đối tượng nào khác bên ngoài vùng quan sát của camera.

Chế độ hiển thị với xe sử dụng hệ thống camera ZF

Giám sát xung quanh 360 độ cung cấp một số chế độ xem camera và chế độ hiển thị. Các chế độ xem này được chọn bằng cách nhấn vào chế độ xem tương ứng ở bên trái của cửa sổ hiển thị camera.

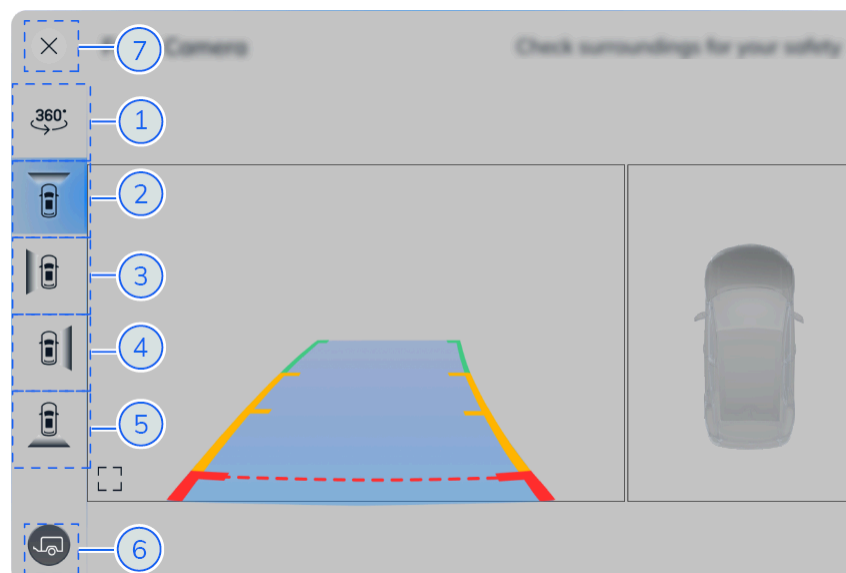



360 độ

3 Góc nhìn bên trái

4 Góc nhìn bên phải

5 Góc nhìn phía sau

6 Kéo xe (nếu có)

7 Thoát

Chế độ xem 360 độ

Chạm vào biểu tượng 360 độ ¹ để xem xe ở chế độ 360 độ. Chế độ này cung cấp góc nhìn từ bên ngoài xe nhìn xuống. Xoay chế độ xem bằng cách chạm vào xe và vuốt theo bất kỳ hướng nào.

Quay lại chế độ xem mặc định bằng cách chạm lại ¹.

Chế độ xem camera trước

Chế độ xem camera phía trước cung cấp tầm nhìn từ phía trước của xe. Ngoài chế độ xem camera, các hướng dẫn động sẽ được chiếu cho thấy đường lăn dự định của bánh trước. Các hướng dẫn cũng được mã hóa bằng màu sắc cho biết khoảng cách đến bất kỳ chướng ngại vật nào gần đó.

Chế độ xem Camera trước cũng có thể được chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng Camera trước ².

Chế độ xem camera bên

Chế độ xem camera bên sử dụng camera gắn trong gương chiếu hậu bên ngoài để hiển thị hình ảnh chiếu về phía bánh trước hoặc bánh sau. Chế độ xem này hỗ trợ đỗ xe gần máng hoặc các vật dụng khác có khả năng làm hỏng bánh xe hoặc lốp xe. Có thể truy cập chế độ xem bên bằng cách chạm vào biểu tượng camera bên trái hoặc bên phải.

Chế độ xem camera sau

Camera quan sát phía sau sẽ tự động xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn số lùi. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn chế độ xem camera sau bằng cách chạm vào biểu tượng camera sau ⁵. Khi được kích hoạt tự động, camera lùi sẽ hoạt động đồng thời với hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Ngoài chế độ xem camera phía sau, các hướng dẫn tĩnh và động sẽ xuất hiện để hỗ trợ hướng dẫn người lái trong quá trình đỗ xe. Các hướng dẫn được tô màu để chỉ ra khoảng cách đến một đối tượng.

Chế độ xem Camera phía sau sẽ tắt khi người lái chuyển số lùi. Người lái xe cũng có thể tắt chế độ xem camera theo cách thủ công bằng cách chạm vào (X) trên màn hình.

Để biết thêm thông tin, Xem > [Hỗ trợ đỗ xe](#) > [Chế độ xem Camera sau](#).

Chế độ xem từ trên xuống:

Chế độ xem từ trên xuống hiển thị chế độ xem từ trực tiếp phía trên xe. Đây là chế độ xem mặc định và được hiển thị cùng với tất cả các chế độ xem khác. Không có hướng dẫn tĩnh hoặc động nào được hiển thị trong hình ảnh từ trên xuống.






Chế độ xem từ trên xuống bị tắt khi người lái xe chọn chế độ thu phóng.

Cài đặt camera

1. Chạm vào **Thư viện ứng dụng** trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái** > **Hỗ trợ lái xe** > **Camera**.
3. Chuyển đổi **Bật/Tắt** Hiển thị tự động phía trước và xung quang.

Chế độ hiển thị với các xe sử dụng hệ thống Camera của VinAI

Giám sát xung quanh 360 độ cung cấp một số chế độ xem camera và chế độ hiển thị. Các chế độ xem này được chọn bằng cách nhấn vào chế độ xem tương ứng ở bên trái của cửa sổ hiển thị camera.

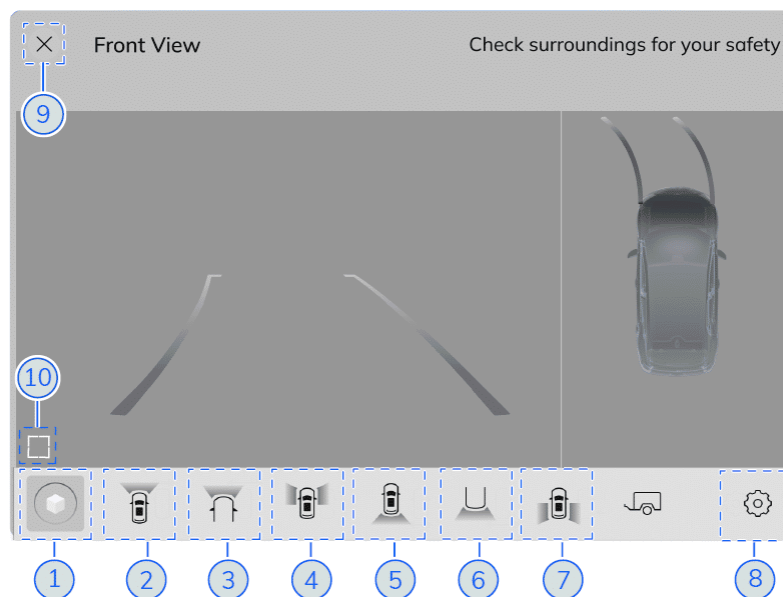

① Xem hình ảnh 3D

② Góc nhìn phía trước

③ Góc nhìn quan sát mặt đất phía trước

④ Góc nhìn bánh xe trước

⑤ Góc nhìn phía sau





- 8 Cài đặt camera
- 9 Thoát
- 10 Hiển thị hoặc ẩn góc nhìn từ phía trên

Chế độ xem 360 độ

Chạm vào biểu tượng 360 độ ¹ để xem xe ở chế độ 360 độ. Chế độ này cung cấp góc nhìn từ bên ngoài xe nhìn xuống. Xoay chế độ xem bằng cách chạm vào xe và vuốt theo bất kỳ hướng nào.

Quay lại chế độ xem mặc định bằng cách chạm lại ¹.

Chế độ xem camera trước

Chế độ xem camera phía trước cung cấp tầm nhìn từ phía trước của xe. Ngoài chế độ xem camera, các hướng dẫn động sẽ được chiếu cho thấy đường lăn dự định của bánh trước. Các hướng dẫn cũng được mã hóa bằng màu sắc cho biết khoảng cách đến bất kỳ chướng ngại vật nào gần đó.

Chế độ xem Camera trước cũng có thể được chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng Camera trước ².

Chế độ Quan sát Mặt Đất

Chế độ Quan sát Mặt Đất cung cấp góc nhìn rộng từ phía trước hoặc phía sau xe. Chế độ này hỗ trợ đỗ xe gần vỉa hè hoặc các vật thể khác có thể gây hư hại cho bánh xe hoặc lốp xe. Người dùng có thể chọn chế độ Quan sát Mặt Đất bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng phía trước/sau trên màn hình giải trí.

Chế độ xem bánh xe

Chế độ xem Bánh xe cung cấp tầm nhìn từ bánh xe Trái/Phải và cũng hiển thị Chế độ xem từ trên xuống của xe. Chế độ xem này hiển thị các hướng dẫn tĩnh hoặc động được hiển thị trong hình ảnh Chế độ xem hàng đầu. Có thể chọn chế độ xem bánh xe bằng cách nhấn vào biểu tượng chế độ xem bánh xe trước/sau tương ứng trên màn hình Thông tin giải trí.

Chế độ xem camera bên

Chế độ xem camera bên sử dụng camera gắn trong gương chiếu hậu bên ngoài để hiển thị hình ảnh chiếu về phía bánh trước hoặc bánh sau. Chế độ xem này hỗ trợ đỗ xe gần máng hoặc các vật dụng khác có khả năng làm hỏng bánh xe hoặc lốp xe. Có thể truy cập chế độ xem bên bằng cách chạm vào biểu tượng camera bên trái hoặc bên phải.

Chế độ xem camera sau

Camera quan sát phía sau sẽ tự động xuất hiện bất cứ khi nào bạn chọn số lùi. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn chế độ xem camera sau bằng cách chạm vào biểu tượng camera sau ⁵. Khi được kích hoạt tự động, camera lùi sẽ hoạt động đồng thời với hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Ngoài chế độ xem camera phía sau, các hướng dẫn tĩnh và động sẽ xuất hiện để hỗ trợ hướng dẫn người lái trong quá trình đỗ xe. Các hướng dẫn được tô màu để chỉ ra khoảng cách đến một đối tượng.

Chế độ xem Camera phía sau sẽ tắt khi người lái thoát khỏi số lùi. Người lái xe cũng có thể tắt chế độ xem camera theo cách thủ công bằng cách chạm vào (X) trên màn hình.

Để biết thêm thông tin, Xem > [Hỗ trợ đỗ xe > Chế độ xem Camera sau.](#)



Chế độ xem từ trên xuống:



Chế độ xem từ trên xuống bị tắt khi người lái xe chọn chế độ thu phóng ⁽¹⁰⁾.

Cài đặt camera


1. Chạm vào **Thư viện ứng dụng**  trên màn hình cảm ứng.
2. Chạm vào **Công cụ hỗ trợ người lái**  > **Hỗ trợ lái xe**  > **Camera**.
3. Chuyển đổi **Bật/Tắt** Hiển thị tự động phía trước và xung quang.

Hoặc

1. Chạm vào biểu tượng Camera trên trung tâm điều khiển .
2. Chạm vào biểu tượng cài đặt .
3. Chuyển đổi **Bật/Tắt** Hiển thị tự động phía trước và xung quang.

Bạn có thể bật tắt các tính năng dưới đây trong phần cài đặt camera:

- Mẫu xe trong suốt
- Đường hướng dẫn động
- Lốp phủ cảnh báo chướng ngại vật
- Công tắc xem cận xe tự động
- Công tắc xem lề đường tự động

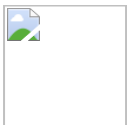

© 2021 Vinfast. All rights reserved.

| [Chính sách quyền riêng tư](#)



