Guía rápida	Descripción general del sistema básico	1
Funciones básicas	Información que debe leer antes de la operación/ Configuración inicial antes de la utilización	2
Sistema de sonido	Escuchar la radio / Disfrutar de música y vídeo	3
Sistema de monitoreo periférico	Comprobación de la situación en el entorno del vehículo	4
Teléfono	Funcionamiento del teléfono (Sistema manos libres para teléfonos móviles)	5
Apéndice	Información de referencia	6
Índice	Búsqueda por orden alfabético	7

RAV4 / RAV4 HEV
PZ49X-42F67-ES
L/O 01/10/2023

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 3
Lectura de este manual 4

1. Guía rápida

1.1 Funciones básicas 8
1.1.1 Descripción de los botones 8
1.1.2 Pantalla de inicio 9
1.1.3 Lista de indicadores 10
1.1.4 Pantalla "Setting" 11

2. Funciones básicas

2.1 Información básica antes del funcionamiento 14
2.1.1 Pantalla inicial 14
2.1.2 Pantalla táctil 14
2.1.3 Introducción de letras y números/funcionamiento de la pantalla de lista 16
2.1.4 Ajustes de la pantalla 17
2.2 Configuración de conectividad 18
2.2.1 Registro/conexión de un dispositivo Bluetooth® 18
2.2.2 Ajustes de Bluetooth® 20
2.3 Apple CarPlay/Android Auto 22
2.3.1 Apple CarPlay*/Android Auto* . . . 22
2.4 Otros ajustes 24
2.4.1 Ajustes del sistema 24

3. Sistema de sonido

3.1 Funcionamiento básico 28
3.1.1 Algunos conceptos básicos 28
3.2 Funcionamiento de la radio 29
3.2.1 RADIO AM/FM/DAB* 29
3.3 Funcionamiento del medio 32
3.3.1 Reproductor de música USB 32
3.3.2 Reproductor de vídeo USB 34
3.3.3 Reproductor iPod 36
3.3.4 Sonido Bluetooth® 40
3.4 Controles remotos de sonido 43
3.4.1 Interruptores del volante 43
3.5 Configuración 44
3.5.1 Configuración de audio 44

4. Sistema de monitoreo periférico

4.1 Sistema del monitor de visión trasera . . . 48
4.1.1 Sistema del monitor de visión trasera* 48
4.1.2 Precauciones con el sistema del monitor de visión trasera 49
4.1.3 Información que debe conocer . . . 53

5. Teléfono

5.1 Funcionamiento del teléfono (sistema manos libres para teléfonos móviles) . . . 56
5.1.1 Algunos conceptos básicos 56
5.1.2 Realizar una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 58
5.1.3 Recibir una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 62
5.1.4 Hablar con el sistema manos libres Bluetooth® 63
5.2 Qué hacer si... 65
5.2.1 Localización y resolución de problemas 65

6. Apéndice

6.1 Apéndice 68
6.1.1 Información útil 68

7. Índice

7.1 Certificación 76

Introducción

Manual multimedia del propietario

El presente manual explica el funcionamiento del sistema. Lea atentamente el manual para garantizar el uso correcto del producto. Asegúrese de mantener el manual en el vehículo en todo momento.

Las capturas de pantalla utilizadas en este documento pueden diferir de las pantallas reales del sistema; depende de si esas funciones existen y/o se han contratado.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, el contenido de este manual puede ser diferente del sistema propiamente dicho, como cuando se actualiza el software del sistema.

Los nombres de las empresas y de los productos que aparecen en este manual son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de las respectivas empresas.

TOYOTA MOTOR CORPORATION


Lectura de este manual

Explica los símbolos utilizados en este manual


Símbolos en este manual

Símbolos	Significado
	ADVERTENCIA: Explica algo que, si no se cumple, podría provocar lesiones graves o incluso mortales.
	AVISO: Explica algo que, si no se cumple, podría causar daños o una avería en el vehículo o su equipamiento.
	Indica procedimientos de operación o funcionamiento. Siga los pasos en el orden numérico.

Símbolos utilizados en las ilustraciones

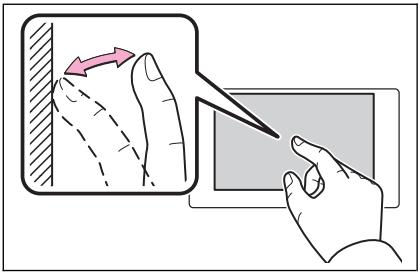

Símbolos	Significados
	Indica la acción (pulsar, girar, etc.) para accionar interruptores y otros dispositivos.

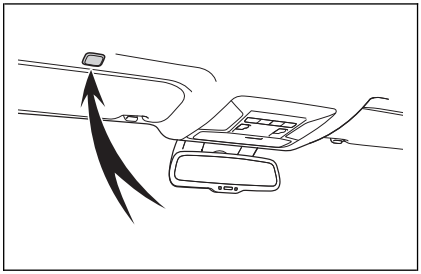

Símbolos	Significados
	Indica el componente o la posición que se está explicando.

Estilos de redacción diferentes para los vehículos híbridos y los vehículos de gasolina

La información para los vehículos híbridos aparece escrita entre comillas angulares al lado de la información para los vehículos de gasolina.

Ejemplo

Coloque el interruptor del motor[*1] <interruptor de arranque>[*2] en ON.

[*1]Vehículos con motor de gasolina

[*2]Vehículos con sistema híbrido

Instrucciones de seguridad

Para usar este sistema del modo más seguro posible, siga todos los consejos de seguridad que se indican a continuación.

No permita que ninguna función del sistema se convierta en una distracción y le impida conducir de forma segura. La máxima prioridad durante la conducción debe ser siempre la conducción segura del vehículo. Durante la conducción, respete todas las normas de tráfico.

Antes de utilizar este sistema en una situación real, aprenda a usarlo y familiarícese bien con él. Lea todo el manual para asegurarse de que conoce el sistema. No permita que otras personas utilicen el sistema sin haber leído y comprendido las instrucciones de este manual.

Por razones de seguridad, algunas funciones podrían no estar operativas durante la conducción. Los botones de la pantalla que no estén disponibles aparecerán atenuados.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por motivos de seguridad, el conductor no debe utilizar el sistema mientras conduce. Si no presta la debida atención a la carretera y al tráfico, podría tener un accidente.

QR Code (código QR)

La palabra QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países.


Guía rápida 1

1.1 Funciones básicas 8
1.1.1 Descripción de los botones 8
1.1.2 Pantalla de inicio 9
1.1.3 Lista de indicadores 10
1.1.4 Pantalla "Setting" 11

1.1 Funciones básicas

1.1.1 Descripción de los botones

Operaciones de cada pieza

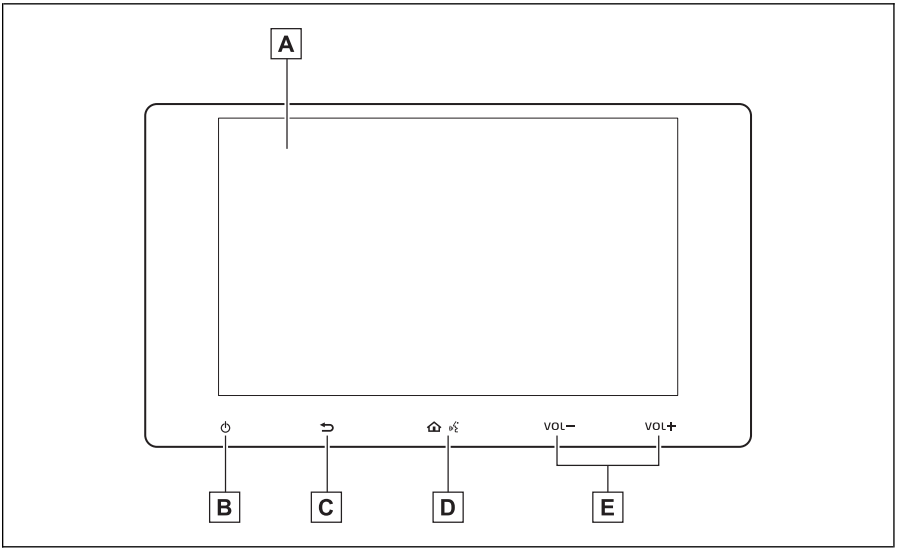

A Al tocar la pantalla con el dedo puede controlar las funciones seleccionadas. (→P. 14)

B Toque para encender y apagar el sistema de sonido.

C Toque para volver a la pantalla anterior.

D Toque para acceder a la pantalla de inicio. (→P. 9) Mientras está conectado Apple CarPlay®/Android Auto™, toque y mantenga para iniciar Siri/Google Assistant™.


E Toque para ajustar el volumen. Toque y mantenga el contacto para ajustar el volumen de forma continua. Puede cambiar el volumen tocando la barra de volumen. (→P. 28)

- La posición y las formas de los botones pueden variar ligeramente en los vehículos con volante a la derecha y volante a la izquierda.

1.1.2 Pantalla de inicio

Funcionamiento de la pantalla de inicio

Toque el botón ⌂ para acceder a la pantalla de inicio.

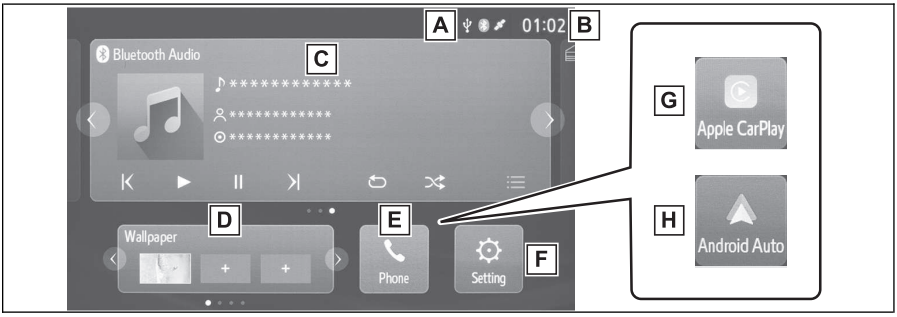

A Muestra los indicadores de las advertencias, errores e iconos de estado. (→P. 10)

B Muestra el reloj. (Para ajustar el reloj: →P. 25)

C Seleccione "<" o ">", o realice un movimiento rápido para acceder al widget principal que desea. Seleccione un punto distinto de los botones del widget para mostrar la pantalla completa. (→P. 28, P. 58)

D Seleccione "<" o ">", o realice un movimiento rápido para acceder al widget secundario que desea. (Para ajustar el widget: →P. 17)

• Fondo de pantalla

Seleccione la pantalla del fondo de pantalla que desee. Seleccione "+" para mostrar la pantalla de ajuste del fondo de pantalla. (→P. 17)

• Historial

Seleccione el contacto al que desea llamar. Para utilizar esta función, necesita conectar un dispositivo Bluetooth® que tenga un historial de llamadas.

• Marcación rápida

Seleccione el contacto al que desea llamar. Para utilizar esta función, necesita conectar un dispositivo Bluetooth® y registrar la marcación rápida.

• Tema

Seleccione el color de tema de la pantalla que desee.

• Calendario

• Acceso directo

Bluetooth®: Seleccione para activar y desactivar la conexión Bluetooth®.
Pantalla apagada: Seleccione para apagar la pantalla. Para encenderla, toque ⌂ o ⮌. PWR: Seleccione para activar y desactivar el sonido.

E Seleccione para mostrar la pantalla de funcionamiento del sistema manos libres. (→P. 58)

F Seleccione para mostrar la pantalla "Setting". (→P. 11)

G Una vez que se establece una conexión Apple CarPlay y aparece este botón, seleccione para mostrar la pantalla de Apple CarPlay.* (→P. 23)

H Una vez que se establece una conexión Android Auto y aparece este botón, seleccione para mostrar la pantalla de Android Auto.* (→P. 23)

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

1.1.3 Lista de indicadores

Los indicadores se muestran en la parte superior de la pantalla.

Explicación de los indicadores


Indicadores	Condiciones
	Indica que tiene una llamada perdida.
	Indica que se ha encontrado un archivo de actualización del software y que puede llevarse a cabo la actualización.
	Indica que se está utilizando el sistema manos libres en ese momento.
	Indica que se ha producido una sobreintensidad en el dispositivo conectado a través del puerto USB.
	Indica que se ha producido una sobretensión en el dispositivo conectado a través del puerto USB.
	Indica que el dispositivo de memoria conectado al puerto USB no es compatible.
	Indica que no se recibe ninguna respuesta del dispositivo conectado al puerto USB.
	Indica que el dispositivo conectado al puerto USB no es compatible.
	Indica que el concentrador USB conectado al puerto USB no es compatible.

Indicadores	Condiciones
	Indica que hay un dispositivo conectado al puerto USB.
 (Azul)	Indica que el dispositivo Bluetooth® está conectado.
 (Gris)	Indica que no hay ningún dispositivo Bluetooth® conectado cuando la función Bluetooth® está activada.
	Indica que el volumen está silenciado.
	Indica que el sistema no puede recibir las señales de los satélites del GPS.
 (Deficiente)	Indica el nivel de recepción de las señales de los satélites del GPS.
 (Excelente)	
 (Amarillo)	Indica un error de comunicación del GPS.
 (Rojo)	Indica un error de conexión del GPS.

1.1.4 Pantalla "Setting"

Pantalla "Setting"

Toque el botón y, a continuación, seleccione "Setting" para mostrar la pantalla "Setting". Los elementos mostrados en la pantalla "Setting" pueden configurarse.

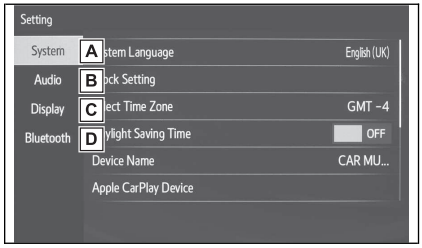

A Seleccione para configurar los ajustes del sistema. (→P. 24)

B Seleccione para configurar los ajustes de sonido. (→P. 44)

C Seleccione para configurar los ajustes de la pantalla. (→P. 17)

D Seleccione para configurar el dispositivo Bluetooth® y los ajustes del sistema Bluetooth®. (→P. 20)

Funciones básicas 2

2.1 Información básica antes del funcionamiento 14
2.1.1 Pantalla inicial. 14
2.1.2 Pantalla táctil 14
2.1.3 Introducción de letras y números/funcionamiento de la pantalla de lista 16
2.1.4 Ajustes de la pantalla 17
2.2 Configuración de conectividad 18
2.2.1 Registro/conexión de un dispositivo Bluetooth® 18
2.2.2 Ajustes de Bluetooth® 20
2.3 Apple CarPlay/Android Auto 22
2.3.1 Apple CarPlay*/Android Auto* 22
2.4 Otros ajustes 24
2.4.1 Ajustes del sistema 24

2.1 Información básica antes del funcionamiento

2.1.1 Pantalla inicial

Cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> se cambie al modo ACC u ON, la pantalla inicial se visualizará y el sistema empezará a funcionar.

Pantalla de precaución

Tras unos segundos, aparecerá la pantalla de precaución.

- Si aparece el botón "Language", seleccione "Language" para cambiar el idioma de la pantalla.
- Después de unos segundos, o al seleccionar "Continue", la pantalla de precaución cambia automáticamente a la siguiente pantalla.
- Cuando se inicia este sistema, es posible que pasen unos segundos hasta que "Preparing..." cambie a "Continue" en la pantalla "CAUTION". Se trata de algo normal durante la puesta en marcha del sistema.



⚠ ¡ADVERTENCIA!



- No intente configurar los ajustes iniciales mientras conduce. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de efectuar los ajustes.
- Cuando el vehículo esté detenido con el motor en marcha <el sistema híbrido en funcionamiento>, accione siempre el freno de estacionamiento como medida de seguridad.

2.1.2 Pantalla táctil

Gestos para accionar la pantalla táctil

Las operaciones se realizan tocando la pantalla táctil directamente con el dedo.

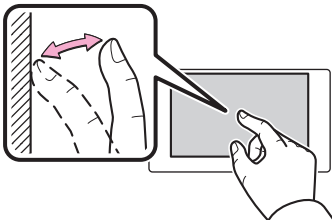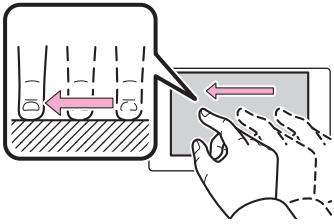Método de accionamiento	Descripción	Uso principal
	■ Tocar Toque y suelte rápidamente una sola vez.	■ Seleccionar un elemento en la pantalla
	■ Arrastrar*1 Toque la pantalla con el dedo y mueva la pantalla hasta la posición deseada.	■ Desplazarse por las listas ■ Mover un elemento de una lista

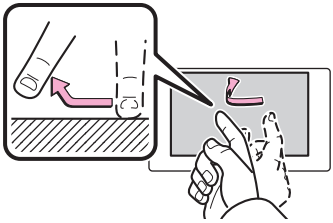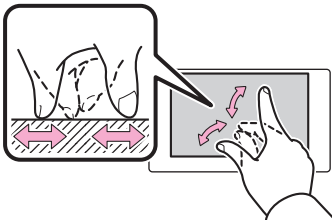Método de accionamiento	Descripción	Uso principal
	■ Movimiento rápido*1 Mueva rápidamente la pantalla con el dedo como si estuviera pasando una hoja.	■ Desplazarse por la página de la pantalla principal
	■ Pellizcar para acercar/alejar*2 Deslice los dedos acercándolos entre sí o separándolos sobre la pantalla.	■ Cambiar la escala del mapa*2

*1Las operaciones anteriores no pueden realizarse en todas las pantallas.

*2La aplicación Apple CarPlay Maps no es compatible con gestos de pellizcado multitáctil.

- Es posible que los movimientos rápidos no se procesen correctamente a grandes altitudes.

Funcionamiento de la pantalla táctil

Este sistema se acciona principalmente mediante los botones de la pantalla. (Denominados como "botones de pantalla" en el presente manual).

Cuando se toca un botón de pantalla, suena un pitido. (Para configurar el sonido del pitido: →P. 44)

- Si el sistema no responde cuando se toca un botón de pantalla, retire el dedo de la pantalla y vuelva a tocar el botón.
- Los botones oscurecidos en la pantalla no se pueden accionar.
- Cuando la pantalla está fría, la imagen visualizada puede aparecer más oscura y las imágenes en movimiento pueden mostrarse ligeramente distorsionadas.
- En condiciones extremadamente frías, es posible que la pantalla no se muestre o que se borren los datos introducidos por el usuario. Asimismo, pulsar los botones de pantalla puede resultar más difícil de lo habitual.
- Si mira la pantalla a través de algún material polarizado (por ejemplo, unas gafas de sol polarizadas), es probable que vea la pantalla demasiado oscura como para discernir su contenido. En tal caso, mire la pantalla desde diferentes ángulos, modifique los ajustes oportunos en la pantalla de configuración de visualización o quítese las gafas de sol.

⚠AVISO

- Para evitar dañar la pantalla, toque suavemente los botones de pantalla con el dedo.
- No utilice ningún objeto para tocar la pantalla, únicamente el dedo.
- Limpie las marcas de dedos con un paño para limpiar cristales. No utilice productos de limpieza químicos para limpiar la pantalla, podrían dañar la pantalla táctil.

Botones de la pantalla táctil capacitiva


Las zonas operativas de los botones de la pantalla táctil capacitiva emplean sensores táctiles capacitivos y podrían no funcionar correctamente en las situaciones siguientes:

- Si la pantalla está sucia o húmeda
- Si se aproxima una fuente de ondas electromagnéticas fuertes a la pantalla
- Si lleva un guante puesto
- Si toca la pantalla con una uña
- Si utiliza un bolígrafo para accionar los botones
- Si toca con la palma de la mano la zona operativa de otro botón durante el accionamiento
- Si toca un botón rápidamente
- Si la zona operativa de un botón de la pantalla táctil capacitiva toca o queda cubierta con un objeto de metal, como los indicados a continuación, podría no funcionar correctamente:
  - Tarjetas magnéticas aisladas
  - Papel de aluminio, como el que hay dentro de una cajetilla de cigarrillos
  - Monederos o bolsos metálicos
  - Monedas
  - Discos, como CD o DVD
- Al limpiar la zona operativa de un botón de la pantalla táctil capacitiva, es posible que se accione accidentalmente.

2.1.3 Introducción de letras y números/funcionamiento de la pantalla de lista

Introducción de letras y números

Es posible introducir letras y números desde la pantalla.

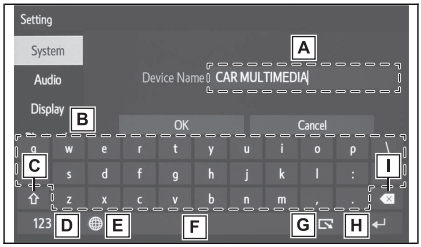

A Campo de texto. Se mostrarán los caracteres introducidos.

B Seleccione para introducir los caracteres que desee.

C En el teclado alfabético: Seleccione para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, o entre la primera y la segunda página.
En el teclado numérico: Seleccione para cambiar entre los teclados de símbolos.

D Seleccione para cambiar entre el alfabeto y los números/símbolos.

E Seleccione para cambiar el idioma del teclado.
Esta tecla no está disponible si solo se configura un idioma para el teclado en la configuración del sistema o si los idiomas disponibles están restringidos para la función que se está utilizando.

F Seleccione para introducir un espacio donde se encuentra el cursor.

G Seleccione para cerrar el teclado.

H Seleccione para confirmar la entrada.


I Seleccione para borrar un carácter.
Seleccione y mantenga pulsado para seguir borrando caracteres.

- Puede utilizar el teclado únicamente cuando el vehículo está parado y el freno de estacionamiento aplicado.
- Las teclas que se muestran en el teclado pueden variar según el idioma de teclado seleccionado. Se pueden mostrar teclas diferentes a las aquí descritas.
- En función del idioma del teclado seleccionado, pueden aparecer caracteres candidatos cuando se introducen caracteres. Toque el carácter que desea según sea necesario.

Pantalla de lista

Desplace la lista para seleccionar el elemento que desee.

Desplazamiento por la pantalla de lista

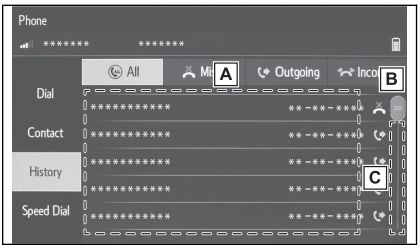

A Para subir y bajar por la lista, realice la acción de pasar/movimiento rápido en la lista.


B Si aparece este botón, arrastre para desplazar las páginas hacia arriba o hacia abajo.

C Indica la posición de las entradas mostradas de la lista completa.

2.1.4 Ajustes de la pantalla

Visualización de la pantalla de configuración de la visualización

1. Toque el botón .
2. Seleccione "Setting".
3. Seleccione "Display".
4. Seleccione los elementos que desee configurar.

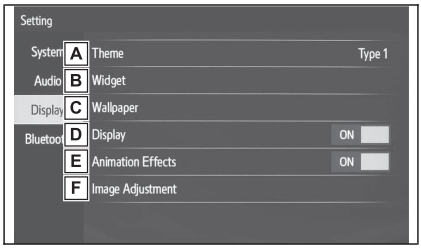

A Seleccione para cambiar el color de tema de la pantalla.

B Seleccione para cambiar el widget secundario de la visualización.

C Seleccione para cambiar el fondo de pantalla. (→P. 17)


D Seleccione para apagar la pantalla. Para encenderla, toque o .

E Seleccione para activar o desactivar los efectos de las animaciones.

F Seleccione para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla. (→P. 18)

Cambio del fondo de pantalla

1. Acceda a la pantalla de configuración de la visualización. (→P. 17)
2. Seleccione "Wallpaper".
3. Seleccione el grupo de fondos de pantalla que desee.
4. Seleccione el elemento que desee.

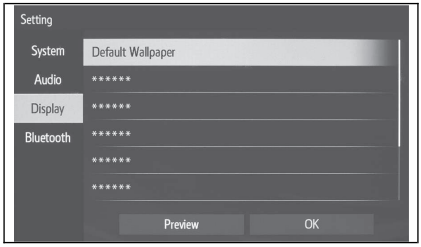


- Si el dispositivo de memoria USB conectado contiene archivos JPG en la carpeta raíz, se mostrarán los nombres de los archivos.
- Si un archivo JPG es demasiado grande, es posible que el sistema no lo reconozca.

- Seleccione "Preview" para obtener una vista previa del elemento seleccionado. Para volver a la pantalla anterior, toque la pantalla de vista previa.

5. Seleccione "OK".

Ajuste del contraste o brillo

1. Acceda a la pantalla de configuración de la visualización. (→P. 17)
2. Seleccione "Image Adjustment".
3. Seleccione "General", "PhoneMirror" o "Camera"*.

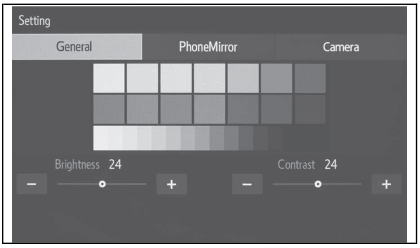

4. Seleccione el elemento que desee.

- "Contrast"
  "+": Seleccione para aumentar el contraste de la pantalla.
  "-": Seleccione para reducir el contraste de la pantalla.
- "Brightness"
  "+": Seleccione para aclarar la pantalla.
  "-": Seleccione para oscurecer la pantalla.

*Si el vehículo dispone de ello

- El contraste y el brillo también se pueden ajustar seleccionando la posición deseada en la barra o arrastrando el control deslizante de ajuste.

2.2 Configuración de conectividad

2.2.1 Registro/conexión de un dispositivo Bluetooth®

Para poder utilizar el sistema manos libres, es necesario registrar un teléfono Bluetooth® en el sistema.

Una vez que el teléfono haya sido registrado, será posible utilizar el sistema manos libres.

Esta operación no puede realizarse durante la conducción.

Cuando se establezca una conexión de Apple CarPlay, las funciones Bluetooth® del sistema dejarán de estar disponibles y se desconectará cualquier dispositivo Bluetooth® conectado.*

Cuando se realice la conexión con Android Auto, se establecerá una conexión Bluetooth® automáticamente.*

Cuando se establezca una conexión de Android Auto, no podrán utilizarse algunas funciones de Bluetooth®; esto no afectará al sistema manos libres.*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.


Registro de un dispositivo Bluetooth® por primera vez

1. Active el ajuste de conexión Bluetooth® de su dispositivo Bluetooth®.
   - Esta función no está disponible cuando el ajuste de conexión Bluetooth® del teléfono móvil está desactivado.
2. Toque el botón .
3. Seleccione "Phone".
4. Seleccione el dispositivo Bluetooth® que desee.




- Si el dispositivo Bluetooth® deseado no está en la lista, seleccione "Search".

5. Seleccione "OK".

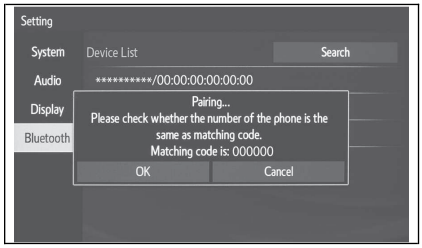

- Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo Bluetooth®, consulte el manual que lo acompaña.
- No se requiere ningún código PIN para los dispositivos Bluetooth® compatibles con SSP (Secure Simple Pairing). En función del tipo de dispositivo Bluetooth® que se va a conectar, puede aparecer un mensaje de confirmación del registro en la pantalla del dispositivo Bluetooth®. Responda y accione el dispositivo Bluetooth® conforme a las indicaciones del mensaje de confirmación.

6. Seleccione "OK".

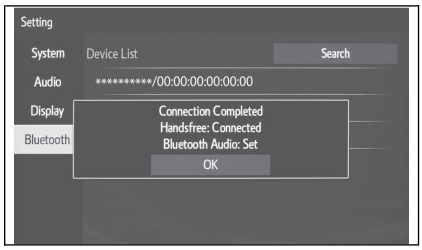

- Si aparece un mensaje de error, siga las instrucciones de la pantalla para intentarlo de nuevo.

- Si un teléfono móvil no funciona correctamente después de conectarlo, reinícielo y, a continuación, vuelva a conectarlo.

Perfiles

Este sistema es compatible con los siguientes servicios.

Especificación básica Bluetooth®

- Ver. 5.0

Perfiles:

- HFP (Hands Free Profile) Ver 1.7.1
  - Se trata de un perfil que permite realizar llamadas en modo manos libres con el teléfono móvil. Tiene una función para llamadas entrantes y llamadas salientes.
- OPP (Object Push Profile) Ver. 1.2.1
  - Se trata de un perfil para transferir los datos de los contactos.
- PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.2.1
  - Se trata de un perfil para transferir los datos del listín.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.3.1
  - Se trata de un perfil para transmitir sonido estéreo o de alta calidad al sistema de sonido.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.6.1
  - Se trata de un perfil para controlar de forma remota equipos audiovisuales.
- No se garantiza que el sistema funcione con todos los dispositivos Bluetooth®.
- Si el teléfono móvil no es compatible con HFP, no podrá registrar el teléfono Bluetooth® ni utilizar los perfiles OPP o PBAP por separado.
- Si la versión del dispositivo Bluetooth® conectado es más antigua que la recomendada o es incompatible, la función del dispositivo Bluetooth® podría no funcionar correctamente.

2.2.2 Ajustes de Bluetooth®


Una vez que se establezca una conexión Apple CarPlay, algunas funciones no estarán disponibles.*

Una vez que se establezca una conexión Android Auto, algunas funciones no estarán disponibles.*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Visualización de la pantalla de configuración de Bluetooth®

1. Toque el botón .
2. Seleccione "Setting".
3. Seleccione "Bluetooth".
4. Seleccione el elemento que desea ajustar.

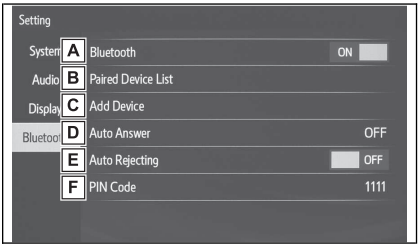

A Seleccione para activar y desactivar la conexión Bluetooth®.

B Seleccione para establecer la configuración avanzada de Bluetooth®. (→P. 20)

C Registro de un dispositivo Bluetooth® (→P. 21)

D Seleccione para configurar la respuesta automática. (→P. 22)

E Seleccione para configurar el rechazo automático.

F Código PIN empleado cuando se registró el dispositivo Bluetooth®. Puede cambiarlo por el código que desee. (→P. 22)


Configuración avanzada de Bluetooth®

Pueden registrarse hasta 5 dispositivos Bluetooth® (teléfonos (HFP) y reproductores de sonido (AVP)).

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Seleccione "Paired Device List".
3. Seleccione el dispositivo cuyos ajustes desea cambiar.



4. Seleccione el elemento que desea ajustar.

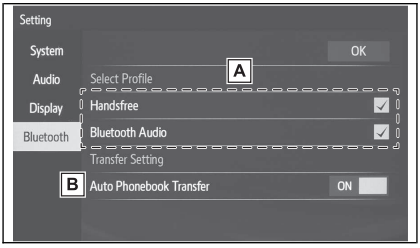

A Marque para usar como audio manos libres o Bluetooth®. Si se elimina la marca, el dispositivo no se puede utilizar para la función.

B Seleccione para activar/desactivar la transferencia automática de la agenda telefónica.

- Puede que la conexión del dispositivo tarde más si se realiza durante una reproducción de sonido por Bluetooth®.
- En función del tipo de dispositivo Bluetooth® que se va a conectar, puede ser necesario realizar pasos adicionales en el dispositivo.
- Se recomienda emplear el sistema para desconectar el dispositivo Bluetooth®.

Modo de conexión automática

Para activar el modo de conexión automática, active "Bluetooth". (→P. 20) Deje el dispositivo Bluetooth® en una ubicación donde pueda establecerse la conexión.

- Cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> esté en ACC u ON, el sistema buscará dispositivos registrados que se encuentren cerca.
- El sistema se conectará al dispositivo registrado conectado por última vez, si está próximo.

Conexión manual

Cuando falle la conexión automática o la función "Bluetooth" esté desactivada, deberá conectar el dispositivo Bluetooth® manualmente.

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Siga los pasos de "Configuración avanzada de Bluetooth®" a partir del paso **2**. (→P. 20)

Reconexión de un teléfono Bluetooth®

Si la señal de recepción es débil y hace que el teléfono Bluetooth® se desconecte de la red Bluetooth® estando el interruptor del motor <interruptor de arranque> en ACC u ON, el sistema se volverá a conectar automáticamente con el teléfono Bluetooth®.

Registro de un dispositivo Bluetooth®

Puede registrar hasta 5 dispositivos Bluetooth®.

Se pueden registrar simultáneamente teléfonos (HFP) y reproductores de sonido (AVP) compatibles con Bluetooth®.

Esta operación no puede realizarse durante la conducción.

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Seleccione "Add Device".
3. Seleccione "Search Device".



- Al establecer una conexión desde un dispositivo Bluetooth®, seleccione "Pair from Mobile Phone" y siga los pasos de "Registro de un dispositivo Bluetooth® por primera vez" desde el paso **5**. (→P. 18)

4. Siga los pasos en "Registering a Bluetooth® phone for the first time" (Registrar un teléfono Bluetooth por primera vez) a partir del paso **4**. (→P. 18)

Eliminación de un dispositivo Bluetooth®

Esta operación no puede realizarse durante la conducción.

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Seleccione "Paired Device List".
3. Seleccione junto al nombre del dispositivo Bluetooth® que desea eliminar.




4. Seleccione "Yes".

- Si elimina un teléfono Bluetooth®, se eliminan al mismo tiempo los datos de los contactos.


Configuración de la respuesta automática

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Seleccione "Auto Answer".
3. Seleccione los ajustes que desea.

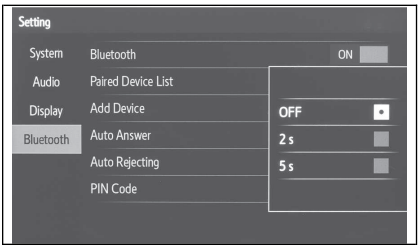

Modificación de los códigos de acceso

1. Acceda a la pantalla de configuración de Bluetooth®. (→P. 20)
2. Seleccione "PIN Code".
3. Introduzca el número que quiera y seleccione "OK".

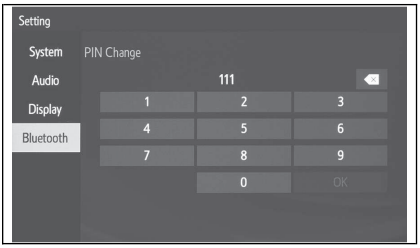

: Seleccione para borrar uno de los dígitos introducidos. Mantenga pulsado más de 1 segundo para borrar todos los dígitos.

2.3 Apple CarPlay/Android Auto

2.3.1 Apple CarPlay*/Android Auto*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Apple CarPlay/Android Auto permite utilizar algunas aplicaciones en el sistema como Mapas, Teléfono y Música.

Para poder utilizar Apple CarPlay/Android Auto, el ajuste de Apple CarPlay/Android Auto de esta unidad debe estar activado. Para obtener más información, consulte "Configuración del sistema". (→P. 24)

Cuando se establezca una conexión con Apple CarPlay/Android Auto, las aplicaciones compatibles con Apple CarPlay/Android Auto se mostrarán en la pantalla del sistema.

- Dispositivos compatibles

Apple iPhone (iOS versión 10.0 o posterior) que admita Apple CarPlay.

Para obtener más información, visite https://www.apple.com/ios/carplay/.*

Dispositivos Android™ que admitan Android Auto y tengan la aplicación Android Auto instalada.

Para obtener más información, visite https://www.android.com/auto/.*

*Puede que algunos dispositivos no funcionen con este sistema.

Cómo establecer una conexión con Apple CarPlay

- Apple CarPlay no se puede utilizar según la configuración del iPhone.

1. Active Siri en el dispositivo que va a conectarse.
2. Conecte el dispositivo al puerto USB. (→P. 28)
3. Seleccione "Use with CarPlay".




- Esta pantalla solo aparecerá la primera vez que se establezca una conexión.

4. Compruebe que se muestre la pantalla de inicio de Apple CarPlay.

Cómo establecer una conexión con Android Auto

1. Compruebe que la aplicación Android Auto esté instalada en el dispositivo que va a conectarse.
2. Conecte el dispositivo al puerto USB. (→P. 28)
3. Seleccione "I agree".

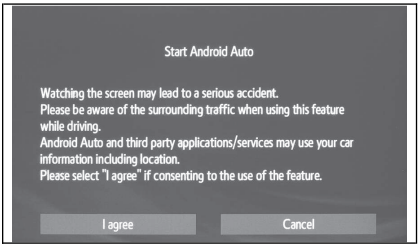

- Esta pantalla solo aparecerá la primera vez que se establezca una conexión.

4. Compruebe que se muestre la pantalla de Android Auto.

- Cuando se establezca una conexión Apple CarPlay/Android Auto, la función de algunos botones del sistema cambiará.
- Cuando se establezca una conexión Apple CarPlay/Android Auto, algunas funciones del sistema, como las siguientes, se reemplazarán mediante funciones de Apple CarPlay/Android Auto similares o no estarán disponibles:
  - iPod (reproducción de sonido)
  - Sonido USB/vídeo USB
  - Sonido Bluetooth®
  - Teléfono Bluetooth® (solo Apple CarPlay)
- Apple CarPlay/Android Auto es una aplicación desarrollada por Apple Inc/Google LLC. Sus funciones y servicios pueden cambiar o suspenderse sin previo aviso según el hardware, software y sistema operativo del dispositivo conectado, o debido a cambios en las especificaciones de Apple CarPlay/Android Auto.
- Para ver la lista de las aplicaciones compatibles con Apple CarPlay o Android Auto, consulte la página web correspondiente.
- Al utilizar estas funciones, la información del vehículo y del usuario, como la ubicación y la velocidad del vehículo, se compartirán con el editor de la aplicación correspondiente y el proveedor de servicios móviles.
- Al descargar y usar cada aplicación, usted acepta las condiciones de uso.
- Los datos para estas funciones se transmiten a través de Internet y pueden generar cargos. Para obtener información sobre las tarifas de transmisión de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles.
- Dependiendo de la aplicación, ciertas funciones, como la reproducción de música, podrían verse limitadas.

- Puesto que las aplicaciones para cada función las proporcionan terceras partes, es posible que se vean sujetas a cambios o interrupciones sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el sitio web de la función.
- Si se desconecta el cable USB, finalizará el funcionamiento de Apple CarPlay/ Android Auto. En este momento, la salida de sonido se detendrá y cambiará a la pantalla del sistema.
- Modelos compatibles

  Fabricado para
  - iPhone 12 Pro
  - iPhone 12 Pro Max
  - iPhone 12
  - iPhone 12 mini
  - iPhone 11 Pro
  - iPhone 11 Pro Max
  - iPhone 11
  - iPhone XS
  - iPhone XS Max
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone SE
  - iPhone SE (2ª generación)
  - iPhone 5s

⚠¡ADVERTENCIA!

- No conecte el teléfono inteligente ni accione los controles mientras conduce.

⚠AVISO

- No deje el teléfono inteligente en el vehículo. Si el interior del vehículo alcanza temperaturas altas, el teléfono inteligente podría resultar dañado.

⚠AVISO *(Continuación)*

- No presione ni aplique presión innecesaria al teléfono inteligente mientras esté conectado, puesto que podría dañar al propio teléfono inteligente o su terminal.
- No introduzca objetos extraños en el puerto, ya que podría dañar al teléfono inteligente o su terminal.


2.4 Otros ajustes

2.4.1 Ajustes del sistema

Hay diversos ajustes disponibles para el reloj, el teclado, etc.

Visualización de la pantalla de configuración del sistema

1. Toque el botón .
2. Seleccione "Setting".
3. Seleccione "System".
4. Seleccione los elementos que desee configurar.

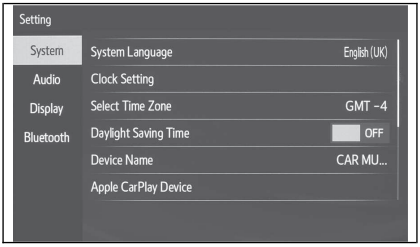

Pantalla de configuración del sistema

- "System Language"*

  Seleccione para cambiar el idioma de visualización.
- "Clock Setting"

  Seleccione para cambiar los ajustes del reloj y la fecha. (→P. 25)
- "Select Time Zone"

  Seleccione para cambiar la zona horaria. (→P. 25)

- "Daylight Saving Time"

  Seleccione para activar y desactivar el horario de verano.
- "Device Name"

  Seleccione para cambiar el nombre del dispositivo que se utiliza para identificar este producto al conectarlo con otros dispositivos. El nombre del dispositivo por defecto es "CAR MULTIMEDIA".
- "Apple CarPlay Device"*

  Si hay un dispositivo Apple CarPlay conectado al sistema y se muestra este elemento, seleccione para cambiar los ajustes de Apple CarPlay. (→P. 26)
- "Android Auto"*

  Si hay un dispositivo Android Auto conectado al sistema y se muestra este elemento, seleccione para cambiar los ajustes de Android Auto.
- "Keyboard"

  Seleccione para cambiar el ajuste de idioma del teclado.
- "Reset"

  Seleccione para eliminar los datos personales. (→P. 26)
- "Software update"


  Seleccione para actualizar las versiones del software. Para obtener más información de esta función, póngase en contacto con su concesionario Toyota.
- "About"

  Seleccione para mostrar la información del sistema y la información de la licencia de código abierto.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Ajustes del reloj

1. Acceda a la pantalla de configuración del sistema. (→P. 24)
2. Seleccione "Clock Setting".
3. Seleccione los elementos que desee configurar.

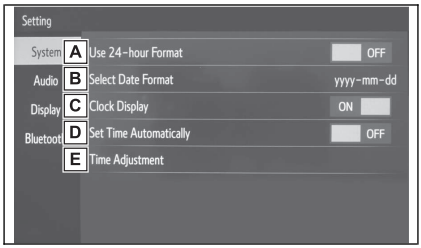

A Seleccionar para activar/desactivar el formato horario de 24 horas. Cuando está desactivado, el reloj se muestra con formato horario de 12 horas.

B Seleccione para cambiar el formato de la fecha.


C Seleccione para activar y desactivar la visualización del reloj.

D Seleccione para configurar el ajuste automático del reloj al activar/desactivar el GPS. Al desactivarlo, el reloj puede ajustarse manualmente. (→P. 26)

E Seleccione para ajustar la hora y la fecha manualmente. (→P. 26)

Configuración del huso horario

1. Acceda a la pantalla de configuración del sistema. (→P. 24)
2. Seleccione "Select Time Zone".
3. Seleccione la zona horaria que desea.

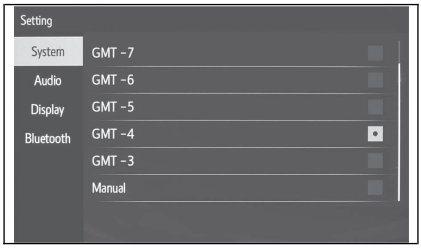

- Los elementos que se pueden seleccionar para esta función difieren según algunos países o áreas.
- Si se selecciona "Manual", la zona se puede ajustar manualmente. Seleccione "+" o "-" para ajustar la zona horaria y seleccione "OK".

Ajuste manual del reloj

Cuando está desactivada la función "Set Time Automatically", el reloj puede ajustarse manualmente.

1. Seleccione "Set Time Automatically" para desactivarla.
2. Seleccione "Time Adjustment".
3. Seleccione "+" o "-" para ajustar la fecha y el reloj.



4. Seleccione "OK".

Configuración del dispositivo Apple CarPlay*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

1. Acceda a la pantalla de configuración del sistema. (→P. 24)
2. Seleccione "Apple CarPlay Device".
3. Seleccione para activar y desactivar Apple CarPlay para el dispositivo que desee de la lista.

- En la lista pueden aparecer hasta 5 dispositivos Apple CarPlay registrados. Si se registra un sexto dispositivo Apple CarPlay, el dispositivo más antiguo se eliminará de la lista.
- Cuando se utiliza Apple CarPlay, si desea cambiar al reproductor iPod, desconecte el cable del puerto USB y vuelva a conectarlo.
- Si no puede cambiar el ajuste de Apple CarPlay a desactivado, desconecte el cable del puerto USB.

Eliminación de datos personales

La configuración de los datos personales registrados o modificados se eliminará o recuperará su valor predeterminado.

1. Acceda a la pantalla de configuración del sistema. (→P. 24)
2. Seleccione "Reset".
3. Seleccione "Clear Personal Data".
4. Seleccione "OK" cuando aparezca la pantalla de confirmación.
5. Seleccione "OK".

Una vez se hayan eliminado los datos personales, no se podrán recuperar. Tenga mucho cuidado al restablecer la configuración del sistema.

Sistema de sonido 3

3.1 Funcionamiento básico 28
3.1.1 Algunos conceptos básicos 28
3.2 Funcionamiento de la radio 29
3.2.1 RADIO AM/FM/DAB* 29
3.3 Funcionamiento del medio 32
3.3.1 Reproductor de música USB 32
3.3.2 Reproductor de vídeo USB 34
3.3.3 Reproductor iPod 36
3.3.4 Sonido Bluetooth® 40
3.4 Controles remotos de sonido 43
3.4.1 Interruptores del volante 43
3.5 Configuración 44
3.5.1 Configuración de audio 44

3.1 Funcionamiento básico

3.1.1 Algunos conceptos básicos

Esta sección describe algunas de las características básicas del sistema de sonido. Cierta información puede no pertenecer a su sistema.

El sistema de sonido funciona cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en ACC u ON.

⚠AVISO

- Para evitar que se descargue la batería de 12 voltios, no deje el sistema de sonido encendido más tiempo del necesario si el motor no está en marcha <el sistema híbrido no está en funcionamiento>.

Conexión y desconexión del sistema

1. Toque el botón ⏻ para encender o apagar el sistema de sonido.

Funcionamiento de la barra de volumen

1. Toque los botones "VOL-" o "VOL+" para ajustar el volumen.



- El volumen también se puede ajustar seleccionando la posición deseada en la barra de volumen o arrastrando el control deslizante de ajuste.

Selección de una fuente de sonido


1. Toque el botón .
2. Seleccione "<" / ">" en el widget principal para la fuente deseada.



  - Radio (→P. 29)
  - Reproductor de música USB (→P. 32)
  - Reproductor de vídeo USB (→P. 34)
  - Reproductor iPod (→P. 36)
  - Sonido Bluetooth® (→P. 40)
- Los botones oscurecidos en la pantalla no se pueden accionar.

Puerto USB

1. Conecte una memoria USB o un cable de conexión USB en el puerto USB.

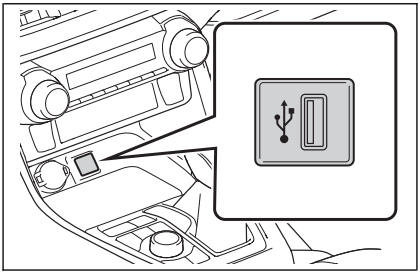

- Encienda el dispositivo si no está encendido ya.

⚠¡ADVERTENCIA!

- El cable de conexión USB debe colocarse en un lugar donde no interfiera con una conducción segura.

- Para conectar un iPod o un teléfono inteligente necesitará un cable de conexión USB.

- Es posible que este sistema no logre un rendimiento óptimo con algunos dispositivos de memoria USB.
- No puede establecerse la conexión mediante un concentrador USB.

3.2 Funcionamiento de la radio

3.2.1 RADIO AM/FM/DAB*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Descripción

Se puede acceder al widget con los siguientes métodos: →P. 28

- o : Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para desplazarse en cualquier sentido.
- "All Text": Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para mostrar la pantalla de texto completo.*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.


Selección de la banda de radio

1. Seleccione "AM", "FM1", "FM2" o "DAB".

- En las bandas que se reciben, se resaltarán AM, FM1, FM2 o DAB.

Accionamiento desde el widget

AM/FM

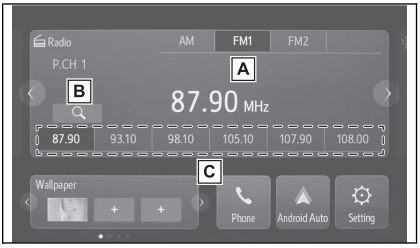


A Seleccione para cambiar la banda de radio.

B Seleccione para buscar en modo de exploración. (→P. 31)

C Seleccione para sintonizar emisoras preseleccionadas.

*DAB**

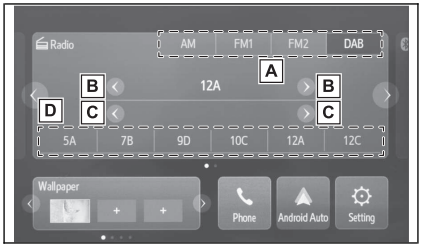

A Seleccione para cambiar la banda de radio.

B Seleccione para fijar el conjunto DAB que desee.

C Seleccione para fijar el servicio/componente de servicio que desee.

D Seleccione para sintonizar el servicio/componente de servicio preseleccionado.


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- En un widget, si se toca una zona que no sea un botón de la pantalla táctil, se mostrará la pantalla AV en modo de pantalla completa. (→P. 29)

Accionamiento desde el modo de pantalla completa

Para acceder al modo de pantalla completa, toque una zona distinta a un botón de la pantalla táctil en un widget. (→P. 29)

Botones de modo AM

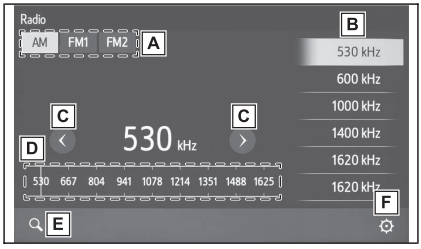

A Seleccione para cambiar la banda de radio.

B Seleccione para sintonizar emisoras preseleccionadas. (→P. 31)

C Seleccione para cambiar de frecuencia.


- Mantenga seleccionado para buscar hacia arriba/abajo de forma continua. Al soltarlo, se selecciona automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción. Para cancelar, seleccione el mismo botón.

D Arrastre el control deslizante de ajuste o toque la posición que desea en la barra para sintonizar frecuencias.

E Seleccione para buscar en modo de exploración. (→P. 31)

F Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

FM

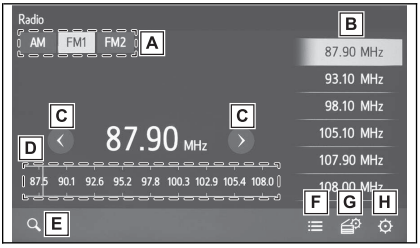

A Seleccione para cambiar la banda de radio.

B Seleccione para sintonizar emisoras preseleccionadas. (→P. 31)

C Seleccione para cambiar de frecuencia.

- Mantenga seleccionado para buscar hacia arriba/abajo de forma continua. Al soltarlo, se selecciona automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción. Para cancelar, seleccione el mismo botón.

D Arrastre el control deslizante de ajuste o toque la posición que desea en la barra para sintonizar frecuencias.

E Seleccione para buscar en modo de exploración. (→P. 31)


F Seleccione para mostrar una lista de las emisoras que pueden recibirse.

- Para actualizar la lista, seleccione "Refresh".

G Seleccione para mostrar la pantalla de configuración de FM. (→P. 31)

H Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

*DAB**

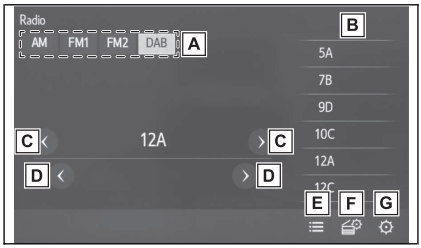

A Seleccione para cambiar la banda de radio.

B Seleccione para sintonizar el servicio/componente de servicio preseleccionado. (→P. 31)

C Seleccione para fijar el conjunto DAB que desee.

D Seleccione para fijar el servicio/componente de servicio que desee.

E Seleccione para mostrar una lista de servicio/componente de servicio.

- Para actualizar la lista, seleccione "Refresh".

F Seleccione para mostrar la pantalla de configuración de DAB. (→P. 31)

G Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Al seleccionar la emisora de radio almacenada en los botones de preselección, la frecuencia de radio que se muestra en la pantalla puede ser distinta de la almacenada. Esto se debe a una función de la radio que busca automáticamente la misma emisora en torno a la frecuencia actual. No se trata de una anomalía. Esta función solo está disponible cuando se reciben emisoras FM.

Ajuste de emisoras preseleccionadas (Servicio/Componente de servicio)

Se pueden configurar 6 emisoras para AM, FM1 y FM2, respectivamente, con un total de 18 emisoras.

Si el vehículo dispone de DAB*, se puede establecer 6 servicio/componente de servicio para DAB*.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

1. Seleccione la estación deseada (servicio/componente de servicio).
2. Mantenga seleccionado el botón de preselección que desea durante al menos 1,5 segundos.
   - La estación seleccionada (servicio/componente de servicio) se almacenará y se mostrará para el botón preseleccionado.
   - Para configurar manualmente estaciones adicionales (servicios/componentes de servicio) para los botones preseleccionados restantes, repita este procedimiento para cada botón.

Búsqueda en modo de exploración (AM/FM)

1. Seleccione .
   - El sintonizador busca emisoras empezando por la frecuencia mostrada en ese momento y avanzando hacia frecuencias mayores. Cuando encuentre una emisora con una potencia de recepción suficiente, se reproducirá durante 5 segundos.
   - Para cancelar el modo de exploración, seleccione "<" o ">".

- Cuando el botón se muestra como , la función de exploración está activada.

Configuración de FM/DAB

1. Seleccione en la pantalla FM/DAB.
2. Seleccione el elemento que desee.
   - "FM/DAB Traffic Announcement"*: Seleccione para activar o desactivar la información de tráfico de FM/DAB. (→P. 31)
   - "FM/DAB Alternative Frequency"*: Seleccione para activar o desactivar la función de frecuencia alternativa de FM/DAB. (→P. 31)
   - "FM Regional Code Change"*: Seleccione para cambiar a una emisora que emita dentro de la misma red local de programación.
   - "FM Program Type"*: Seleccione para activar o desactivar la función de tipo de programa de FM. (→P. 31)
   - "FM/DAB Radio Text": Seleccione para activar o desactivar la función de texto de la radio FM/DAB.

   *Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

RDS (sistema de datos por radio)

Esta función permite que su radio reciba emisoras (servicio/componente de servicio) e información programada de emisoras (servicios/componentes de servicio) que transmiten esta información.

En función de la disponibilidad de la infraestructura de RDS, es posible que el servicio no funcione correctamente.

Función de frecuencia alternativa (FM/DAB)*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Si la señal de la emisora actual empeora, se selecciona automáticamente una emisora (servicio/componente de servicio) con buena recepción.

Función de información de tráfico (FM/DAB)*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

El sintonizador buscará automáticamente una emisora (servicio/componente de servicio) que transmita regularmente información sobre el tráfico y la emisora (servicio/componente de servicio) se escuchará cuando comience el programa de información sobre el tráfico.

1. Se muestra un mensaje emergente en la pantalla cuando la radio busca información de tráfico de una emisora (servicio/componente de servicio) TP.
2. Seleccione "Continue".
   - Cuando el anuncio de tráfico está activado (→P. 31), la radio comenzará a buscar una emisora (servicio/componente de servicio) TP en segundo plano.
   - Al terminar el programa, el sistema regresará al modo inicial.

Función de volumen de la información de tráfico

Se memoriza el nivel de volumen cuando se recibe la información de tráfico.

Tipo de programa FM*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Esta función puede mostrar el nombre del tipo de programa.

3.3 Funcionamiento del medio

3.3.1 Reproductor de música USB

Descripción

Este sistema puede reproducir archivos de música guardados en una memoria USB. Solo es compatible con la reproducción de MP3/WMA/WAV/AAC. Este sistema no es compatible con los archivos de imagen.

Se puede acceder al widget con los siguientes métodos: →P. 28

- Conexión de un dispositivo de memoria USB (→P. 28)

¡ADVERTENCIA!

- El cable de conexión USB debe colocarse en un lugar donde no interfiera con una conducción segura.

- Cuando se conecta una memoria USB, la exploración de la unidad y la lectura de la información de las etiquetas de los archivos pueden tardar un poco. Para acelerar la comprobación de los archivos, almacene solo archivos MP3/WMA/WAV/AAC en la unidad y evite la creación de carpetas innecesarias.
- Para reproducir un archivo de música, seleccione  y elija el archivo de música que desea. (→P. 34)
-  o  : Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para desplazarse en cualquier sentido.

Accionamiento desde el widget



A Seleccione para cambiar el widget de vídeo. (→P. 35)

B Seleccione para cambiar el archivo.

- Seleccione y mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.

C Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

D Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 34)


E Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 34)

F Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 34)

- En un widget, si se toca una zona que no sea un botón de la pantalla táctil, se mostrará la pantalla AV en modo de pantalla completa. (→P. 33)

Accionamiento desde el modo de pantalla completa

Para acceder al modo de pantalla completa, toque una zona distinta a un botón de la pantalla táctil en un widget. (→P. 33)

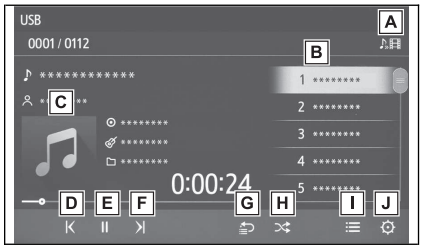

A Seleccione para cambiar la pantalla de control de vídeo. (→P. 34)

B Seleccione para cambiar el archivo.

- Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.

C Realice un movimiento rápido para cambiar de archivo.

D Seleccione para volver a reproducir desde el principio el archivo que se está escuchando si el tiempo de reproducción es superior a 1 segundo. Si el tiempo de reproducción es inferior a 1 segundo, el archivo anterior se reproducirá desde el inicio.

- Mantenga seleccionado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

E Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

F Seleccione para pasar al archivo siguiente.

- Mantenga seleccionado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

G Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 34)

H Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 34)

I Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 34)


J Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

- Es posible que algunas funciones no estén disponibles cuando el vehículo está en movimiento.
- Se muestran las primeras 5 canciones de la lista de archivos. Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.
- Es posible que la carátula del álbum no se muestre en función del soporte audiovisual o del dispositivo empleado.

- Arrastre el control deslizante de ajuste o toque la posición que desea en la barra para avanzar rápidamente o retroceder.

Pantalla de lista

1. Seleccione .
2. Seleccione la carpeta o el archivo que desea.
   - Comienza la reproducción del archivo seleccionado.

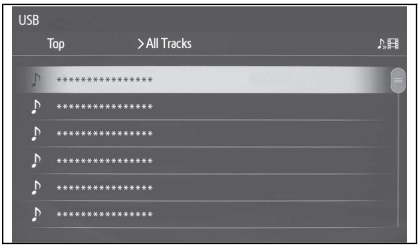

   - Seleccione el nombre de una carpeta para visualizar su contenido.
   - o : Se muestra si la ruta del directorio de carpetas supera el límite de visualización. Seleccione los botones para desplazarse por la pantalla.
   - Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo: Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- Seleccione para cambiar a la lista de archivos de vídeo.

Repetición de reproducción

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: repetir lista → repetir archivo

Reproducción aleatoria

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: aleatoriamente → desactivada

3.3.2 Reproductor de vídeo USB

Descripción

Se puede acceder al widget con los siguientes métodos: →P. 28


- Conexión de un dispositivo de memoria USB (→P. 28)

¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, no se pueden visualizar vídeos mientras el vehículo está en movimiento.
- Para ver un archivo de vídeo, detenga el vehículo en un lugar seguro y accione el freno de estacionamiento.
- El cable de conexión USB debe colocarse en un lugar donde no interfiera con una conducción segura.

- Seleccione para elegir la reproducción de audio y vídeo cuando la memoria USB conectada contenga ambos tipos de archivos.
- Si se selecciona la reproducción de vídeo, se mostrará un archivo de vídeo en modo de pantalla completa. Toque la pantalla para acceder a los controles de vídeo.
- Si no se toca la pantalla durante aproximadamente 4 segundos, el vídeo regresará el modo de pantalla completa.
- Cuando se conecta una memoria USB, la exploración de la unidad y la lectura de la información de las etiquetas de los archivos pueden tardar un poco. Para acelerar la comprobación de los archivos, almacene solo archivos de vídeo compatibles y evite la creación de carpetas innecesarias.
- Para reproducir un archivo de vídeo, seleccione y elija el archivo de vídeo que desea. (→P. 36)

Accionamiento desde el widget

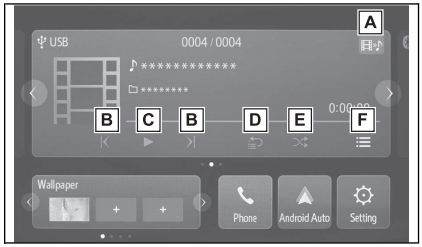

A Seleccione para cambiar el widget de música. (→P. 33)

B Seleccione para cambiar el archivo.

- Seleccione y mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.

C Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

D Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 36)


E Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 36)

F Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 36)

- En un widget, si se toca una zona que no sea un botón de la pantalla táctil, se mostrará la pantalla AV en modo de pantalla completa. (→P. 35)

Accionamiento desde la pantalla de control de vídeo

Para mostrar la pantalla de control de vídeo, toque una zona distinta a un botón de la pantalla táctil en un widget. (→P. 35)

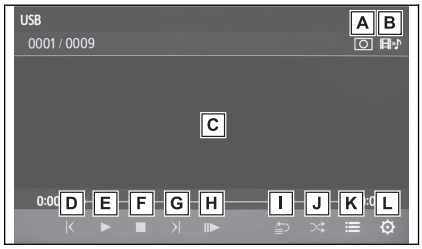

A Seleccione para cambiar el tamaño de la imagen. (→P. 36)

B Seleccione para cambiar la pantalla de control de la música. (→P. 32)

C Seleccione para ver el modo de pantalla completa.

D Seleccione para volver a reproducir desde el principio el archivo que se está escuchando si el tiempo de reproducción es superior a 1 segundo. Si el tiempo de reproducción es inferior a 1 segundo, el archivo anterior se reproducirá desde el inicio.

- Mantenga seleccionado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

E Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

F Seleccione para detener la reproducción de vídeo.

G Seleccione para pasar al archivo siguiente.

- Mantenga seleccionado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

H Seleccione durante la reproducción para poner en pausa. Seleccione cuando la reproducción esté en pausa para avanzar.

- Mantenga seleccionado para reproducir a velocidad lenta.
- Seleccione de nuevo para cambiar entre los 4 niveles de velocidad de reproducción.
- Para cancelar la reproducción a velocidad lenta, seleccione .

I Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 36)

J Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 36)

K Seleccione para mostrar la pantalla de la lista de archivos. (→P. 36)

L Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

- Arrastre el control deslizante de ajuste o toque la posición que desea en la barra para avanzar rápidamente o retroceder.

Pantalla de lista

1. Seleccione .
2. Seleccione la carpeta que desee.
   - Comienza la reproducción del archivo seleccionado.



   - Seleccione el nombre de una carpeta para visualizar su contenido.
   - o : Se muestra si la ruta del directorio de carpetas supera el límite de visualización. Seleccione los botones para desplazarse por la pantalla.
   - o : Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para desplazarse en cualquier sentido.
   - Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo: Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- Seleccione para cambiar a la lista de archivos de sonido.

Repetición de reproducción

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: repetir lista → repetir archivo

Reproducción aleatoria

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: aleatoriamente → desactivada

Cambio del tamaño de la imagen

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: modo normal → modo de zoom → modo completo
   - Modo normal: La imagen de vídeo se amplía sin cambiar la relación de aspecto hasta que el borde vertical u horizontal del vídeo alcanza el borde de la pantalla.
   - Modo ampliado: La imagen de vídeo se amplía sin cambiar la relación de aspecto hasta que ocupa toda la pantalla.
   - Modo completo: La relación de aspecto de la imagen se modifica de modo que la imagen de vídeo ocupe toda la pantalla.
- Se puede ver un vídeo en la pantalla ampliada para disfrute propio. Sin embargo, la compresión o ampliación de la imagen con fines comerciales o para proyecciones públicas puede infringir los derechos de autor protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

3.3.3 Reproductor iPod

Descripción

Se puede acceder al widget con los siguientes métodos: →P. 28

- Conexión de un iPod/ un iPhone. (→P. 28)*
- Para poder utilizar la fuente iPod AV, la función Apple CarPlay del sistema debe estar desactivada. (→P. 24)

*Cuando vaya a usar un iPhone, seleccione "Use as USB".

⚠¡ADVERTENCIA!

- No retire el cable de conexión del iPod ni accione el iPod mientras conduce. Esto podría provocar un accidente o lesiones.
- El cable de conexión del iPod debe colocarse en un lugar donde no interfiera con una conducción segura.
- Si pierde los datos del iPod mientras lo utiliza con este sistema, no recibirá ninguna indemnización por la pérdida de los datos.
- No deje el iPod en el interior del vehículo. Si el interior del vehículo alcanza temperaturas altas, el iPod podría resultar dañado.
- No se apoye sobre el iPod conectado ni coloque ningún objeto sobre él. De lo contrario, podría ocasionar daños al iPod.
- No introduzca nunca objetos que no sean los cables de conexión del iPod en la ranura de conexión del iPod. De lo contrario, podría ocasionar daños al iPod.
- Si la fuente de sonido es el iPod, no lo desconecte. De lo contrario, se podrían dañar los datos del iPod.

- El iPod y iTunes pueden utilizarse con materiales sin derechos de autor o materiales para los que se permite la copia o reproducción para uso privado. La infracción de los derechos de autor está prohibida por ley.
- La función de vídeo del iPod no es compatible.
- La función de pódcast es compatible, pero puede no funcionar igual que en el iPod.
- Para conectarse a un iPod debe usarse un cable para accesorios de Apple o un cable certificado por Apple.
- Para obtener información acerca de las funciones del iPod, consulte el manual de instrucciones del iPod.
- Para obtener información acerca de los modelos de iPod (generaciones) compatibles con este sistema, consulte "Acerca de los iPod y iPhone compatibles". (→P. 40) Según el modelo, la versión de firmware o las diferencias individuales, es posible que algunos dispositivos no funcionen correctamente incluso si se corresponden con los modelos compatibles.
- Dependiendo del modelo de iPod o la versión de firmware, en ocasiones podría no funcionar correctamente.
- Es posible que algunas funciones no estén disponibles cuando el vehículo está en movimiento.
- Si comienza a reproducir archivos del iPod con un cable de conexión de iPod mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> está desactivado y, después, lo coloca en ACC u ON, el sonido podría interrumpirse. Si el sonido se detiene, retire el cable de conexión de iPod del dispositivo, vuelva a conectarlo y, a continuación, cambie el botón de fuente a iPod. Para obtener información sobre el funcionamiento del dispositivo, consulte el manual del usuario del iPod.
- Cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en ACC u ON, se carga la batería del iPod conectado. Sin embargo, en función de la carga restante en la batería, es posible que el iPod tarde algún tiempo en encenderse.
- Desconecte los auriculares y otros accesorios del iPod antes de conectarlo a este sistema. De lo contrario, se podría deshabilitar el funcionamiento del iPod en el sistema.
- Si el ecualizador del iPod se ha personalizado, puede producirse una distorsión del sonido al conectar el dispositivo mediante un cable de conexión de iPod.

- Si este sistema no es compatible con el idioma que se utiliza en el iPod, los nombres de los álbumes, los títulos y los nombres de los intérpretes se muestran en blanco.
- Es posible que no se reconozca el iPod aunque el interruptor del motor <interruptor de arranque> esté en ACC u ON. En tal caso, extraiga el iPod y vuelva a conectarlo.
- Al conectar el iPod, la pista de música comienza a reproducirse desde la posición en que se encontraba. Además, si apaga y enciende el iPod, la pista de música también comienza a reproducirse desde la posición en que se encontraba. Sin embargo, si el sistema no puede detectar la pista que se estaba reproduciendo anteriormente, comenzará la reproducción por la primera pista.
- Si hay una gran cantidad de pistas de música almacenadas en el iPod, la reproducción puede tardar algún tiempo en comenzar.
- o : Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para desplazarse en cualquier sentido.

Accionamiento desde el widget



A Seleccione para cambiar la pista.

- Seleccione y mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.

B Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

C Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 39)


D Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 39)

E Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 39)

- En un widget, si se toca una zona que no sea un botón de la pantalla táctil, se mostrará la pantalla AV en modo de pantalla completa. (→P. 38)

Accionamiento desde el modo de pantalla completa

Para acceder al modo de pantalla completa, toque una zona distinta a un botón de la pantalla táctil en un widget. (→P. 38)

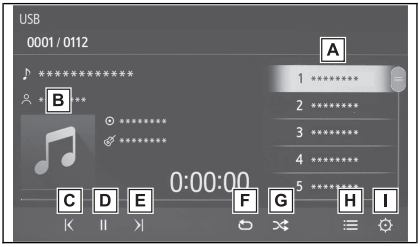

A Seleccione para cambiar la pista.

- Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.

B Realice un movimiento rápido para cambiar de pista.

C Seleccione para volver a reproducir desde el principio la pista que se está escuchando si el tiempo de reproducción es superior a 0,5 segundos. Si el tiempo de reproducción es inferior a 0,5 segundos, la pista anterior se reproducirá desde el inicio.

- Mantenga seleccionado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

D Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

E Seleccione para pasar a la pista siguiente.

- Mantenga seleccionado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

F Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 39)

G Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 39)

H Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 39)

I Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

- En función de la versión de firmware del iPod conectado, las funciones y las pantallas disponibles pueden variar.
- Se muestran las primeras 5 canciones de la lista de pistas. Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.
- Es posible que la carátula del álbum no se muestre en función del soporte audiovisual o del dispositivo empleado.

Pantalla de lista

1. Seleccione .
2. Seleccione la pista que desee de la categoría o lista de reproducción.
   - Comienza la reproducción de la pista seleccionada.



   - Seleccione el nombre de una estructura para visualizar su contenido.
   - o : Se muestra si la ruta del directorio de carpetas supera el límite de visualización. Seleccione los botones para desplazarse por la pantalla.
   - Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo: Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista.

Repetición de reproducción

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: repetir pista → repetir todo → desactivada

- El orden en el que cambia el ajuste de repetición depende del dispositivo conectado.

Reproducción aleatoria

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: reproducción aleatoria de todos los álbumes → reproducción aleatoria de 1 álbum → desactivada

- El orden en el que cambia el ajuste de repetición depende del dispositivo conectado.

Reproducción con una aplicación

Las aplicaciones del iPod se pueden utilizar para reproducir soportes audiovisuales en este sistema.

1. Inicie la aplicación que desea en el iPod.
2. Acceda a la pantalla de reproducción de la aplicación.

- Si el sistema no es compatible con la aplicación seleccionada, se mostrará un mensaje de error.



A Realice un movimiento rápido para cambiar de pista.

B Seleccione para cambiar la pista.

- Seleccione y mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.

C Seleccione para reproducir/hacer una pausa.

D Seleccione para mostrar una pantalla de lista.

E Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

- En función de la aplicación que se utilice, la pantalla y las funciones disponibles pueden diferir.

Acerca de los iPod y iPhone compatibles

Este sistema es compatible con los iPod y iPhone siguientes:

- Versión de firmware/sistema operativo: iOS 10 o posterior
- Modelo
  - iPhone 12 Pro
  - iPhone 12 Pro Max
  - iPhone 12
  - iPhone 12 mini
  - iPhone 11 Pro
  - iPhone 11 Pro Max
  - iPhone 11
  - iPhone XS
  - iPhone XS Max
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone SE
  - iPhone SE (2ª generación)
  - iPhone 5s
  - iPod touch (7ª generación)
  - iPod touch (6ª generación)
- Tenga en cuenta que la garantía no cubre la conexión de un iPod o iPhone que no sean compatibles.
- Puede consultar la versión de software en el iPod o iPhone. También puede actualizarla en el sitio web de Apple. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del iPod o iPhone.

3.3.4 Sonido Bluetooth®

Antes de utilizar el sonido Bluetooth®

Puede utilizar un reproductor de sonido portátil compatible con Bluetooth® ("dispositivo portátil") mediante la tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth® como fuente para el dispositivo. Para utilizar un dispositivo portátil, debe registrar el sistema en el dispositivo y configurar la conexión Bluetooth®. (→P. 18)

- El dispositivo portátil conectado al sistema debe ser compatible con las especificaciones Bluetooth® pertinentes.
- Bluetooth® es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la conexión de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos similares.
- Para obtener más información sobre las operaciones Bluetooth® en el dispositivo portátil, consulte el manual de instrucciones que le entregaron con el dispositivo portátil o el teléfono móvil.
- El entorno puede afectar negativamente al estado de la conexión e impedir las operaciones de sonido Bluetooth® en el sistema.
- La función de sonido Bluetooth® depende de la compatibilidad con los dispositivos portátiles o teléfonos móviles.

- Este sistema admite los siguientes dispositivos de sonido portátiles compatibles con Bluetooth®:
  - Especificación: Especificación de Bluetooth® ver. 5.0
  - Perfil: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Ver. 1.3.1 Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP) Ver. 1.6.1
-  o  : Se muestra cuando el número de caracteres de un nombre supera el límite que se puede mostrar. Seleccione para desplazarse en cualquier sentido.

⚠¡ADVERTENCIA!

- No accione el dispositivo portátil mientras conduce.

⚠AVISO

- La banda de frecuencia que emplea este sistema también la utilizan dispositivos industriales, científicos y médicos, como hornos microondas, instalaciones de estaciones inalámbricas que identifican objetos en movimiento en líneas de producción de fábricas y otros lugares (se requiere licencia), estaciones inalámbricas especiales de baja potencia (no se requiere licencia) y radioaficionados (se requiere licencia). (Los 3 tipos de estaciones inalámbricas mencionados anteriormente se denominarán en lo sucesivo "otras estaciones inalámbricas"). Antes de utilizar este sistema, asegúrese de que no haya "otras estaciones inalámbricas" en funcionamiento cerca. Si este sistema causa interferencias de ondas de radio perjudiciales a "otras estaciones inalámbricas", desplace inmediatamente el vehículo para reducir las interferencias.

⚠AVISO *(Continuación)*

- Este sistema utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz.
- Se utiliza el esquema de modulación FH-SS.
- La distancia de interferencia estimada es inferior a 10 m.
- Este sistema utiliza la banda completa, lo que permite evitar la banda de dispositivos que identifican objetos en movimiento.
- El desmontaje o la modificación de este sistema está sancionado por ley.
- No deje el dispositivo portátil en el interior del vehículo. Si el interior del vehículo alcanza temperaturas altas, el dispositivo portátil podría resultar dañado.
- No coloque el dispositivo portátil demasiado cerca del sistema. Cuando el dispositivo y el sistema están demasiado cerca, es posible que la calidad del sonido se deteriore y pueden surgir problemas de conexión.

Descripción

Se puede acceder al widget con los siguientes métodos: →P. 28

- Conexión a un dispositivo de sonido Bluetooth® (→P. 18)
- Si la reproducción no comienza automáticamente, seleccione  .
- Si la reproducción no comienza al seleccionar  en este sistema, pulse el botón de reproducción del dispositivo portátil.
- Parte de la información mostrada relacionada con la música puede variar en función del dispositivo o las aplicaciones.

Accionamiento desde el widget



A Seleccione para cambiar la pista.

- Seleccione y mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.

B Seleccione para reproducir.

C Seleccione para hacer una pausa.

D Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 43)


E Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 43)

F Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 43)

- En un widget, si se toca una zona que no sea un botón de la pantalla táctil, se mostrará la pantalla AV en modo de pantalla completa. (→P. 42)

Accionamiento desde el modo de pantalla completa

Para acceder al modo de pantalla completa, toque una zona distinta a un botón de la pantalla táctil en un widget. (→P. 42)

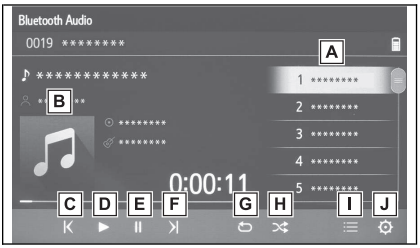

A Seleccione para cambiar la pista.

- Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.

B Realice un movimiento rápido para cambiar de pista.

C Seleccione para cambiar la pista.

- Mantenga seleccionado para retroceder rápidamente.

D Seleccione para reproducir.

E Seleccione para hacer una pausa.

F Seleccione para cambiar la pista.

- Mantenga seleccionado para avanzar rápidamente.

G Seleccione para activar la repetición de reproducción. (→P. 43)

H Seleccione para activar la reproducción aleatoria. (→P. 43)

I Seleccione para mostrar una pantalla de lista. (→P. 43)

J Seleccione para que aparezca la pantalla de configuración de audio. (→P. 44)

- Según el tipo de perfil (AVRCP) o la versión de Bluetooth®, las funciones y las pantallas disponibles pueden variar.
- En función de la pista del soporte audiovisual de la aplicación del teléfono inteligente, las funciones y los menús de activación disponibles pueden variar.
- Es posible que algunas funciones no estén disponibles cuando el vehículo está en movimiento.
- Se muestran las primeras 5 canciones de la lista de pistas. Para visualizar las canciones siguientes, desplácese por la lista.
- Es posible que la carátula del álbum no se muestre en función del soporte audiovisual o del dispositivo empleado.

Pantalla de lista

1. Seleccione .
2. Seleccione el álbum o la pista que desea.
   - Se iniciará la reproducción de la pista seleccionada.



   - Seleccione el nombre de un álbum para visualizar su contenido.
   - o : Se muestra si la ruta del directorio de carpetas supera el límite de visualización. Seleccione los botones para desplazarse por la pantalla.
   - Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo: Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la lista.

Repetición de reproducción

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: repetir todo → repetir álbum → repetir pista → desactivada

- Dependiendo del tipo de dispositivo portátil conectado, es posible que esta función no esté disponible.

Reproducción aleatoria

1. Seleccione .
   - Cada vez que se selecciona , el modo cambia como se indica a continuación: reproducción aleatoria de todo (reproducción aleatoria de todos los álbumes) → reproducción aleatoria de álbum (reproducción aleatoria de 1 álbum)→ desactivada


- Dependiendo del tipo de dispositivo portátil conectado, es posible que esta función no esté disponible.

3.4 Controles remotos de sonido

3.4.1 Interruptores del volante

Funcionamiento del interruptor del volante

Algunas funciones del sistema de sonido pueden regularse con los interruptores del volante.

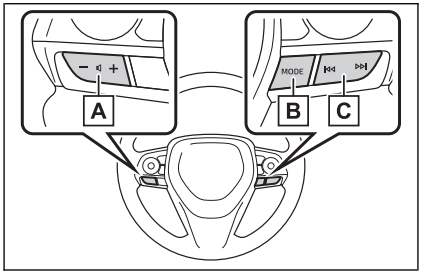

A Interruptor de regulación del volumen

Modo	Operación/función
Todos	Pulsar: Subida/bajada del volumen
	Mantener pulsado (0.5 segundos o más): Subida/bajada constante del volumen

Interruptor B "MODE"

- Pulse para activar la fuente de AV cuando la fuente esté desactivada.

Modo	Operación/función
Radio	Pulsar: cambiar el modo de sonido
	Mantenga pulsado: Silenciar (manténgalo pulsado de nuevo para volver a activar el sonido).
USB, iPod, sonido Bluetooth®	Pulsar: cambiar el modo de sonido
	Mantenga pulsado: Pausa (manténgalo pulsado de nuevo para volver a activar el modo de reproducción).

C Interruptor de búsqueda

Modo	Operación/función
Radio	Si se pulsa: Emisoras pre-seleccionadas (servicio/componente de servicio) hacia arriba/abajo
	Si se mantiene pulsado: Buscar continuamente hacia arriba/abajo Al soltarlo, se selecciona automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.
USB	Pulsar: Pasar al archivo siguiente/anterior
	Mantener pulsado: avanzar rápidamente o retroceder
Sonido iPod, Bluetooth®	Pulsar: pasar a la pista siguiente/anterior
	Mantener pulsado: avanzar rápidamente o retroceder

3.5 Configuración

3.5.1 Configuración de audio

Visualización de la pantalla de configuración de audio


Desde la pantalla de inicio


1. Toque el botón .
2. Seleccione "Setting".
3. Seleccione "Audio".
4. Seleccione los elementos que desee configurar.

En la pantalla de sonido

1. Toque el botón .
2. Seleccione "<" o ">" en el widget principal para seleccionar la fuente deseada.
3. Seleccione en la pantalla de sonido.
4. Seleccione los elementos que desee configurar.

Pantalla de configuración de audio

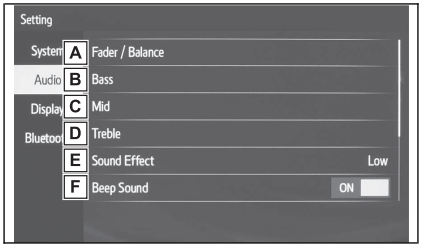

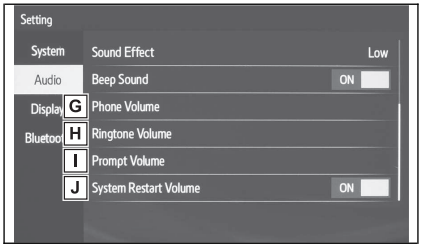

A Seleccione para ajustar el balance izquierda/derecha o delante/detrás. (→P. 45)

B Seleccione para ajustar los tonos graves.

C Seleccione para ajustar los tonos medios.

D Seleccione para ajustar los tonos agudos.

E Seleccione para establecer el espacio acústico óptimo para el vehículo.

- "OFF": Desactivar el ajuste de los efectos de sonido.
- "Low": Ajustar el nivel de los efectos de sonido en bajo.
- "Mid": Ajustar el nivel de los efectos de sonido en medio.
- "High": Ajustar el nivel de los efectos de sonido en alto.

F Seleccione para activar o desactivar el sonido del pitido.

G Seleccione para ajustar el volumen del teléfono.

- El intervalo que se puede ajustar es de "0" a "63".
- El ajuste por defecto es "30".
- Durante una llamada, el volumen también se puede ajustar tocando los botones "VOL+" o "VOL-".

H Seleccione para ajustar el volumen del tono de llamada.

- El intervalo que se puede ajustar es de "0" a "63".
- El ajuste por defecto es "30".
- Durante una llamada, el volumen también se puede ajustar tocando los botones "VOL+" o "VOL-".

I Seleccione para ajustar el volumen de las indicaciones.


- El intervalo que se puede ajustar es de "1" a "8".
- El ajuste por defecto es "5".
- Durante una llamada, el volumen también se puede ajustar tocando los botones "VOL+" o "VOL-".

J Seleccione para activar o desactivar el ajuste del volumen de reinicio del sistema.

- El volumen de reinicio de AV se puede ajustar cuando el modo está activado; el volumen debe estar entre 8 y 40 después del reinicio. El volumen de reinicio que sea superior a 40 se establecerá en 40, el volumen se establecerá en 8 si es inferior a 8.

Configuración de balance izquierda/ derecha y del balance delante/detrás

1. Seleccione "Fader/Balance".
2. Seleccione el botón de pantalla que desee.

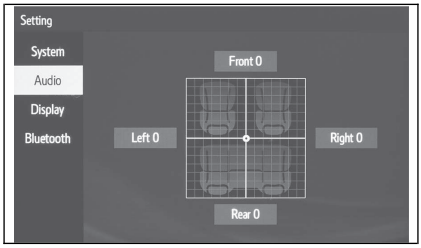

Sistema de monitoreo periférico

4

4.1 Sistema del monitor de visión trasera . .48
4.1.1 Sistema del monitor de visión trasera* 48
4.1.2 Precauciones con el sistema del monitor de visión trasera 49
4.1.3 Información que debe conocer . . .53

4.1 Sistema del monitor de visión trasera

4.1.1 Sistema del monitor de visión trasera*

*Si el vehículo dispone de ello

El sistema del monitor de visión trasera ayuda al conductor mostrándole una imagen de la zona que está detrás del vehículo con líneas de guía fijas en la pantalla mientras da marcha atrás, por ejemplo, al estacionar.

- Las ilustraciones de la pantalla utilizadas en este documento se ofrecen a modo de ejemplo y pueden diferir de la imagen que aparece realmente en la pantalla.

Precauciones durante la conducción

El sistema del monitor de visión trasera es un dispositivo complementario de asistencia al conductor para la marcha atrás. Antes de dar marcha atrás, asegúrese de realizar una inspección visual de la zona de alrededor del vehículo, tanto directamente como mediante los espejos. Si no lo hace, podría chocar con otro vehículo y provocar un accidente.

Preste atención a las medidas de precaución siguientes cuando utilice el sistema del monitor de visión trasera.

⚠¡ADVERTENCIA!

- No confíe exclusivamente en el sistema del monitor de visión trasera al dar marcha atrás. La imagen y la posición de las líneas de guía mostradas en la pantalla pueden diferir de la situación real. Tenga la misma precaución que al dar marcha atrás con cualquier otro vehículo.
- Asegúrese de retroceder lentamente, pisando el pedal del freno para controlar la velocidad del vehículo.

⚠¡ADVERTENCIA! *(Continuación)*


- Las instrucciones incluidas son solo orientativas. Cuándo y cuánto debe girar el volante al estacionar dependerá de las condiciones del tráfico, del estado de la carretera, del estado del vehículo, etc. Es necesario ser plenamente consciente de esto antes de utilizar el sistema del monitor de visión trasera.
- Antes de comenzar la maniobra de estacionamiento, asegúrese de comprobar que su vehículo dispone de espacio disponible suficiente.
- No utilice el sistema del monitor de visión trasera en los casos siguientes:
  - En carreteras cubiertas de hielo, resbaladizas o nevadas
  - Cuando utiliza cadenas de nieve o ruedas de repuesto
  - Cuando la puerta del maletero no está completamente cerrada
  - En carreteras que no son planas o rectas como, por ejemplo, en curvas o pendientes
- A bajas temperaturas, la pantalla puede oscurecerse o la imagen puede desvanecerse. La imagen podría distorsionarse cuando el vehículo está en movimiento o podría dejar de ver la imagen en la pantalla. Antes de proceder, asegúrese de realizar una inspección visual de la zona de alrededor del vehículo, tanto directamente como mediante los espejos.
- Si se cambia el tamaño de los neumáticos, la posición de las líneas de guía fijas visualizadas en la pantalla podría cambiar.
- La cámara utiliza una lente especial. Las distancias entre los objetos y los peatones que aparecen en la imagen mostrada en pantalla difieren de las distancias reales. (→P. 50)

⚠AVISO

- Cuando la cámara está averiada, la pantalla se puede mostrar del modo siguiente:
  - Cuando la palanca de cambios está en cualquier posición distinta de "R", se sigue mostrando la imagen de la cámara
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que parte o la totalidad de la pantalla aparezca negra
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que la pantalla no cambie a la imagen de la cámara

Descripción de la pantalla

La pantalla del sistema del monitor de visión trasera se visualizará si la palanca de cambios se desplaza a "R" mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> se encuentra en ON.

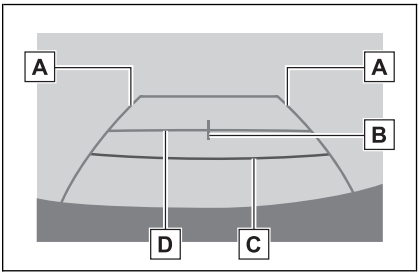

A Línea de guía de la anchura del vehículo
Muestra una guía del recorrido cuando el vehículo está retrocediendo en línea recta.

- La anchura mostrada es mayor que la anchura real del vehículo.

B Línea de guía del centro del vehículo
Esta línea indica el centro estimado del vehículo en el suelo.

C Línea de guía de la distancia
Muestra la distancia que hay detrás del vehículo.

- Muestra un punto a aproximadamente 0,5 m (rojo) del borde del parachoques.

D Línea de guía de la distancia
Muestra la distancia que hay detrás del vehículo.

- Muestra un punto a aproximadamente 1 m (azul) respecto del borde del parachoques.


Cancelación del sistema del monitor de visión trasera

El sistema del monitor de visión trasera se cancela cuando la palanca de cambios se coloca en cualquier posición que no sea "R".

4.1.2 Precauciones con el sistema del monitor de visión trasera

Área mostrada en pantalla

El sistema del monitor de visión trasera muestra una imagen de la zona trasera del vehículo vista desde el parachoques.

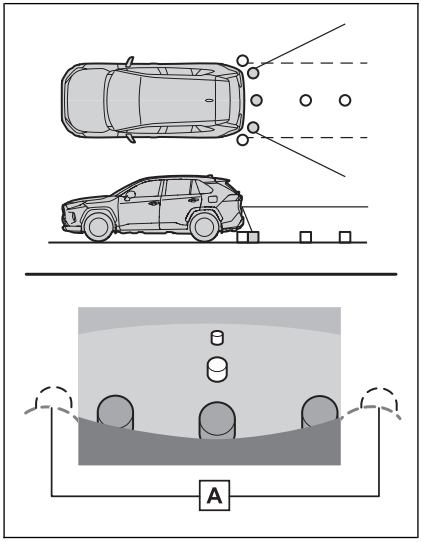


A Esquinas del parachoques

- El área alrededor de ambas esquinas del parachoques no se visualizará.
- El procedimiento de ajuste de la imagen para la pantalla del sistema del monitor de visión trasera es el mismo que el procedimiento de ajuste de la pantalla. (→P. 17)

- El área mostrada en pantalla puede variar según las condiciones de orientación del vehículo.
- Los objetos que están cerca de alguna de las esquinas del parachoques, o debajo de este, no se visualizan.
- La cámara utiliza una lente especial. La distancia en la imagen que aparece en pantalla es distinta de la distancia real.
- Es posible que el monitor no muestre los objetos que se encuentran a una altura superior a la de la cámara.

Cámara

La cámara del sistema del monitor de visión trasera está situada como se indica en la ilustración.

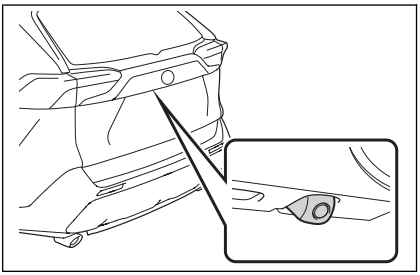

Utilización de la cámara

Si hay suciedad o partículas extrañas (como gotas de agua, nieve, barro, etc.) adheridas a la cámara, esto puede afectar a la claridad de la imagen transmitida. De ser así, lávela con agua abundante y limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.

⚠AVISO

- El sistema del monitor de visión trasera podría no funcionar correctamente en las situaciones siguientes.
  - Si la parte posterior del vehículo ha sufrido un golpe, pueden haber variado la posición y el ángulo de montaje de la cámara.

⚠AVISO *(Continuación)*

  - La estructura de la cámara es estanca; por tanto, no separe sus componentes, no la desmonte ni la modifique. Si lo hace, podría dejar de funcionar correctamente.
  - Para limpiar la lente de la cámara, lave la cámara con agua abundante y límpiela con un paño suave y húmedo. Nunca frote con fuerza la lente de la cámara, ya que podría rayar la lente y esta dejaría de transmitir una imagen clara.
  - No permita que se adhiera a la cámara disolvente orgánico, cera para automóviles, limpiacristales ni revestimiento para cristales. Si esto ocurriera, límpiela lo antes posible.
  - En caso de variación repentina de la temperatura (por ejemplo, si se vierte agua caliente sobre el vehículo en tiempo frío), es posible que el sistema no funcione con normalidad.
  - Al lavar el vehículo, procure no salpicar demasiada agua a la cámara ni al entorno de la cámara. Si esto sucediera, la cámara podría dejar de funcionar correctamente.
- No exponga la cámara a golpes fuertes, ya que esto podría provocar averías. Si esto ocurriera, lleve el vehículo a su concesionario Toyota para que lo inspeccionen lo antes posible.


Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla

- Es posible que las líneas de guía de la distancia y las líneas de guía de la anchura del vehículo no estén realmente en paralelo a las líneas divisorias de la plaza de aparcamiento, aunque parezca que lo están. Asegúrese de realizar una comprobación visual.

- Las distancias entre las líneas guía del ancho del vehículo y las líneas divisorias izquierda y derecha del espacio de estacionamiento pueden no ser iguales, aunque lo parezcan. Asegúrese de comprobarlo visualmente.
- Las líneas de guía de la distancia ofrecen una orientación de la distancia para superficies de calzada planas. En las situaciones siguientes, hay un margen de error entre las líneas de guía fijas de la pantalla y la distancia/trayectoria real en la carretera.


Cuando la superficie por detrás del vehículo aumenta bruscamente de nivel

Las líneas guía de distancia parecerán estar más cerca del vehículo que la distancia real. Debido a esto, los objetos parecerán estar más lejos de lo que realmente están. Del mismo modo, existirá un margen de error entre las líneas guía y la distancia/recorrido real en la carretera.

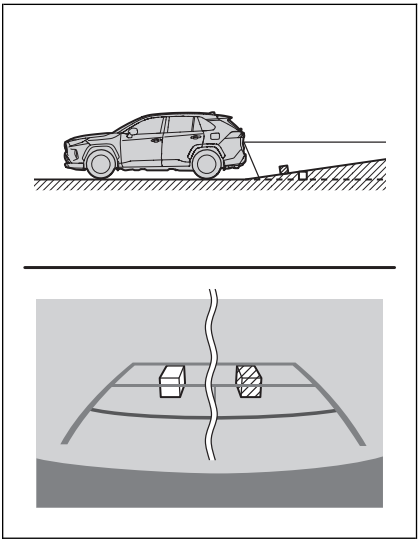


Cuando el suelo detrás del vehículo presenta una bajada brusca

Las líneas guía de distancia parecerán estar más lejos del vehículo que la distancia real. Debido a esto, los objetos parecerán estar más cerca de lo que realmente están. Del mismo modo, habrá un margen de error entre las líneas de guía y la distancia/trayectoria real en la carretera.

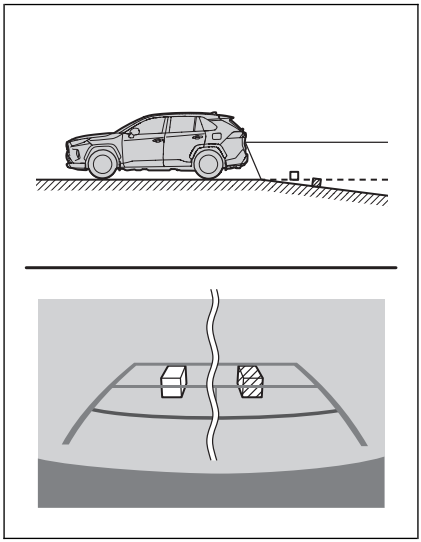

Cuando alguna parte del vehículo se inclina

Cuando una parte del vehículo se hunde por el número de pasajeros o la distribución de la carga, hay un margen de error entre las líneas de guía fijas mostradas en la pantalla y la distancia/trayectoria real en la carretera.

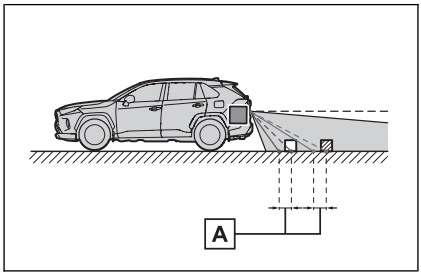


A Margen de error

Al aproximarse a objetos tridimensionales

Las líneas de guía de la distancia se muestran tomando como referencia objetos de superficie plana (como la carretera). No se puede determinar la posición de los objetos tridimensionales (como los vehículos) mediante las líneas de guía de la anchura del vehículo y las líneas de guía de la distancia. Al acercarse a un objeto tridimensional que sobresale (por ejemplo, la plataforma de carga plana de un camión), tenga en cuenta lo siguiente.

Líneas de guía de la anchura del vehículo


Inspeccione visualmente los alrededores y la zona situada detrás del vehículo. En el caso mostrado más abajo, el camión parece que queda fuera de las líneas de guía de la anchura del vehículo y no parece que el vehículo vaya a chocar contra el camión. Sin embargo, la carrocería trasera del camión puede cruzar de hecho las líneas de guía de la anchura del vehículo. En realidad, si da marcha atrás conforme a las líneas de guía de la anchura del vehículo, el vehículo podría chocar contra el camión.

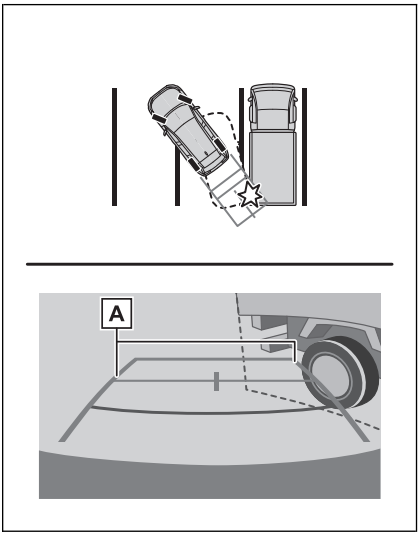

A Líneas de guía de la anchura del vehículo

Líneas de guía de la distancia

Inspeccione visualmente los alrededores y la zona situada detrás del vehículo. En la pantalla, parece que el camión está aparcado en el punto B . Sin embargo, en realidad, si retrocede hasta el punto A , chocará contra el camión. En la pantalla, parece que A está más cerca y C está más alejado. Sin embargo, en realidad, la distancia hasta A y hasta C es la misma, y B está más alejado que A y C .

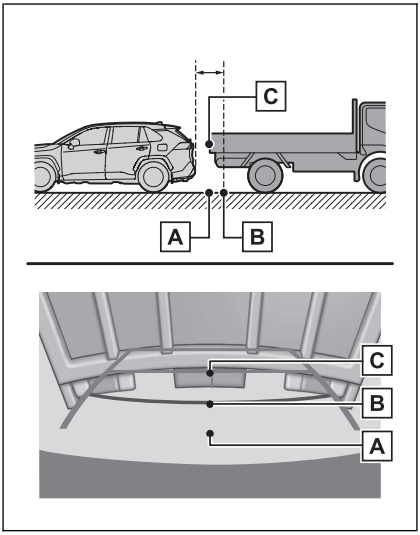

4.1.3 Información que debe conocer

Si nota algún síntoma

Si nota alguno de los síntomas siguientes, consulte la causa probable y su solución, y vuelva a comprobarlo.

Si el síntoma no desaparece con la solución indicada, lleve el vehículo a su concesionario Toyota para que lo inspeccionen.

Síntoma	Causa probable	Solución
Resulta difícil ver la imagen	■ El vehículo está en una zona oscura ■ La temperatura alrededor de la lente es alta o baja ■ La temperatura exterior es baja ■ Hay gotas de agua en la cámara ■ Está lloviendo o el ambiente es húmedo ■ Hay partículas extrañas (como barro, etc.) adheridas a la cámara ■ La luz del sol o las luces de faros inciden directamente en la cámara ■ El vehículo se encuentra bajo luces fluorescentes, luces de sodio o de mercurio, etc.	Retroceda mientras inspecciona visualmente los alrededores del vehículo. (Vuelva a usar el monitor una vez que las condiciones hayan mejorado). El procedimiento de ajuste de la calidad de la imagen del sistema del monitor de visión trasera es el mismo que el procedimiento de ajuste de la pantalla. (→P. 17)
La imagen está borrosa	Hay suciedad o partículas extrañas (como gotas de agua, nieve, barro, etc.) adheridas a la cámara.	Lave la cámara con agua abundante y limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.
La imagen está desalineada	La cámara o la zona circundante han recibido un impacto fuerte.	Lleve el vehículo a su concesionario Toyota para que lo inspeccionen.
Todas las líneas de guía fijas están muy desalineadas	La posición de la cámara está desalineada.	Lleve el vehículo a su concesionario Toyota para que lo inspeccionen.
	■ El vehículo está inclinado (hay una carga pesada en el vehículo, la presión de un neumático es baja debido a un pinchazo, etc.) ■ El vehículo se utiliza en una pendiente.	Si esto ocurre debido a esas causas, no indica una avería. Retroceda mientras inspecciona visualmente los alrededores del vehículo.

Teléfono 5

5.1 Funcionamiento del teléfono (sistema manos libres para teléfonos móviles). . .56
5.1.1 Algunos conceptos básicos 56
5.1.2 Realizar una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 58
5.1.3 Recibir una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 62
5.1.4 Hablar con el sistema manos libres Bluetooth® 63
5.2 Qué hacer si... 65
5.2.1 Localización y resolución de problemas. 65

5.1 Funcionamiento del teléfono (sistema manos libres para teléfonos móviles)

5.1.1 Algunos conceptos básicos

El sistema manos libres permite realizar y recibir llamadas sin tener que retirar las manos del volante.

Este sistema es compatible con Bluetooth®. Bluetooth® es un sistema de datos inalámbrico que permite utilizar los teléfonos móviles sin necesidad de conectarlos al sistema mediante cables ni soportes.

El procedimiento de utilización del teléfono se explica aquí.

Una vez que se establezca una conexión Apple CarPlay, las funciones del teléfono se llevarán a cabo a través de Apple CarPlay en lugar del sistema manos libres.*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- No se garantiza que el sistema funcione con todos los dispositivos Bluetooth®.
- Si el teléfono móvil no admite Bluetooth®, el sistema no funcionará.
- En las siguientes condiciones, es posible que el sistema no funcione:
  - El teléfono móvil está apagado.
  - La posición actual está fuera de la zona de comunicación.
  - El teléfono móvil no está conectado.
  - El teléfono móvil tiene poca batería.
- Si utiliza las funciones del sistema manos libres o de sonido Bluetooth® y Wi-Fi® al mismo tiempo, pueden surgir los siguientes problemas:
  - La conexión Bluetooth® puede cortarse.
  - Puede que se oiga ruido al reproducir sonido a través de Bluetooth®.
  - Durante las llamadas telefónicas puede que se oiga un ligero ruido.
- Bluetooth® utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si se utilizan simultáneamente la conexión Wi-Fi® y la conexión Bluetooth®, ambas conexiones podrían verse afectadas.
- Si un dispositivo Bluetooth® intenta establecer la conexión con el vehículo cuando ya hay otro dispositivo conectado como dispositivo de sonido Bluetooth® o conectado mediante el sistema manos libres, la velocidad de comunicación podría disminuir o podría producirse un fallo de funcionamiento, por ejemplo la distorsión de la imagen o saltos en la reproducción del sonido. Si se conecta un dispositivo Bluetooth® al sistema, las interferencias que puede provocar se reducirán. Cuando lleve consigo un dispositivo con la conexión Bluetooth® habilitada, asegúrese de registrarlo en el sistema y conectarlo o deshabilitar su función Bluetooth®.
- Cuando se conecta un dispositivo a través de Bluetooth®, el icono Bluetooth® de la barra de estado se muestra en azul. (→P. 10)

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- El sistema de sonido cuenta con antenas Bluetooth®. Las personas que tengan implantado un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben mantenerse a una distancia prudente de las antenas Bluetooth®. Las ondas de radio podrían afectar al funcionamiento de este tipo de aparatos.

¡ADVERTENCIA! ***(Continuación)***

- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, las personas que tengan implantado algún dispositivo médico eléctrico que no sea un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben consultar al fabricante del dispositivo en cuestión para obtener información detallada sobre su funcionamiento bajo la influencia de ondas de radio. Dichas ondas de radio podrían alterar inesperadamente el funcionamiento de estos dispositivos médicos.


AVISO

- No deje el teléfono móvil en el vehículo. Si el interior del vehículo alcanza temperaturas altas, el teléfono móvil podría resultar dañado.

Uso del micrófono/interruptor del teléfono

Interruptor del volante

Mediante una pulsación del interruptor del teléfono, puede contestar o poner fin a una llamada sin tener que retirar las manos del volante.

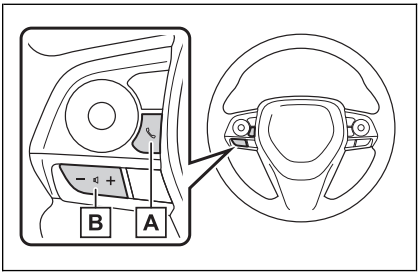

A Interruptor

- Si se pulsa el interruptor durante una llamada, se finalizará la llamada.
- Si se pulsa el interruptor cuando se está recibiendo una llamada, se contestará la llamada.
- Si se pulsa el interruptor cuando hay una llamada en espera, se contestará la llamada en espera.
- En función del teléfono, si el interruptor se presiona cuando hay una conexión Apple CarPlay/Android Auto establecida, la aplicación de teléfono de Apple CarPlay/Android Auto se mostrará en la pantalla del sistema.*


B Interruptor de regulación del volumen

- Pulse el lado "+" para aumentar el volumen.
- Pulse el lado "-" para reducir el volumen.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Micrófono

El micrófono sirve para hablar por teléfono.

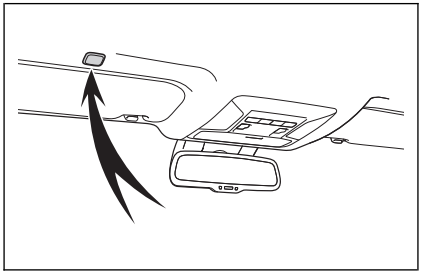

- La voz del interlocutor se oirá por los altavoces delanteros. El sistema de sonido quedará silenciado durante las llamadas telefónicas.
- Hable con su interlocutor respetando los turnos. Si ambos interlocutores hablan al mismo tiempo, la otra persona podría no oír lo que usted está diciendo. (Esto no indica ninguna anomalía).

- Mantenga bajo el volumen de la llamada. En caso contrario, la voz del interlocutor podría oírse fuera del vehículo y el eco de la voz podría aumentar. Cuando hable por teléfono, hágalo con claridad y dirigiéndose al micrófono.
- Su interlocutor podría no oírle bien cuando:
  - Conduce por una carretera sin asfaltar. (Se produce demasiado ruido de tráfico).
  - Al conducir altas velocidades.
  - Las salidas del aire acondicionado están orientadas hacia el micrófono.
  - Las ventanillas o el techo están abiertos.
  - Cuando el sonido del ventilador del aire acondicionado sea muy fuerte.
  - Cuando haya un efecto negativo en la calidad del sonido a causa de la red y/o del teléfono que se están utilizando.

⚠AVISO

- No toque ni coloque un objeto afilado en el micrófono. Puede causar fallas.

Cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación

Cuando se utiliza el sistema manos libres se registran muchos datos personales. Cuando venda el vehículo, o lo retire de la circulación, reinicie los datos. (→P. 26)


- Los datos del sistema que pueden reiniciarse son los siguientes:
  - Datos de contacto
  - Datos del historial de llamadas
  - Datos de marcación rápida
  - Datos del teléfono Bluetooth® registrado
- Tras el reinicio, los datos y la configuración se habrán borrado. Preste mucha atención cuando reinicie los datos.

5.1.2 Realizar una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth®

Una vez registrado el teléfono Bluetooth®, ya puede comenzar a realizar llamadas con el sistema manos libres. Para realizar una llamada, puede utilizar uno de los métodos que se explican a continuación.

Visualización de la pantalla del teléfono

1. Toque el botón .
2. Seleccione "Phone".
3. Seleccione el método con el que desea llamar.

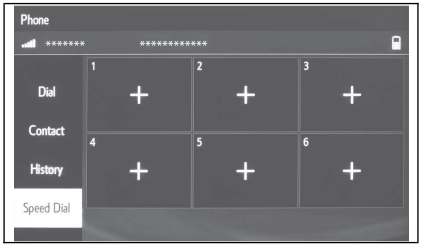

Métodos de llamada desde la pantalla del teléfono

- Mediante el teclado (→P. 58)
- Mediante los contactos (→P. 59)
- Mediante el historial de llamadas (→P. 60)
- Mediante un contacto de marcación rápida (→P. 60)

Mediante el teclado

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Dial" e introduzca el número de teléfono.



- Puede introducir números de teléfono de hasta 32 dígitos.
- : Seleccione para eliminar 1 dígito del número introducido. Seleccione y mantenga pulsado durante más de 1 segundo para eliminar los dígitos de forma continua.

3. Seleccione .
   - Busque un número guardado en el listín y acceda a la lista. Toque la lista que se muestra para seleccionar un número de teléfono.

- En función del tipo de teléfono Bluetooth® que se va a conectar, puede ser necesario realizar pasos adicionales en el sistema.

Mediante la lista de contactos

Se pueden realizar llamadas a través de los datos de contacto que se hayan transferido desde el teléfono móvil registrado.

En la lista de contactos se pueden registrar hasta 1000 contactos (un máximo de 5 números de teléfono por contacto).


1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Contact" y, a continuación, el nombre o el número de teléfono que desea.



"Search": Para buscar una lista de nombres o de números de teléfono que contengan la letra o el número seleccionados.

"Transfer": Transfiere el listín del teléfono móvil al sistema. (→P. 59)

3. Seleccione el número de teléfono que desee.

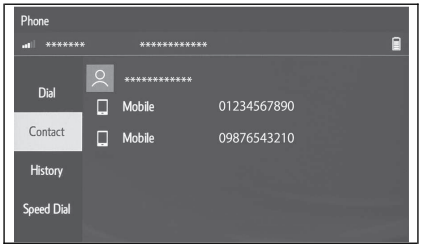


- Seleccione y mantenga pulsado el número que se muestra durante más de 0,5 segundos para almacenarlo en "Speed Dial". (→P. 60)

Transferencia de los datos del listín desde un teléfono móvil

Puede transferir al sistema los números de teléfono (datos del listín) guardados en el teléfono móvil.

1. Seleccione "Transfer".
2. Cuando aparezca la pantalla de transferencia del listín, utilice el teléfono móvil para transferir los datos del listín.

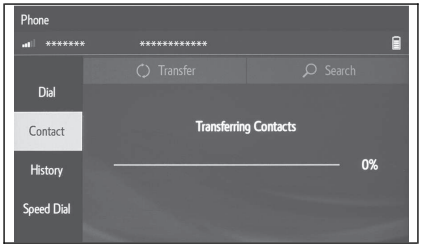


- Lleve a cabo la operación de transferencia en el teléfono móvil mientras se muestra la pantalla de transferencia del listín.
- Espere mientras la transferencia está en curso.
- Cuando se complete la transferencia, se mostrarán los contactos del teléfono celular.

- Si el teléfono móvil no es compatible con PBAP ni OPP, los contactos no se podrán transferir utilizando Bluetooth®.
- Según el tipo de teléfono Bluetooth®:
  - Puede ser necesario realizar pasos adicionales en el teléfono al transferir datos de contacto.
  - La posibilidad de transferir o no la imagen registrada en la lista de contactos depende del tipo de teléfono Bluetooth® conectado.

Mediante el historial de llamadas

Se pueden seleccionar hasta 30 elementos del historial de llamadas más reciente (recibidas y realizadas).

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "History", a continuación, el contacto que desee.

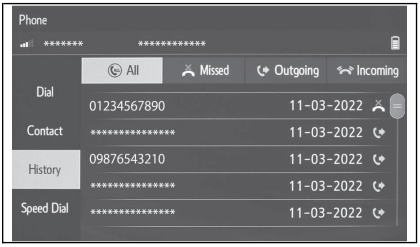

- Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo: Permite desplazarse por la lista.
- Se realiza una llamada al número de teléfono seleccionado.
- "Update": Seleccione para actualizar el historial de llamadas.*
- Seleccione y mantenga pulsado el número que se muestra durante más de 0,5 segundos para almacenarlo en "Speed Dial". (→P. 60)


*Solo se muestra cuando los datos del historial de llamadas no se transfieren correctamente.

- Se mostrarán los iconos del tipo de llamada.
  : Llamada perdida
  : Llamada recibida
  : Llamada realizada
- Cuando recibe una llamada de un número que está registrado en la lista de contactos, se muestra el nombre de la persona que ha llamado.
- Las llamadas con número oculto también se memorizan en el sistema.
- La posibilidad de realizar llamadas internacionales depende del tipo de teléfono Bluetooth® que tenga.

Mediante un contacto de marcación rápida

Se pueden realizar llamadas directamente a los contactos registrados, los cuales se pueden seleccionar de la lista de contactos. (→P. 60)

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Speed Dial" y, a continuación, la lista de marcación rápida que desea (1-6).

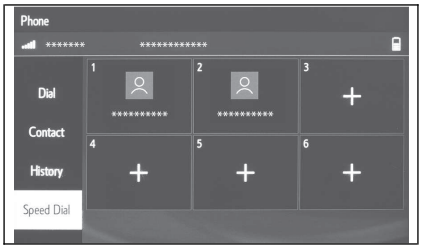

Registro de números de marcación rápida


Puede guardar números de teléfono para la marcación rápida desde el listín o el historial de llamadas. Se puede almacenar un máximo de 6 números de teléfono por cada teléfono móvil registrado en este dispositivo.

Registro desde la lista de contactos


1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Contact" y, a continuación, el nombre o el número de teléfono que desea.



3. Seleccione y mantenga pulsado el número de teléfono que desea durante más de 0,5 segundos.

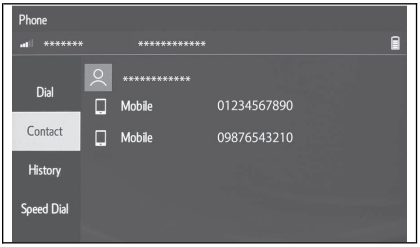


4. Seleccione el número que desea en la lista de marcación rápida (1-6).

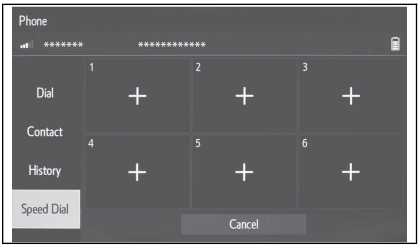


- Si se toca un número de marcación rápida registrado anteriormente, ese número de teléfono puede reemplazarse.

5. Seleccione "OK".

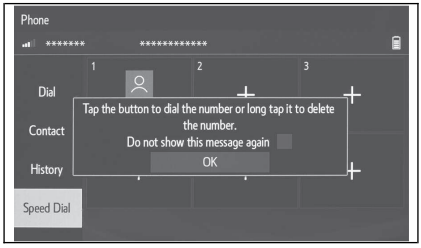


Registro desde los historiales

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "History" y, a continuación, mantenga pulsado el número de teléfono o el nombre que desea durante más de 0,5 segundos.

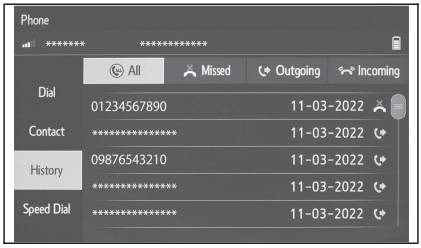


3. Seleccione el número que desea en la lista de marcación rápida (1-6).

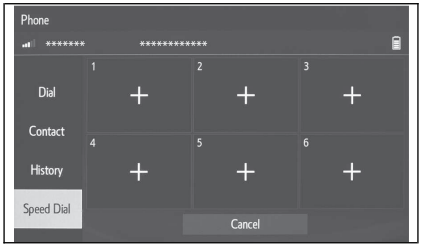


- Si se toca un número de marcación rápida registrado anteriormente, ese número de teléfono puede reemplazarse.

4. Seleccione "OK".

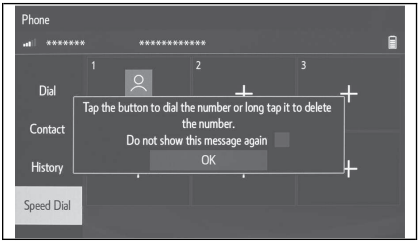


Registro desde la lista de marcación rápida

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Speed Dial" y, a continuación, el número vacío que desea (1- 6).

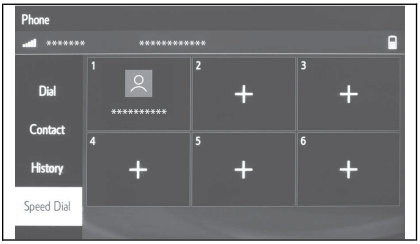


3. Seleccione "Contact" o "History" y, a continuación, mantenga pulsado el elemento que desea durante más de 0,5 segundos.

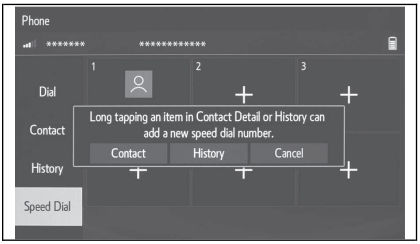


Eliminación de un contacto de marcación rápida

1. Acceda a la pantalla del teléfono. (→P. 58)
2. Seleccione "Speed Dial".
3. Seleccione y mantenga pulsado el número que desea borrar (1-6) en la pantalla de la lista de marcación rápida durante más de 0,5 segundos.

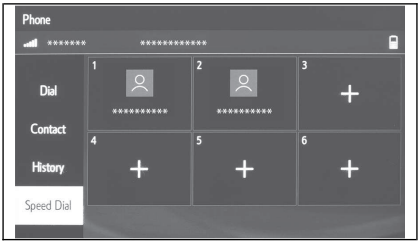

4. Seleccione "OK".

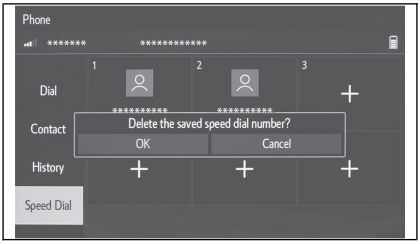

5.1.3 Recibir una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth®

Cuando se recibe una llamada, aparece la siguiente pantalla y suena una señal acústica.

Llamadas entrantes

1. Seleccione o pulse el interruptor del volante para hablar por teléfono.



: Seleccione para rechazar la llamada entrante.

Para ajustar el volumen de una llamada recibida: Toque los botones "VOL-" o "VOL+" o utilice el interruptor de regulación del volumen del volante.

- En una llamada internacional, es posible que el nombre o el número del interlocutor no se indique correctamente, dependerá del teléfono Bluetooth® del que disponga.

5.1.4 Hablar con el sistema manos libres Bluetooth®

Durante la conversación telefónica, se visualiza la pantalla siguiente. Las operaciones descritas a continuación se pueden realizar en esta pantalla.

Funcionamiento de la pantalla de llamadas

Accionamiento desde el widget



A Seleccione para cambiar el modo de teléfono entre manos libres y teléfono móvil.

B Seleccione para silenciar su voz a la otra parte. Para cancelar la función de silencio, seleccione .

C Seleccione para colgar el teléfono.

Accionamiento desde el modo de pantalla completa



A Seleccione para cambiar el modo de teléfono entre manos libres y teléfono móvil.

B Seleccione para ajustar el volumen de la voz que oirá la otra persona por su dispositivo. (→P. 64)

C Seleccione para silenciar su voz a la otra parte. Para cancelar la función de silencio, seleccione .

D Seleccione para acceder al teclado y enviar tonos. (→P. 64)

E Seleccione para colgar el teléfono.

- Cuando la llamada del teléfono móvil se pasa al modo manos libres, aparece la pantalla del modo manos libres y se pueden utilizar sus funciones en la pantalla.
- El paso de la llamada entre el modo de teléfono móvil y el modo manos libres se puede realizar accionando el teléfono móvil directamente.
- El modo de realizar la transferencia y las operaciones pueden variar según el tipo de teléfono Bluetooth® del que disponga.
- Para obtener información sobre cómo funciona el teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones que recibió con él.

Cambio de la emisión del sonido de la llamada

Durante una llamada, la emisión del sonido se puede cambiar entre el sistema de altavoces del vehículo y el teléfono móvil. Cuando la emisión del sonido está configurada en el modo de teléfono móvil, el teléfono móvil solo se puede utilizar para realizar llamadas.

Accionamiento desde el sistema

1. Seleccione .

- Seleccione para cambiar a la llamada manos libres.


Accionamiento desde el teléfono móvil

Puede transferir llamadas mientras realiza y recibe una llamada, habla y pone una llamada en espera.

- Las operaciones y los métodos de transferencia pueden variar en función del tipo de teléfono móvil utilizado. Para obtener más información acerca de las operaciones en el teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil.

Ajuste del volumen de la llamada

1. Seleccione .
2. Seleccione la barra de volumen o arrastre el control deslizante de ajuste para ajustar el volumen.

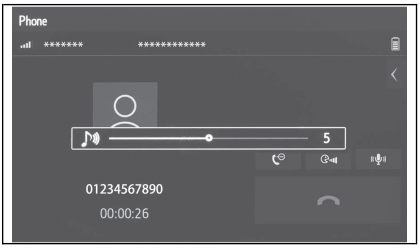

- La calidad del sonido de la voz oída a través del auricular del interlocutor puede verse afectada de forma negativa.

Introducción de botones de número

1. Seleccione .
   - Seleccione para cerrar la pantalla de teclado.

- Esta función se puede utilizar cuando se desea utilizar un servicio telefónico, como un contestador automático o un servicio telefónico de un banco.

Llamada en espera/llamada tripartita

Si recibe otra llamada durante una llamada de teléfono, puede aceptar la nueva llamada mientras retiene la llamada actual en la pantalla de conversación.

1. Si suena el teléfono, seleccione en la pantalla de conversación.



   - Seleccione para finalizar la llamada en espera. La finalización de la llamada en espera conectará la llamada retenida y le permitirá continuar con la llamada telefónica inicial.
   - Seleccione durante la llamada en espera para alternar entre las llamadas.
   - Seleccione durante la llamada en espera para cambiar a la llamada tripartita.

- Las funciones de llamada en espera/llamada tripartita solo están disponibles si el contrato del teléfono móvil incluye el servicio de llamada en espera.
- Esta función solo está disponible si el teléfono móvil es compatible con las funciones de llamada en espera/llamada tripartita.

5.2 Qué hacer si...

5.2.1 Localización y resolución de problemas

Si hay un problema con el sistema manos libres o un dispositivo Bluetooth®, consulte en primer lugar los siguientes puntos.

Localización y resolución de problemas

Al usar el sistema manos libres con un dispositivo Bluetooth®

El sistema manos libres o el dispositivo Bluetooth® no funciona.

El dispositivo conectado podría no ser un teléfono móvil Bluetooth® compatible.

Solicite a su concesionario Toyota una lista de los dispositivos específicos cuyo funcionamiento está confirmado con este sistema.

Es posible que la versión Bluetooth® del teléfono móvil conectado sea más antigua que la versión especificada.

Use un teléfono móvil con Bluetooth® versión 5.0 o superior. (→P. 19)

Al registrar o conectar un teléfono móvil

No se puede registrar el teléfono móvil.

El código de identificación introducido en el teléfono móvil es incorrecto.

Introduzca el código de identificación correcto en el teléfono móvil.

La operación de registro no ha finalizado en el lado del teléfono móvil.

Finalice la operación de registro en el teléfono móvil (autorice el registro en el teléfono).

Aún hay datos de registro antiguos en este sistema o en el teléfono móvil.

Borre esos datos de registro antiguos tanto del sistema como del teléfono móvil y, a continuación, registre el teléfono que desee conectar a este sistema. (→P. 21)

No se puede establecer una conexión Bluetooth®.

Hay otro dispositivo Bluetooth® ya conectado.

Conecte manualmente el teléfono móvil que desee utilizar en este sistema. (→P. 20)

La función Bluetooth® no está activada en el teléfono móvil.

Active la función Bluetooth® en el teléfono móvil.

No se puede conectar un teléfono móvil.

La función Bluetooth® no está activada en el teléfono móvil.

Active la función Bluetooth® en el teléfono móvil.

Aún hay datos de registro antiguos en este sistema o en el teléfono móvil.

Borre esos datos de registro antiguos tanto del sistema como del teléfono móvil y, a continuación, registre el teléfono que desee conectar a este sistema. (→P. 21)

Al realizar o recibir una llamada

No es posible realizar o recibir una llamada.

Su vehículo está fuera del área de cobertura.

Mueva el vehículo a una zona con cobertura.

Al usar el listín

Los datos del listín no pueden transferirse de forma manual ni automática.

Es posible que la versión del perfil del teléfono móvil conectado no sea compatible con la transferencia de datos del listín.

Solicite a su concesionario Toyota una lista de los dispositivos específicos cuyo funcionamiento está confirmado con este sistema.

La función de transferencia automática de contactos de este sistema está desactivada.

Active la función de transferencia automática de contactos de este sistema. (→P. 20)

No se ha introducido el código de identificación en el teléfono móvil.

Introduzca el código de identificación en el teléfono móvil si es necesario (código por defecto: 1111).

La operación de transferencia no ha finalizado en el teléfono móvil.

Finalice la operación de transferencia en el teléfono móvil (autorice la transferencia en el teléfono).

En otras situaciones

Aunque se han realizado todas las correcciones imaginables, los síntomas no cambian.

El teléfono móvil no está lo bastante cerca de este sistema.

Acerque el teléfono móvil al sistema.

Se han producido interferencias de radio.

Apague los dispositivos Wi-Fi® o cualquier otro dispositivo que pueda emitir ondas de radio.

El teléfono móvil es el causante más probable de los síntomas.

Apague el teléfono móvil, saque la batería y vuelva a colocarla; a continuación, encienda otra vez el teléfono.

Active la conexión Bluetooth® del teléfono móvil.

Desactive la conexión Wi-Fi® del teléfono móvil.

Detenga el software de seguridad del teléfono móvil y cierre todas las aplicaciones.

Antes de usar una aplicación instalada en el teléfono móvil, compruebe bien su origen y cómo podría afectar su funcionamiento al sistema.

- Para obtener más información, consulte el manual del propietario que le entregaron con el teléfono móvil.

Apéndice 6

6.1 Apéndice 68
6.1.1 Información útil 68

6.1 Apéndice

6.1.1 Información útil

- El uso de un teléfono móvil en el interior o en las proximidades del vehículo puede provocar ruidos en los altavoces del sistema de sonido. Sin embargo, esto no indica una anomalía.

⚠AVISO

- Para evitar daños en el sistema de sonido:
  - Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre el sistema de sonido.

Si aparecen los siguientes mensajes

Si aparecen los siguientes mensajes, vuelva a verificar el problema consultando la causa y la acción que se indican a continuación.

Mensaje	Causa	Acción
Modo manos libres Bluetooth®		
"You do not have permission to access the phone book data on Handsfree Phone."	Error al transferir los datos del listín.	Compruebe los derechos de acceso de la agenda de direcciones del teléfono e intente realizar de nuevo la transferencia.

Si cree que se ha producido una avería

Algunas condiciones de funcionamiento del sistema pueden interpretarse como una avería. En primer lugar, compruebe los elementos de la tabla siguiente.

Si el problema persiste después de adoptar la acción adecuada, póngase en contacto con su concesionario TOYOTA para una inspección.

Condición	Posible causa	Acción
La pantalla se oscurece durante un breve periodo de tiempo cuando se activa la alimentación en condiciones de baja temperatura.	Se trata de algo habitual en las pantallas LCD.	No se trata de una anomalía. Espere durante un breve periodo de tiempo.
La pantalla se distorsiona durante un breve periodo de tiempo después de activar la alimentación.	Se trata de algo habitual en la retroiluminación de las pantallas LCD.	No se trata de una anomalía. La pantalla se mantendrá estable tras un breve periodo de tiempo.
No se emite ningún sonido.	El volumen no se ha ajustado correctamente.	Toque los botones de volumen para ajustar el volumen.
	La música se silencia al hablar en el modo manos libres.	No se trata de una anomalía. La música se emitirá de nuevo cuando se desactive el modo manos libres.
El sonido se emite solo por un lado (izquierdo o derecho, delantero o trasero).	El balance del sonido no se ha ajustado correctamente.	Compruebe los ajustes del balance izquierda/derecha y del balance delante/detrás.
La calidad del sonido no cambia incluso después de la realización de los ajustes.	La emisora de radio seleccionada no es compatible con la calidad del sonido ajustada.	Compruébelo cambiando de emisora de radio.


Condición	Posible causa	Acción
No se emite ni sonido ni vídeo.	La alimentación no está encendida.	Coloque el interruptor del motor <interruptor de arranque> en ACC u ON.
No se puede cargar el iPod.	La alimentación no está encendida.	Coloque el interruptor del motor <interruptor de arranque> en ACC u ON.
	El cable de conexión no está bien conectado.	Compruebe que el cable esté conectado correctamente al puerto USB.
No se puede conectar el dispositivo de sonido Bluetooth®.	El dispositivo de sonido no se ha registrado correctamente.	Elimine el dispositivo de sonido registrado y, a continuación, vuelva a registrarlo.
	El código de identificación o los ajustes del dispositivo de sonido no se han configurado correctamente.	Compruebe el código de identificación y los ajustes del dispositivo de sonido.
Algunos puntos de la pantalla permanecen siempre encendidos.	Debido a las tolerancias en el control de calidad, un panel LCD es aceptable si más del 99,99 % de los píxeles funcionan correctamente. Sin embargo, hay casos en los que aproximadamente el 0,01 % de los píxeles no funcionan correctamente.	No se trata de una anomalía. Utilice el sistema en este estado.

Radio

FM

- Consejos de recepción de FM: En ocasiones puede parecer que la radio tiene problemas con la recepción de FM. Esto se debe a que la recepción cambia constantemente si el vehículo está en movimiento. Los edificios, el terreno, la distancia hasta la fuente de la señal de radio y el ruido de otros vehículos impiden una buena recepción. Las siguientes características de recepción son habituales en ciertas áreas y no indican que haya una avería en la radio.
- Desvanecimiento y deriva de la señal: El alcance de la señal de FM se limita a unos 40 km, excepto para algunas emisoras de alta potencia. Si el vehículo se aleja del transmisor de emisoras, la señal de radio tenderá al desvanecimiento y a la deriva. Se trata de algo habitual con la señal de FM y suele ir acompañado de distorsión. El desvanecimiento y la deriva de la señal se pueden reducir hasta cierto punto ajustando o sintonizando la radio en una señal de radio más potente.
- Ruido atmosférico y fluctuaciones: Cuando el enlace de visibilidad directa entre el transmisor y el vehículo está bloqueado por edificios de grandes dimensiones u objetos similares, es posible que oiga ruido atmosférico o fluctuaciones debido a las características de la señal de FM. Del mismo modo, a veces se oyen fluctuaciones al conducir por una carretera bordeada por árboles. Este ruido atmosférico y las fluctuaciones se pueden reducir ajustando el control del tono o desactivando la respuesta de agudos hasta que la perturbación haya pasado.

- Trayectoria de propagación múltiple: Debido a las características reflectantes de la señal de FM, es posible que la antena reciba al mismo tiempo señales de radio directas y reflejadas (trayectoria de propagación múltiple) y estas se cancelen entre sí. A medida que el vehículo se desplaza por estos puntos muertos, se puede producir una fluctuación o una pérdida de recepción momentáneas.
- Permutación de emisoras: Cuando dos fuentes de señales de radio se encuentran cerca, la transmisión puede interrumpirse a causa del ruido atmosférico o un punto muerto causado por los efectos de las trayectorias de propagación múltiple. En algunos casos, si la segunda señal de radio es más potente, la radio cambiará a esa transmisión hasta que vuelva a captar la intensidad inicial de la señal original. Esta permutación también puede producirse cuando el vehículo se aleja de la emisora seleccionada y se acerca a otra emisora con una señal de radio más potente.

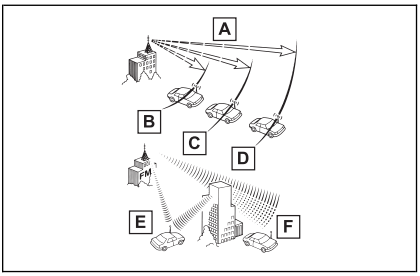

A Área de servicio
B FM (estéreo)
C FM (mono)
D Botones de modo AM
E Trayectoria de propagación múltiple
F Ruido atmosférico

Soportes audiovisuales

USB

¡ADVERTENCIA!

- La memoria USB y el cable de conexión USB deben colocarse donde no interfieran con la conducción o fijarse temporalmente en un lugar donde no estorben. Podrían impedir la conducción y provocar un accidente de tráfico.
- Evite tocar el conector USB o el terminal del cable de conexión USB con las manos o con objetos metálicos.
- No conecte, accione ni extraiga la memoria USB durante la conducción.
- No extraiga la memoria USB ni desactive el interruptor del motor <interruptor de arranque> mientras se accede a la memoria USB (reproducción). Esto podría dañar los datos.
- Recomendamos la realización de una copia de seguridad de los datos para poder conservarlos en caso de que los elimine de manera accidental.
- Si la memoria USB es un producto sin marca o se ha dañado, es posible que no se pueda conectar o que la conexión sea inestable.

- TOYOTA no puede garantizar la compatibilidad con todas las memorias USB u otros dispositivos de memoria USB y no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de los datos.
- Cuando el modo USB se cambia a otros modos y, después, de nuevo al modo inicial, el sistema volverá al último archivo de música reproducido.

Acerca de los dispositivos de memoria USB

Estándares compatibles de memoria USB

- Formatos de archivo: FAT 16/32
- Formatos de sonido: MP3/WMA/AAC/WAV
- Corriente máxima: 1,5 A
- Compatibilidad: USB 1.0/1.1/2.0
- Capacidades: De 32 MB a 256 GB
- Memoria masiva: Clase de almacenamiento masivo USB.
- No es compatible con los concentradores USB o lectores de tarjetas múltiples.

Estándares de archivos MP3 compatibles

- Estándares: MPEG Audio Layer 3
- Frecuencias de muestreo (kHz)
  - MP3 (MPEG Audio Layer 3): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48
- Tasas de bits (Kbps)
  - MP3 (MPEG Audio Layer 3): 8 a 320

  Compatible con la tasa de bits variable (VBR).

  No es compatible con la gestión digital de derechos (DRM).
- Modos de canal: Estéreo, estéreo conjunto, canales duales, mono

Estándares de archivos WMA compatibles

- Frecuencias de muestreo (kHz): 48 kHz o inferior (mayoría), 96 kHz o inferior (minoría)
- Tasas de bits (kbps): Depende de la función y el perfil (p. ej.: de 48 Kbps a 192 Kbps o 384 kbps o inferior)

  La tasa de bits y la frecuencia de muestreo dependen de las características y los perfiles del sistema, y de los canales del archivo de sonido. Solo se mencionan los extremos de compatibilidad.

  Este producto no es compatible con: Windows Media™ Audio Professional, voz, transmisión DRM, transmisión DRM con vídeo, Lossless

Estándares de archivos AAC compatibles

- Estándares: AAC-LC, HE-AAC mono, HE-AAC estéreo
- Frecuencias de muestreo (kHz): 8 a 96
- Tasas de bits (Kbps)
  - AAC-LC: 8 a 256
  - HE-AAC mono: 8 a 384
  - HE-AAC estéreo: 16 a 768

Estándares de archivos WAV compatibles

- Formato de archivo: PCM lineal
- Frecuencia de muestreo (kHz): 48 o inferior
- Bits de cuantificación (bits): 8/16

Etiquetas ID3/WMA/AAC compatibles

En los archivos MP3/WMA/AAC se puede introducir información textual de atributos, conocida como etiquetas ID3/WMA/AAC (conforme con la etiqueta de iTunes) para guardar información, como los títulos de las pistas o los nombres de los intérpretes. Este sistema es compatible con las etiquetas ID3v.1.x y 2.x.

Este sistema solo admite las codificaciones ISO 8859-1, 2, 5 y 7. Utilice únicamente las codificaciones ISO 8859-1, 2, 5 o 7 para registrar etiquetas.

Si se registran caracteres no incluidos en las codificaciones ISO 8859-1, 2, 5 o 7, es posible que no se muestren correctamente.

6.1 Apéndice

Este sistema es compatible con la revisión ASF de las etiquetas WMA (v1.20.02). Solo se admiten las etiquetas WMA que utilizan Unicode. Utilice siempre caracteres Unicode para introducir la información.


- Cuando existe tanto la ver. 1.x como la ver. 2.x de las etiquetas ID3, se da prioridad a la ver. 2.x.

Archivos de vídeo que se pueden reproducir

- Extensiones: mp4/m4v/avi/mkv/flv/mov/qt/3gp (solo caracteres de un byte, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas)
- Formato de vídeo: H.264/MPEG-4
- Resolución de vídeo: 272×168 ~ 1280×720
- Tasa de bits de vídeo: 8 Mbps (máx.)
- Velocidad de fotogramas: 30 fps (máx.)
- Tasa de bits de sonido
  - MP3: 8-320 kbps
  - WMA: 48-192 kbps
  - AAC-LC: 8-256 kbps
  - AAC (HE-AAC mono): 8-384 kbps
  - AAC (HE-AAC estéreo): 16-768 kbps
- Frecuencia de muestreo
  - MP3: 8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  - WMA: 48 kHz o inferior
  - AAC: 8-96 kHz

Formato de memoria USB

- Número máximo de capas de directorio: Ilimitado
- Número máximo de caracteres para los nombres de archivo: Ilimitado
- Número máximo de carpetas: Ilimitado
- Número máximo de archivos: Sonido: 9.999 + Vídeo: 9.999
- Ejemplo de configuración de una memoria USB compatible con MP3/WMA/AAC

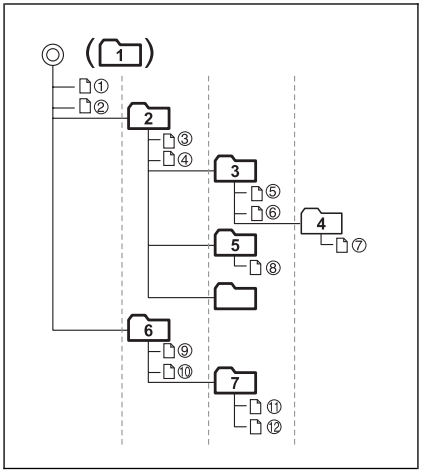


- ◎ : RAÍZ
- 🗀 : Carpeta
- 🗋 : Música/vídeo

Derechos de autor y marcas comerciales

Made for iPhone | iPod

- El uso de la mención "Made for Apple" (fabricado para Apple) indica que se trata de un accesorio diseñado para conectarse específicamente con los productos Apple indicados en la mención correspondiente, y cuyo desarrollador certifica que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

- Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al funcionamiento inalámbrico.

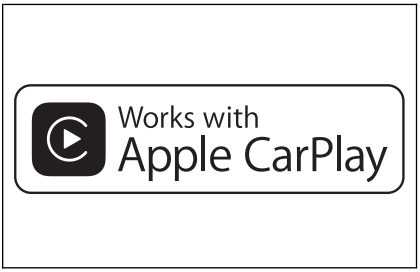

- El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario de un vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este producto con un iPhone puede afectar al funcionamiento inalámbrico.
- Apple, iPod touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.
- iOS es una marca registrada o una marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países, y se ha obtenido la autorización correspondiente para utilizarla.



- Google, Google Assistant™, Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC.



- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y DENSO TEN Limited ha obtenido la autorización correspondiente para utilizar dichas marcas. El resto de nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Este producto está protegido por derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Quedan terminantemente prohibidos el uso y la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de otras empresas y de otros productos que aparecen en este manual son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de las respectivas empresas.

Índice 7

Certificación 76

7.1 Certificación

Bluetooth®

Information of the radio device: Type TN0035A

1. Name and postal address of the manufacturer

   Name: DENSO TEN Limited
   Address: 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510 Japan

2. Simplified EU declaration of conformity

С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение TN0035A е в съответствие с Директива 2014/53/EC.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функция	Работна честотна лента	Максимална радиочестотна мощност
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme TN0035A u saglasnosti s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EC deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna rediofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TN0035A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkce	Provozní frekvenční pásmu	Maximální radiofrekvenční výkon
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen TN0035A er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Driftsfrekvensbandet	Maksimal radio-frekvens effekt
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp TN0035A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Betriebsfrequenzband	Maximale Hochfrequenzleistung
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TN0035A πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Λειτουργία	Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Hereby, DENSO TEN Limited declares that the radio equipment type TN0035A is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Function	Operating frequency band	Maximum radio-frequency power
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

7.1 Certificación

Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico TN0035A es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Función	Banda de frecuencia operativa	Potencia máxima de la radiofrecuencia
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Käesolevaga deklareerib DENSO TEN Limited, et käesolev raadioseadme tüüp TN0035A vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktsioon	Töösageduse laineala	Maksimaalne raadiosageduslik võimsus
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TN0035A on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Toiminto	Toimintataajuuskaista	Maksimi radiotaajuusteho
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type TN0035A est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Fonction	Bande de fréquence de fonctionnement	Puissance maximale de la radiofréquence
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió TN0035A Treoir 2014/53/EU.
Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh Idirlín seo a leanas:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Feidhm	Banda minicíochta oibriúcháin	Uaschumhacht radaimhinicíochta
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TN0035A u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna rediofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited igazolja, hogy a TN0035A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkció	Üzemi frekvencia-tartomány	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins TN0035A samræmist tilskipun 2014/53/EU.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Aðgerð	Notkunartíðni hljómsveit	Hámarks útvarp-tíðni vald
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TN0035A è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzione	Frequenza operativa	Massima potenza a radiofrequenza
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TN0035A atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Veikimo dažnių juosta	Maksimalus radijo dažnių galingumas
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

7.1 Certificación

Ar šo DENSO TEN Limited deklarē, ka radioiekārta TN0035A atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Darba frekvences josla	Maksimālā radiofrekvences jauda
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот TN0035A е во согласност со Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функција	Работен фреквенциски опсег	Максимална радио-фреквенциска моќ
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme TN0035A u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Operativni frekvencijski opseg	Maksimalna jačina radio frekvencije
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TN0035A huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzjoni	Band tal-frekwenza operattiva	l-enerġija massima bi frekwenza tar-radju
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Hierbij verklaar ik, DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur TN0035A conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Functie	Actieve frequentieband	Maximale radiofrequentie
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrstypen TN0035A er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksjon	Driftsfrekvensbånd	Maksimal radiofrekvent strøm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TN0035A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcja	Pasmo częstotliwości pracy	Maksymalna moc częstotliwości radiowej
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio TN0035A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Função	Faixa de freqüência operacional	Potência máxima de radiofreqüência
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio TN0035A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Bandă de frecvență activă	Puterea maximă a radio-frecvenței
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

7.1 Certificación

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TN0035A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcia	Prevádzkové frekvenčné pásmo	Maximálny rádiofrekvenčný výkon
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TN0035A skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Delovni frekvenčni pas	Maksimalna radiofrekvenčna moč
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Nëpërmjet kësaj, DENSO TEN Limited deklaron se lloji i aparatit të radios TN0035A është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksion	Banda e frekuencës së punës	Fuqia maksimale e frekuencave radio
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je ovaj tip radijske opreme TN0035A u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna rediofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioutrustning TN0035A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Operationsfrekvensbandet	Maximal radiofrekvenseffekt
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

DENSO TEN Limited, TN0035A türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

İşlev	Çalışma frekans bandı	Maksimum radyo-frekans gücü
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.42 dBm(e.i.r.p.)

TOYOTA TSUSHO MANUFACTURING GHANA CO. LIMITED

Plot No.13,Aflao Road Kpone Katamanso,Tema Freezone Enclave,Tema-Ghana

Apéndice
Derechos de autor y marcas comerciales. 72
Información útil. 68
Radio 69
Si aparecen los siguientes mensajes 68
Si cree que se ha producido una avería 68
Soportes audiovisuales 70

Apple CarPlay/Android Auto
Apple CarPlay*/Android Auto* 22
Cómo establecer una conexión con Android Auto 23
Cómo establecer una conexión con Apple CarPlay. 23

Certificación. 76

Configuración
Configuración de audio 44
Pantalla de configuración de audio . .44
Visualización de la pantalla de configuración de audio. 44

Configuración de conectividad
Ajustes de Bluetooth®. 20
Configuración avanzada de Bluetooth®. 20
Configuración de la respuesta automática 22
Eliminación de un dispositivo Bluetooth®. 21
Modificación de los códigos de acceso. 22
Perfiles 19
Registro/conexión de un dispositivo Bluetooth®. 18
Registro de un dispositivo Bluetooth® 21
Registro de un dispositivo Bluetooth® por primera vez 18
Visualización de la pantalla de configuración de Bluetooth® 20

Controles remotos de sonido
Funcionamiento del interruptor del volante 43
Interruptores del volante 43

Estilos de redacción diferentes para los vehículos híbridos y los vehículos de gasolina 4

Funcionamiento básico
Algunos conceptos básicos 28
Conexión y desconexión del sistema .28
Funcionamiento de la barra de volumen. 28
Puerto USB 28
Selección de una fuente de sonido . .28

Funcionamiento de la radio
Ajuste de emisoras preseleccionadas (Servicio/ Componente de servicio) 31
Búsqueda en modo de exploración (AM/FM) 31
Configuración de FM/DAB 31
Descripción 29
RADIO AM/FM/DAB* 29
RDS (sistema de datos por radio) . . .31

Funcionamiento del medio
Acerca de los iPod y iPhone compatibles 40
Antes de utilizar el sonido Bluetooth®. 40
Cambio del tamaño de la imagen. . . .36
Descripción . . . . . .32 , 34, 36, 41
Pantalla de lista . . . . . .34 , 36, 39, 43
Repetición de reproducción. . . . . .34 , 36, 39, 43
Reproducción aleatoria . .34 , 36, 39, 43
Reproducción con una aplicación . . .39
Reproductor de música USB 32
Reproductor de vídeo USB 34
Reproductor iPod. 36
Sonido Bluetooth® 40

Funcionamiento del teléfono (sistema manos libres para teléfonos móviles)
Ajuste del volumen de la llamada . . .64
Algunos conceptos básicos 56
Cambio de la emisión del sonido de la llamada 64
Cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación. 58
Funcionamiento de la pantalla de llamadas. 63

Hablar con el sistema manos libres Bluetooth® 63
Introducción de botones de número 64
Llamada en espera/llamada tripartita 64
Llamadas entrantes 62
Mediante el historial de llamadas . . .60
Mediante el teclado 58
Mediante la lista de contactos 59
Mediante un contacto de marcación rápida 60
Realizar una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 58
Recibir una llamada utilizando el sistema de manos libres Bluetooth® 62
Uso del micrófono/interruptor del teléfono. 57
Visualización de la pantalla del teléfono 58

Funciones básicas
Descripción de los botones 8
Explicación de los indicadores 10
Funcionamiento de la pantalla de inicio. 9
Lista de indicadores 10
Operaciones de cada pieza 8
Pantalla de inicio 9
Pantalla "Setting". 11

Información básica antes del funcionamiento
Ajustes de la pantalla 17
Botones de la pantalla táctil capacitiva. 16
Desplazamiento por la pantalla de lista. 17
Funcionamiento de la pantalla táctil 15
Gestos para accionar la pantalla táctil 14
Introducción de letras y números . . .16
Introducción de letras y números/ funcionamiento de la pantalla de lista. 16
Pantalla de lista 17
Pantalla de precaución. 14
Pantalla inicial. 14
Pantalla táctil 14
Visualización de la pantalla de configuración de la visualización . .17

Instrucciones de seguridad. 5

Manual multimedia del propietario 3

Otros ajustes
Ajustes del sistema. 24
Pantalla de configuración del sistema 24
Visualización de la pantalla de configuración del sistema 24

QR Code (código QR) 5

Qué hacer si...
Localización y resolución de problemas 65

Símbolos en este manual 4

Símbolos utilizados en las ilustraciones. 4

Sistema del monitor de visión trasera
Al aproximarse a objetos tridimensionales 52
Área mostrada en pantalla 49
Cámara 50
Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla 50
Información que debe conocer. 53
Precauciones con el sistema del monitor de visión trasera 49
Precauciones durante la conducción .48
Si nota algún síntoma 53
Sistema del monitor de visión trasera* 48