Funcionamiento básico	Funcionamiento básico del sistema multimedia	1
Ajustes y registro	Registro y ajuste de varias funciones	2
Conexión de un teléfono inteligente o un dispositivo de comunicación	Mediante Bluetooth® o Wi-Fi®	3
Navegación	Funcionamiento de la pantalla del mapa / Búsqueda en el mapa / Activación de la guía de ruta	4
Sistema de sonido	Escuchar la radio / Disfrutar de la música	5
Llamadas con el sistema manos libres	Para utilizar el teléfono móvil con el sistema manos libres	6
Servicios en línea	Utilización de servicios en línea	7
Sistema de asistencia al estacionamiento	Comprobación de la situación en el entorno del vehículo	8
Apéndice	Información de referencia / Información sobre la certificación y marcas comerciales / Búsqueda por orden alfabético	9

RAV4 / RAV4 HEV
PZ49X-9A914-ES
L/O 01/10/2023

TABLA DE CONTENIDO

Para su información 6
Lectura de este manual 8

1. Funcionamiento básico

1.1 Funcionamiento básico del sistema multimedia 10
1.1.1 Descripción general de los componentes 10
1.1.2 Visualización y control 10
1.1.3 Descripción general de la pantalla multimedia 11
1.1.4 Menú principal 12
1.1.5 Iconos de estado 12
1.1.6 Funcionamiento de la pantalla táctil 13
1.1.7 Función básica de la pantalla 15
1.1.8 Introducción de letras y números . 16
1.2 Funcionamiento básico del sistema de navegación 17
1.2.1 Pantalla de mapa 17
1.2.2 Visualización de la posición actual del vehículo 18
1.2.3 Cambio de la escala del mapa 18
1.2.4 Cambio de la orientación del mapa . 19
1.2.5 Desplazamiento del mapa 19
1.3 Funcionamiento básico del sistema de sonido 20
1.3.1 Activación/desactivación del sistema de sonido y ajuste de volumen 20
1.3.2 Cambio de la fuente de sonido . . . 20
1.3.3 Cambio de disposición de los botones en la pantalla de selección de fuente 21
1.3.4 Conexión al puerto USB 21
1.4 Sistema de control por voz 22
1.4.1 Accionamiento del sistema mediante control por voz* 22
1.4.2 Inicio del control por voz* 23
1.4.3 Emitir un comando de voz* 24
1.4.4 Búsqueda de información mediante el teclado 27

2. Ajustes y registro

2.1 Configuración inicial del sistema multimedia 30
2.1.1 Registro de un conductor* 30
2.2 Ajustes diversos 34
2.2.1 Cambio de ajustes diversos 34
2.3 Configuración del conductor 35
2.3.1 Cambio y registro de un conductor* 35
2.3.2 Configuración de la manera de identificación del conductor* 36
2.4 Ajustes generales 37
2.4.1 Cambio de ajustes generales del sistema multimedia 37
2.5 Ajustes de pantalla 39
2.5.1 Cambio de los ajustes de visualización de la pantalla 39
2.6 Configuración del control por voz 40
2.6.1 Cambio de la configuración del control por voz* 40
2.7 Ajustes del vehículo 40
2.7.1 Ajuste de la información del concesionario* 40
2.7.2 Cambio de los ajustes de seguridad 41
2.7.3 Actualización y comprobación de la información del software . . . 42
2.8 Configuración de navegación 45
2.8.1 Configuración del sistema de navegación 45
2.8.2 Cambio de los ajustes de visualización del mapa 45
2.8.3 Ajustes de ruta 46
2.8.4 Ajustes de guía 48
2.8.5 Ajustes de tráfico 49
2.8.6 Otros ajustes 49
2.9 Ajustes de sonido y soportes 51
2.9.1 Cambio de los ajustes de sonido y soportes 51
2.9.2 Cambio del modo de pantalla 53
2.9.3 Ajuste de la calidad de imagen . . . 53
2.9.4 Ajuste del sonido de cada fuente . . 53
2.10 Configuración de Wi-Fi® 54
2.10.1 Cambio de la configuración de Wi-Fi® 54
2.11 Ajustes de Bluetooth® 55
2.11.1 Configuración de dispositivos Bluetooth® 55

TABLA DE CONTENIDO

3. Conexión de un teléfono inteligente o un dispositivo de comunicación

3.1 Utilización de la función Bluetooth® 60
3.1.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Bluetooth® 60
3.1.2 Especificaciones Bluetooth® y perfiles compatibles 61
3.1.3 Registro de un dispositivo Bluetooth® desde el sistema multimedia 62
3.1.4 Eliminación de un dispositivo Bluetooth® registrado 64
3.1.5 Conexión con un dispositivo Bluetooth® 64
3.1.6 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo primario 66
3.1.7 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo secundario 67
3.2 Conexión a una red Wi-Fi® 67
3.2.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Wi-Fi® 67
3.2.2 Conexión a una red mediante Wi-Fi® 69
3.3 Utilización de Apple CarPlay y Android Auto 70
3.3.1 Medidas de precaución al utilizar Apple CarPlay y Android Auto 70
3.3.2 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente no registrado . 72
3.3.3 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente registrado . . . 74
3.3.4 Uso de Android Auto 76
3.3.5 Cuando es posible que Apple CarPlay o Android Auto no funcionen como es debido 77

4. Navegación

4.1 Sistema de navegación 82
4.1.1 Acerca del uso de los servicios de información del mapa mediante Wi-Fi® 82
4.1.2 Navegación conectada* 82
4.2 Información del mapa 83
4.2.1 Visualización de información para un punto 83
4.2.2 Pantalla de opciones del mapa . . . 84
4.2.3 Visualización de los iconos de PDI . 84
4.2.4 Configuración de la pantalla del mapa 85
4.2.5 Acerca del modo de autopista 87
4.3 Función de búsqueda de destino 87
4.3.1 Búsqueda de destino 87
4.3.2 Pantalla de búsqueda de destino . . 87
4.3.3 Pantalla de lista de resultados de búsqueda 89
4.3.4 Adición de un punto de paso 89
4.3.5 Establecimiento de destinos con el teléfono inteligente 90
4.4 Establecimiento del destino 91
4.4.1 Pantalla del mapa de ruta completa 91
4.4.2 Visualización de una demostración de guía de ruta 91
4.4.3 Cambio de la opciones de la ruta . . 91
4.4.4 Cambio de la ruta 92
4.4.5 Establecimiento de puntos por los que pasar durante una ruta 92
4.4.6 Modificación de puntos de paso . . 92
4.5 Guía de ruta 92
4.5.1 Pantalla de guía de ruta 92
4.5.2 Pantallas de visualización de carriles 93
4.5.3 Búsqueda de una ruta de nuevo . . 94
4.5.4 Instrucciones habituales de la guía por voz 94
4.6 Actualización del mapa 95
4.6.1 Versión de la base de datos del mapa y zona incluida* 95

5. Sistema de sonido

5.1 Funcionamiento de la radio 98
5.1.1 Escuchar la radio 98
5.1.2 Escuchar DAB 99
5.1.3 Posición de instalación de la antena de radio 100
5.2 Radio por Internet 100
5.2.1 Utilización de radio por Internet . 100
5.3 Funcionamiento de la memoria USB . . . 100
5.3.1 Medidas de precaución para la reproducción de un dispositivo de memoria USB 100
5.3.2 Reproducción de archivos de música en una memoria USB . . . 101

TABLA DE CONTENIDO

5.3.3 Reproducción de archivos de vídeo de un dispositivo de memoria USB 103
5.4 Funcionamiento del iPod/iPhone 104
5.4.1 Medidas de precaución para la reproducción de iPod/iPhone . . . 104
5.4.2 Reproducción del iPod/iPhone . . 105
5.5 Funcionamiento de Apple CarPlay 106
5.5.1 Medidas de precaución para la reproducción de Apple CarPlay . . 106
5.5.2 Reproducción de Apple CarPlay . . 106
5.6 Funcionamiento de Android Auto 107
5.6.1 Medidas de precaución para la reproducción de Android Auto . . 107
5.6.2 Reproducción de Android Auto . . 108
5.7 Funcionamiento de sonido Bluetooth® . 108
5.7.1 Medidas de precaución para la reproducción de sonido Bluetooth® 108
5.7.2 Reproducción de sonido Bluetooth® 109
5.8 Funcionamiento de Miracast® 110
5.8.1 Precauciones relacionadas con la reproducción de Miracast® 110
5.8.2 Conexión de dispositivos compatibles con Miracast® 111
5.8.3 Reproducción de Miracast® 111

6. Llamadas con el sistema manos libres

6.1 Precauciones durante las llamadas manos libres 114
6.1.1 Precauciones durante las llamadas manos libres 114
6.1.2 Medidas de precaución cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación 116
6.1.3 Cuando la función de llamadas manos libres pueda estar funcionando incorrectamente . . 116
6.2 Manejo de llamadas con el sistema manos libres desde los interruptores del volante 119
6.2.1 Manejo con los interruptores del volante 119
6.3 Cómo realizar llamadas 120
6.3.1 Realización de llamadas desde el historial de llamadas 120
6.3.2 Realización de llamadas desde la lista de favoritos 121
6.3.3 Realización de llamadas desde los contactos 121
6.3.4 Realizar una llamada desde el teclado 122
6.3.5 Realización de una llamada al servicio de asistencia en carretera Toyota* 122
6.3.6 Llamada con una señal de espera o de pausa 122
6.4 Cómo recibir llamadas 123
6.4.1 Responder llamadas 123
6.4.2 Rechazar llamadas 124
6.5 Operaciones durante una llamada 124
6.5.1 Operaciones desde la pantalla de llamada 124
6.5.2 Respuesta a una segunda llamada 126
6.5.3 Realización de una llamada a una tercera persona durante una llamada en curso 126
6.5.4 Realización de multiconferencias . 126
6.5.5 Finalización de llamadas 127
6.6 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres 127
6.6.1 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres 127
6.7 Modificación de los datos de contacto . . 128
6.7.1 Transferencia de los datos de contactos 128
6.7.2 Adición de nuevos datos de contactos a los contactos 131
6.7.3 Registro de favoritos 132
6.8 Seleccione para usar la función de mensajería 132
6.8.1 Medidas de precaución al utilizar la función de mensajería 132
6.8.2 Realización de llamadas desde la función de mensajes 135

7. Servicios en línea

7.1 Navegador web (Internet) 138
7.1.1 Acerca de la función del navegador web (Internet)* 138
7.1.2 Visualización de la pantalla del navegador web 138
7.1.3 Funcionamiento de la pantalla del navegador web 138

8. Sistema de asistencia al estacionamiento

8.1 Monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 142
8.1.1 Funciones del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota* 142
8.1.2 Visualización de la pantalla de guía 143
8.1.3 Cambio del modo de visualización de la línea de guía . . 144
8.1.4 Precauciones con el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 148
8.2 Monitor de visión panorámica 154
8.2.1 Funciones del monitor de visión panorámica* 154
8.2.2 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "P" 157
8.2.3 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "D" o "N" 159
8.2.4 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "R" 165
8.2.5 Pantalla cuando los espejos retrovisores exteriores están plegados 172
8.2.6 Ampliación en la pantalla 173
8.2.7 Visualización de la visión del suelo transparente 174
8.2.8 Cambio de ajustes del monitor de visión panorámica 175
8.2.9 Precauciones del monitor de visión panorámica 176
8.2.10 Si nota algún síntoma 187

9. Apéndice

9.1 Apéndice 190
9.1.1 Información sobre los soportes audiovisuales y datos que se pueden usar en el sistema de sonido 190
9.1.2 Información sobre marcas comerciales y certificación 199

Para su información

Manual multimedia del propietario

- En este manual se describe el funcionamiento del sistema multimedia. Lea atentamente este manual y el "Manual del propietario" que se incluye por separado para garantizar un uso correcto.
- Este manual describe el sistema multimedia con una función de navegación integrada como sistema de navegación incorporado y la función de navegación conectada central como navegación conectada. Para obtener más información, consulte "Navegación conectada" (→ P. 82).
- Tenga en cuenta que el contenido de este manual puede ser distinto del sistema en algunos casos, debido a actualizaciones del software y a cambios de especificaciones.
- Este manual contiene información relativa al software del sistema Ver. 2110 y versiones anteriores. Encontrará la información más reciente en la siguiente URL. Antes de utilizar este sistema, asegúrese de haber leído la información relativa a la versión de software más reciente. Consulte en "Actualización y comprobación de la información del software" (P. 42) la versión de software del sistema multimedia.

  Dependiendo del país o del área, el servicio de actualización de software puede no estar disponible.

RAV4

- URL:

  https://www.toyota-europe.com/manual?parameter=om9a914e.rav4.2310.cv.mm
- Código QR:

RAV4 HYBRID

- URL:

  https://www.toyota-europe.com/manual?parameter=om9a914e.rav4.2310.hev.mm
- Código QR:

- Las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas reales del sistema dependiendo de la disponibilidad de funciones, el estado de la suscripción y de los datos del mapa disponibles en el momento de publicarse este manual.
- Los nombres de empresas y de productos indicados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus correspondientes empresas.

Exoneración de responsabilidad sobre la compensación de datos

Este sistema guarda datos en la memoria interna. Los datos guardados en la memoria se podrían corromper o perder debido a un fallo del sistema, a reparaciones, averías, defectos u otras causas.

Tenga en cuenta que Toyota no asume responsabilidad alguna ante los daños directos y/o indirectos, y no ofrece compensación por los datos si los datos guardados en la memoria interna no se pueden guardar correctamente.

Extracción de la batería de 12 voltios

Cuando se coloca el interruptor del motor <interruptor de arranque>, todos los datos se guardan en el sistema. Si el borne de la batería de 12 voltios se desconecta antes de que se guarden los datos, puede que no se guarden los datos correctamente.

Instrucciones de seguridad

Para usar este sistema del modo más seguro posible, siga todos los consejos de seguridad que se indican a continuación.

La finalidad de este sistema es ayudarle a llegar a su destino y, si se usa correctamente, así lo hará. El conductor es el único responsable de la conducción segura del vehículo y de la seguridad de los pasajeros. No permita que ninguna función del sistema se convierta en una distracción y le impida conducir de forma segura. La máxima prioridad durante la conducción debe ser siempre la conducción segura del vehículo. Durante la conducción, respete todas las normas de tráfico. Si se ha cambiado alguna señal de tráfico de la carretera, es posible que la guía de ruta no disponga de la información actualizada como, por ejemplo, el sentido de una calle de sentido único.

Durante la conducción, preste atención a las instrucciones sonoras todo lo posible y mire la pantalla brevemente y solo cuando sea seguro hacerlo. No obstante, no dependa únicamente de la guía por voz. Úsela únicamente como referencia. Si el sistema no puede determinar la posición actual del vehículo correctamente, es posible que las instrucciones de la guía por voz sean erróneas, que lleguen con retraso o que, simplemente, no lleguen.

En ocasiones, los datos del sistema podrían estar incompletos. El estado de las carreteras, incluidas las restricciones de conducción (prohibido girar a la izquierda, calles cortadas, etc.), cambia frecuentemente. Por tanto, antes de seguir cualquier instrucción del sistema, verifique si la instrucción se puede seguir con seguridad y dentro de la legalidad.

Este sistema no advierte sobre aspectos específicos como la seguridad de una zona determinada, el estado de las calles ni la disponibilidad de los servicios de emergencia. Si no está seguro acerca de la seguridad de una zona, no conduzca por ella. En ninguna circunstancia debe considerarse este sistema como sustituto del criterio personal del conductor.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por motivos de seguridad, el conductor no debe utilizar el sistema mientras conduce. Si no presta la debida atención a la carretera y al tráfico, podría tener un accidente.
- Durante la conducción, asegúrese de respetar las normas de tráfico y de prestar atención al estado de la carretera.


Lectura de este manual

Explica los símbolos utilizados en este manual.


Símbolos en este manual

Símbolos	Significado
	ADVERTENCIA: Explica algo que, si no se cumple, podría provocar lesiones graves o incluso mortales.
	AVISO: Explica algo que, si no se cumple, podría causar daños o una avería en el vehículo o su equipamiento.
1 2 3...	Indica procedimientos de operación o funcionamiento.

Símbolos utilizados en las ilustraciones

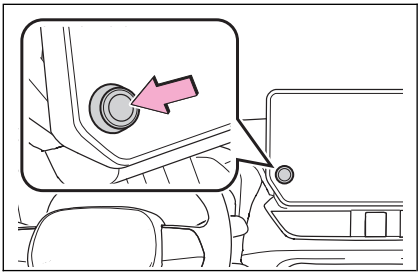

Símbolos	Significados
	Indica la acción (pulsar, girar, etc.) para accionar botones y otros dispositivos.

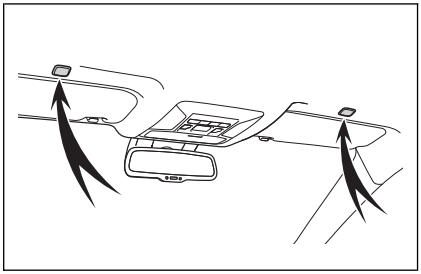

Símbolos	Significados
	Indica el componente o el lugar que se está explicando.


Funcionamiento básico 1

1.1 Funcionamiento básico del sistema multimedia 10
1.1.1 Descripción general de los componentes 10
1.1.2 Visualización y control 10
1.1.3 Descripción general de la pantalla multimedia 11
1.1.4 Menú principal 12
1.1.5 Iconos de estado 12
1.1.6 Funcionamiento de la pantalla táctil 13
1.1.7 Función básica de la pantalla 15
1.1.8 Introducción de letras y números . .16
1.2 Funcionamiento básico del sistema de navegación 17
1.2.1 Pantalla de mapa 17
1.2.2 Visualización de la posición actual del vehículo 18
1.2.3 Cambio de la escala del mapa 18
1.2.4 Cambio de la orientación del mapa 19
1.2.5 Desplazamiento del mapa 19
1.3 Funcionamiento básico del sistema de sonido. 20
1.3.1 Activación/desactivación del sistema de sonido y ajuste de volumen 20
1.3.2 Cambio de la fuente de sonido. . . .20
1.3.3 Cambio de disposición de los botones en la pantalla de selección de fuente 21
1.3.4 Conexión al puerto USB 21
1.4 Sistema de control por voz 22
1.4.1 Accionamiento del sistema mediante control por voz* 22
1.4.2 Inicio del control por voz* 23
1.4.3 Emitir un comando de voz* 24
1.4.4 Búsqueda de información mediante el teclado 27

1.1 Funcionamiento básico del sistema multimedia

1.1.1 Descripción general de los componentes

La ilustración a continuación hace referencia a los vehículos con volante a la izquierda.

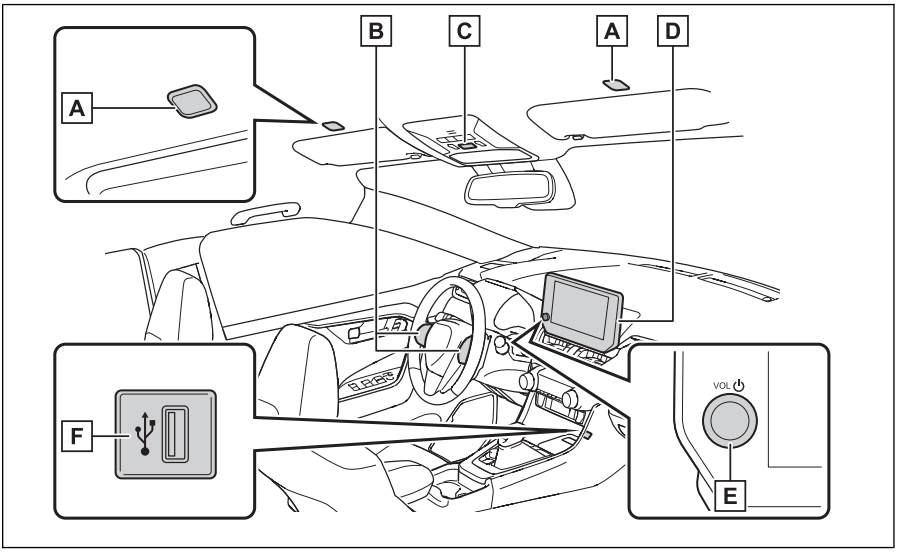

A Micrófono (→P. 22)

B Interruptores del volante
Control del sonido (→P. 20, P. 21)
Accionamiento del sistema con el control por voz (→P. 23)
Realización de llamadas de teléfono (→P. 119)

C Botón SOS*


D Pantalla (→P. 10)

E Mando POWER/VOLUME (→P. 20)

F Puerto USB (→P. 21)

*Consulte el "Manual del propietario" que se incluye por separado

1.1.2 Visualización y control

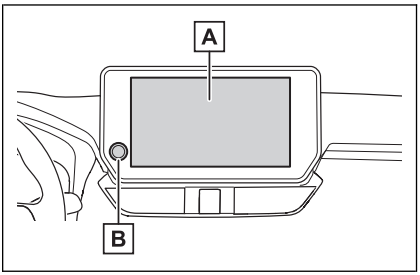

A Pantalla
Accione la pantalla táctil tocando directamente.

B Mando POWER/VOLUME
Enciende/apaga el audio y ajusta el volumen.

- Puede que la pantalla LCD parezca descolorida u oscura en función del entorno o del ángulo con el que se mira.
- La pantalla podría leerse con dificultad si se ve expuesta a la luz solar u otras fuentes de luz.
- La pantalla podría parecer oscura o difícil de leer si la mira con gafas de sol polarizadas.

¡ADVERTENCIA!

- Por seguridad, el conductor debe operar la pantalla lo menos posible mientras conduce y debe detener el vehículo para operar la pantalla. Operar la pantalla mientras conduce es peligroso, como girar el volante por error u otros accidentes imprevistos. Además, mire la pantalla solo cuando sea necesario y lo más breve posible cuando conduzca el vehículo.


AVISO

- No utilice la pantalla durante un periodo de tiempo prolongado cuando el motor <sistema híbrido> esté apagado. De lo contrario, podría agotarse la batería.


Reinicio del sistema

Cuando la respuesta del sistema es extremadamente lenta, puede reiniciar el sistema.

1. Mantenga pulsado el mando POWER/VOLUME durante al menos 3 segundos.

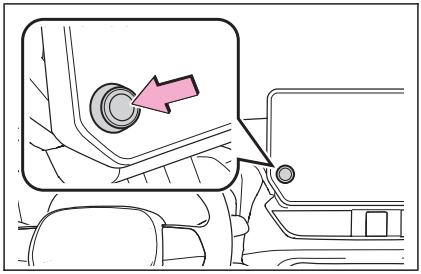

1.1.3 Descripción general de la pantalla multimedia

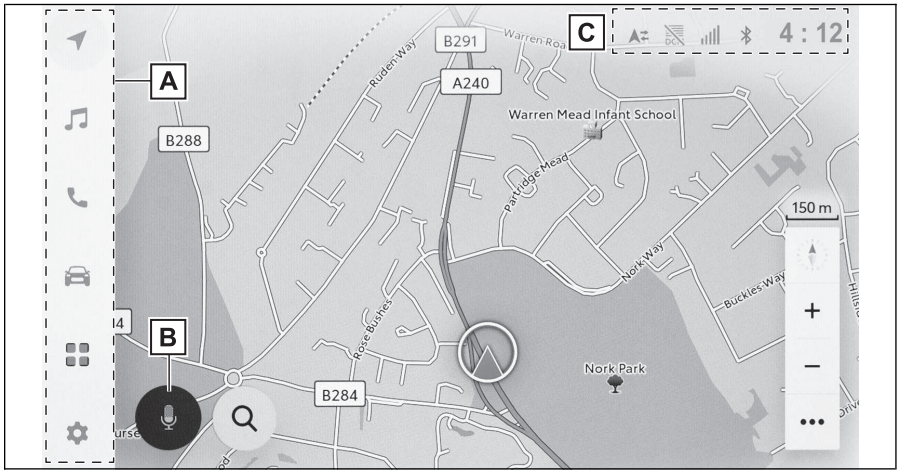


A Menú principal
Cambia la función que se muestra en la pantalla cuando se toca un icono. (→P. 12)

B Botón del micrófono
Muestra la pantalla de control por voz que permite utilizar oralmente el sistema de navegación, el sistema de sonido y otras funciones. (→P. 23)

C Iconos de estado
Se muestran el reloj e iconos con información sobre los estados de comunicación, etc., en la parte superior de la pantalla. (→P. 12)

1.1.4 Menú principal

La función que se visualiza en la pantalla se puede cambiar tocando un icono.

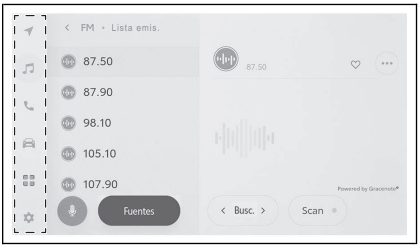

[ ]: Apple CarPlay

Muestra la pantalla de Apple CarPlay. El icono Apple CarPlay se muestra cuando se conecta al sistema un dispositivo compatible y la función aplicable está habilitada. (→P. 72, P. 74)

[ ]: Android Auto

Muestra la pantalla de Android Auto. El icono Android Auto se muestra cuando se conecta al sistema un dispositivo compatible y la función aplicable está habilitada. (→P. 76)

[ ]: Navegación

Muestra la pantalla de mapa. El sistema de navegación permite buscar un destino y llevar a cabo otras tareas relacionadas con el sistema de navegación.*1 (→P. 17, P. 84)

[ ]: Sonido

Muestra la pantalla de control de sonido. Puede seleccionarse la fuente deseada para reproducir sonido. (→P. 20, P. 98)

[ ]: Teléfono

Muestra la pantalla del teléfono. Se puede utilizar un teléfono móvil conectado mediante Bluetooth® para hacer llamadas manos libres. (→P. 114)

[ ]: Información del vehículo*2

Muestra la pantalla de información del vehículo. Permite visualizar la información del vehículo como el consumo de combustible y realizar ajustes del equipamiento.

[ ]: Conectado

Muestra la pantalla de aplicaciones.

Esta función no está disponible en algunos países o áreas. Para obtener más información (lista de países en los que este servicio está disponible, funcionamiento, configuración, etc.), póngase en contacto con un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o con cualquier otro taller de reparaciones cualificado.

[ ]: Ajustes

Muestra la pantalla de ajustes. La configuración del sistema multimedia y del vehículo se puede cambiar. (→P. 34)

*1Con sistema de navegación integrado o cuando se utiliza la navegación conectada

*2Consulte el “Manual del propietario”.

- El icono de navegación se muestra mientras se realiza una guía de ruta a través de Apple CarPlay.

1.1.5 Iconos de estado

Se muestran el reloj e iconos con información sobre los estados de comunicación en la parte superior de la pantalla.



[4:12]

Muestra la hora actual. Si se toca el reloj se muestra la pantalla de configuración de la fecha y la hora. (→P. 37)

[ ]

Muestra el estado de conexión del teléfono móvil conectado mediante Bluetooth®. Toque el icono para acceder a la pantalla de configuración Bluetooth®. (→P. 55)

[ ]

Muestra el nivel de recepción del teléfono móvil conectado.

[ ]

Muestra la carga restante de la batería del teléfono móvil conectado.

[ ]

Se muestra cuando se desactiva el uso compartido de datos con el servidor del Toyota Center Server.

[ ]

Muestra el estado del uso compartido de datos del servidor del Toyota Center Server. El icono aparece sombreado si está desactivado el envío de información de ubicación en la pantalla de configuración de seguridad.

[DCM]

Muestra el estado de recepción del módulo de comunicación de datos (DCM).*1

[ ]

Muestra el nivel de recepción de Wi-Fi®.

[ ]

Se muestra cuando se realiza una llamada manos libres mientras se está mostrando una pantalla diferente de la del teléfono.

[ ]

Se muestra cuando se reproduce la radio por Internet.*2

*1Si el vehículo dispone de ello

*2Esta función no está disponible en algunos países o regiones.


- La carga restante de la batería del teléfono móvil mostrada podría no corresponder con la visualizada en el teléfono móvil. Además, es posible que no se visualice la carga restante de la batería; depende del modelo del teléfono.
- Es posible que no se pueda usar la conexión Wi-Fi® si el nivel de recepción es bajo.
- Si usa el teléfono móvil en lugares o situaciones como los siguientes, la conexión mediante Bluetooth® podría no ser posible:
  - El teléfono móvil está oculto detrás o debajo de un asiento, dentro de la guantera o en la caja de la consola
  - El teléfono móvil está en contacto o cubierto con materiales metálicos
- Si el teléfono móvil está ajustado en el modo de ahorro de energía, es posible que la conexión Bluetooth® se desconecte automáticamente. Si ello ocurre, desactive el modo de ahorro de energía en el teléfono móvil.

1.1.6 Funcionamiento de la pantalla táctil

Accione la pantalla táctil tocando directamente con el dedo.


Tocar

Toque suavemente la pantalla. Puede seleccionar elementos en la pantalla.

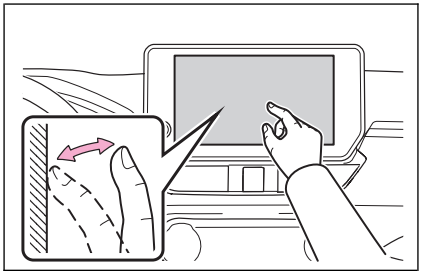


Arrastrar

Mueva el dedo mientras mantiene el contacto con la pantalla. Puede desplazarse por la lista y las pantallas de mapas según la cantidad de movimiento de su dedo.

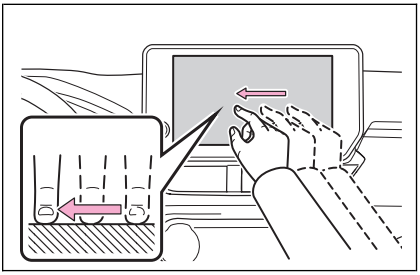


Pasar

Mueva rápidamente el dedo que toca la pantalla. Puede desplazar en gran medida las pantallas de lista y del mapa.

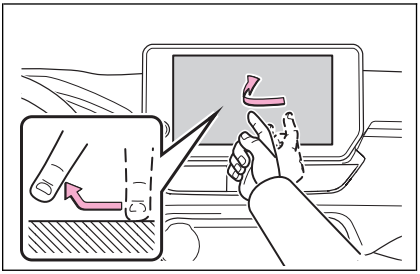

Pellizcar para acercar/alejar

Mueva los dedos juntándolos y separándolos mientras toca la pantalla. Puede ampliar o reducir el zoom de los mapas.

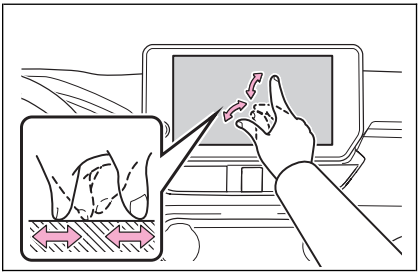

- Para operar algunas funciones, puede ser necesario tocar y mantener o tocar dos veces (rápidamente) la pantalla.
- Se puede cambiar el nivel de sensibilidad cuando se toca la pantalla.* (→P. 37)
- Se puede activar/desactivar el sonido de respuesta que se oye al tocar los botones de la pantalla. (→P. 37)
- Es posible que las operaciones de movimiento rápido no funcionen correctamente en áreas de gran altitud.
- El funcionamiento de la pantalla está restringido mientras se conduce.

*Si el vehículo dispone de ello

Notas acerca del funcionamiento de la pantalla táctil

- Si los botones de la pantalla no responden, quite el dedo de la pantalla y pruebe de nuevo.
- En los casos siguientes, los botones de la pantalla podrían no responder o hacerlo incorrectamente:
  - Con un guante puesto
  - Si acciona la pantalla con una uña
  - Si la pantalla se toca al mismo tiempo con otro dedo o la palma de la mano
  - Hay suciedad o agua en la pantalla
  - Si la pantalla tiene un revestimiento o película de plástico
  - Si el vehículo está cerca de una torre de televisión, una central eléctrica, una estación de repostaje, una emisora, una pantalla grande, un aeropuerto u otro lugar del que emanen fuertes ondas de radio o ruido
  - Al llevar o transportar un dispositivo de comunicación inalámbrica portátil, como una radio o un teléfono móvil, en el vehículo


- Si hay un objetivo metálico que toque o cubra la pantalla, como uno de los siguientes, puede que los botones de la pantalla no respondan o que funcionen mal:
  - Una tarjeta cubierta de algún tipo de metal, como papel de aluminio
  - Una cajetilla de cigarrillos con papel de aluminio
  - Una cartera, bolso o mochila con partes metálicas
  - Monedas
  - Soportes audiovisuales como discos CD y DVD, cables USB, etc.
- Si pone en marcha el sistema tocando la pantalla con algún dedo, los botones de la pantalla podrían no responder. Retire los dedos de la pantalla e inténtelo de nuevo. Si los botones siguen sin responder, desactive el interruptor del motor <interruptor de arranque> y ponga el sistema de nuevo en marcha.
- La aplicación de mapas de Apple CarPlay no es compatible con la función de acercar/separar los dedos entre sí.

⚠AVISO

- Para proteger la pantalla, toque suavemente la pantalla con el dedo al accionarla.
- Accione la pantalla táctil únicamente con el dedo.
- Limpie suavemente la pantalla con un paño para limpiar cristales o un paño suave similar. Si toca la pantalla con el dedo con mucha fuerza o con un paño duro podría rayar la superficie de la pantalla.
- No utilice bencina ni una solución alcalina para limpiar la pantalla. De lo contrario, podría dañarse la pantalla.
- En determinadas condiciones, la pantalla puede parecer algo caliente. Tenga cuidado, si la toca mucho tiempo, podría provocar quemaduras leves.

1.1.7 Función básica de la pantalla

Se mostrará una pantalla de lista si hay varias opciones, como ajustes y sonido. Desplace la lista para seleccionar el elemento que desee.

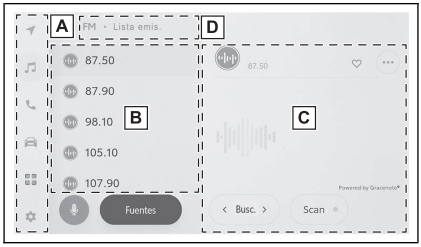

A Menú principal
Cambia la función que se muestra en la pantalla tocando un icono. (→P. 12)


B Submenú
Muestra los elementos en una lista. Puede desplazar la lista con los gestos de arrastrar y pasar sobre la pantalla.

C Área principal
Muestra información detallada sobre el elemento seleccionado en el submenú.

D Lista de navegación
Muestra los títulos de las pantallas en orden jerárquico. Al tocar [<] regresa a la pantalla anterior.


Búsqueda de una lista

Al tocar texto en un índice se muestra el elemento deseado de la lista.

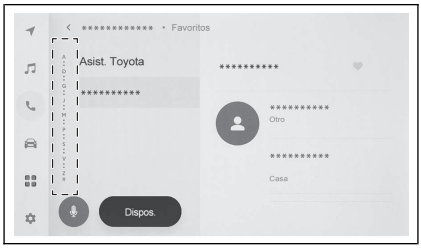

Activación y desactivación de los ajustes

Toque un elemento para activar o desactivar el ajuste.

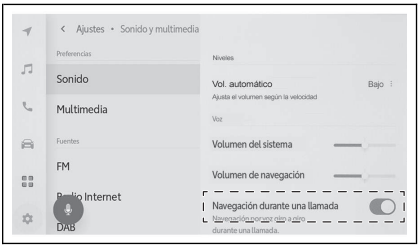


[ ]: Activado

[ ]: Desactivado


Opciones de ajustes múltiples

Si se toca un elemento que tiene el símbolo [⋮], le permite seleccionar un elemento entre varias opciones.

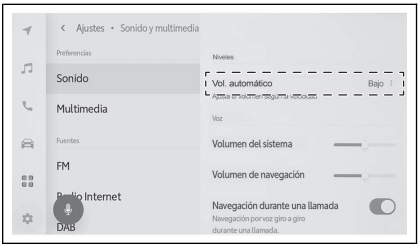

Ajuste del nivel


El arrastre del control deslizante permite ajustar el nivel del ajuste.

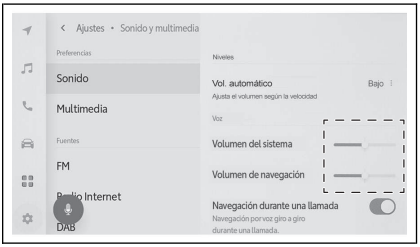

1.1.8 Introducción de letras y números

Es posible introducir letras y números utilizando el teclado. Al introducir letras se muestra el texto predictivo.

Ejemplo de pantalla

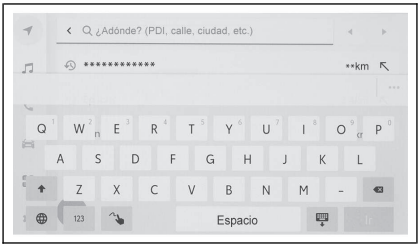

[ ]/[ ]: Cierra el teclado y vuelve a la pantalla anterior.

[ ] [ ]: Mueve el cursor.

[ ]: Muestra sugerencias de texto en función del texto introducido hasta ese momento.

[ ]: Borra un carácter.

[ ]: Cambia el teclado.

[ ]: Cambia entre mayúsculas y minúsculas.

[Go]: Realiza la búsqueda según el texto introducido.

[ ]: Cierra el teclado.

[123]: Cambia al modo de introducción de números y símbolos.

[ABC]: Cambia al modo de introducción de letras.


[ ]: Cambia a la pantalla de entrada de escritura a mano.

- El tipo de teclado que se muestra será distinto según la función.
- Mantenga pulsado [ ] para seleccionar directamente el tipo de teclado.
- Toque dos veces [ ] para escribir todo en mayúsculas.

1.2 Funcionamiento básico del sistema de navegación

1.2.1 Pantalla de mapa

La información que se muestra en la pantalla de mapa y su finalidad es la siguiente. Toque [ ] en el menú principal.

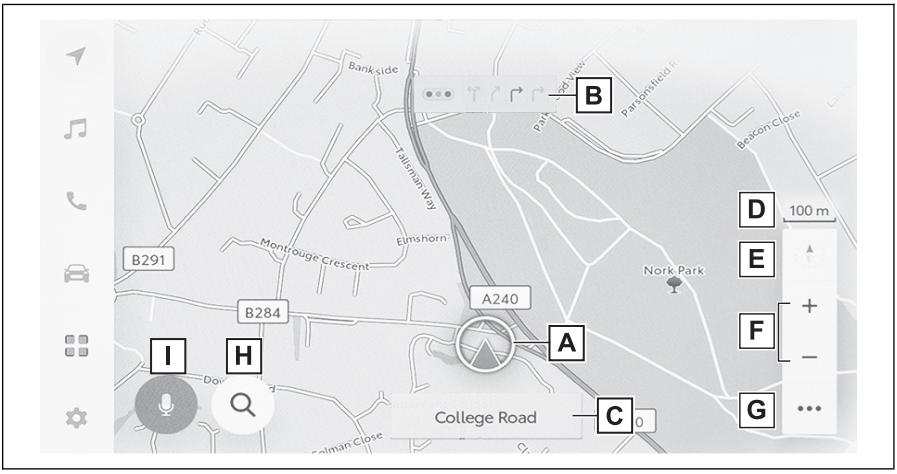

A Marcador de posición actual (→P. 18)
Muestra la posición y orientación actuales del vehículo.

B Visualizador de información del carril
Muestra los carriles de paso y de giro en una intersección o cruce. (Solo disponible para las intersecciones o cruces con información en los datos del mapa)
Durante la guía de ruta, se mostrará resaltado el carril recomendado para circular.

C Visualizador de nombre
Se mostrarán los nombres de carreteras por las que se circula. (Solo disponible para puntos con información en los datos del mapa)

D Visualizador de escala
Muestra la escala del mapa en la pantalla.

E Marca de orientación
Muestra la orientación del mapa. Toque para cambiar la orientación del mapa.
Para obtener más información sobre el cambio de la orientación del mapa, consulte (→P. 19).

F Botón de ampliación/reducción del zoom (→P. 18)
Amplía/reduce el zoom de la pantalla de mapa.

G Botón de ajuste de la visualización (P. 85)
Muestra la pantalla de ajustes de visualización y permite cambiar los ajustes de visualización de puntos de interés próximos, etc.

H Botón de destino (→P. 87)
Muestra la pantalla de búsqueda de destino.

I Botón del micrófono (→P. 22)
Muestra la pantalla de control de voz.

1.2.2 Visualización de la posición actual del vehículo

La posición actual del vehículo aparecerá junto al marcador de la posición actual [ ].




Si ha desplazado la pantalla del mapa, toque [ ] o [ ] del menú principal para volver al mapa de la posición actual del vehículo.

- En un vehículo nuevo o después de desconectar y volver a conectar el borne de la batería de 12 voltios, el marcador de posición del vehículo [ ] podría mostrarse en una posición diferente de la ubicación actual (se ha desviado el marcador de la posición actual del vehículo [ ]). No obstante, aunque el marcador de la posición actual del vehículo [ ] en el mapa se haya desviado, se corregirá automáticamente a la ubicación actual mediante el contraste de información del mapa y la información del GPS después de conducir un tiempo. (En algunos casos, este proceso podría llevar varios minutos). Si no se usa la información del GPS y no se corrige la ubicación actual automáticamente, detenga el vehículo en un lugar seguro y corrija la ubicación actual.
- La forma del marcador de la posición actual [ ] varía según el color del mapa.

1.2.3 Cambio de la escala del mapa

La pantalla del mapa se puede ampliar/reducir.

Toque [+] o [−] en la pantalla del mapa.

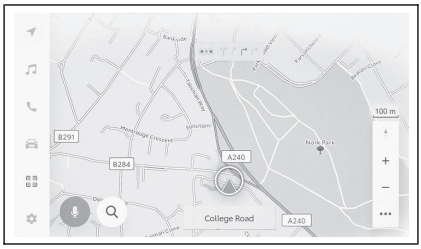

- La escala también se puede modificar con un doble toque o mediante operaciones de acercar y separar los dedos sobre la pantalla.
  - Ampliación de doble toque: Toque la pantalla 2 veces rápidamente
  - Toque de reducción de la pantalla: Toque la pantalla con 2 dedos
- Mantenga pulsado [+]/[−] para cambiar de forma continua la escala del mapa.

Mapa de la ciudad

Cuando el mapa está ampliado al máximo, se puede mostrar un mapa de la ciudad.

Con la visualización de la escala del mapa a 50 m, toque [+].

Para cancelar el mapa de la ciudad, toque [−] o haga una operación de acercar los dedos entre sí en la pantalla.

- Si el área actual no está incluida en los datos del mapa, el mapa de la ciudad no se mostrará.
- Si el vehículo se mueve a una zona en la que no está disponible el mapa de la ciudad, o el mapa se desplaza a una zona en la que no está disponible, el mapa de la ciudad se cancelará automáticamente.

1.2.4 Cambio de la orientación del mapa

La orientación del mapa se puede fijar o cambiarse para que coincida con la dirección de marcha del vehículo. Cambie la orientación según desee.

Cada vez que se toca [ ] en la pantalla del mapa, la orientación de la pantalla del mapa variará entre la visualización de Norte arriba, destino hacia arriba y mapa 3D.

- Visualización Norte arriba [ ]
  El mapa siempre se muestra con el Norte hacia arriba, independientemente de la dirección de avance del vehículo.
- Visualización de destino hacia arriba [ ]
  El mapa siempre se muestra con la dirección de avance del vehículo hacia arriba.
- Mapa 3D [ ]
  Muestra un mapa 3D. Cuando se selecciona el mapa 3D, el mapa se muestra siempre con la dirección de avance hacia arriba.
- Se puede ajustar el ángulo de visualización del mapa 3D. (→P. 46)
- Cuando la orientación del mapa es con el destino hacia arriba o mapa 3D, si el mapa se cambia a otra pantalla que no sea la pantalla de posición actual (pantalla de mapa de ajuste de destino, pantalla de mapa de ruta completa, etc.), la orientación cambiará a Norte arriba. No obstante, la orientación volverá a destino hacia arriba o mapa 3D cuando se muestre la pantalla de posición actual.

1.2.5 Desplazamiento del mapa

El mapa se puede mover y se puede fijar un punto tocado como centro de la pantalla de mapa.

1. Toque un punto del mapa.

- El centro de la pantalla del mapa se moverá al punto tocado.



- La ubicación o el PDI al que se movió el mapa se puede fijar como destino o registrarse como favorito. Además, si hay información disponible del PDI, se puede visualizar. (→P. 83)
- Toque [ ] después de desplazar el mapa a cualquier punto para fijar dicho punto como nuevo destino o punto de paso.
- Toque [ ] o [ ] para volver a la posición actual del vehículo.
- El mapa se puede desplazar tocando y arrastrando la pantalla, o con un movimiento rápido del dedo en la pantalla. (→P. 13)

1.3 Funcionamiento básico del sistema de sonido

1.3.1 Activación/desactivación del sistema de sonido y ajuste de volumen

Es posible desactivar el sonido cuando no se utiliza o ajustar el volumen a un nivel adecuado.


El sistema se puede utilizar cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en ACC u ON.

⚠AVISO


- No utilice el sistema de audio durante períodos prolongados sin que funcione el motor <funcione el sistema híbrido>. Hacerlo puede provocar que la batería de 12 voltios se agote.
- Escuche el audio a un volumen adecuado que no interfiera con la conducción segura.

Operar con la perilla POWER/VOLUME

Enciende o apaga el audio con cada pulsación. Gire para ajustar el volumen.

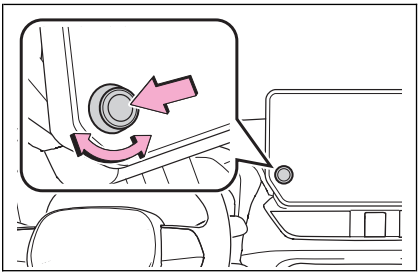

Manejo con los interruptores del volante

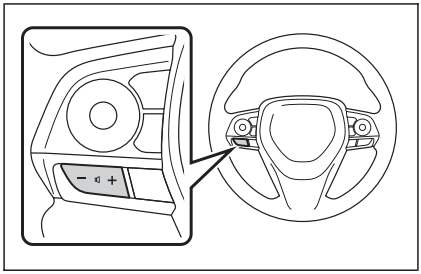

Interruptor [+]

Sube el volumen.

Pulse y mantenga pulsado para ajustar de forma continua.

Interruptor [-]


Baja el volumen.

Pulse y mantenga pulsado para ajustar de forma continua.

1.3.2 Cambio de la fuente de sonido

La fuente se puede cambiar a radio, USB, etc.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque la fuente que desee seleccionar.

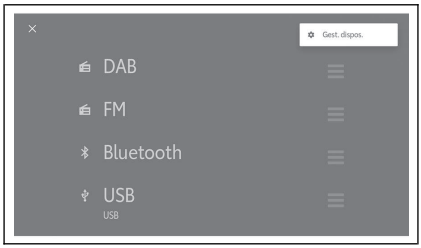


- Si se utiliza un teléfono móvil dentro del vehículo o cerca de él mientras se escucha sonido, puede que se emita ruido por los altavoces.
- Las siguientes funciones no se pueden usar según el método de conexión para Apple CarPlay.

- iPod
- Sonido USB o vídeo USB
- Sonido Bluetooth®
- Miracast®
- Android Auto

- Las funciones siguientes no están disponibles durante la conexión a Android Auto.
  - iPod
  - Sonido USB o vídeo USB
  - Apple CarPlay

Cambio de la fuente con el interruptor del volante

Es posible cambiar la fuente de sonido con el interruptor del volante.

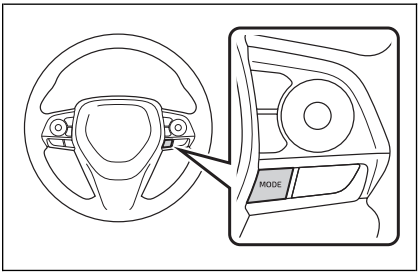

Interruptor [MODE]

Las fuentes irán cambiando por orden.


Mantener pulsado para pausar o silenciar. Vuelva a mantener pulsado para cancelar.

Si cambia la disposición de los botones en la pantalla de selección de fuente, también cambiará el orden en el que cambian.

1.3.3 Cambio de disposición de los botones en la pantalla de selección de fuente

La disposición de la lista se puede cambiar según se desee para facilitar el accionamiento.


1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Cambie la disposición de la lista arrastrando [☰] en el lado derecho de la fuente que desea cambiar de posición.

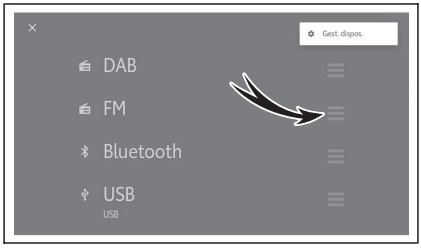

1.3.4 Conexión al puerto USB

Conecte un dispositivo como un teléfono inteligente o un reproductor portátil.

1. Conecte un cable USB al puerto.

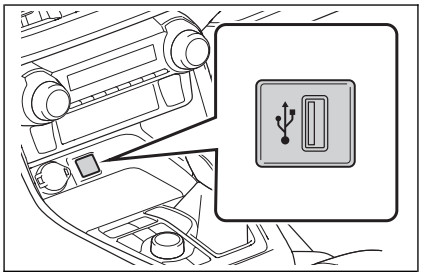

Cuando conecte un dispositivo de memoria USB, conéctelo directamente al puerto USB.

- Podría no estar disponible la reproducción; depende del modelo del dispositivo.
- Cuando se utiliza un concentrador USB para conectar varios dispositivos, no se podrán usar los dispositivos excepto el primer dispositivo que se reconoce.
- Consulte el manual de instrucciones del cable USB y el dispositivo que se va a conectar.
- Utilice una fuente de potencia tal como la batería suministrada con el dispositivo conectado. El uso de la toma para accesorios propia del vehículo puede provocar la emisión de ruidos. (Consulte el "Manual del propietario" separado para más información sobre la toma para accesorios).

⚠AVISO

- No empuje hacia abajo el dispositivo conectado ni lo someta a presiones innecesarias. Podría dañarse el dispositivo o el puerto.
- Mantenga el puerto limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el dispositivo o el puerto.


1.4 Sistema de control por voz

1.4.1 Accionamiento del sistema mediante control por voz*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Varias funciones, como la navegación, el audio y las llamadas manos libres, se pueden operar mediante la voz con el sistema de comando de voz. Cuando se usa Toyota Link*, la información también se puede buscar usando contenido en la nube.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

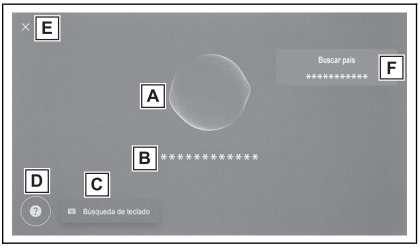

A Muestra el estado del reconocimiento de voz.

Tipo A:

: En espera de voz

: Escuchando

: Procesando el reconocimiento de voz

Tipo B:

: Solo reacción

B Muestra la respuesta del sistema y el resultado del reconocimiento en forma de texto.

C Muestra la pantalla de teclado.

Le permite buscar información diversa mediante un teclado. (→P. 27)

D Muestra ejemplos de comandos de voz en una lista.

Puede comprobar ejemplos de habla utilizados con frecuencia en comandos de voz, por funciones.

E Cierra la pantalla de control de voz.

F Muestra un nombre de país al buscarse una dirección o PDI.*

*Con sistema de navegación integrado o cuando se utiliza la navegación conectada

- Puede mostrarse el estado de la conexión de Toyota Link* en la pantalla.


  [No online service]: No se ha seleccionado un contrato de servicio en línea válido o se ha seleccionado un idioma en el que no hay servicios en línea disponibles.

  [No internet connection]: El sistema no está conectado a Internet.

  *Esta función no está disponible en algunos países o áreas.
- La pantalla de control por voz se mostrará como un cartel durante la conducción.

Micrófono

Los micrófonos están instalados en el lado del conductor y en el lado del pasajero, respectivamente.

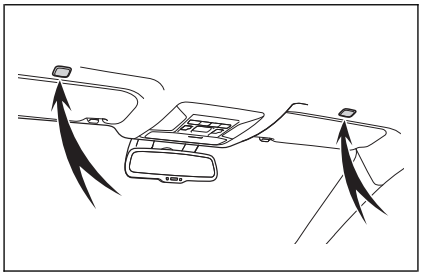

Idiomas disponibles

Esta función es compatible con los siguientes idiomas:

Europa

- Idiomas compatibles con el reconocimiento de voz: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, holandés, portugués, polaco, flamenco, sueco, turco, checo, noruego, danés, finés, griego, eslovaco, húngaro
- Idiomas compatibles con el reconocimiento de voz en la nube: inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, holandés, portugués, polaco, flamenco, sueco, turco, checo, noruego, danés


1.4.2 Inicio del control por voz*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

El control por voz se puede iniciar mediante cualquiera de las operaciones siguientes:

Pulsar el interruptor para hablar

1. Pulse el interruptor [ ] (interruptor para hablar) en el volante.

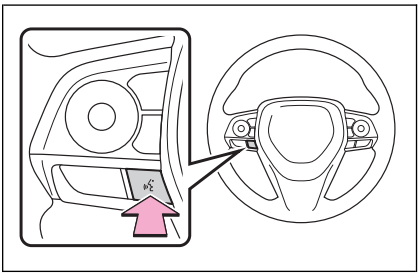


Decir la palabra de comienzo reservada

1. Diga "Hey, Toyota".


- La palabra de activación se puede cambiar en la pantalla de configuración. (→P. 40)
- La palabra de comienzo reservada se puede utilizar y emitir de inmediato un comando de voz.

  Ejemplo: "Hey, Toyota", "Ve a la cafetería más cercana"

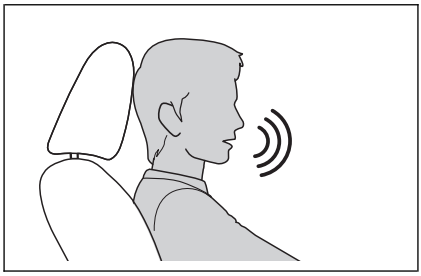

Tocar el botón del micrófono

1. Toque [ ] en la pantalla.

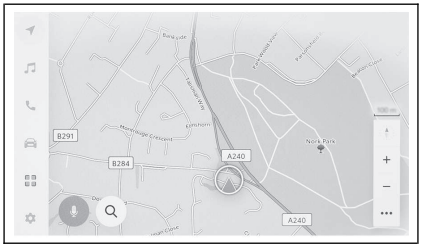

- Es posible realizar el control por voz desde el asiento del conductor o el asiento del pasajero activando el sistema de control por voz con la palabra de comienzo reservada. En este caso, no se reconocen los comandos de voz emitidos desde los asientos que no sean el asiento desde el que se activó el sistema.
- Algunas funciones no están disponibles para el control por voz desde el asiento del pasajero.

- Si el sistema de control por voz se activó mediante el interruptor [ ] del volante o mediante el botón del micrófono, se podrá realizar un control por voz solo desde el asiento del conductor.
- El sistema de control por voz podría no reconocer los comandos si no se dicen con claridad. Tenga en cuenta los puntos siguientes cuando lo utilice:
  - Hable con voz clara.
  - Cierre las ventanillas porque los comandos podrían no reconocerse correctamente a causa del ruido (ruido del viento o ruido exterior).
  - Si el aire acondicionado sopla con fuerza, los comandos podrían no reconocerse correctamente; reduzca la velocidad del ventilador.
  - Si el volumen de la música está alto cuando se emite un comando, el comando podría no reconocerse; baje el volumen de la música.
  - Los comandos podrían no reconocerse si varias personas hablan a la vez.
- Puede interrumpir los mensajes de voz diciendo un comando de voz.
- Puede activar o desactivar las instrucciones de voz en la pantalla de configuración del sistema de control por voz. (→P. 40)
- Puede ajustar el volumen de la voz del sistema en la pantalla de configuración de sonido y ajustes multimedia. (→P. 51)


Cancelación del control por voz

1. El control por voz se puede finalizar mediante cualquiera de las operaciones siguientes:
   - Diga “Cancelar”.
   - Toque [×] la pantalla de control de voz.
   - Mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante.

1.4.3 Emitir un comando de voz*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Diga un comando de voz cuando aparezca la pantalla de control de voz. El sistema puede reconocer el lenguaje natural.

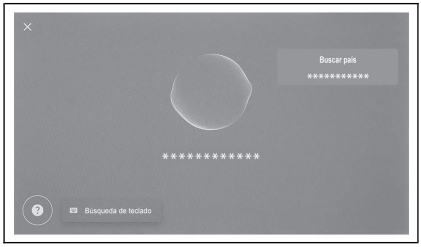

- Los comandos podrían no reconocerse si se pronuncian con un acento marcado o con una frase no estándar.
- Si el sistema de control por voz no reconoce sobrenombres o abreviaciones cuando se buscan nombres de lugares y equipamientos, diga el nombre oficial.
- Si añade lo que desea hacer, facilitará que el sistema de control por voz reconozca su petición. Por ejemplo, cuando busque un destino por nombre, no diga solo el nombre. En su lugar, diga una frase que incluya un nombre y un verbo, como "Ir a la cafetería más cercana".

Lista de funciones

Esta es la lista de las principales funciones que se pueden manejar de forma verbal y algunos ejemplos de comandos de voz.

Las funciones disponibles dependerán del vehículo y del sistema equipado.

Comandos comunes

Acción	Ejemplo de comando de voz
Empezar desde el principio	“Empezar de nuevo”
Cancelar el control por voz	"Cancelar"
Abrir sugerencias de comandos de voz	"Ayuda"
Regresar a la pantalla anterior	"Volver"
Seleccionar un número de la lista	"Número uno"
Cambiar la página de la lista	“Página siguiente” “Página anterior”

Búsqueda de destino*

Se puede definir el destino usando la dirección de la ubicación, el nombre de la instalación o la categoría.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Buscar un equipamiento	"Localizar <Dentistas>" "Ve a la cafetería más cercana"
Buscar una dirección	"Navegar hacia <address>"
Volver a su domicilio	“Ir a casa”

*Si el vehículo dispone de ello

Operación de navegación*

Puede manejar el mapa y eliminar el destino.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Cambiar el tipo de mapa	“Cambiar el mapa a 3D”
Cambiar la escala del mapa	"Acercar" "Alejar"
Mostrar la pantalla de mapa	"Mostrar mapa"
Comprobar la información de la ruta	"Dame el tiempo restante de la ruta"
Eliminar el destino	"Borrar destino"
Mostrar el historial de destinos	“Mostrar destinos recientes”

*Si el vehículo dispone de ello

Manejo del sistema de sonido

Se pueden realizar operaciones de audio, como radio, memoria USB, audio Bluetooth®.

Es posible indicar nombres de intérpretes, títulos de álbumes o canciones que estén grabados en el soporte.

También se pueden especificar los nombres de las estaciones de radio.*1

Acción	Ejemplo de comando de voz
Ajusta el volumen	"Sube el volumen" "Baja el volumen"
Silenciar el volumen del sonido	"Silenciar audio"
Reproducir canción siguiente/anterior	“Siguiente” “Anterior”
Especificar una canción para reproducir*2	“Pon <Dani Martín>” “Pon <Cuatricromía>” “Pon <No nos podrán parar>”
Selección de una emisora de radio	"Sintonizar <frecuencia FM>" "Sintonizar <nombre de emisora FM>"*1
Cambiar la fuente de sonido	“Cambia a <audio source>”

*1Esta función no está disponible en algunos países o regiones.

*2Puede reproducir música almacenada en un dispositivo conectado por USB.

Manejo del teléfono manos libres

Es posible realizar llamadas de teléfono con un teléfono móvil Bluetooth® conectado al vehículo.

Es posible indicar el nombre y el tipo de teléfono entre los registrados en los contactos y realizar desde ahí la llamada.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Realizar una llamada de teléfono a un contacto de su listín*1	"Llama a <contacto>"
Realizar una llamada de teléfono a un número concreto*1	"Marca el <número de teléfono>"
Mostrar el historial de llamadas*1	"Mostrar llamadas recientes"
Enviar un mensaje*1, 2	"Mándale un mensaje a <nombre de contacto>"
Leer un mensaje*1	"Lee el mensaje"
Mostrar la pantalla de conexión Bluetooth®	"Enséñame los ajustes de dispositivos y Bluetooth"

*1La operación solo es posible desde el asiento del conductor.

*2La función de nuevos mensajes está disponible solo para SMS. La función de respuesta a mensajes está disponible para SMS y MMS.

Servicio de búsqueda de información[*1, 2]

Es posible utilizar un servicio en línea para buscar información.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Comprobar la información del tiempo	"Dime el clima de hoy"

*1Si el vehículo dispone de ello

*2Se requiere un contacto de Toyota Link.

Control de climatización

Es posible cambiar la velocidad del ventilador y la temperatura del aire acondicionado.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Activar o desactivar el aire acondicionado	"Enciende el aire acondicionado automático delante" "Apaga el aire acondicionado automático delante"
Ajustar la temperatura del aire acondicionado	"Incrementa la temperatura" "Baja la temperatura" "Temperatura a 25 grados"
Ajustar la velocidad del ventilador del aire acondicionado	“Incrementa la velocidad del ventilador de delante” “Baja la velocidad del ventilador de delante” “Velocidad del ventilador a 3”

Información del vehículo

Permite revisar datos como el consumo de combustible y la autonomía.

Acción	Ejemplo de comando de voz
Comprobar el consumo de combustible	"Cuál es mi gasto de combustible"
Comprobar la autonomía	"Cuál es mi rango de autonomía"
Comprobar la velocidad media	"Cuál es mi velocidad media"


Respuesta verbal a las notificaciones mostradas

Se pueden dar respuestas verbales a las llamadas telefónicas entrantes y a los mensajes recibidos. Los ajustes relacionados con las respuestas orales se pueden cambiar en la pantalla de configuración de voz. (→P. 40)

1.4.4 Búsqueda de información mediante el teclado

Se puede buscar información diversa mediante el teclado.

1. Toque [⌨].

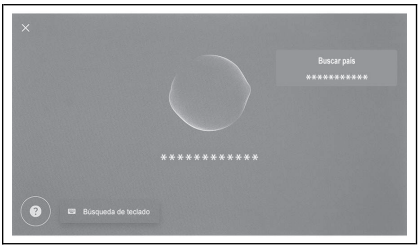

- Si hay un historial de búsquedas, se mostrará la pantalla del historial y le permitirá elegir entre el historial.

2. Seleccione la categoría que desea buscar.



[Navigation]*: Introduzca una dirección, nombre de establecimiento, número de teléfono, área, nombre de carretera, intersección, categoría de PDI, etc.

[Media]: Introduzca un álbum, intérprete, nombre de canción, lista de reproducción, género, emisora de radio, etc.

[Phone]: Introduzca un nombre, número de teléfono u otra información registrada en el listín.

[Vehicle]: Introduzca cantidad de combustible o la información del vehículo que desea visualizar.

[Settings]: Introduzca el ajuste que desea configurar, como sonido, teléfono y dispositivo Bluetooth®.

*Con sistema de navegación integrado o cuando se utiliza la navegación conectada

3. Introduzca la palabra clave de búsqueda y toque [Go].



4. Cuando se muestre la lista de resultados de la búsqueda, toque el elemento que le interesa.

- El accionamiento de la pantalla está restringido mientras se el vehículo se esté desplazando.
- La búsqueda no está disponible durante la conexión a Apple CarPlay/Android Auto.

Ajustes y registro 2

2.1 Configuración inicial del sistema multimedia 30
2.1.1 Registro de un conductor* 30
2.2 Ajustes diversos 34
2.2.1 Cambio de ajustes diversos 34
2.3 Configuración del conductor 35
2.3.1 Cambio y registro de un conductor* 35
2.3.2 Configuración de la manera de identificación del conductor* 36
2.4 Ajustes generales 37
2.4.1 Cambio de ajustes generales del sistema multimedia 37
2.5 Ajustes de pantalla 39
2.5.1 Cambio de los ajustes de visualización de la pantalla 39
2.6 Configuración del control por voz 40
2.6.1 Cambio de la configuración del control por voz* 40
2.7 Ajustes del vehículo 40
2.7.1 Ajuste de la información del concesionario* 40
2.7.2 Cambio de los ajustes de seguridad 41
2.7.3 Actualización y comprobación de la información del software . . .42
2.8 Configuración de navegación 45
2.8.1 Configuración del sistema de navegación 45
2.8.2 Cambio de los ajustes de visualización del mapa 45
2.8.3 Ajustes de ruta 46
2.8.4 Ajustes de guía 48
2.8.5 Ajustes de tráfico 49
2.8.6 Otros ajustes 49
2.9 Ajustes de sonido y soportes 51
2.9.1 Cambio de los ajustes de sonido y soportes 51
2.9.2 Cambio del modo de pantalla 53
2.9.3 Ajuste de la calidad de imagen. . . .53
2.9.4 Ajuste del sonido de cada fuente . .53
2.10 Configuración de Wi-Fi® 54
2.10.1 Cambio de la configuración de Wi-Fi® 54
2.11 Ajustes de Bluetooth® 55
2.11.1 Configuración de dispositivos Bluetooth® 55

2.1 Configuración inicial del sistema multimedia

2.1.1 Registro de un conductor*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Registre un conductor para el usuario principal como configuración inicial del sistema multimedia.

Al registrar un conductor, puede guardar la configuración multimedia como mi configuración para cada conductor. Podrá conducir el vehículo sin tener que cambiar los ajustes de otros conductores en el caso de que varios conductores, como amigos y familiares, utilicen en vehículo.

Puede conducir el vehículo en modo invitado si no desea usar mis ajustes.

Mis ajustes

Los ajustes multimedia para cada conductor se pueden guardar y el conductor correspondiente puede cargarlos mientras conduce el vehículo.

- Se pueden registrar hasta 3 mis ajustes.
- La siguiente información de configuración se puede guardar en mis ajustes:
  - Algunos ajustes multimedia: volumen, navegación, audio, etc. (Estos ajustes se guardan en la nube).
- Los ajustes se guardan automáticamente en Mis ajustes actuales cuando se modifican.
- El historial de búsqueda, los ajustes individuales y otra información privada se pueden proteger configurando Mis ajustes.
- Al registrar un teléfono inteligente para identificar al conductor, se cargarán automáticamente mis ajustes. (→P. 36)

Vinculación a una cuenta Toyota*

- Se requiere una cuenta activa de Toyota para usar mis ajustes.
- Si su cuenta Toyota está vinculada a la aplicación Toyota, podrá descargar su perfil de la nube para conducir cualquier vehículo que tenga un contrato de servicio Toyota Link válido y esté equipado con el mismo modelo de sistema multimedia.
- Mis ajustes registrados se pueden revisar y cambiar en la aplicación Toyota.
- El conductor registrado como propietario puede eliminar todos los conductores registrados en el vehículo. Los conductores que no sean el propietario del vehículo no pueden eliminar la configuración Mis ajustes.
- Las mismas opciones de Mis ajustes no se pueden usar en otro vehículo al mismo tiempo.
- Cambiar algunos ajustes multimedia automáticamente actualiza mis ajustes guardados en la nube y aparece una pantalla que notifica al conductor que el perfil ha sido actualizado.
- Algunos ajustes multimedia se guardan en la nube, por lo que incluso si se elimina un conductor en el vehículo, los ajustes no se eliminan de la nube.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Registro de un conductor por primera vez (Tipo A)

Se requiere una cuenta activa de Toyota para usar mis ajustes.

1. Después de activar el interruptor del motor <interruptor de arranque>, se mostrará la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma que desee.

   Seleccione el idioma de la pantalla para registrar al conductor. Tras completar el registro del conductor, el idioma del sistema volverá a ser el idioma predeterminado.




2. Para usar la aplicación Toyota en un teléfono inteligente para registrar un conductor, toque [Link].
   - Si todavía no ha instalado la aplicación Toyota, toque [Get the App] y descárguela utilizando el código QR de la pantalla.
   - Si no desea registrar un conductor, toque [Don't link now]. Si toca [Do not show setup again], la pantalla de registro del conductor ya no se mostrará.



3. Abra la aplicación Toyota en un teléfono inteligente, siga las instrucciones de la pantalla y escanee el código QR o introduzca el código de verificación para registrar un conductor.
4. Confirme el contenido visualizado en la pantalla y realice la operación para aceptar.

   Una vez completado el registro, se muestra un mensaje y se guardan Mis ajustes.
5. Después de registrar Mis ajustes, registre un dispositivo para poder identificar al conductor. Para proceder a la configuración, toque [Continue].

   También puede registrar un dispositivo en otro momento.
6. Registre un dispositivo en la pantalla de configuración del conductor. Al registrar un dispositivo que identifique al conductor, se cargarán mis ajustes automáticamente. (→P. 36)
   - Puede registrar un teléfono inteligente en mis ajustes.

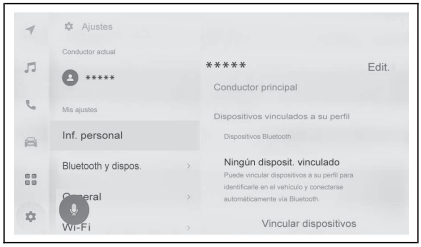

- Si no se han registrado mis ajustes, el registro se puede reiniciar en la pantalla de la lista de conductores.

Registro de un conductor por primera vez (Tipo B)

1. Después de poner en marcha el vehículo, se muestra la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma que desee.

   Seleccione el idioma de la pantalla para registrar al conductor. Tras completar el registro del conductor, el idioma del sistema volverá a ser el idioma predeterminado.

   Esta pantalla no se mostrará en algunos países o áreas.
2. Para registrar un conductor, toque [Create]

   Si no desea registrar un conductor, toque [Don't create now]. Si toca [Do not show setup again], la pantalla de registro del conductor ya no se mostrará.
3. Introduzca un nombre de conductor.
4. Introduzca el código PIN que desee.



   - Los códigos PIN están configurados para proteger la privacidad del conductor.
   - Para registrar un perfil sin establecer un código PIN, toque [Skip]
5. Vuelva a ingresar el código PIN para registrar al conductor.

   Cuando se complete el registro, aparecerá un mensaje y se guardarán mis ajustes.
6. Después de registrar a su conductor, registre un dispositivo para identificar al conductor. Para continuar con los ajustes, toque [Continue]

   También puede registrar un dispositivo en otro momento.
7. Los dispositivos se registran desde la pantalla de la lista de conductores. Se pueden cargar automáticamente mis ajustes registrando un dispositivo para identificar al conductor. (→P. 36)

   - Puede registrar un teléfono inteligente en mis ajustes.

Cargar automáticamente Mis ajustes


Llevar un teléfono inteligente en el vehículo para identificar al conductor permite que mis ajustes se carguen automáticamente.

- El vehículo detecta el dispositivo registrado en mis ajustes cuando el interruptor del motor <interruptor de encendido> se coloca en ACC o en ON. Cuando se detecta un dispositivo registrado, la opción de mis ajustes a la que está asignado el dispositivo se carga automáticamente.
- Si no se detecta el dispositivo registrado en Mis ajustes, el vehículo se utiliza en modo de conductor invitado.
- Toque [Settings] para mostrar la pantalla de la lista de conductores y poder cambiar mis ajustes. (→P. 35)
- Puede utilizar un teléfono inteligente como dispositivo para identificar al conductor. (→P. 36)

Cambio de mis ajustes

Puede seleccionar mis ajustes que desea usar en la lista de mis ajustes registrada en el vehículo.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. En "Saved profiles", seleccione el nombre del conductor al que desea cambiar.

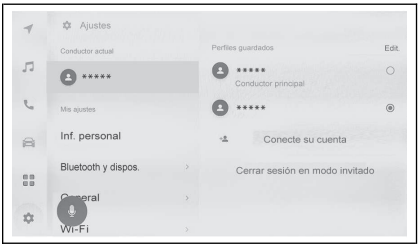

3. Introduzca el código PIN o la contraseña.
   - Si se conecta al sistema el dispositivo Bluetooth® vinculado al perfil seleccionado, es probable que no se requiera la contraseña o el código PIN.
   - Introduzca la contraseña establecida en la aplicación Toyota cuando se creó la cuenta Toyota.
   - Una vez que ha cambiado mis ajustes, se muestra un mensaje en la pantalla.

- Si el sistema detecta un dispositivo asignado a una configuración de mis ajustes diferente, se mostrará un mensaje emergente. Toque [✓] para poder cambiar mis ajustes.

Eliminación de la configuración del conductor

La configuración del conductor registrado en el vehículo se puede eliminar mediante una de las operaciones siguientes.

Eliminación de conductores registrados de la lista de conductores

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Edit] en [Saved profiles] y seleccione el conductor que desea borrar.
3. Toque [Delete].
   - Se borrará del vehículo el conductor registrado seleccionado.

Eliminación de conductores registrados de mis ajustes

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Personal info] en el submenú.
3. Toque [Delete driver].
4. Toque [Delete].
   - Se borrará del vehículo el conductor registrado que se está usando actualmente.

- Cuando se elimina el conductor registrado como propietario del vehículo, todos los demás conductores registrados se eliminan también.*
- El conductor registrado como propietario puede eliminar la configuración de todos los conductores registrados en el vehículo. Los conductores que no son el propietario del vehículo no pueden eliminar la configuración de conductor del propietario.*


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

2.2 Ajustes diversos

2.2.1 Cambio de ajustes diversos

Es posible cambiar los distintos ajustes relacionados con el sistema multimedia.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Seleccione el elemento que desee.

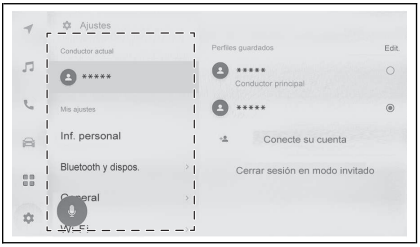

Ajustes	Descripción
"Current driver"	
[👤] (nombre del conductor o nombre del vehículo) [👤] [Guest]	Se muestra el nombre del conductor actual. Toque el nombre del conductor para cambiar de mis ajustes o registrar unos nuevos. (→P. 35)
"My settings"	
[Personal info]	Registrar un dispositivo para identificar al conductor. (→P. 36)
[Bluetooth & Devices]	Registrar o modificar un dispositivo Bluetooth®. (→P. 55)
[General]	Cambiar la configuración del reloj, el idioma de la pantalla y otros ajustes generales del sistema multimedia. (→P. 37)
[Wi-Fi]	Configurar los ajustes Wi-Fi® y otros ajustes avanzados. (→P. 54)
[Display]	Ajustar el contraste y el brillo de la pantalla, etc. (→P. 39)
[Sound & Media]	Cambiar el volumen de la voz del sistema y la configuración de la fuente de sonido. (→P. 51)
[Navigation]	Cambiar la configuración de la pantalla del mapa y la guía de ruta. (→P. 45)
[Voice & Search]*1	Cambiar la configuración de la función de control por voz. (→P. 40)
"Vehicle"	
[Vehicle customise]	Cambiar la configuración de los dispositivos del vehículo.*2
[Dealer info]*1	Registrar y borrar información del concesionario. (→P. 40)
[Info & Security]	Cambiar la configuración de seguridad y privacidad. (→P. 41)
[Software update]	Permite comprobar y actualizar la información del software. (→P. 42)

*1 Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

*2 Consulte el “Manual del propietario”.

- Por motivos de seguridad, algunas funciones no se pueden accionar con el vehículo en movimiento.


2.3 Configuración del conductor

2.3.1 Cambio y registro de un conductor*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

El conductor se puede registrar o cambiar. Al registrar un conductor, se pueden guardar ajustes multimedia como mis ajustes para cada conductor.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [👤] (nombre del conductor o nombre del vehículo) o [👤] [Guest] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

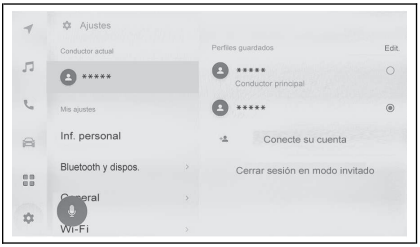

Ajustes	Descripción
"Saved profiles"	Los conductores registrados en el vehículo se muestran en una lista. Se pueden cambiar mis ajustes tocando el perfil que desea e introduciendo la contraseña. Toque [Edit] para poder borrar un conductor registrado.*
[👤+] [Connect your account]/ [Create profile]	Registrar un conductor nuevo. Se cargarán algunos ajustes del sistema multimedia guardados en la nube.
[Sign out to guest mode]	Cambiar al conductor invitado. El uso del conductor invitado permite ajustar los ajustes personales y no guardarlos en otro conjunto mis ajustes. Al dejar su vehículo a otra persona, toque [Sign out to guest mode] para ocultar la información personal del dispositivo conectado. Eso permite proteger información privada, como el historial de búsquedas o los ajustes personales. Salvo por el historial de búsquedas y los ajustes personales, los valores de mis ajustes se transferirán a mis ajustes del conductor invitado.

*No se muestra en modo invitado

- Por motivos de seguridad, estos ajustes no se pueden accionar con el vehículo en movimiento.

Creación de un conductor nuevo (tipo A)

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [👤] (nombre del conductor o nombre del vehículo) o [👤] [Guest] en el submenú.
3. Para utilizar la aplicación Toyota en un teléfono inteligente para registrar un conductor, toque [Connect your account].
4. Toque [Link].
   - Si todavía no ha instalado la aplicación Toyota, toque [Get the App] y descárguela utilizando el código QR de la pantalla.
   - Si no desea registrar un conductor, toque [Don't link now].

5. Abra la aplicación Toyota en un teléfono inteligente, siga las instrucciones de la pantalla y escanee el código QR o introduzca el código de verificación para registrar un conductor.
6. Confirme el contenido visualizado en la pantalla y realice la operación para aceptar.

   Una vez que se ha completado el registro, se muestra un mensaje y se guardan mis ajustes.
7. Después de registrar a su conductor, registre un dispositivo para identificar al conductor. Para proceder a la configuración, toque [Continue].

   También puede registrar un dispositivo en otro momento.
8. Registre un dispositivo en la pantalla de configuración del conductor. Al registrar un dispositivo que identifique al conductor, se cargarán mis ajustes automáticamente.

Creación de un conductor nuevo (tipo B)

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [👤] (nombre del conductor o nombre del vehículo) o [👤] [Guest] en el submenú.
3. Toque [👤+] [Create profile]
4. Introduzca el nombre del conductor.
5. Introduzca el código PIN que desee.
   - Establezca un código PIN para proteger la privacidad de mis ajustes.
   - Para registrar un conductor sin establecer un código PIN, toque [Skip]
6. Vuelva a introducir el código PIN para registrar el conductor.

   Una vez que se ha completado el registro, se muestra un mensaje y se guardan mis ajustes.
7. Después de registrar mis ajustes, registre un dispositivo para identificar al conductor. Para continuar con los ajustes, toque [Continue]


   También puede registrar un dispositivo en un momento posterior.
8. Registre un dispositivo en la pantalla de configuración del conductor. Al registrar un dispositivo que identifique al conductor, se cargarán mis ajustes automáticamente.

2.3.2 Configuración de la manera de identificación del conductor*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Indique un dispositivo para poder identificar al conductor. Cuando el interruptor del motor <interruptor de arranque> se coloque en ACC u ON y se detecte un teléfono inteligente registrado, se cargarán automáticamente mis ajustes asignados al dispositivo.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Personal info] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

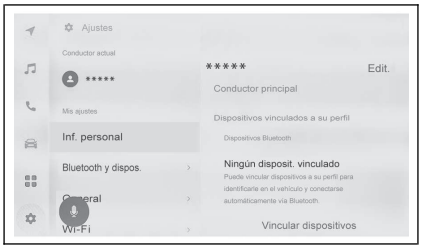

- Tipo A

Ajustes	Descripción
"Profile Name"*	Se muestra el nombre del conductor. Toque [Edit] para cambiar el nombre del conductor.
"Devices linked to your profile"	
[Bluetooth devices]*	La identificación del conductor se lleva a cabo mediante un teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth® y se carga el perfil aplicable. Toque [Link devices] para registrar. (→P. 66)

Ajustes	Descripción
[Reset settings]	Se borrarán algunos ajustes multimedia de mis ajustes seleccionados.
"Delete driver"*	Se eliminará el registro del conjunto de mis ajustes seleccionado. Si se borran mis ajustes registrados del propietario, se borrarán todos mis ajustes registrados en el vehículo.

*No se muestra en modo invitado

• Tipo B

Ajustes	Descripción
"Profile Name"*	Se muestra el nombre del conductor. Toque [Edit] para cambiar el nombre del conductor.
"Devices linked to your profile"	
“PIN”*	Identifica al conductor mediante su código PIN y carga mis ajustes. Toque [Set new PIN] para registrar.
“Bluetooth devices”*	La identificación del conductor se lleva a cabo mediante un teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth® y se cargan mis ajustes aplicables. Toque [Link devices] para registrar. (→P. 66)
[Reset settings]	Se borrarán algunos ajustes multimedia de mis ajustes seleccionados.
[Delete driver]*	Elimina el registro de mis ajustes seleccionados.


*No se muestra en modo invitado

2.4 Ajustes generales

2.4.1 Cambio de ajustes generales del sistema multimedia

Es posible cambiar los ajustes de hora, idioma de visualización y otros ajustes multimedia generales.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [General] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

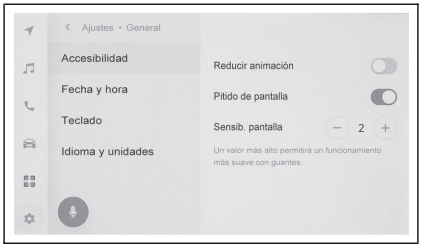

• [Accessibility]

Ajustes	Descripción
[Reduce animation]	Permite reducir las animaciones que se visualizan al cambiar de pantalla.
[Screen beep]	Permite activar o desactivar el sonido que se emite al tocar la pantalla.
[Screen sensitivity]*	Permite ajustar la sensibilidad táctil de la pantalla.

*Si el vehículo dispone de ello

• [Date & time]

Ajustes	Descripción
[Set automatically]	Permite utilizar la información del GPS y los datos del mapa para ajustar automáticamente la hora. Si desactiva esta opción, podrá ajustar la hora y la zona horaria de forma manual.

Ajustes	Descripción
"Time"	
[24-hour time]	Cambiar la visualización de la hora entre formato de 24 horas y formato de 12 horas.
[Time zone]	Cuando se desactiva [Set automatically], puede ajustar el huso horario.
[Daylight savings]	Cuando se desactiva [Set automatically], puede ajustar el horario de verano en [Auto], [On] o bien [Off].
[Set time automatically]	Cuando se desactiva [Set automatically], puede decidir si ajustar la hora automáticamente mediante el GPS. Si desactiva esta opción, podrá ajustar la hora de forma manual.
[Set time manually]	Cuando se desactiva [Set time automatically], puede ajustar manualmente la hora.
"Date"	
[Format]	Permite cambiar el formato de visualización de la fecha. (MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD, etc.)

- [Keyboard]

Ajustes	Descripción
"History"	
[Memorise keyboard]	Permite que el sistema memorice los resultados introducidos por teclado.
[Delete keyboard history]	Permite eliminar el historial de texto memorizado por teclado.
[Delete search history]	Permite eliminar el historial de búsqueda por teclado.

- [Language & Units]

Ajustes	Descripción
[Language]	Permite cambiar el idioma. Cambiará el idioma de visualización en pantalla y el idioma de la voz del sistema.
[System language]	Permite cambiar el idioma de visualización en pantalla.
[Voice language]	Permite cambiar el idioma de la voz del sistema.
"Measurements"	
[Set automatically]	Se ajustan automáticamente las unidades de distancia, consumo de combustible y otras en función de la información del país.
[Trip info. unit]	Cuando se desactiva [Set automatically], puede ajustar manualmente la unidad de visualización del consumo de combustible.

- Aunque cambie los ajustes de idioma, no todo el contenido visualizado ni la guía por voz cambiarán al idioma seleccionado. Además, una parte de la guía dejará de funcionar después de cambiar el idioma.
- Ajuste el idioma de Apple CarPlay/Android Auto utilizando el dispositivo conectado.

2.5 Ajustes de pantalla

2.5.1 Cambio de los ajustes de visualización de la pantalla

Puede cambiar el contraste y el brillo de la pantalla.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Display] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.



• [Screen]

Ajustes	Descripción
[Display]	Permite definir si se activa o no la visualización en pantalla. Si se desactiva la pantalla, no se visualizará nada en la pantalla y solo se reproducirá el audio. Para volver a mostrar la pantalla, toque la pantalla y toque el botón de desbloqueo del centro de la pantalla.
"Mode"	
[Automatic]	La pantalla puede cambiar automáticamente entre el modo diurno y el modo nocturno cuando los faros se iluminan o se apagan.
[Daytime (light)]	Cuando [Automatic] está desactivado, la pantalla puede cambiarse al modo diurno manualmente.
[Nighttime (dark)]	Cuando [Automatic] está desactivado, la pantalla puede cambiarse al modo nocturno manualmente
[Brightness]	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
[Contrast]	Permite ajustar el contraste de la pantalla.

• [Camera]

Ajustes	Descripción
"Camera screen"	
[Brightness]	Ajustar el brillo de la pantalla de la cámara.
[Contrast]	Ajustar la intensidad del contraste de la pantalla de la cámara.

- Para más información sobre el ajuste de la calidad de imagen, consulte "Ajuste de la calidad de imagen" (→P. 53).
- Aunque desactive la pantalla, el GPS continuará siguiendo la posición actual del vehículo.
- Pantalla
  - Si toca la pantalla cuando está apagada, se mostrará el botón de desbloqueo. Si no se acciona el botón en un plazo de 3 segundos, la pantalla volverá a apagarse.
  - Si se toca la pantalla en un punto que no sea el botón de desbloqueo, se apagará de nuevo la pantalla.
  - Cuando la pantalla está apagada, se puede mostrar temporalmente en ciertos casos, por ejemplo, al pulsar el interruptor [🎤] del volante o cuando se muestra la pantalla de la cámara después de cambiar la palanca de cambios a "R". Una vez que se cierra esa pantalla, la pantalla se apagará de nuevo.


2.6 Configuración del control por voz

2.6.1 Cambio de la configuración del control por voz*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Se puede cambiar la configuración de la función de control por voz.


1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Voice & Search] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

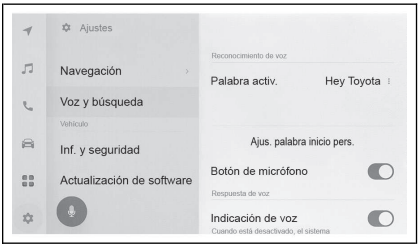

Ajustes	Descripción
"Voice recognition"	
[Wake word]	Cambiar la palabra de activación para iniciar el control por voz. (→P. 40)
[Set custom wake word]	Permite asignar cualquier palabra como palabra reservada para iniciar el control por voz.
[Mic button]	Mostrar u ocultar [🎤] en la pantalla.
"Voice feedback"	
[Voice prompt]	Permite activar y desactivar las instrucciones de voz.
"Notification"	
[Voice support]	Puede responder oralmente llamadas telefónicas entrantes y mensajes recibidos.

Cambio de la palabra reservada para iniciar el sistema de control por voz

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Voice & Search] en el submenú.
3. Toque [Wake word].
4. Seleccione la palabra de activación que desee de la lista.

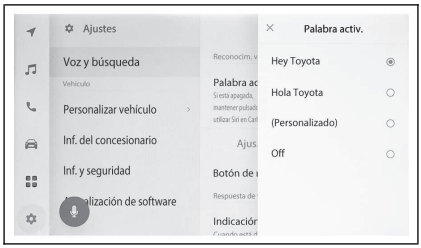

- Si desea definir una palabra personalizada, toque [Set custom wake word] e introduzca la palabra deseada mediante el teclado.
- Si la palabra de activación es demasiado corta, el sistema de comandos de voz no podrá reconocerla. Establezca una palabra de activación con más de 3 sílabas.


2.7 Ajustes del vehículo

2.7.1 Ajuste de la información del concesionario*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Puede registrar y eliminar la información del concesionario. Si registra los datos del concesionario donde realizan el mantenimiento de su vehículo, podrá ponerse en contacto con el concesionario desde la pantalla de configuración cuando desee reservar un servicio.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Dealer info] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

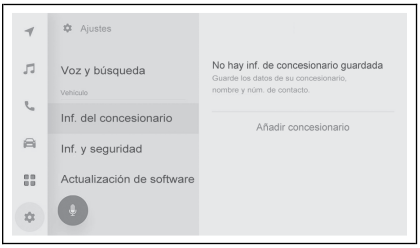


Ajustes	Descripción
[Add dealer]	Registra el concesionario preferido, el nombre de contacto y el número de teléfono.
[(Dealer name)]	Muestra el nombre del concesionario guardado. Toque [✎] para cambiar la información.
[Contact]	Muestra el nombre del contacto guardado. Toque [✎] para cambiar la información.
[Phone]	Muestra el número de teléfono guardado. Toque [✎] para cambiar la información.
[Delete dealer]	Borra la información del concesionario.

2.7.2 Cambio de los ajustes de seguridad

Es posible cambiar los ajustes relacionados con la seguridad y la privacidad.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Info & Security] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

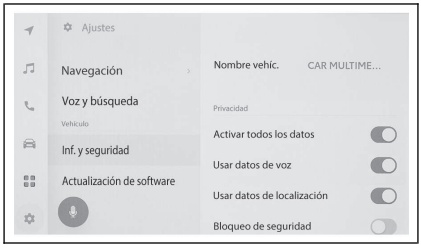

Ajustes	Descripción
[Vehicle name]	Muestra el nombre del sistema (nombre del vehículo). Este es el nombre del dispositivo mostrado al buscar un dispositivo Bluetooth® desde un dispositivo externo. Este nombre se puede cambiar pulsando en él.
"Privacy"	
[Activate all data]*	Activa o desactiva el uso del servicio de comunicación. La activación de este ajuste requiere la aceptación de las condiciones de la política de privacidad por parte del cliente. Al desactivar este ajuste se deshabilitan algunos servicios que utilizan la comunicación de la red.
[Use voice data]*	Activa o desactiva el envío de la información sobre la voz al utilizar el servicio de comunicación. La activación de este ajuste requiere la aceptación de las condiciones de la política de privacidad por parte del cliente. Al desactivar este ajuste se deshabilitan algunos servicios que utilizan la información sobre la voz.

Ajustes	Descripción
[Use location data]	Activa o desactiva el envío de la información sobre la ubicación al utilizar el servicio de comunicación. Si desactiva esta opción, desactivará algunos servicios que utilizan los datos de ubicación.
[Security lock]	Habilita el bloqueo de seguridad protegido por contraseña para proteger la información personal. Cuando está activado, será necesario introducir la contraseña cuando se sustituye la batería de 12 voltios o se retira el sistema multimedia del vehículo.
[Reset security lock password]	Reinicia la contraseña de bloqueo de seguridad establecida.
[Remote security]*	Se muestra el estado de funcionamiento de la seguridad remota.
[System reset]	Reinicia todos los datos del sistema y restaura la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Podría interrumpirse la comunicación después de reiniciar el sistema. En tal caso, reinicie el sistema.
- Tras reiniciar toda la información, se reiniciarán todos los datos del sistema multimedia y volverán a los valores predeterminados de fábrica. No se puede recuperar el estado previo al reinicio.

Configurar el bloqueo de seguridad

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Info & Security] en el submenú.
3. Toque [Security lock].
4. Toque [OK].
5. Defina una contraseña que contenga entre 4 y 15 caracteres alfanuméricos.
6. Vuelva a introducir la contraseña.


   Se mostrará un mensaje y se activará el bloqueo de seguridad.

- Cuando hay una contraseña establecida, si el sistema se reinicia después de haber sustituido la batería de 12 voltios o de extraer el sistema multimedia del vehículo, será necesario introducir la contraseña para accionar el sistema multimedia. Introduzca la contraseña que haya definido. (→P. 11)
- Si se introduce una contraseña incorrecta varias veces, ya no podrá acceder al sistema para introducir la contraseña. En este caso, solicite a su concesionario que desbloquee el sistema.
- Para garantizar la seguridad, no utilice de forma repetida la misma contraseña ni una palabra recogida en el diccionario para definir la contraseña.

2.7.3 Actualización y comprobación de la información del software

Permite comprobar y actualizar la información del software. El software se actualiza para mejorar las funciones y operaciones del sistema multimedia, así como la usabilidad.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Software update] en el submenú.
3. Seleccione el elemento que desee.

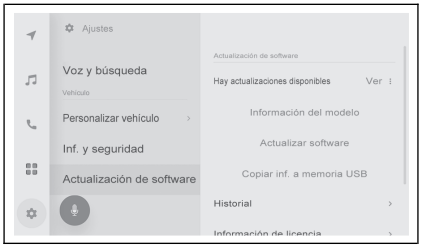

Ajustes	Descripción
"Actualización de software"	
[Updates available]*	Toque [View] para comprobar la información de actualización del software. Después de comprobar si hay alguna actualización disponible y el contenido de la misma, puede descargar los datos actualizados e instalar la actualización del software. Si no hay datos actualizados disponibles, se mostrará [No updates available].
[Model info]	Compruebe la versión actual del software, etc.
[Update software]*	Permite actualizar el software. No se mostrará si no hay datos de actualización disponibles.
[History]*	Permite comprobar el historial de actualización del software. Esta opción no se mostrará si no hay actualizaciones.
[License information]	Compruebe la información de la licencia del software.
[Update notification]*	Toque para activar/desactivar la notificación cuando haya una actualización disponible.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Actualización del software*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Utilice uno de estos métodos para actualizar el software:

- Actualice el software utilizando el módulo de comunicación de datos (DCM)
- Actualice el software utilizando Wi-Fi®
- Los datos del mapa no se pueden actualizar utilizando este servicio.
- Algunas operaciones no se pueden realizar mientras se está actualizando el software.
- Si tiene dudas, póngase en contacto con un concesionario o taller de reparaciones Toyota autorizado, o con cualquier otro taller de reparaciones cualificado.

⚠AVISO

- Cuando actualiza el software usted asume los posibles riesgos.
- No es posible recuperar la versión anterior del software una vez actualizado.
- La actualización del software solo se puede utilizar en este sistema. No se puede utilizar en otros dispositivos.
- Dependiendo del contenido de la actualización del software, algunas opciones podrían reiniciarse. En este caso, vuelva a configurar las opciones correspondientes después de actualizar el software.
- Aunque es posible utilizar las funciones básicas durante la actualización del software, el funcionamiento puede verse ralentizado. Si es posible, no utilice el sistema.
- Después de actualizar el software, el servidor de distribución de Toyota Motor Corporation será notificado automáticamente de que se ha completado la actualización. Tenga en cuenta que Toyota Motor Corporation no utiliza la información que recibe con otros fines distintos de la actualización del software. También es posible que la comunicación tenga un coste en función de su suscripción.

Actualización del software utilizando DCM o Wi-Fi®

Este sistema accede regularmente al servidor de distribución para comprobar si hay actualizaciones del software.

1. Toque el botón de la notificación de actualización del software.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para revisar y autorizar el contenido y los términos de la actualización.
   - Se iniciará la descarga de los datos de la actualización. Una vez descargados los datos, se iniciará la instalación.
   - El tiempo necesario para la descarga e instalación puede aumentar dependiendo del entorno de comunicaciones. Si apaga el interruptor del motor <interruptor de arranque> mientras se está instalando el software, la instalación se reanudará la próxima vez que ponga en marcha el vehículo.
   - Una vez completada la actualización, se muestra un mensaje en la pantalla.
   - Si es necesario reiniciar el sistema, se mostrará un mensaje. Al tocar [Yes], se reinicia el sistema.
   - Para revisar el historial de actualización del software, toque [History] en la pantalla de historial de actualización del software.

Actualización manual del software

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Software update] en el submenú.
3. Toque [View] en "Updates available".
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para revisar y autorizar el contenido y los términos de la actualización.
   - Se iniciará la descarga de los datos de la actualización. Una vez descargados los datos, se iniciará la instalación.
   - El tiempo necesario para la descarga e instalación puede aumentar dependiendo del entorno de comunicaciones. Si apaga el interruptor del motor <interruptor de arranque> mientras se está instalando el software, la instalación se reanudará la próxima vez que ponga en marcha el vehículo.
   - Una vez completada la actualización, se muestra un mensaje en la pantalla.
   - Si es necesario reiniciar el sistema, se mostrará un mensaje. Al tocar [Yes], se reinicia el sistema.
   - Para revisar el historial de actualización del software, toque [History] en la pantalla de historial de actualización del software.

- Si hubiera datos críticos para la actualización en el servidor de distribución, se mostrará un mensaje. Toque [OK] para descargar los datos de la actualización.
- Deben cumplirse las condiciones siguientes para poder actualizar el software utilizando Wi-Fi®:
  - Se ha activado la función Wi-Fi®. (→P. 54)
  - El vehículo debe estar en una ubicación donde pueda acceder a una red Wi-Fi®
  - El sistema debe estar conectado a un punto de acceso Wi-Fi® (por ejemplo, casa, trabajo, etc.)

2.8 Configuración de navegación

2.8.1 Configuración del sistema de navegación


Es posible cambiar distintas opciones en la configuración del sistema de navegación, por ejemplo, el color del mapa, el tamaño del texto, etc.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque el elemento que desee.
   - Ajustes de la pantalla del mapa (→P. 45)
   - Ajustes de la ruta (→P. 46)
   - Ajustes de la guía (→P. 48)
   - Ajustes de la actualización del mapa* (→P. 95)
   - Ajustes de tráfico (→P. 49)
   - Otros ajustes (→P. 49)

   *Con sistema de navegación incorporado

2.8.2 Cambio de los ajustes de visualización del mapa

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque el elemento que desee.

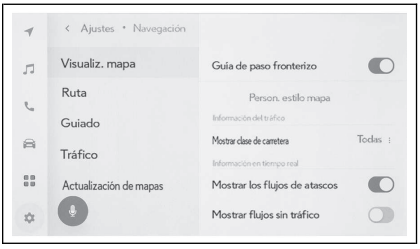

Ajustes	Descripción
[Country border guidance]	Toque para activar/desactivar el ajuste de guía de paso fronterizo de país. Cuando está activado, se emitirá la guía por voz al cruzar pasos fronterizos. Además, se mostrará información sobre los límites de velocidad y las normas de circulación en ese país.*
[Map style customization]	Toque para cambiar los ajustes de personalización de la pantalla del mapa.
"Traffic information"	
[Show road class]	Toque para cambiar el ajuste de tipo de carretera para el que desea mostrar la información de tráfico. Tras tocar el tipo de carretera deseado, toque [OK].
[Show traffic jam flows]	Toque para activar/desactivar la visualización de atascos y retenciones, sobre la base de la información actual.
[Show free traffic flows]	Toque para activar/desactivar la visualización de carreteras con tráfico fluido, sobre la base de la información actual.
[Traffic incident warning]	Toque para activar/desactivar la visualización de la advertencia de incidentes de tráfico.
[Show POI icons settings]	Toque para cambiar los ajustes de iconos de punto de interés (PDI).
[3D view settings]	Toque para cambiar el ángulo de visualización del mapa 3D. (→P. 46)


Ajustes	Descripción
[On street parking suggestion]	Toque para activar/desactivar las sugerencias de estacionamiento en la calle.
[Map language]*	Toque para cambiar el idioma del mapa. Después de tocar [Region] o [System Language], toque [OK].

*Con sistema de navegación incorporado

Ajustes de personalización visual del mapa

Es posible cambiar el color del mapa y el tamaño del texto.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Map style customization].
4. Toque el elemento que desee.

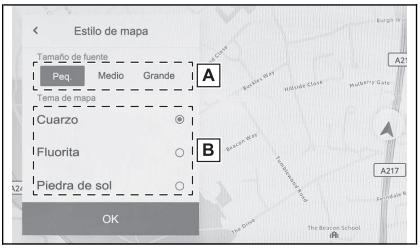

A Toque para cambiar el tamaño del texto en la pantalla del mapa.

B Toque para cambiar el color del mapa.

5. Toque [OK].


Ajuste del ángulo de visualización

Es posible ajustar el ángulo de visualización del mapa 3D.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [3D view settings].
4. Toque [▲] (aumentar ángulo) o [▼] (reducir ángulo).
5. Toque [OK].

2.8.3 Ajustes de ruta

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Route].
4. Toque el elemento que desee.

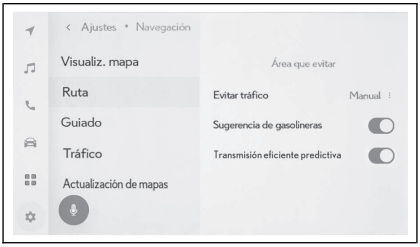

Ajustes	Descripción
[Area to avoid]	Toque para guardar y modificar las zonas a evitar. (→P. 47)
[Avoid traffic]*1	Toque para cambiar el ajuste de la función de evitar tráfico. Después de tocar [Auto], [Manual] o bien [Off], toque [OK].
[Petrol stations suggestion]	La visualización automática de la lista de gasolineras se puede activar/desactivar. (→P. 89)
[Predictive Efficient Drive]*1, 2	Toque para activar o desactivar la conducción eficiente predictiva. (→P. 47)


*1Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

*2Vehículos con sistema híbrido

Ajustes de zonas de exclusión

Si se sabe que una zona está afectada por obras en la carretera, está cerrada o sufre atascos con frecuencia, se puede registrar como zona de exclusión para buscar rutas que eviten esta zona.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Route].
4. Toque [Area to avoid].
5. Toque el elemento que desee.

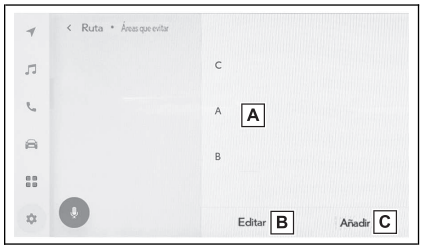

A Muestra la lista de zonas a evitar registradas. Toque para modificar la zona a evitar tocada.

B Toque para eliminar una zona de exclusión registrada.


C Toque para registrar una zona de exclusión.

Registro de zonas de exclusión

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Route].
4. Toque [Area to avoid].
5. Toque [Add].
6. Desplace el mapa para buscar una zona a evitar.
7. Toque [Complete].
   - El alcance de la zona de exclusión se muestra con un recuadro amarillo.
8. Toque [⛶] (aumentar) o [⛶] (disminuir) para determinar el alcance de la zona a evitar y, a continuación, toque [Complete].
9. Después de cambiar los elementos deseados en la pantalla de modificación, toque [OK].

Edición de zonas de exclusión

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Route].
4. Toque [Area to avoid].
5. Toque la zona de exclusión que desea editar.
6. Toque el ajuste que desea cambiar.

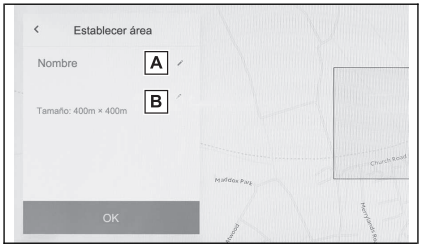

A Toque para cambiar el nombre de la zona de exclusión.

B Toque para cambiar la zona a evitar y su alcance.

7. Toque [OK].

Eliminación de zonas de exclusión

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Route].
4. Toque [Area to avoid].
5. Toque [Edit].
6. Toque [⊖] en la zona a evitar que desea eliminar.
   - [Del. all]: Eliminación de todas las zonas que se deben evitar.
   - [Cancel]: Cancelar la eliminación de zonas que se deben evitar.
7. Toque [Complete].

Conducción eficiente predictiva*1, 2

*1Vehículos con sistema híbrido

*2Consulte el "Manual del propietario" que se incluye por separado.

El sistema actúa en función de la situación de conducción y la información de tráfico para reducir el consumo de combustible.

- La función de conducción eficiente predictiva se puede activar o desactivar. (→P. 46)

Asistencia predictiva para desaceleración

El sistema registra y almacena automáticamente puntos de asistencia donde el conductor siempre desacelera o se detiene, basándose en el accionamiento de los pedales y la velocidad del vehículo.

Los puntos registrados se muestran en el mapa como iconos y se utilizan como puntos de asistencia predictiva para desaceleración. Cuando la posición del vehículo se aproxima a un punto registrado, el icono cambia a un icono resaltado.

En función del sistema o de la situación de conducción, la intensidad del freno motor aumenta tras soltar el pedal del acelerador.

En consecuencia, el nivel de carga de la batería podría incrementarse al desacelerar o al detener el vehículo para optimizar el consumo de combustible.

Control SOC* predictivo

El sistema lee las condiciones de la carretera y del tráfico para controlar eficientemente la carga y descarga de la batería híbrida de acuerdo con la situación de conducción real.


La capacidad de la batería híbrida es limitada. Cuando está completamente cargada, la regeneración no puede ocurrir y cuando la batería se agota, el motor puede forzarla a cargarla. El sistema predice estas situaciones para ajustar el nivel de carga de la batería anticipadamente, utilizando la batería de manera efectiva.

*SOC significa estado de carga

- El sistema se acciona cuando se pone en marcha la guía de ruta y la posición vehículo se encuentra en la ruta guiada. (El sistema no funciona en aparcamientos, etc.).
- Cuando se han establecido varios destinos, el sistema sigue funcionando hasta llegar al último de ellos.

2.8.4 Ajustes de guía

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Guidance].
4. Toque el elemento que desee.

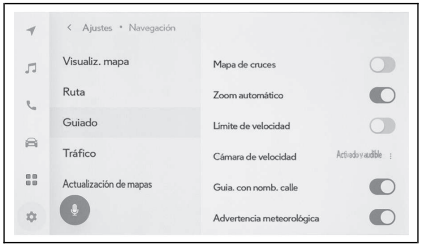

Ajustes	Descripción
[Intersection map]	Toque para activar/desactivar la visualización ampliada de intersecciones. (→P. 93)
[Automatic zoom]	Toque para activar/desactivar el zoom automático.
[Speed limit]*1, 2	Toque para activar/desactivar la información sobre el límite de velocidad.
[Speed camera]*1, 2	Toque para cambiar el ajuste de visualización de los iconos de radares de velocidad. (→P. 86) Después de tocar [On], [On & Audible] o bien [Off], toque [OK].
[Guidance with street names]	Toque para activar/desactivar la guía de los nombres de las calles.
[Weather warning]*1, 2	Toque para activar/desactivar la advertencia meteorológica.

Ajustes	Descripción
[Traffic jam warning]	Toque para activar/desactivar la guía por voz en caso de atasco.
[Landmark voice guidance]*1	Toque para activar/desactivar la guía por voz de puntos de referencia.
[Guide language]	Toque para cambiar el idioma de la guía por voz. ■ Después de tocar el idioma, toque [OK]. ■ A pesar de que se puede cambiar el idioma de la guía por voz general, el idioma para los nombres específicos de ubicaciones no se puede cambiar.


*1Con sistema de navegación incorporado

*2Esta función no está disponible en algunos países o regiones.

2.8.5 Ajustes de tráfico

Es posible mostrar información sobre el tráfico, como avisos de retenciones e incidentes.


1. Toque [⚙] del menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Traffic].
4. Toque el elemento que desee.

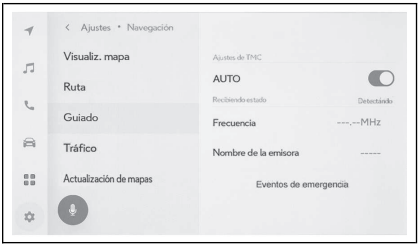

Ajustes	Descripción
[TMC settings]	
[Auto]	Toque para cambiar los ajustes de recepción de información de tráfico.
[Receiving status]	
[Frequency]	Toque para cambiar la frecuencia. (Cuando esta desactivado el ajuste de recepción automática de TMC)
[Station Name]	Muestra el nombre de la emisora.
[Emergency events]	Toque para mostrar la lista de eventos de emergencia. Toque la lista para mostrar los detalles.

2.8.6 Otros ajustes


1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Other].
4. Toque el elemento que desee.

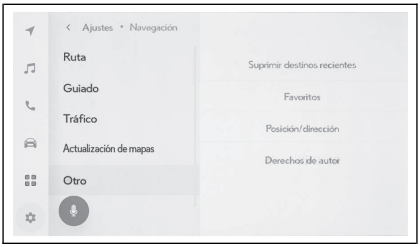

Ajustes	Descripción
[Delete recent destinations]	Toque para borrar el historial de destinos. Después de tocar los destinos que desea borrar, toque [OK]. Para borrar todos, toque [Delete all] y, a continuación, toque [OK].
[Favourites]	Toque para modificar los favoritos. (→P. 50)
[Position/Direction] (→P. 50)	Toque para corregir la posición de su vehículo.
[Copyright]	Toque para mostrar los derechos de autor.

Ajustes de los favoritos

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Other].
4. Toque [Favourites].
5. Toque el elemento que desee.

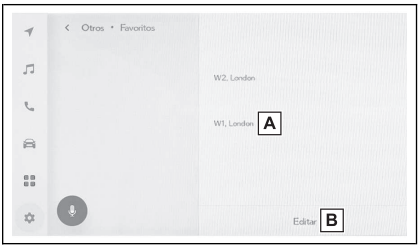

A Muestra la lista de favoritos registrados. Toque para modificar el elemento favorito tocado.

B Toque para eliminar un favorito registrado.

Registro de favoritos

Para registrar un punto como favorito, cuando en la pantalla de mapa se muestra la pantalla de información para un punto, toque [♡] para registrar el punto.

Modificación de la lista de favoritos

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Other].
4. Toque [Favourites].
5. Toque el favorito que desea edita.
6. Toque el elemento que desee.



A Edite el nombre del favorito.

B Edite el número de teléfono.

C Tocar para registrar el punto actual como domicilio.

D Tocar para registrar el punto actual como punto visitado con frecuencia.

E Cambie el icono que se muestra en el mapa.

7. Toque [OK].

- Cuando se registra un punto visitado con frecuencia, se mostrará en la parte superior de la lista de favoritos al establecer un destino.

Eliminación de favorito

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Other].
4. Toque [Favourites].
5. Toque [Edit].
6. Toque [⊖] del favorito que desea eliminar.
   - [Del. all]: Borrar todos los favoritos.
   - [Cancel]: Cancelar la eliminación de favoritos.
7. Toque [Complete].

Calibración de la posición/dirección


Durante la conducción, la marca de posición actual se corrige automáticamente mediante las señales GPS. Si la recepción GPS es deficiente en la ubicación actual, es posible ajustar la marca de posición actual de forma manual.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Other].
4. Toque [Position / Direction].
5. Desplace el mapa hasta el punto que desee y toque [OK].
6. Toque una flecha para ajustar la dirección del marcador de la posición actual y toque [OK].

2.9 Ajustes de sonido y soportes

2.9.1 Cambio de los ajustes de sonido y soportes

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Sound & Media].
3. Seleccione el elemento que desee.

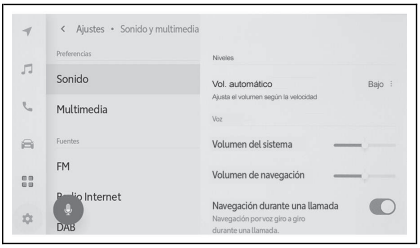

• [Sound] > [Levels]

Ajustes	Descripción
[Automatic sound leveliser]	Tipo A: Ajusta automáticamente el volumen del sonido según la velocidad del vehículo. Tipo B: Se puede ajustar el nivel al que se ajusta automáticamente el volumen del sonido según la velocidad del vehículo. En comparación con el ajuste [Low], el ajuste [High] aumenta el volumen y lo establece en el nivel óptimo para la conducción a gran velocidad.

• [Sound] > [Voice]

Ajustes	Descripción
[System volume]	Ajustar el volumen de la guía del sistema.
[Navigation volume]*1, 2	Permite ajustar el volumen de la guía por voz del sistema de navegación.
[Navigation during calls]*1, 2	Permite activar y desactivar la guía por voz del sistema de navegación durante una llamada telefónica.
[Adaptive volume control]*1, 2	Aumenta automáticamente el volumen de la guía por voz cuando se conduce por una vía rápida.
[Driving assist volume]	Ajusta el volumen del sistema de ayuda a la conducción.

*1Con sistema de navegación incorporado

*2Cuando se utiliza la navegación conectada

• [Media] > [General]

Ajustes	Descripción
[Display cover art]	Permite mostrar las carátulas de los discos.

• [FM] > [FM]

Ajustes	Descripción
[Station list]	Reordena la lista de emisoras.
[Enable FM radio]*	Oculta [FM] en la pantalla de selección de fuente.
[FM traffic announcement]	Cambia de emisora automáticamente cuando se inicia la información de tráfico en una emisora FM.
[FM alternative frequency]	Cambia a una frecuencia alternativa con mejor recepción cuando se desvanece la señal de una emisora FM.
[Regional code change]	Cambia a una emisora local de la misma red de programación.
[FM radio text]	Muestra el texto de la radio procedente de la emisora FM.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

• [Internet radio]*

Ajustes	Descripción
[Enable internet radio]	Cuando se deterioran las condiciones de recepción de las ondas radioeléctricas, el sistema cambia a radio por IP.
[Changing to IP stream]	Es posible cambiar los ajustes para el cambio a radio por IP. ■ Al ajustar en [Auto], se cambia automáticamente. ■ Al ajustar en [By request], se notifican las solicitudes de cambio.
[Enhanced metadata/art work]	Utiliza la tecnología Gracenote de reconocimiento de radio. ■ Muestra los logotipos de los favoritos y la lista de emisoras. ■ Cambia los nombres de las categorías de la lista de emisoras. ■ Actualiza automáticamente la lista de emisoras.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

• [DAB]*

Ajustes	Descripción
[Traffic announcement]	Cambia de emisora automáticamente cuando se inicia la información de tráfico en DAB.
[Service news]	Cambia automáticamente de emisora cuando hay una emisión de anuncio DAB (como noticias, información meteorológica, alertas o advertencias). ■ Cuando finalice el anuncio, el sistema vuelve al programa anterior. ■ Los anuncios de alarmas se emiten cuando el ajuste esté desactivado.
[Alternative frequency]	Cambia a una frecuencia alternativa con mejor recepción cuando se desvanece la señal de DAB.
[Radio text]	Muestra el texto de la radio procedente de DAB.
[Slideshow]	Muestra las imágenes de la presentación. La presentación estará disponible en función del servicio.


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

• Gire el mando POWER/VOLUME durante la guía por voz del sistema para ajustar el volumen de la guía por voz.

2.9.2 Cambio del modo de pantalla

En las fuentes que pueden mostrar vídeo, cambio entre el vídeo normal y el vídeo panorámico.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque la fuente para la que se va a cambiar el modo de pantalla.
4. Toque [•••].
5. Toque [Screen].
   El botón se muestra en modo de vídeo.
6. Toque [Screen format].
7. Seleccione el modo deseado.

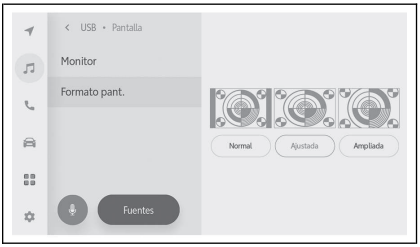

[Normal]: Se muestra el vídeo de entrada con una relación de aspecto 4:3.

[Stretched]: Amplía la visualización del vídeo de entrada para adaptarse a la pantalla.


[Zoomed]: Amplía la visualización del vídeo de entrada por igual en los sentidos vertical y horizontal.

- El modo seleccionable varía según el modo de vídeo.
- Esto no supone un problema cuando se trata de visionado de uso personal por parte del cliente. Sin embargo, la compresión o el estiramiento de la pantalla para fines comerciales o la visualización pública podrían infringir los derechos de autor protegidos por las leyes de propiedad intelectual.
- Es posible que se añadan bandas negras para restringir el área de visualización de vídeo y evitar así que la imagen parezca extraña.

2.9.3 Ajuste de la calidad de imagen

Se ajusta el brillo y el contraste de la imagen.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque la fuente para la que desea ajustar la calidad de la imagen.
4. Toque [•••].
5. Toque [Screen].
   El botón se muestra en modo de vídeo.
6. Toque [Display].
7. Ajuste cada elemento.

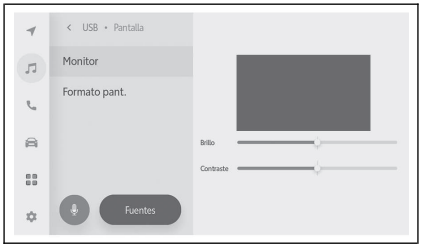

"Brightness": Ajusta el brillo.


"Contrast": Ajusta el contraste.

2.9.4 Ajuste del sonido de cada fuente

Ajusta la calidad del sonido y el balance del volumen de cada fuente.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque la fuente de sonido que desea ajustar.
4. Toque [•••].
   En función de la fuente, vaya al paso **6**.
5. Toque [Sound].

6. Ajuste cada elemento.

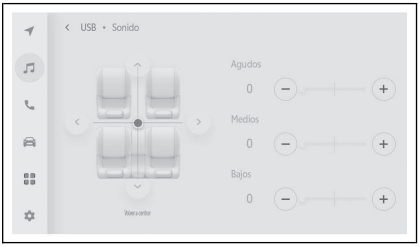

"Treble": Ajusta el nivel de los agudos.

"Mid": Ajusta el nivel de los medios.

"Bass": Ajusta el nivel de los graves.

Balance delante/detrás y balance izquierda/derecha: Ajuste el balance delante/detrás y el balance izquierda/derecha desplazando [●].

Toque [Recentre] para volver al centro.


- Permite ajustar agudos, tonos medios y graves de forma independiente para cada fuente.

2.10 Configuración de Wi-Fi®

2.10.1 Cambio de la configuración de Wi-Fi®

Cambio de la configuración de Wi-Fi®.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Wi-Fi] en el submenú.
3. Ajuste cada elemento.

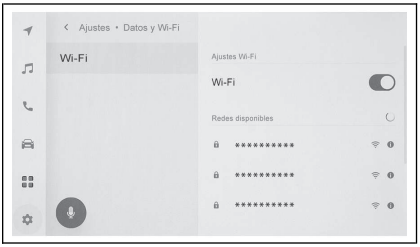

- "Wi-Fi settings"

Ajustes	Descripción
[Wi-Fi]	Habilita o deshabilita la función®.

  - Es posible que se muestre un mensaje dependiendo de los ajustes del sistema multimedia. Ejecute la operación según las instrucciones de la pantalla.
  - La activación de [Wi-Fi] mostrará las redes cercanas disponibles.
  - La desactivación de [Wi-Fi] desconectará la conexión Wi-Fi®.

- "Available networks" (se mostrará "Available networks" mientras [Wi-Fi] esté activado).

Ajustes	Descripción
Nombre de la red para conectarse (SSID de red)	Permite conectarse a la red con un toque.
Visualización del nombre de la red (SSID de red) [ⓘ]	Muestra la pantalla de información de la red.

  - El nombre de la red puede mostrarse duplicado si hay más de una dirección MAC que comparte la misma red.
  - Puede mostrarse un máximo de 30 redes. La lista se actualiza automáticamente cada seis segundos.
  - Si hay dispositivos que usan el mismo nombre de red (SSID de red), no se puede identificar el dispositivo que se debe usar. Si se están usando varios dispositivos, utilice diferentes nombres de red (SSID de red) para cada dispositivo.

- Visualización de información de la red (se muestra cuando se toca [ⓘ] del nombre de la red).

Ajustes	Descripción
[Auto connect]*	Permite activar o desactivar la conexión automática cuando se realiza la búsqueda de redes.
"Network SSID"	Muestra el nombre de la red (SSID).
"MAC address"	Muestra la dirección MAC de la red.

Ajustes	Descripción
"Security"	Muestra el protocolo de seguridad de la red.
"Frequency band"	Muestra la frecuencia de la red.
[Forget this network]*	Elimina el historial de conexión de la red seleccionada en el sistema multimedia. La red eliminada se reconocerá como una red a la que nunca se ha conectado antes el sistema.

*Solo se muestran las redes con un historial de conexión al sistema multimedia.

- [Forget this network] no desconecta la conexión de red Wi-Fi® actual. La información de la red no se memorizará y no se volverá a conectar a esta red Wi-Fi® al reiniciar la función Wi-Fi®.

- El historial de conexión de red guarda un máximo de 20 elementos, va eliminando los más antiguos cuando se guardan los nuevos.
- Las redes no seguras no quedan registradas en el historial de conexión de red.

2.11 Ajustes de Bluetooth®

2.11.1 Configuración de dispositivos Bluetooth®

Configuración de dispositivos Bluetooth® que se van a utilizar con el sistema multimedia.

- Los ajustes de configuración se modifican por separado para cada dispositivo Bluetooth® individual.
- Podrían producirse saltos en el sonido si se selecciona el modo manos libres durante la reproducción de sonido Bluetooth®.
- En función del modelo de dispositivo Bluetooth®, puede ser necesario realizar operaciones en el dispositivo Bluetooth®.
- No se puede seleccionar un dispositivo Bluetooth® durante una llamada de emergencia.
- No es posible seleccionar los ajustes durante la conducción.
- Es posible que no se puedan seleccionar los ajustes en función del estado del dispositivo Bluetooth®.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices].
3. Toque el dispositivo Bluetooth® que desea configurar desde el submenú.
   - No se visualizará nada a menos que haya al menos un dispositivo Bluetooth® registrado.
4. Ajuste cada elemento.



Ajustes	Descripción
[Use for phone]	Habilita o deshabilita la función de llamadas manos libres.*1, 2
[Use for media]	Habilita o deshabilita la función de sonido.*1, 2
[Use for Apple CarPlay]	Habilita o deshabilita la función de Apple CarPlay.*1, 2
[Use for Android Auto]	Habilita o deshabilita la función de Android Auto.*1, 2, 3

*1Solo se muestra cuando el dispositivo Bluetooth® puede ejecutar esta función. La activación/desactivación de la función muestra u oculta las funciones correspondientes, o las activa o

desactiva. No se puede utilizar para llamadas o sonido cuando Apple CarPlay o Android Auto están activados. Lo mismo aplica en sentido inverso.

*2La conexión con esta función se desconectará si se desactiva el botón. Cuando está conectado con un dispositivo de forma automática, la función que se desactivó no se activará automáticamente. La conexión con esta función se activará si se activa el botón.

*3Si el ajuste [Use for Android Auto] se desactiva mientras se utiliza Android Auto, el ajuste [Use for phone] se activará.

• "Volume"

Ajustes	Descripción
[Ringtone]	Ajusta el volumen del tono de llamada.*
[Received volume]	Ajusta el volumen del receptor.*
[New message]	Ajusta el volumen de los mensajes entrantes.

*El volumen del altavoz/volumen del tono de llamada del teléfono móvil y del sistema multimedia se pueden sincronizar. La posibilidad de sincronizar el volumen del altavoz/volumen del tono de llamada del sistema multimedia con el del teléfono móvil dependerá del modelo de teléfono móvil.

• "General"

Ajustes	Descripción
[Ringtone]	El tono de llamada para las llamadas manos libres se puede establecer de la manera siguiente. ■ Establece el tono de llamada definido para el teléfono móvil como tono de llamada para el sistema multimedia. ■ Establece el tono de llamada existente. ■ Ajusta la lectura en voz alta por el sistema del nombre del contacto que llama.*1
[Message tone]	El tono de llamada de los mensajes entrantes se puede regular como se indica a continuación. ■ Asignar el tono de llamada entrante existente. ■ Dejar en silencio. ■ Ajustar en leer en voz alta el nombre del remitente.*1
[Sort contacts by]	Es posible cambiar la visualización de los nombres registrados en contactos como se indica a continuación. ■ Ordenar los contactos por el nombre de pila. ■ Ordenar los contactos por el apellido.
[Auto read messages]	Habilita o deshabilita la función de lectura de mensajes en voz alta automatizada.
[Clear call history]	Borra los datos del historial de llamadas manos libres.*2

*1Esta función no está disponible en algunos idiomas.

*2Se muestra cuando se conecta un teléfono móvil con la opción [Sync] desactivada.

• "Syncing"

Ajustes	Descripción
[Sync contacts]	Activa o desactiva la transferencia automática de contactos, favoritos e historial al sistema multimedia. Al cambiar el ajuste de OFF a ON, comienza la transferencia automática del listín. Algunos modelos de teléfono móvil no permiten la transferencia de favoritos.

Ajustes	Descripción
[Display contact images]	Activa o desactiva la visualización de la imagen del contacto. La imagen de contacto no se puede descargar al sistema multimedia a menos que la opción [Sync] esté activada.
[Set as secondary device]	Establece el dispositivo como dispositivo secundario.*1 (P. 67)
[Remove secondary device setting]	Suprime el dispositivo como dispositivo secundario.
[Disconnect]	Desconecta un dispositivo Bluetooth® del sistema multimedia.*2
[Forget]	Permite borrar dispositivos Bluetooth® registrados.

*1Se puede establecer cuando el conductor está identificado y el dispositivo Bluetooth® compatible con HFP no se ha establecido como dispositivo primario. Toque [Set as secondary device] para establecer el dispositivo como dispositivo secundario. El orden de prioridad de conexión de los dispositivos Bluetooth® es: dispositivo primario, dispositivo secundario y último dispositivo del historial de conexión.

*2Las funciones conectadas se desactivarán. El dispositivo podría no conectarse automáticamente a la función aunque el dispositivo vuelva a conectarse.

Conexión de un teléfono inteligente o un dispositivo de comunicación

3

3.1 Utilización de la función Bluetooth® . . .60
3.1.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Bluetooth® 60
3.1.2 Especificaciones Bluetooth® y perfiles compatibles. 61
3.1.3 Registro de un dispositivo Bluetooth® desde el sistema multimedia 62
3.1.4 Eliminación de un dispositivo Bluetooth® registrado. 64
3.1.5 Conexión con un dispositivo Bluetooth® 64
3.1.6 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo primario. 66
3.1.7 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo secundario 67
3.2 Conexión a una red Wi-Fi® 67
3.2.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Wi-Fi® 67
3.2.2 Conexión a una red mediante Wi-Fi®. 69
3.3 Utilización de Apple CarPlay y Android Auto. 70
3.3.1 Medidas de precaución al utilizar Apple CarPlay y Android Auto 70
3.3.2 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente no registrado. .72
3.3.3 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente registrado . . .74
3.3.4 Uso de Android Auto 76
3.3.5 Cuando es posible que Apple CarPlay o Android Auto no funcionen como es debido 77

3.1 Utilización de la función Bluetooth®

3.1.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Bluetooth®

Preste especial atención a la información siguiente cuando utilice un dispositivo Bluetooth® en el sistema multimedia.

- El vehículo usa las comunicaciones Bluetooth® en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. El funcionamiento puede variar en función de diversos factores. (Función de tipo sin garantías)
- El uso simultáneo de Wi-Fi con la misma comunicación inalámbrica de la banda de 2,4 GHz que la conexión Bluetooth® podría provocar interferencias mutuas.
- Las interferencias entre la conexión Bluetooth® y la conexión Wi-Fi® podrían provocar anomalías tales como distorsiones en el vídeo, saltos de sonido o reducir la velocidad de comunicación. El efecto de las interferencias se reducirá si se conecta el dispositivo Bluetooth®. Si se ha registrado un dispositivo Bluetooth®, la conexión con el dispositivo registrado podría mejorar el problema. (Puede consultar si está conectado el dispositivo Bluetooth® mediante el icono de estado en la pantalla del sistema multimedia). (→P. 12)
- El uso de un teléfono móvil Bluetooth® de forma simultánea con un dispositivo inalámbrico podría afectar la comunicación de ambos.
- El sistema multimedia no puede usar la función Bluetooth® mientras Apple CarPlay está conectado de forma inalámbrica.
- Las funciones Wi-Fi® (Wi-Fi® y Miracast®) usan la misma banda de 2,4 GHz para la comunicación inalámbrica. El uso simultáneo de un dispositivo Bluetooth® podría afectar negativamente a la comunicación de cada uno de ellos. La desactivación de la función Wi-Fi® permitirá el uso sin problemas.
- Cuando se conecta un dispositivo Bluetooth® mediante Bluetooth®, la batería se agotará antes de lo normal.
- Las conexiones Bluetooth® se desconectarán durante las llamadas de emergencia. Los dispositivos Bluetooth® desconectados se volverán a conectar cuando finalice la llamada de emergencia.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por motivos de seguridad, el conductor no debe accionar el propio teléfono móvil durante las llamadas manos libres.
- Detenga el vehículo en un lugar seguro antes de llamar. Si recibe una llamada durante la conducción, asegúrese de conducir con seguridad y minimice la duración de la llamada.

⚠ AVISO

- No utilice un dispositivo Bluetooth® cerca del sistema multimedia. Si lo acerca demasiado podría verse afectada la calidad del sonido o la conexión.
- No deje el teléfono móvil dentro del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del teléfono móvil.

Usuarios con marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaución respecto a las ondas de radio durante la comunicación Bluetooth®.

⚠¡ADVERTENCIA!

- La antena del vehículo para la comunicación Bluetooth® está integrada en el sistema multimedia.
- Las personas que tengan implantado un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben mantenerse a una distancia prudente de las antenas Bluetooth®. Las ondas de radio podrían afectar al funcionamiento de este tipo de aparatos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, las personas que tengan implantado algún dispositivo médico eléctrico que no sea un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben consultar al fabricante del dispositivo en cuestión para obtener información detallada sobre su funcionamiento bajo la influencia de ondas de radio. Dichas ondas de radio podrían alterar inesperadamente el funcionamiento de estos dispositivos médicos.

Cuando se usa simultáneamente con sonido Bluetooth®

- Se producirá lo siguiente si un dispositivo compatible con Bluetooth® (teléfono móvil) se utiliza en modo manos libres y de forma simultánea con el sonido Bluetooth®.
  - Podría desconectarse la conexión Bluetooth® del teléfono móvil.
  - Podría haber ruido en el sonido del teléfono manos libres.
  - El funcionamiento de las llamadas manos libres podría sufrir retrasos.
- Podrían producirse saltos en el sonido si se cambia el dispositivo de comunicación seleccionado para la llamada manos libres durante la reproducción de sonido Bluetooth®.
- La conexión del dispositivo portátil podría desconectarse al transferir datos de contactos. Se volverá a conectar una vez finalice la transferencia. (Es posible que no se pueda volver a conectar en algunos modelos)
- Podría no ser posible simultanear una conexión manos libres y una conexión de sonido, incluso para teléfonos móviles compatibles tanto con las conexiones manos libres como con las conexiones de sonido.
- Para conocer los dispositivos específicos cuyo funcionamiento está confirmado con este sistema, consulte en un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o en cualquier otro taller de reparaciones cualificado.

3.1.2 Especificaciones Bluetooth® y perfiles compatibles

El sistema multimedia es compatible con las especificaciones y los perfiles siguientes. No se garantiza el funcionamiento para todos los dispositivos Bluetooth®.

Especificaciones Bluetooth® compatibles

Especificación básica Bluetooth® Ver. 5.0

Perfiles compatibles

- HFP (Hands Free Profile)

  Versiones compatibles: Ver. 1.7.2
  - Se trata de un perfil que permite realizar llamadas en modo manos libres con el teléfono móvil. Tiene una función para llamadas entrantes y llamadas salientes.

- PBAP (Phone Book Access Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.2.3
  - Perfil para sincronizar datos, como los datos de contactos y el historial de llamadas
- OPP (Object Push Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.2.1
  Perfil para transferir datos de contactos
- MAP (Message Access Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.4.2
  - Se trata de un perfil para utilizar las funciones de mensajería del teléfono.
- SPP (Serial Port Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.2
  - Perfil para la conversión de dispositivos equipados con Bluetooth® como puertos serie virtuales
  - Perfil para la vinculación de teléfonos inteligentes
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.3.2
  - Se trata de un perfil para transmitir sonido estéreo o de alta calidad al sistema de sonido.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  Versiones compatibles: Ver. 1.6.2
  - Perfil para control remoto de sonido

3.1.3 Registro de un dispositivo Bluetooth® desde el sistema multimedia


Es necesario registrar un teléfono móvil o un dispositivo portátil para poder realizar llamadas con el sistema manos libres o utilizar el sonido Bluetooth® . Una vez completado el registro, Bluetooth® se conectará automáticamente cada vez que se inicie el sistema multimedia.

Cuando se conecte Apple CarPlay o Android Auto, el dispositivo se registrará automáticamente.

Si no se conecta un dispositivo Bluetooth®, la pantalla de registro también se puede visualizar manteniendo presionado el interruptor [ ] en el volante.

- Un teléfono móvil se puede registrar como teléfono manos libres y como dispositivo de sonido Bluetooth®.
- Puede registrar hasta 5 dispositivos Bluetooth®. Sin embargo, se puede utilizar un máximo de 2 dispositivos como teléfono manos libres. (Se requiere la configuración de un conductor para conectar 2 teléfonos manos libres).
- Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth® si necesita información sobre cómo se maneja el dispositivo Bluetooth®.
- Es necesario repetir el registro para cada dispositivo Bluetooth® si se van a utilizar varios dispositivos Bluetooth® .
- Un código PIN es un código de verificación que se utiliza al registrar un dispositivo Bluetooth® en el sistema multimedia.
- La marcación puede estar bloqueada después de la conexión, dependiendo de los ajustes del teléfono móvil. Cancele la función de bloqueo en el teléfono móvil antes de utilizarlo.
- Si se registra otro dispositivo mientras está conectado a un teléfono móvil o dispositivo portátil, la conexión con el dispositivo portátil o teléfono móvil se desconectará.
- El sonido Miracast® puede omitirse si se registra un dispositivo Bluetooth® mientras se utiliza Miracast®.
- Por motivos de seguridad, no es posible registrar dispositivos durante la conducción.
- Si no se puede completar el registro de un dispositivo Bluetooth®, reinicie el dispositivo Bluetooth®.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices].
   - Si no hay ningún dispositivo registrado, continúe con el Procedimiento **4**.
3. Toque [Add another device].
   - Mientras un dispositivo está conectado al sistema multimedia, es posible que se muestre la pantalla de confirmación para desconectar el dispositivo. Desconecte el dispositivo para realizar el registro.
4. Toque [If not found].

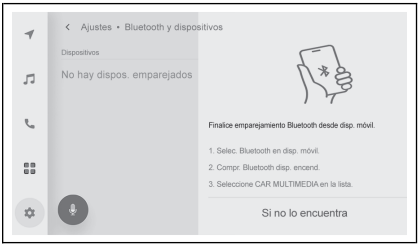


5. Toque el dispositivo que va a registrar desde el área principal.
   - Es posible que se muestre la dirección Bluetooth® en lugar del nombre del dispositivo.
   - Si el dispositivo que se va a registrar no se muestra en el área principal, intente el registro desde el propio dispositivo Bluetooth® .
   - Algunos modelos de dispositivo Bluetooth® pueden no mostrarse en la lista de dispositivos hasta que se visualice una pantalla determinada en el dispositivo Bluetooth® . Consulte los detalles en el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth® .
6. Compruebe que el código PIN mostrado coincide con el código PIN que aparece en el dispositivo Bluetooth® y toque [OK].
   - Algunos dispositivos Bluetooth® pueden necesitar alguna acción para completar el registro.
   - Cuando se registra un dispositivo Bluetooth® compatible con HFP, ese dispositivo se ajusta automáticamente como el dispositivo principal si el conductor no tiene uno definido.
   - Es posible que se muestren ajustes de Apple CarPlay. La pantalla de Apple CarPlay se mostrará si se ha activado su uso.
   - Se muestra un mensaje para indicar que la conexión se ha completado y el nombre del dispositivo Bluetooth® registrado aparece en el submenú.
   - Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.

Registro desde un dispositivo Bluetooth®

Si el dispositivo Bluetooth® no se encuentra buscando con el sistema multimedia, registre buscando el sistema multimedia desde el dispositivo Bluetooth®.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices].
   - Si no hay ningún dispositivo registrado, continúe con el Procedimiento **4**.
3. Toque [Add another device].
   - Mientras un dispositivo está conectado al sistema multimedia, es posible que se muestre la pantalla de confirmación para desconectar el dispositivo. Desconecte el dispositivo para realizar el registro.

4. Registre el sistema multimedia desde el dispositivo Bluetooth® que se va a utilizar.

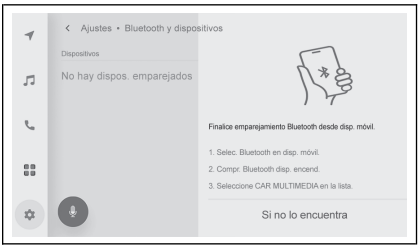

- Lleve a cabo la operación conforme al procedimiento de operación del dispositivo Bluetooth®.
- Asegúrese de acceder a esta pantalla de conexión Bluetooth® antes de llevar a cabo el registro en el dispositivo Bluetooth®.

5. Compruebe que el código PIN mostrado coincide con el código PIN que aparece en el dispositivo Bluetooth® y toque [OK].

- Algunos dispositivos Bluetooth® pueden necesitar alguna acción para completar el registro.
- Cuando se registra un dispositivo Bluetooth® compatible con HFP, ese dispositivo se ajusta automáticamente como el dispositivo principal si el conductor no tiene uno definido.
- Es posible que se muestren ajustes de Apple CarPlay. La pantalla de Apple CarPlay se mostrará si se ha activado su uso.
- Se muestra un mensaje para indicar que la conexión se ha completado y el nombre del dispositivo Bluetooth® registrado aparece en el submenú.
- Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.

3.1.4 Eliminación de un dispositivo Bluetooth® registrado

Se pueden borrar dispositivos Bluetooth® registrados.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices].
3. Toque el dispositivo Bluetooth® que desea borrar desde el submenú.
4. Toque [Forget].



- No se puede borrar un dispositivo que se ha establecido como dispositivo primario de otro usuario.

5. Toque [Forget].

- No se puede borrar un teléfono móvil registrado durante una llamada de emergencia.
- Podría no ser posible borrar en el primer intento, dependiendo del estado del dispositivo Bluetooth®.

3.1.5 Conexión con un dispositivo Bluetooth®

Se requiere la conexión con un dispositivo Bluetooth® para el uso de diversas funciones del sistema multimedia. Hay dos métodos de conexión: automático y manual.

- Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth® si necesita información sobre cómo se maneja el dispositivo Bluetooth®.
- Si el comportamiento del sistema multimedia es inestable al conectar un teléfono móvil, finalice la llamada y vuelva a conectar.

- No se puede conectar si el ajuste Bluetooth® del dispositivo Bluetooth® no está activado.
- Cuando se complete la conexión del dispositivo Bluetooth®, se mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla.
- Mientras el dispositivo Bluetooth® esté conectado, se mostrará el icono de estado de conexión Bluetooth®. (→P. 12)
- El área de visualización podría iluminarse y permanecer encendida mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> esté en ON, en función del modelo de teléfono móvil. Si esto sucediera, apague la iluminación del teléfono móvil. (Para más información sobre el ajuste, consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil)
- No se puede usar la función Bluetooth® en un dispositivo conectado como Apple CarPlay.
- No se puede usar la función Bluetooth®, excepto la función manos libres, en un dispositivo conectado como Android Auto.
- Pueden producirse saltos en el sonido Miracast® si se conecta un dispositivo Bluetooth® mientras se usa Miracast®.

Reconexión de Bluetooth®

Si se desconecta una conexión Bluetooth® que se estableció en algún momento mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en ON, se tratará automáticamente de reconectar.

Número de conexiones de dispositivos Bluetooth®

- Cuando hay un conductor registrado
  - Se conectarán automáticamente hasta dos teléfonos manos libres y un dispositivo de sonido. (El teléfono manos libres y el dispositivo de sonido también se pueden definir como el mismo dispositivo).
- Cuando no hay ningún conductor registrado
  - Se conectará automáticamente un máximo de un teléfono manos libres y un dispositivo de sonido. (El teléfono manos libres y el dispositivo de sonido también se pueden definir como el mismo dispositivo).
- Pruebe a conectar manualmente si la reconexión falla. (→P. 66)
- Si está conectado Apple CarPlay, es posible que no pueda restablecer la conexión Bluetooth®.

Conexión automática de dispositivos Bluetooth®

El sistema multimedia se conectará automáticamente a los dispositivos Bluetooth® en el orden de prioridad definido cada vez que el interruptor del motor <interruptor de arranque> pase de OFF a ON.*

- Cuando hay un conductor registrado
  - Se conecta automáticamente en el orden de dispositivo primario, dispositivo secundario y, a continuación, los demás dispositivos empezando por los conectados más recientemente. (→P. 66, P. 67)
  - Se conectarán automáticamente hasta dos teléfonos manos libres y un dispositivo de sonido. (El teléfono manos libres y el dispositivo de sonido también se pueden definir como el mismo dispositivo).
- Cuando no hay ningún conductor registrado
  - Se conecta automáticamente empezando por los conectados más recientemente.
  - Se conectará automáticamente un máximo de un teléfono manos libres y un dispositivo de sonido. (El teléfono manos libres y el dispositivo de sonido también se pueden definir como el mismo dispositivo).

Pruebe a conectar manualmente si la reconexión falla. (→P. 66)

*Los dispositivos que se desconectaron manualmente tocando el botón [Disconnect] no se volverán a conectar automáticamente.

- Podría ser necesario accionar el dispositivo Bluetooth® en función del modelo de dispositivo Bluetooth®.

Conexión manual de dispositivos Bluetooth®

Para conectar otro dispositivo Bluetooth®, o si falla la conexión automática, es posible conectarse a dispositivos Bluetooth® registrados.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices] en el submenú.
   - Se mostrará la pantalla de búsqueda de dispositivo en el sistema multimedia si no hay ningún dispositivo Bluetooth® registrado. Registre el dispositivo Bluetooth®.
3. Toque el dispositivo Bluetooth® que desea conectar desde el submenú.
   - Si el dispositivo Bluetooth® al que desea conectarse no está en la lista del submenú, registre el dispositivo Bluetooth®.
4. En el área principal active la función (teléfono, sonido, etc.) que desee conectar.



- Podría mostrarse una pantalla de confirmación si ya hay otro dispositivo conectado.
- Podría no ser posible conectarse en el primer intento, dependiendo del estado del dispositivo Bluetooth®. Si esto ocurre, trate de conectarse de nuevo después de un rato.

Desconexión de dispositivos Bluetooth®

Se pueden desconectar los dispositivos Bluetooth® desde el sistema multimedia.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices] en el submenú.
3. Toque el dispositivo Bluetooth® que desea desconectar desde el submenú.
4. Toque [Disconnect] desde el área principal.



3.1.6 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo primario

El establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo primario hace que sea el primero en conectarse durante la conexión automática. (→P. 65)


Debe conectarse al sistema multimedia un dispositivo Bluetooth® que sea compatible con HFP.

Se requiere el registro de un conductor para establecer un dispositivo como dispositivo primario. (→P. 35)

- No se puede establecer como dispositivo primario un dispositivo Bluetooth® establecido como dispositivo primario de otro usuario.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Personal info].

3. Toque [Link devices] o [Change link devices] en el área principal.

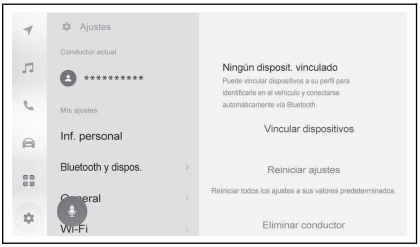

- La pantalla de búsqueda de dispositivo se mostrará si no hay ningún dispositivo Bluetooth® que pueda establecerse como dispositivo primario. Busque el dispositivo Bluetooth® y regístrelo nuevamente en el sistema multimedia. Después de registrar el dispositivo nuevamente, puede establecerse como dispositivo primario.

4. Seleccione el dispositivo Bluetooth® que desea establecer como dispositivo primario.

- Desconecte el dispositivo Bluetooth® conectado actualmente y, a continuación, conecte el dispositivo primario y el dispositivo secundario.

3.1.7 Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo secundario

Si se establece un dispositivo Bluetooth® como dispositivo secundario, se reconocerá como dispositivo secundario al conectarse.

El mismo dispositivo Bluetooth® no se puede establecer como dispositivo primario y como dispositivo secundario para un conductor.

Debe conectarse al sistema multimedia un dispositivo Bluetooth® que sea compatible con HFP.

Se requiere el registro de un conductor para establecer un dispositivo como dispositivo secundario. (→P. 35)


1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Bluetooth & Devices] en el submenú.

- Se mostrará la pantalla de búsqueda de dispositivo si no hay ningún dispositivo Bluetooth® registrado. Registre un dispositivo Bluetooth®. (→P. 62)

3. Toque el dispositivo Bluetooth® que desea establecer como dispositivo secundario.

- Si el dispositivo Bluetooth® que desea establecer no está en la lista, registre el dispositivo Bluetooth®. (→P. 62)

4. Toque [Set as secondary device] en el área principal.

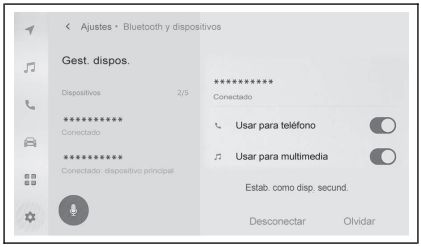

- Esta opción cambiará a [Remove secondary device setting] si el dispositivo ya está establecido como secundario.

3.2 Conexión a una red Wi-Fi®

3.2.1 Medidas de precaución al utilizar dispositivos Wi-Fi®

Preste especial atención a la información siguiente cuando utilice la función Wi-Fi® del sistema multimedia.

Usuarios con marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos

Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaución respecto a las ondas de radio durante la comunicación Wi-Fi®.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Utilice dispositivos Wi-Fi® únicamente cuando se den las condiciones mínimas legales y de seguridad.
- La antena del vehículo para la comunicación Wi-Fi® está integrada en el sistema multimedia.
- Las personas que tengan implantado un marcapasos cardíaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardíaca o un desfibrilador cardioversor deben mantenerse a una distancia prudente de las antenas Wi-Fi®. Las ondas de radio podrían afectar al funcionamiento de este tipo de aparatos.
- Antes de utilizar dispositivos Wi-Fi®, las personas que tengan implantado algún dispositivo médico eléctrico que no sea un marcapasos cardíaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardíaca o un desfibrilador cardioversor deben consultar al fabricante del dispositivo en cuestión para obtener información detallada sobre su funcionamiento bajo la influencia de ondas de radio. Dichas ondas de radio podrían alterar inesperadamente el funcionamiento de estos dispositivos médicos.

Uso simultáneo de Wi-Fi® y de Bluetooth®

El vehículo usa Wi-Fi® en la banda de 2,4 GHz, la misma banda de frecuencia que utiliza Bluetooth®. El uso de Wi-Fi® y Bluetooth® al mismo tiempo podría dar lugar a interferencias entre sí, lo cual podría traducirse en un funcionamiento deficiente o problemas de conexión. (Función de tipo sin garantías)

Cosas que debe saber acerca de Wi-Fi®

- Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® y WMM® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ y WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.
- Se trata de una función de tipo sin garantías.
- Utilice esta función al conectarse a un dispositivo portátil. Las conexiones a dispositivos que no sean dispositivos portátiles podrían desconectarse, dependiendo del entorno.
- Si se abandona la zona Wi-Fi®, se desconectará la comunicación.
- Si el vehículo está cerca de una antena de radio, una emisora de radio u otra fuente que genere fuertes ondas de radio o interferencias eléctricas, la comunicación podría ser lenta o no establecerse.
- La velocidad de comunicación podría bajar o incluso podría ser imposible utilizar este servicio en determinados entornos de uso (debido a factores como la ubicación de la antena inalámbrica y cualesquiera otros dispositivos inalámbricos que se usen cerca).

Protocolos de comunicación Wi-Fi® compatibles

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Protocolos de seguridad compatibles

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

3.2.2 Conexión a una red mediante Wi-Fi®

El sistema multimedia se puede conectar a Internet mediante la conexión a una red Wi-Fi®


Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Se muestra el nivel de recepción en la parte superior de la pantalla.
- Esta función no se puede utilizar cuando Apple CarPlay está conectado de forma inalámbrica.
- Puede que algunos modelos de teléfono inteligente requieran establecer una conexión cada vez.
- Si se detectan redes cuando la función Wi-Fi® está activada, la conexión automática dará prioridad a la conexión a la red con la conexión más reciente utilizada.

Conexión a Wi-Fi® mediante un teléfono inteligente

Consulte el siguiente ejemplo de funcionamiento para establecer una conexión Wi-Fi® mediante un teléfono inteligente compatible con la conexión compartida Wi-Fi®. Para más información sobre el establecimiento de una conexión compartida, consulte los documentos como el manual de instrucciones del teléfono inteligente. Puede que algunos modelos de teléfono inteligente requieran establecer una conexión cada vez.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Wi-Fi] en el submenú.
3. Active [Wi-Fi] en el área principal.

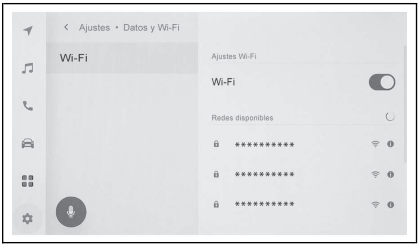

   - Es posible que se muestre un mensaje dependiendo de los ajustes del sistema multimedia. Ejecute la operación según las instrucciones de la pantalla.
   - La activación de [Wi-Fi] mostrará las redes cercanas disponibles.
4. Seleccione el nombre de la red que corresponde al nombre emitido por el teléfono inteligente.
   - El nombre de la red puede mostrarse duplicado si hay más de una dirección MAC que comparta la misma red.
   - Puede mostrarse un máximo de 30 redes. La lista se actualiza automáticamente cada seis segundos.
   - Si hay dispositivos que usan el mismo nombre de red (SSID de red), no se puede identificar el dispositivo que se debe usar. Utilice nombres de redes diferentes (SSID de red) si está usando varios dispositivos.
   - No se pueden realizar selecciones durante la conducción.
5. Introduzca la contraseña correspondiente a la red.
   - Si no hay ninguna contraseña establecida, la conexión se llevará a cabo después de seleccionar la red.
   - Si se detectan redes con el ajuste de conexión automática activado, se volverán a conectar automáticamente.


- El historial de conexión de red guarda un máximo de 20 elementos, va eliminando los más antiguos cuando se guardan los nuevos.

Establecimiento de una conexión Wi-Fi® a una red disponible

Conéctese a Internet desde una red cercana mediante Wi-Fi®.

Confirme por adelantado la contraseña de la red que desea utilizar.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Wi-Fi] en el submenú.
3. Active [Wi-Fi] en el área principal.

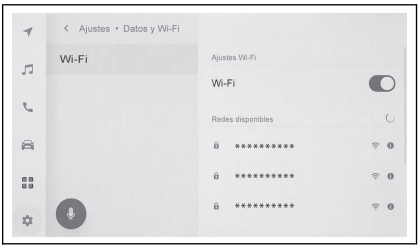

- Es posible que se muestre un mensaje dependiendo de los ajustes del sistema multimedia. Ejecute la operación según las instrucciones de la pantalla.
- La activación de [Wi-Fi] mostrará las redes cercanas disponibles.

4. Toque la red a la que se desea conectar desde [Available networks] en el área principal.
   - El nombre de la red puede mostrarse duplicado si hay más de una dirección MAC que comparta la misma red.
   - Puede mostrarse un máximo de 30 redes. La lista se actualiza automáticamente cada seis segundos.
   - Si hay dispositivos que usan el mismo nombre de red (SSID de red), no se puede identificar el dispositivo que se debe usar. Utilice nombres de redes diferentes (SSID de red) si está usando varios dispositivos.
   - No se pueden realizar selecciones durante la conducción.
   - Toque [ⓘ] de la red aplicable para consultar los detalles de la red.
5. Introduzca la contraseña correspondiente a la red.
   - Si no hay ninguna contraseña establecida, la conexión se llevará a cabo después de seleccionar la red.
   - Si se detectan redes con el ajuste de conexión automática activado, se volverán a conectar automáticamente.

- El historial de conexión de red guarda un máximo de 20 elementos, va eliminando los más antiguos cuando se guardan los nuevos.

Desconexión de Wi-Fi®

Se puede desconectar la conexión Wi-Fi® desactivando la función Wi-Fi®.

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Wi-Fi] en el submenú.
3. Desactive [Wi-Fi] en el área principal.



3.3 Utilización de Apple CarPlay y Android Auto

3.3.1 Medidas de precaución al utilizar Apple CarPlay y Android Auto

Apple CarPlay y Android Auto permiten el uso de algunas aplicaciones (como mapas, teléfono y música) a través del sistema multimedia. Mientras está conectado a Apple CarPlay o a Android Auto, se mostrarán las aplicaciones compatibles. Preste especial atención a la siguiente información cuando utilice Apple CarPlay o Android Auto.

Para utilizar Android Auto en su vehículo, debe instalar la aplicación Android Auto desde Google Play Store™.

- Dispositivos compatibles

Dispositivos iPhone de Apple compatibles con Apple CarPlay. (iOS Ver. 13.3 o posterior) Para obtener más información, visite https://www.apple.com/ios/carplay/.*

Dispositivos Android™ compatibles con Android Auto. Para obtener más información, visite https://www.android.com/auto/.*

*El funcionamiento no está garantizado.

⚠¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, los conductores no deben utilizar el teléfono inteligente durante la conducción.

⚠AVISO

- No deje el teléfono inteligente en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del teléfono inteligente.
- No presione ni aplique fuerza innecesaria sobre el teléfono inteligente mientras esté conectado. Podría dañarse el teléfono inteligente o el puerto.
- Mantenga el puerto USB limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el teléfono inteligente o el puerto.

- Para las conexiones USB, utilice un cable USB de datos proporcionado por el fabricante del teléfono.
- Algunas funciones de botones del sistema cambiarán durante la conexión a Apple CarPlay o Android Auto.
- Cuando se ha establecido una conexión mediante Apple CarPlay o Android Auto, algunas funciones relacionadas como el teléfono y el sonido Bluetooth® se gestionan a través de Apple CarPlay/Android Auto.
- El sistema multimedia no puede usar la función Bluetooth® mientras Apple CarPlay está conectado de forma inalámbrica.
- La puesta en marcha de Apple CarPlay o Android Auto durante el uso de Miracast® podría detener el funcionamiento de Miracast®.
- El volumen de la guía por voz se puede cambiar en la pantalla de configuración [Sound & Media]. (→P. 51) También se puede cambiar mediante el ajuste del volumen del sistema de sonido. (→P. 20)
- Durante la conexión Apple CarPlay o Android Auto de un dispositivo, no se puede usar Apple CarPlay o Android Auto de un dispositivo diferente.
- Apple CarPlay/Android Auto es una aplicación desarrollada por Apple Inc/Google LLC. Sus funciones y servicios pueden cambiar o suspenderse sin previo aviso según el hardware, software y sistema operativo del dispositivo conectado, o debido a cambios en las especificaciones de Apple CarPlay/Android Auto.
- Para consultar las aplicaciones compatibles con Apple CarPlay o Android Auto, vaya a la página web correspondiente.
- Al utilizar Apple CarPlay o Android Auto, la información del vehículo y del usuario, como la ubicación y la velocidad del vehículo, se compartirá con el editor de la aplicación y el proveedor de servicios de telefonía móvil.
- La descarga y el uso de una aplicación significa que usted acepta las condiciones de uso.
- Se envían datos a Internet y como consecuencia se podrían generar cargos. Para más información sobre las tarifas de datos, póngase en contacto con el proveedor de servicios de telefonía móvil.

- Determinadas funciones podrían estar restringidas en función de la aplicación, como la reproducción de música.
- Cada función es una aplicación proporcionada por su empresa respectiva, y podría cambiar o suspenderse sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el sitio web de la función respectiva.
- Si el sistema de navegación del vehículo se utiliza durante la guía de ruta y se establece una nueva ruta con la aplicación de mapas de Apple CarPlay o Android Auto, la guía de ruta que utiliza el sistema de navegación del vehículo se detendrá. Si la aplicación de mapas de Apple CarPlay/Android Auto se utiliza durante la guía de ruta y se establece una ruta nueva con el sistema de navegación del vehículo, la guía de ruta que utiliza la aplicación de mapas de Apple CarPlay o Android Auto se detendrá.
- Los dispositivos conectados mediante Apple CarPlay no pueden usar las funciones Bluetooth®.
- Los dispositivos conectados mediante Android Auto no pueden usar las funciones Bluetooth®, excepto las llamadas manos libres.
- En caso de conexión USB, si se desconecta el cable USB, Apple CarPlay o Android Auto dejarán de funcionar. La emisión de sonido se detendrá y la pantalla cambiará a la pantalla del sistema multimedia.
- Aunque se desconecte Android Auto, se puede utilizar el sistema manos libres porque el teléfono seguirá conectado.

3.3.2 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente no registrado


Apple CarPlay se puede utilizar conectando un teléfono inteligente no registrado al sistema multimedia. El procedimiento es distinto para los teléfonos inteligentes registrados. (→P. 74)

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Utilización de Apple CarPlay con una conexión USB

Apple CarPlay se puede utilizar conectando un teléfono inteligente al sistema multimedia mediante un cable USB de datos.

1. Active Siri desde el menú de ajustes del teléfono inteligente.
2. Conecte el teléfono inteligente al puerto USB. (→P. 21)
   - Se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
   - Puede tardar entre tres y seis segundos en volver a la pantalla original dependiendo del teléfono inteligente que se haya conectado.
   - Si se muestra una guía en la pantalla del teléfono inteligente, siga las instrucciones.
3. Utilice Apple CarPlay.

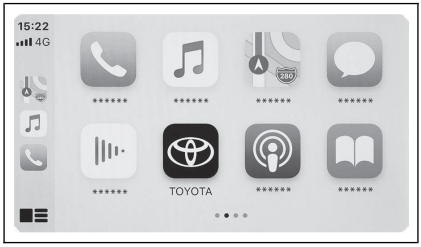

- Las aplicaciones de iPhone compatibles con Apple CarPlay se pueden utilizar tocando la aplicación.

[ ]

Muestra la pantalla del sistema multimedia.

Para volver a visualizar la pantalla de inicio de Apple CarPlay, toque [ ] en el menú principal.

[ ]/[ ]

Cambia la visualización de la pantalla.

Si se mantiene pulsado, se iniciará Siri.


- Mientras está conectado Apple CarPlay, mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante para iniciar Siri. Para cancelar, presione brevemente el interruptor [ ] en el volante.
- Con Apple CarPlay conectado, decir la palabra de activación de Siri la pondrá en marcha.* La función de palabra de activación de Siri solo se puede usar si el idioma está establecido en inglés, francés, español, alemán e italiano. (→P. 37) Además, el dispositivo conectado debe tener la versión de iOS 14.3 o posterior.
- Si la conexión inalámbrica está configurada para usarse en el teléfono inteligente cuando se registra a través de una conexión USB, el dispositivo se puede conectar de forma inalámbrica en el próximo intento.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Utilización de Apple CarPlay con una conexión inalámbrica

Apple CarPlay se puede conectar al sistema multimedia de forma inalámbrica utilizando la capacidad de conexión inalámbrica del vehículo.

1. Active Siri desde el menú de ajustes del teléfono inteligente.
2. Toque [ ] en el menú principal.
3. Toque [Bluetooth & Devices].
   - Se mostrará la pantalla de búsqueda del dispositivo si no hay ningún teléfono inteligente registrado en el sistema multimedia. Continúe en el procedimiento **5**.
4. Toque [Add another device].
5. Toque [If not found].
6. Seleccione el teléfono inteligente que desee registrar.
7. Compruebe que el código PIN mostrado coincide con el código PIN que aparece en el teléfono inteligente y, a continuación, toque [OK].
   - Ejecute la operación según las instrucciones de la pantalla.
8. Si se muestran los ajustes de Apple CarPlay, toque [Yes].
   - Se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
   - Puede tardar entre tres y seis segundos en volver a la pantalla original dependiendo del teléfono inteligente que se haya conectado.
   - Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.
   - Si se muestra una guía en la pantalla del teléfono inteligente, siga las instrucciones.
9. Utilice Apple CarPlay.

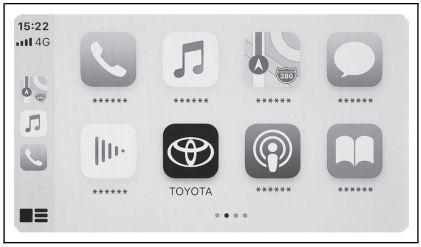

- Las aplicaciones de iPhone compatibles con Apple CarPlay se pueden utilizar tocando la aplicación.

[ ]

Muestra la pantalla del sistema multimedia.

Para volver a visualizar la pantalla de inicio de Apple CarPlay, toque [ ] en el menú principal.

[ ]/[ ]

Cambia la visualización de la pantalla.

Si se mantiene pulsado, se iniciará Siri.

- Mientras está conectado Apple CarPlay, mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante para iniciar Siri. Para cancelar, presione brevemente el interruptor [ ] en el volante.
- Con Apple CarPlay conectado, decir la palabra de activación de Siri la pondrá en marcha.* La función de palabra de activación de Siri solo se puede usar si el idioma está establecido en inglés, francés, español, alemán e italiano. (→P. 37) Además, el dispositivo conectado debe tener la versión de iOS 14.3 o posterior.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

3.3.3 Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente registrado

Apple CarPlay se puede utilizar conectando un teléfono inteligente registrado al sistema multimedia. El procedimiento es distinto para los teléfonos inteligentes no registrados. (→P. 72)


Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Utilización de Apple CarPlay con una conexión USB

Apple CarPlay se puede utilizar conectando un teléfono inteligente al sistema multimedia mediante un cable USB de datos.

- Compruebe que su teléfono inteligente está conectado al sistema multimedia.

1. Active Siri desde el menú de ajustes del teléfono inteligente.
2. Conecte el teléfono inteligente al puerto USB. (→P. 21)
   - Se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
   - Puede tardar entre tres y seis segundos en volver a la pantalla original dependiendo del teléfono inteligente que se haya conectado.
   - Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.
   - Si se muestra una guía en la pantalla del teléfono inteligente, siga las instrucciones.
   - Si no se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay, compruebe lo siguiente.
     - Toque [ ] en el menú principal.
     - Si no se visualiza [ ] del menú principal, seleccione el teléfono inteligente que desea utilizar con Apple CarPlay y active [Use for Apple CarPlay]. (→P. 55)
3. Utilice Apple CarPlay.

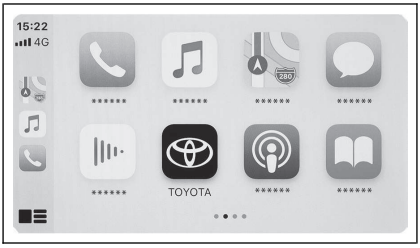

- Las aplicaciones de iPhone compatibles con Apple CarPlay se pueden utilizar tocando la aplicación.

[ ]

Muestra la pantalla del sistema multimedia.

Para volver a visualizar la pantalla de inicio de Apple CarPlay, toque [ ] en el menú principal.

[ ]/[ ]

Cambia la visualización de la pantalla.

Si se mantiene pulsado, se iniciará Siri.

- Mientras está conectado Apple CarPlay, mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante para iniciar Siri. Para cancelar, presione brevemente el interruptor [ ] en el volante.
- Con Apple CarPlay conectado, decir la palabra de activación de Siri la pondrá en marcha.* La función de palabra de activación de Siri solo se puede usar si el idioma está establecido en inglés, francés, español, alemán e italiano. (→P. 37) Además, el dispositivo conectado debe tener la versión de iOS 14.3 o posterior.


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Utilización de Apple CarPlay con una conexión inalámbrica

Apple CarPlay se puede conectar al sistema multimedia de forma inalámbrica utilizando la capacidad de conexión inalámbrica del vehículo.

- Compruebe que su teléfono inteligente está conectado al sistema multimedia.

1. Active Siri en el menú de configuración del teléfono inteligente.
2. Toque [ ] en el menú principal.
3. Toque [Bluetooth & Devices].
4. Seleccione el teléfono inteligente para utilizar con Apple CarPlay y establezca [Use for Apple CarPlay] en ON.
   - Ejecute la operación según las instrucciones de la pantalla.
   - Se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
   - Puede tardar entre tres y seis segundos en volver a la pantalla original dependiendo del teléfono inteligente que se haya conectado.
   - Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.
   - Si se muestra una guía en la pantalla del teléfono inteligente, siga las instrucciones.
   - Si no se muestra la pantalla de inicio de Apple CarPlay, toque [ ] en el menú principal.
5. Utilice Apple CarPlay.

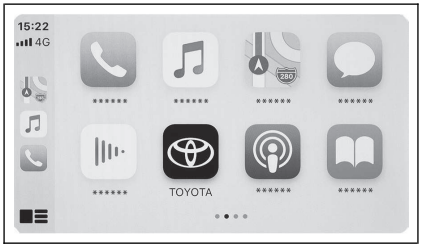

- Las aplicaciones de iPhone compatibles con Apple CarPlay se pueden utilizar tocando la aplicación.

[ ]

Muestra la pantalla del sistema multimedia.

Para volver a visualizar la pantalla de inicio de Apple CarPlay, toque [ ] en el menú principal.

[ ]/[ ]

Cambia la visualización de la pantalla.

Si se mantiene pulsado, se iniciará Siri.

- Mientras está conectado Apple CarPlay, mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante para iniciar Siri. Para cancelar, presione brevemente el interruptor [ ] en el volante.
- Con Apple CarPlay conectado, decir la palabra de activación de Siri la pondrá en marcha.* La función de palabra de activación de Siri solo se puede usar si el idioma está establecido en inglés, francés, español, alemán e italiano. (→P. 37) Además, el dispositivo conectado debe tener la versión de iOS 14.3 o posterior.


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

3.3.4 Uso de Android Auto

Android Auto se puede utilizar conectando un teléfono inteligente al sistema multimedia mediante un cable USB de datos.

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

1. Confirme que la aplicación Android Auto está instalada en el teléfono inteligente que se va a conectar.
2. Conecte el teléfono inteligente al puerto USB. (→P. 21)
   - Se muestra la pantalla de inicio de Android Auto.
   - Puede tardar entre tres y seis segundos en volver a la pantalla original dependiendo del teléfono inteligente que se haya conectado.
   - Si se muestra una pantalla de error en la operación, siga las instrucciones de la pantalla.
   - Si se muestra una guía en la pantalla del teléfono inteligente, siga las instrucciones.
   - Si no se muestra la pantalla de inicio de Android Auto, compruebe lo siguiente.
     - Toque [ ] en el menú principal.
     - Si no se visualiza [ ] del menú principal, seleccione el teléfono inteligente que desea utilizar con Android Auto y active [Use for Android Auto]. (→P. 55)
3. Utilice Android Auto.

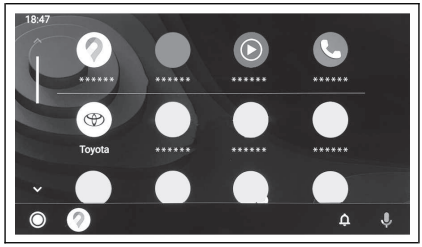

- Las aplicaciones compatibles con Android Auto se pueden utilizar tocando la aplicación.

[ ]

Muestra la pantalla del sistema multimedia.

Para volver a visualizar la pantalla de inicio de Android Auto, toque [ ] en el menú principal.

[ ]

Inicie Google Assistant™.

- Mientras está conectado Android Auto, mantenga pulsado el interruptor [ ] en el volante para iniciar Google Assistant™. Para cancelar, presione brevemente el interruptor [ ] en el volante.

3.3.5 Cuando es posible que Apple CarPlay o Android Auto no funcionen como es debido

Si hay algún problema con Apple CarPlay o Android Auto, comience por consultar la tabla siguiente.

Síntoma	Solución
Apple CarPlay o Android Auto no se ponen en marcha.	Confirme que el teléfono inteligente conectado es compatible con Apple CarPlay o Android Auto. Confirme que Apple CarPlay o Android Auto está habilitado en el teléfono inteligente. Confirme que la aplicación Android Auto esté instalada en el teléfono inteligente que se va a conectar. Para obtener más información, consulte la URL siguiente. ■ Apple CarPlay: https://www.apple.com/es/ios/carplay/ ■ Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Confirme que la función Apple CarPlay o Android Auto del teléfono inteligente registrado está activada en el sistema multimedia. (→P. 55)
	Si se conecta con un cable USB, confirme que el cable USB está bien conectado al teléfono inteligente y el puerto USB. Conecte el teléfono inteligente directamente al puerto USB. No utilice un concentrador USB. (→P. 21) Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto para conectar Apple CarPlay y Android Auto. El puerto USB de uso exclusivo para carga no se puede utilizar para aplicaciones de teléfonos inteligentes. El cargador inalámbrico*1 utilizado para la carga inalámbrica no pondrá en marcha la conexión Apple CarPlay inalámbrica. Para una conexión Apple CarPlay inalámbrica, compruebe los elementos siguientes. ■ Confirme que el teléfono inteligente se puede conectar mediante Bluetooth® al sistema multimedia. ■ Confirme que el teléfono inteligente está configurado para usar Wi-Fi®.

3.3 Utilización de Apple CarPlay y Android Auto

Síntoma	Solución
Apple CarPlay o Android Auto no se ponen en marcha.	En Apple CarPlay: Confirme que el cable Lightning usado cuenta con la certificación de Apple. Confirme que la función Siri está habilitada. La función de vinculación del teléfono inteligente no se puede utilizar con un cable USB que sea solo para carga. Utilice un cable capaz de transferir datos. Algunos cables podrían no ser compatibles. A continuación se listan los requisitos recomendados para los cables USB. ■ iPhone: Utilice un cable USB oficial de Apple o un cable USB que cuente con la certificación MFi de Apple. ■ Android: Utilice un cable de 1,8 m (6 pies) o menos, y no utilice un alargador. ■ Utilice un cable con el logotipo USB . Si la función de vinculación del teléfono inteligente funcionaba anteriormente pero ha dejado de funcionar, la sustitución del cable USB podría resolver el problema.
	Después de verificar todo lo anterior, conecte Apple CarPlay o Android Auto.
Una vez que se establece una conexión Apple CarPlay/Android Auto y se está reproduciendo un vídeo, el vídeo no se visualiza, pero el sonido se reproduce a través del sistema.	Como el sistema no se ha diseñado para reproducir vídeos a través de Apple CarPlay/Android Auto, esto no indica ninguna anomalía.
No se emite sonido.	El volumen del sistema multimedia podría estar silenciado o muy bajo. Aumente el volumen del sistema multimedia.
	Asegúrese de usar aplicaciones compatibles con Apple con Apple CarPlay y aplicaciones compatibles con Google™ con Android Auto. La reproducción de música desde el navegador de páginas web podría emitir sonido de forma incorrecta o no emitir sonido.
La visualización presenta defectos de parpadeo y el sonido incluye ruidos.	Inspeccione el cable USB conectado al sistema multimedia en busca de daños. Para verificar si el cable USB presenta daños internos, conecte el teléfono inteligente a otro sistema como un ordenador personal y, a continuación, confirme que la carga tiene lugar y que el sistema lo reconoce.
	Sustituya el cable USB por otro cable.
La visualización del mapa no se puede ampliar y ni reducir mediante la aplicación de mapas de Apple CarPlay.	La aplicación de mapas de Apple CarPlay no es compatible con las operaciones de acercar/separar los dedos entre sí.
La pantalla de Apple CarPlay se muestra en el centro y no ocupa la pantalla completa.	La visualización de pantalla completa es compatible con iOS Ver. 10 o posterior. Actualice a la versión más reciente de iOS.

Síntoma	Solución
Durante la reproducción con una aplicación de música de Apple CarPlay, si se pone en marcha una aplicación que no es compatible con Apple CarPlay[*2] en el iPhone y se emite sonido y, a continuación, se cambia el volumen en el sistema multimedia, el sonido de la aplicación que no es compatible se detiene y el sistema reanuda la reproducción en la aplicación de música original.	Este funcionamiento tiene lugar conforme con la especificación del sistema multimedia; no se trata de una anomalía.
Durante la reproducción de sonido en el sistema multimedia (como FM), si se emite sonido que interrumpa desde una aplicación que no es compatible con Apple CarPlay[*2], el sistema no vuelve a la fuente de sonido original.	Este funcionamiento tiene lugar conforme con la especificación del sistema multimedia; no se trata de una anomalía. Cambie manualmente la fuente de sonido. De forma alternativa, evite usar aplicaciones que no sean compatibles con Apple CarPlay[*2]. Algunas aplicaciones de navegación son compatibles a partir de iOS 12. Actualice iOS y las aplicaciones a la versión más reciente.
Cuando se utiliza Apple CarPlay, la flecha de guía de ruta y la navegación giro a giro no se muestran en la pantalla de información múltiple.	Podría no mostrarse esta función, en función de las especificaciones de la pantalla de información múltiple o de la aplicación de mapas utilizada.
Cuando se utiliza Android Auto, la flecha de guía de ruta no se muestra en la pantalla de información múltiple.	
Cuando se utiliza Android Auto, la navegación giro a giro no se muestra en la pantalla de información múltiple ni en la pantalla del sistema multimedia.	Esto no indica ninguna anomalía, ya que con esta función no es posible mostrar estos elementos.
Cuando se utiliza Android Auto, el sonido de las llamadas manos libres no se escucha por los altavoces del vehículo.	Finalice la llamada. Desconecte el cable USB del teléfono inteligente y pruebe a usar la llamada manos libres. Compruebe si ahora se escucha el sonido.
	Suba el volumen del sistema multimedia y compruebe si se escucha sonido de la llamada manos libres. Pruebe a utilizar un teléfono inteligente distinto. Compruebe si ahora se escucha el sonido.
Se conectó el teléfono después de que se detuviera Android Auto.	Este funcionamiento tiene lugar conforme con la especificación del sistema multimedia; no se trata de una anomalía.

[*1]Si el vehículo dispone de ello

[*2]Las aplicaciones que no son compatibles con Apple CarPlay son aplicaciones instaladas en un iPhone que no están incluidas en la lista de aplicaciones de la pantalla de Apple CarPlay.

Navegación 4

4.1 Sistema de navegación 82
4.1.1 Acerca del uso de los servicios de información del mapa mediante Wi-Fi®. 82
4.1.2 Navegación conectada* 82
4.2 Información del mapa. 83
4.2.1 Visualización de información para un punto 83
4.2.2 Pantalla de opciones del mapa. . . .84
4.2.3 Visualización de los iconos de PDI . .84
4.2.4 Configuración de la pantalla del mapa 85
4.2.5 Acerca del modo de autopista 87
4.3 Función de búsqueda de destino 87
4.3.1 Búsqueda de destino 87
4.3.2 Pantalla de búsqueda de destino . .87
4.3.3 Pantalla de lista de resultados de búsqueda 89
4.3.4 Adición de un punto de paso 89
4.3.5 Establecimiento de destinos con el teléfono inteligente. 90
4.4 Establecimiento del destino 91
4.4.1 Pantalla del mapa de ruta completa 91
4.4.2 Visualización de una demostración de guía de ruta 91
4.4.3 Cambio de la opciones de la ruta. . .91
4.4.4 Cambio de la ruta 92
4.4.5 Establecimiento de puntos por los que pasar durante una ruta . . .92
4.4.6 Modificación de puntos de paso . . .92
4.5 Guía de ruta. 92
4.5.1 Pantalla de guía de ruta 92
4.5.2 Pantallas de visualización de carriles 93
4.5.3 Búsqueda de una ruta de nuevo . . .94
4.5.4 Instrucciones habituales de la guía por voz 94
4.6 Actualización del mapa 95
4.6.1 Versión de la base de datos del mapa y zona incluida* 95

4.1 Sistema de navegación

4.1.1 Acerca del uso de los servicios de información del mapa mediante Wi-Fi®

- Los servicios que utilizan Wi-Fi® (en adelante, "estos servicios") se pueden usar gratuitamente durante un determinado periodo de validez[*1], que comienza cuando se compra el vehículo en el que está instalado este sistema multimedia.
- Estos servicios incluyen los proporcionados por otros proveedores de servicios de la manera siguiente.
  - Información de atascos de tráfico: La información relativa al tiempo que se conecta el vehículo, etc., y la posición se envía a TomTom Global Content B.V. (en adelante, "TomTom"). En función de la información recibida, TomTom proporcionará servicios en línea, incluyendo el envío de información sobre los atascos de tráfico, que se muestra en el sistema multimedia.
  - Información de establecimientos/ información de los alrededores: Las búsquedas de nombres de establecimientos y la información de posición se enviarán a HERE Global B.V. (en adelante, "HERE"). En función de la información recibida, HERE proporcionará servicios en línea, incluyendo el envío de información sobre establecimientos e información de los alrededores, que se muestra en este sistema multimedia.
- Para utilizar estos servicios, después de conectar el sistema multimedia a un punto de acceso Wi-Fi® y confirmar las medidas de precaución, la política de privacidad y las condiciones de servicio para cada proveedor de servicios[*2] mostrado en la pantalla, toque [Agree] en la pantalla emergente.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- Toyota Motor Corporation y sus filiales no garantizan el funcionamiento, la calidad ni la precisión de la información proporcionada, ni garantizan nada relativo a estos servicios, y no son responsables de los posibles daños provocados al usuario por el contenido o el retraso o la interrupción de estos servicios. Los servicios proporcionados mediante este sistema multimedia pueden estar sujetos a cambio, interrupción o cancelación sin previo aviso.

[*1]La fecha de expiración se puede consultar en la pantalla de configuración del sistema de navegación. Para más información, consulte la pantalla de configuración del sistema de navegación. Si desea continuar usando los servicios después de la fecha de vencimiento, póngase en contacto con su concesionario Toyota.

[*2]Para ver las condiciones de servicio de cada proveedor de servicios, consulte la URL siguiente.

4.1.2 Navegación conectada*

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

La navegación conectada es un servicio de navegación basado en la comunicación inalámbrica que utiliza información del destino y datos de mapas actualizados que obtiene del centro Toyota Smart Center. Para utilizar el servicio se requiere un contrato de suscripción al centro Toyota Smart Center.

- Muestra un mapa actualizado, obtenido del centro Toyota Smart Center, de la zona próxima a su ubicación actual. Durante la guía de ruta, obtiene datos de mapa actualizados de la zona situada a lo largo de la ruta.
- El centro Toyota Smart Center busca la ruta óptima con regularidad, incluido cuando la guía de ruta está activa, y propone una nueva ruta si descubre una alternativa para llegar al destino antes.

Navegación conectada (con sistema de navegación integrado)

Dado que el dispositivo del vehículo contiene datos de mapas de navegación, este servicio lo utiliza en aquellas zonas donde no logra comunicarse con el centro Toyota Smart Center para mostrar el mapa de navegación del vehículo y buscar rutas. Cuando el vehículo accede a un entorno con una buena cobertura, la comunicación con el centro Toyota Smart Center se establecerá automáticamente y la navegación conectada mostrará el mapa y buscará rutas.

- Cuando se establece un destino, el centro Toyota Smart Center buscará automáticamente una ruta. Las rutas enviadas por el centro Toyota Smart Center se indican con [ ].
- Si no se ha suscrito un contrato del centro Toyota Smart Center, puede utilizarse el sistema de navegación del vehículo para visualizar los mapas y utilizar la guía de ruta.

Navegación conectada (sin sistema de navegación integrado)

Dado que el vehículo no dispone de datos de mapas de navegación, el servicio muestra un mapa almacenado temporalmente en aquellas zonas donde no logra comunicarse con el centro Toyota Smart Center. Es posible que las funciones de navegación, como la búsqueda de rutas, no estén disponibles en entornos con mala cobertura.


- Si no se ha suscrito un contrato del centro Toyota Smart Center, las funciones de navegación no estarán disponibles y se mostrará la pantalla de la brú jula.
- El mapa almacenado temporalmente está disponible para una superficie cuadrada de unos 80 km (50 millas) por cada lado, centrado alrededor de su vehículo y la zona situada a lo largo de la ruta (si se ha fijado un destino). Si persisten los problemas de comunicación durante un cierto tiempo en la zona situada fuera del mapa almacenado, las funciones de navegación serán aún más limitadas (por ejemplo, no será posible visualizar el mapa).

4.2 Información del mapa

4.2.1 Visualización de información para un punto

Se puede consultar información para un punto seleccionado o un PDI en la pantalla del mapa.

1. Toque el PDI o toque y mantenga pulsado un punto deseado.
   - Si se selecciona un punto deseado, se mostrará la dirección para el punto. Toque [♡] para registrar el punto seleccionado como favorito.
2. Toque el elemento que desee.

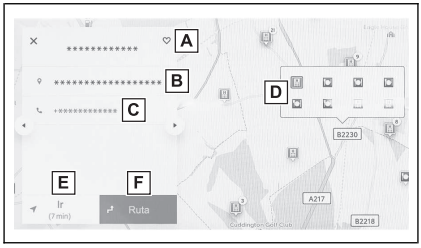

A Toque para registrar el punto como favorito.

B Muestra la dirección detallada del punto seleccionado.

C Toque para llamar al número de teléfono registrado en el PDI.

D Si hay varios PDI en el mismo punto, se mostrará una lista de PDI.
Toque para cambiar la visualización a la información del PDI correspondiente. También se puede cambiar con [◀] [▶] de la pantalla de información.

E Toque para establecer el punto como destino y comenzar la guía de ruta.

F Toque para establecer el punto como destino y visualizar la pantalla del mapa de ruta completa. Si ya hay otro destino establecido, se pueden añadir destinos como puntos de paso.


4.2.2 Pantalla de opciones del mapa

Se puede ajustar la información mostrada en el mapa, como iconos de PDI, información de tráfico, etc.

1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.



2. Toque [Points of interest] o [Display map].

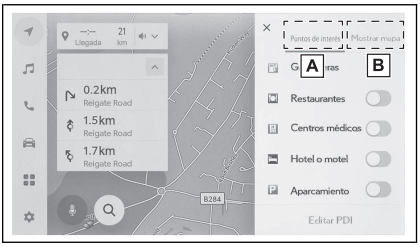


A Se pueden ajustar los iconos de PDI mostrados en el mapa. (→P. 84)

B Se puede ajustar la información mostrada en el mapa. (→P. 85)

4.2.3 Visualización de los iconos de PDI

Los iconos de PDI, como restaurantes, etc., se pueden visualizar en el mapa.

1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Points of interest].
3. Toque el PDI que desee visualizar en la pantalla de mapa.

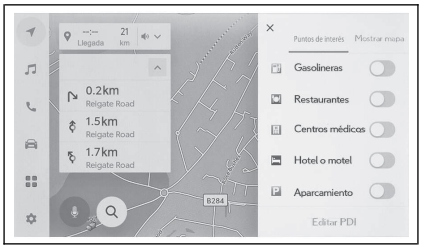

- Para indicar un género de PDI distinto de los que se muestran, toque [Edit POI].

- No se pueden mostrar PDI que no están incluidos en los datos del mapa.
- Cuando la escala del mapa se establece en un valor superior a 1 km (0,6 millas), no se mostrarán los PDI.
- Solo se pueden visualizar PDI situados dentro de un radio máximo de 10 km (6 millas), aproximadamente, del marcador de la posición actual [◯] o [◯] (hasta 200 PDI).
- Cuando la escala del mapa se establece en un valor igual o inferior a 800 m (0,5 millas), en vez de mostrar todos los PDI pertenecientes a las categorías seleccionadas, se mostrará un solo icono de PDI a modo de representación colectiva de todos los iconos de esa zona. (De este modo será más fácil ver las carreteras). En la esquina superior derecha del icono visualizado se mostrará el número de PDI que representa (por ejemplo, [6]). Toque el icono para verlos todos.
- La visualización de los PDI cercanos también se puede ajustar en la pantalla de configuración avanzada del sistema de navegación.

Ajuste de los iconos de PDI mostrados

El cambio de las opciones está limitado durante la conducción.

1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Points of interest].
3. Toque [Edit POI].
4. Toque el PDI registrado que desea sustituir.
5. Toque un PDI nuevo para registrar.

4.2.4 Configuración de la pantalla del mapa

Se puede mostrar la información del tráfico, etc., en la pantalla del mapa.

1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Display map].





A Toque para mostrar u ocultar la visualización de la información de tráfico. (→P. 86)

B Toque para mostrar u ocultar la visualización de plazas de estacionamiento en las calles cercanas. (→P. 85)

C Toque para mostrar u ocultar la visualización de las salidas de la autopista.

D Toque para mostrar u ocultar la visualización de la ruta conducida (trazado de la ruta). Al cambiar a ocultar, se muestra una pantalla emergente para confirmar que se borrará la información almacenada. (→P. 86)

E Toque para mostrar u ocultar la visualización de los radares de velocidad.*1, 2 (→P. 86)

F Toque para mostrar u ocultar la visualización de la conducción eficiente predictiva.*2, 3

G Toque para cambiar la visualización del mapa entre mapa normal, mapa con brújula o mapa meteorológico.

*1Con sistema de navegación incorporado

*2Esta función no está disponible en algunos países o regiones.


*3Vehículos con sistema híbrido

Estacionamiento en la calle*


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Si se activa la opción [On street parking] en la configuración de la visualización del mapa, se mostrará el estacionamiento en la calle cerca del vehículo. Si se desactiva, no se mostrará el estacionamiento en la calle cerca del destino.

1. Toque [P] en la pantalla del mapa.

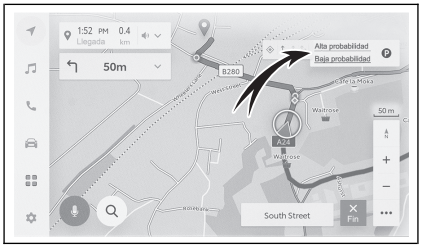

Se muestra en el mapa el estacionamiento en la calle. En función de la disponibilidad de estacionamiento, varía el color mostrado.

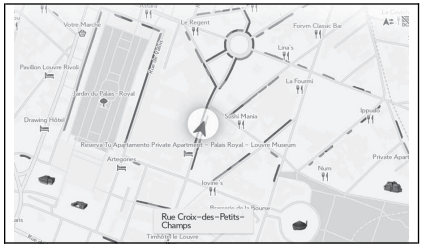

- El estacionamiento en la calle no se mostrará cuando la escala del mapa sea 1/5.000 o superior (la visualización de la escala es 50 m (150 pies) o superior).

Visualización de la ruta conducida (trazado de la ruta)

Se pueden memorizar y mostrar aproximadamente 1000 km (600 millas) de la ruta conducida.


1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Display map].
3. Toque [Route trace].

- Si la distancia conducida memorizada supera el límite, se borrará el trazado correspondiente al tramo más antiguo y se guardará el trazado nuevo.
- La ruta conducida se puede mostrar con una escala de mapa de entre 1/2.500 y 1/5.120.000.

Radares de velocidad*

*Solo con sistema de navegación integrado. Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Pueden mostrarse los radares de velocidad como iconos en el mapa.

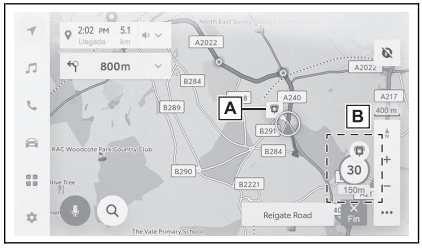

A Ubicación de radar de velocidad en el mapa.

B Muestra información sobre el icono de radar de velocidad y la distancia hasta el radar de velocidad.


- La visualización de los elementos anteriores depende de la escala del mapa.
- La visualización de los elementos anteriores depende de los datos del mapa disponibles.
- Puede desactivar la visualización de los elementos anteriores.
- En función de las condiciones de gestión del contenido, puede que no se muestre la ubicación real de los radares.

Información de tráfico


Se puede recibir información de tráfico mediante IP-Traffic para mostrar información de tráfico en la pantalla de mapa.

Para utilizar esta función, es necesario el contrato de uso del centro Toyota Smart Center.

1. Toque [•••] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Traffic].

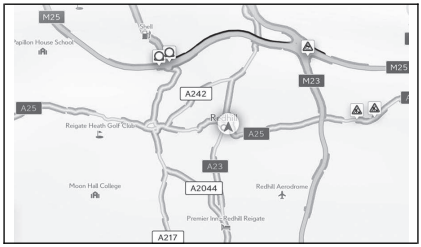


- Se mostrará la información del tráfico, etc., en el pantalla del mapa.
  - Se utilizan iconos para indicar la información de tráfico, como las obras y los accidentes.
  - Las flechas indican la circulación de tráfico. El color cambia en función de la velocidad.

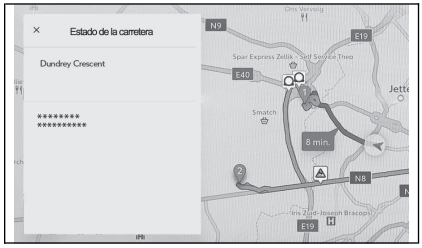

- Si se selecciona el icono de incidente de tráfico, se puede mostrar más información sobre el incidente de tráfico seleccionado.

4.2.5 Acerca del modo de autopista

Cuando se accede a una autopista o una autovía, la visualización cambiará automáticamente a la visualización del modo de autopista.

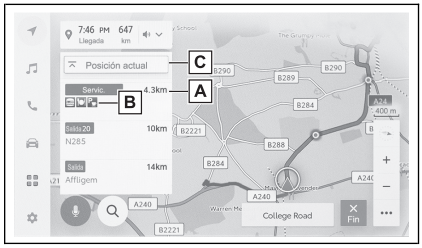

A Se muestra la distancia desde la posición actual del vehículo.

B Se muestran hasta 8 PDI para un tipo de establecimiento.

- Si hay más de 8 PDI, se mostrará una marca que indica que hay PDI que no se visualizan.


C Cuando cambia el segmento visualizado, toque para devolver el mapa al segmento en el que se conduce.

4.3 Función de búsqueda de destino

4.3.1 Búsqueda de destino


Es posible buscar un destino y definirlo en la búsqueda de destino.

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Se mostrará la pantalla de búsqueda de destino. Toque el método de búsqueda que desee.

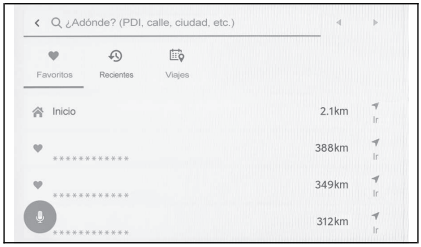

3. Se muestra la pantalla de lista de resultados. Toque en la lista el elemento que desee indicar como destino.
   - Si ya se había indicado un destino, toque [New Destination] (indicar un nuevo destino) o [Add to Route].
   - Cuando se usa la navegación conectada, los destinos también se pueden buscar usando contenido en la nube. (Esta función no está disponible en algunos países o áreas.)

4.3.2 Pantalla de búsqueda de destino

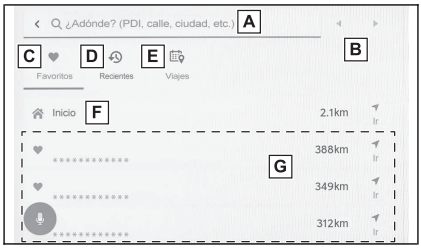

A Toque para buscar mediante un nombre de lugar, dirección o número de teléfono. (→P. 88)

B Toque para mover el cursor de texto.

C Toque para mostrar la lista de todos los puntos registrados como favoritos. (→P. 88)

- Esto solo se puede utilizar si se ha registrado un punto como favorito.

D Toque para visualizar una lista de puntos a partir del historial de destinos (destinos indicados anteriormente).

- Esto solo se puede utilizar si existe un historial de destinos.

E Toque para visualizar una lista de los destinos del plan de conducción enviado previamente desde un teléfono inteligente.

F Inicia una búsqueda de ruta con su domicilio como destino. (→P. 88)

- Si no se ha registrado un domicilio, puede registrarlo tocando [⌂].

G Si se toca el nombre de un destino, se mostrará la pantalla del mapa con la ruta completa. Toque [Go] para iniciar la guía de ruta inmediatamente.

Búsqueda mediante la introducción de caracteres

Se puede buscar un destino introduciendo el nombre de lugar, dirección o número de teléfono.

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Where to? (POI, Street, Town etc.)].
3. Introduzca el nombre de lugar, dirección, número de teléfono, etc., y toque [Go]. (→P. 16)
   - A medida que se introduce cada carácter, se van buscando los destinos potenciales y se van mostrando.
   - En función de los caracteres introducidos y sobre la base de las búsquedas previas de términos, el historial de destinos y los favoritos, se mostrará la búsqueda predictiva de términos.
   - Si una búsqueda no produce ningún resultado debido a una posible errata, se mostrará un término de búsqueda potencialmente correcto.
   - Si el número de caracteres introducidos supera el límite de caracteres, se borrarán los caracteres sobrantes.

Indicar el domicilio como destino

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque [⌂].

   Toque [Go] para iniciar la guía de ruta inmediatamente.

Configuración del domicilio

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque [⌂].
3. Desplace el mapa hasta la ubicación que desee registrar y toque [OK].

Establecimiento de un favorito como destino

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque el favorito deseado.
   - Si se toca el nombre de un destino, se mostrará la pantalla del mapa con la ruta completa.

   Toque [Go] para iniciar la guía de ruta inmediatamente.

- También se pueden buscar puntos favoritos registrados introduciendo su nombre.

Búsqueda mediante el historial de destinos

1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Recents].
3. Toque el destino deseado que desea del historial de destinos.
   - Si se toca el nombre de un destino, se mostrará la pantalla del mapa con la ruta completa.

   Toque [Go] para iniciar la guía de ruta inmediatamente.

Búsqueda mediante un plan de conducción[*1, 2]

[*1]Esta función podría no estar disponible inmediatamente después de comprar el vehículo.

[*2]Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

Cuando se ha establecido un plan de conducción (destino, tiempo de salida, etc.) mediante un teléfono inteligente, se notifica al sistema de navegación del vehículo acerca del plan de conducción tras acceder al vehículo, y se puede establecer un destino seleccionando el plan de conducción registrado.

Para utilizar esta función, debe haber un conductor registrado. (→P. 30)


1. Toque [🔍] en la pantalla del mapa.
2. Toque [Trips].
3. Toque el plan de conducción que desee.
   - Si se toca el nombre de un destino, se mostrará la pantalla del mapa con la ruta completa.

   Toque [Go] para iniciar la guía de ruta inmediatamente.

- Si el vehículo se estaciona lejos del destino, el destino establecido en el sistema de navegación del vehículo se puede enviar a la aplicación de navegación del teléfono inteligente.

4.3.3 Pantalla de lista de resultados de búsqueda

Al buscar un destino, si hay varios resultados de la búsqueda, se mostrará una lista de destinos.

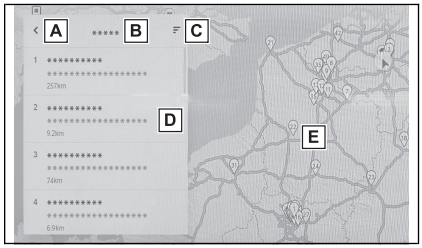

A Toque para volver a la pantalla anterior.

B Se muestran los caracteres introducidos para la búsqueda.

C Toque para acceder a las opciones de búsqueda.

D Muestra la lista de resultados de la búsqueda.

También se muestran los destinos potenciales en el marco de un lugar.

E Se muestra la posición de los elementos en la lista actualmente mostrada en el mapa.

- Después de desplazar el mapa, si se toca [Search this area], se puede buscar un destino dentro de la zona a la que se desplazó el mapa.

Opciones de búsqueda

Se pueden cambiar el intervalo y el orden de la lista de resultados de la búsqueda.

1. Toque [☰] en la pantalla de la lista de resultados de la búsqueda.
2. Ajuste las opciones de búsqueda.
3. Toque [Complete] para confirmar el cambio de los ajustes.

4.3.4 Adición de un punto de paso

Si ya hay un destino establecido, se pueden añadir destinos nuevos como puntos de paso.


1. Con un destino ya establecido (→P. 87), busque un destino.
   - Se muestra un mensaje cuando trata de establecer un destino.
     - [New destination]: Borrar el destino establecido actualmente y comenzar la búsqueda de una ruta hasta el destino nuevo.
     - [Add to route]: Añadir el punto seleccionado como punto de paso y comenzar la búsqueda de una ruta hasta el destino.

- Se puede añadir un punto de paso tocando cualquier punto de la pantalla del mapa.
- Se pueden establecer hasta 10 destinos, incluyendo puntos de paso.
- El punto de paso añadido más recientemente se establecerá como el primer destino. El orden de los destinos se puede cambiar modificando los puntos de paso. (→P. 92)

4.3.5 Establecimiento de destinos con el teléfono inteligente

NaviBridge

NaviBridge[*1] es una aplicación de tipo "Send To Car" para enviar de forma sencilla destinos buscados mediante búsqueda de palabras clave y una amplia variedad de aplicaciones compatibles de su teléfono inteligente hacia el sistema de navegación del vehículo, y establecer el destino automáticamente como el destino para navegación.

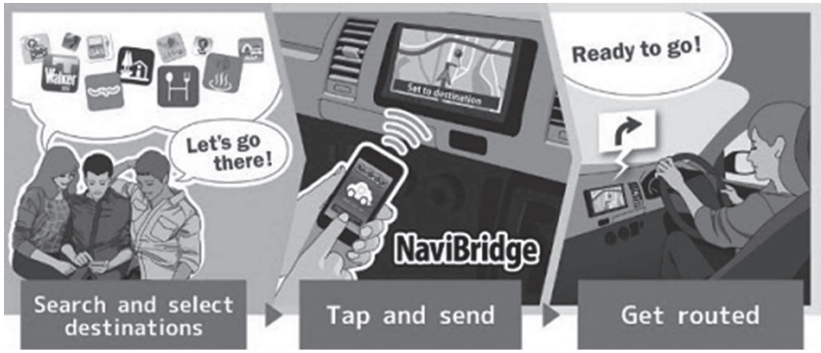

NaviBridge (para iOS/Android) está disponible como descarga gratuita.

Para más información, como los métodos de descarga, consulte la página web siguiente.

Página web de soporte de NaviBridge:
https://www.navicon.com/navibridge/support

Métodos de conexión:

Método de conexión	Dispositivo iOS	Dispositivo Android
Bluetooth® (inalámbrico)	o	o
USB (con cable)	△ [*2]	×

Funciones disponibles:

Establecimiento del destino	Destinos múltiples	Funcionamiento del mapa	Compartir ubicaciones con amigos
o	o	×	×


[*1]NaviBridge es una marca comercial registrada de DENSO Corporation.

[*2]Requiere conexión manos libres

4.4 Establecimiento del destino

4.4.1 Pantalla del mapa de ruta completa

Tras el establecimiento de un destino, se mostrará la pantalla de mapa de ruta completa. En la pantalla del mapa de ruta completa, se puede seleccionar la ruta deseada y se puede consultar la información de la ruta.

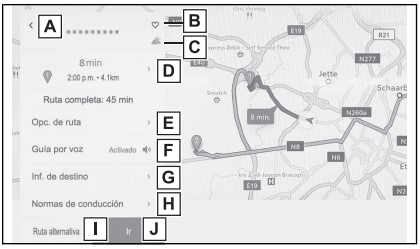

A Se muestra el nombre o la dirección del destino.

B Toque para registrar el destino como favorito.

C Se muestra la información meteorológica actual en el destino.*1

D Se muestra la distancia, la duración del viaje y la hora estimada de llegada desde el punto de comienzo hasta el destino.

- Cuando se han establecido varios destinos, toque para mostrar la lista de la hora estimada de llegada para cada destino.

E Toque para acceder a las opciones de ruta. (→P. 91)

F Toque para silenciar la guía por voz.

G Toque para ver información detallada sobre el destino.

H Toque para ver información sobre las restricciones de circulación.*2
Si hay restricciones de conducción (restricciones sobre los gases de escape o zonas en las que se requieren determinadas etiquetas de vehículo ecológico) a lo largo de la ruta, se pueden consultar los detalles de las restricciones. La información sobre las restricciones se puede cambiar tocando [◀] o [▶].

I Toque para seleccionar otra ruta. (→P. 92)

J Toque para iniciar la guía de ruta. Mantenga tocado para comenzar una demostración de la guía de ruta hasta el destino. (→P. 91)

*1Esta función se muestra cuando se usa la navegación conectada.

*2Con sistema de navegación incorporado

4.4.2 Visualización de una demostración de guía de ruta


Antes de comenzar la guía de ruta, se puede visualizar una demostración de la guía de ruta.

1. Toque y mantenga pulsado [Go] en la pantalla de ruta completa.
   Para terminar la demostración, toque [◥] o comience a conducir.

4.4.3 Cambio de la opciones de la ruta

Se pueden cambiar las condiciones de búsqueda de la ruta, por ejemplo para evitar rutas que incluyen peajes o autopistas.

1. Toque [Route options] en la pantalla de mapa de ruta completa.
2. Cambie el ajuste del elemento correspondiente al estado deseado.

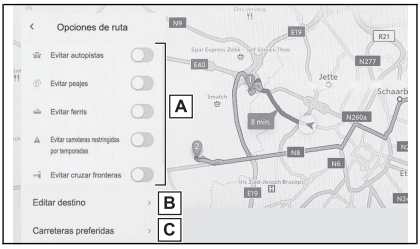

A Toque para cambiar entre evitar/no evitar tipos específicos de carreteras. Se llevará a cabo la guía de ruta evitando los tipos de carreteras ajustados en activado.

B Toque para cambiar el orden de los puntos de paso establecidos. (→P. 92)

C Toque para añadir, eliminar o cambiar puntos de paso en la ruta.

4.4.4 Cambio de la ruta

Se puede seleccionar una ruta deseada de entre varias rutas con diferentes condiciones.

1. Toque [Alternative route] en la pantalla de mapa de ruta completa.
2. Una vez seleccionada la ruta deseada, toque [OK].

- Se facilitarán nuevas rutas alternativas de forma secuencial.*
- Permite cambiar la ruta tocándola directamente en la pantalla del mapa de las pantallas del mapa de ruta completa.

*Esta función se muestra solo cuando se usa la navegación conectada.

4.4.5 Establecimiento de puntos por los que pasar durante una ruta

Después de establecer un destino, se pueden establecer puntos para pasar por ellos durante una ruta.

1. Toque [⊕] en la pantalla de configuración de puntos de paso.



2. Toque el punto que desea añadir como punto de paso en el mapa y toque [OK].
   [⊖]: Borre el punto de paso correspondiente.

4.4.6 Modificación de puntos de paso

Se pueden borrar los puntos de paso y también se puede cambiar su orden en la ruta. (→P. 87)

1. Toque para mostrar [Move up] y [Move down] y cambiar el orden de los puntos de paso.
   [⊖]: Borre el punto de paso correspondiente.




2. Toque [OK].

4.5 Guía de ruta

4.5.1 Pantalla de guía de ruta

Se proporciona una guía visual y vocal fácil de entender durante la guía de ruta en puntos relevantes, como intersecciones y cruces.

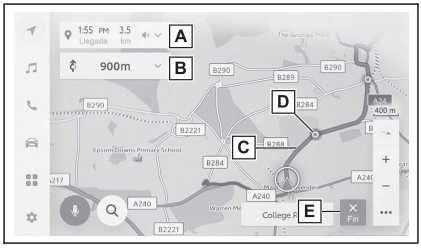

A Muestra la distancia y hora prevista de llegada desde la posición actual del vehículo hasta el destino. Si se ha desviado de la ruta, no se mostrará la hora prevista de llegada. En su lugar se mostrará la distancia en línea recta hasta el destino. Toque para acceder a la pantalla de mapa de ruta completa.

B Se muestra la distancia hasta el siguiente giro y la dirección de giro. (→P. 93) Toque para mostrar la lista de carriles hasta el destino.

C Muestra la ruta hasta el destino. Para establecer el color de visualización de la ruta, consulte la (→P. 45)

D Muestra la siguiente intersección/cruce que debe atravesar o donde debe girar durante la guía de ruta.

E Toque para finalizar la guía de ruta. Si se han definido varios destinos, toque [Delete destination] para eliminar todos los destinos y detener la guía de ruta, y toque [Delete next destination] para eliminar solo el siguiente destino y continuar la guía de ruta.

- Si no se puede buscar la ruta, se muestra un mensaje en la pantalla.
- Cuando los datos del mapa no están disponibles, se mostrará una pantalla de brú jula:*


*Solo cuando se utiliza navegación conectada (sin sistema de navegación integrado)

4.5.2 Pantallas de visualización de carriles

Durante la guía de ruta, al acercarse a una intersección/cruce en el que se debe girar, se mostrará una visualización ampliada de la intersección.

Visualización ampliada de la intersección

La guía de intersecciones solo se proporciona al acercarse a una intersección en la que se debe girar. Además, se mostrará una visualización ampliada de la intersección justo antes de la intersección.

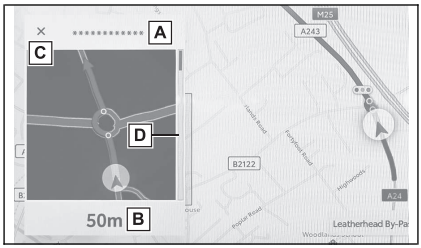

A Se muestran los nombres de las carreteras por las que se pasa o por las que se gira.

B Se muestra la distancia desde la posición actual.

C Se cierra la visualización ampliada de la intersección.


D Se muestra la barra de la distancia restante hasta el punto de guía.

- La visualización ampliada de la intersección no se mostrará para las intersecciones en las que no hay información de datos del mapa.
- La visualización ampliada de la intersección mostrada puede ser diferente de la intersección real.
- Puede que no se proporcione inmediatamente la guía de intersecciones justo después de comenzar la guía de ruta.
- La visualización ampliada de la intersección podría mostrarse tarde o pronto.
- Cuando hay intersecciones en las que se debe girar y están próximas la una a la otra, la visualización ampliada de la intersección se mostrará de forma continua.
- La visualización ampliada de la intersección se mostrará para intersecciones en las que se debe girar. La guía de intersecciones no se proporcionará para intersecciones antes de la intersección en la que se debe girar.

- La distancia restante mostrada en la visualización ampliada de la intersección y la mostrada en la pantalla de información múltiple podrían diferir.
- La visualización ampliada de la intersección mostrada en la pantalla del sistema de navegación y la mostrada en la pantalla de información múltiple podrían diferir.

Visualización 3D ampliada

Para facilitar la comprensión de los giros durante la guía de ruta, se puede mostrar una visualización 3D ampliada que corresponde al entorno de la intersección.

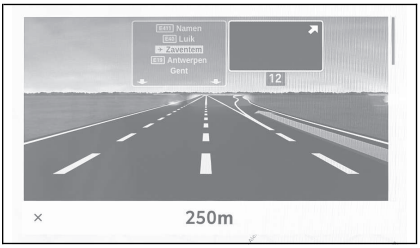


- Esto se muestra en puntos para los que hay información disponible en los datos del mapa.

Toque [×] para cancelar la visualización ampliada.

4.5.3 Búsqueda de una ruta de nuevo

Durante la guía de ruta (aunque se haya desviado de la ruta), puede buscarse la ruta de nuevo.

1. Toque [⌄] en la pantalla del mapa.

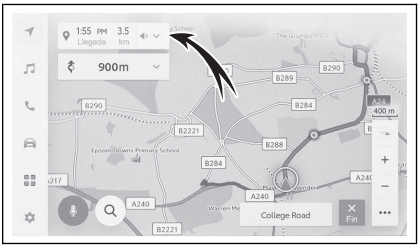

2. Toque [Route options] o [Alternative route].
3. Toque los criterios de búsqueda.
4. Toque [OK].

4.5.4 Instrucciones habituales de la guía por voz

A medida que el vehículo se aproxima a una intersección, o a un punto, donde es necesario maniobrar el vehículo, la guía por voz del sistema de navegación (→P. 51) proporcionará varios mensajes.

- La guía por voz puede adelantarse o retrasarse.
- Si el sistema de navegación no puede determinar correctamente la posición actual, es posible que no oiga la guía por voz o que no vea la intersección ampliada en la pantalla.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Asegúrese de respetar las normas de tráfico y tener en cuenta el estado de la carretera especialmente cuando esté conduciendo en carreteras IPD (carreteras que estén totalmente digitalizadas en nuestra base de datos). Es posible que la guía de ruta no disponga de información actualizada como la dirección de circulación de una calle de dirección única.

4.6 Actualización del mapa


4.6.1 Versión de la base de datos del mapa y zona incluida*

*Con sistema de navegación incorporado

Pueden mostrarse las zonas incluidas y la información legal; los datos del mapa se pueden actualizar.

Visualización de la información del mapa

1. Toque [⚙] en el menú principal.
2. Toque [Navigation].
3. Toque [Map Update].
4. Compruebe que aparezca la pantalla de información del mapa.

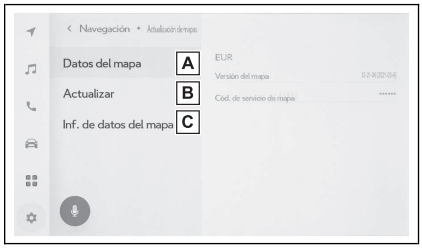

A Toque para ver las zonas incluidas en el mapa y la versión del mapa.

B Toque para actualizar el mapa.

C Toque para mostrar la información legal.

Para las actualizaciones de los datos del mapa, póngase en contacto con su concesionario Toyota.

Sistema de sonido 5

5.1 Funcionamiento de la radio 98
5.1.1 Escuchar la radio 98
5.1.2 Escuchar DAB 99
5.1.3 Posición de instalación de la antena de radio 100
5.2 Radio por Internet 100
5.2.1 Utilización de radio por Internet . .100
5.3 Funcionamiento de la memoria USB . . .100
5.3.1 Medidas de precaución para la reproducción de un dispositivo de memoria USB 100
5.3.2 Reproducción de archivos de música en una memoria USB 101
5.3.3 Reproducción de archivos de vídeo de un dispositivo de memoria USB 103
5.4 Funcionamiento del iPod/iPhone 104
5.4.1 Medidas de precaución para la reproducción de iPod/iPhone . . .104
5.4.2 Reproducción del iPod/iPhone . . .105
5.5 Funcionamiento de Apple CarPlay 106
5.5.1 Medidas de precaución para la reproducción de Apple CarPlay. . .106
5.5.2 Reproducción de Apple CarPlay . .106
5.6 Funcionamiento de Android Auto 107
5.6.1 Medidas de precaución para la reproducción de Android Auto . . .107
5.6.2 Reproducción de Android Auto. . .108
5.7 Funcionamiento de sonido Bluetooth® .108
5.7.1 Medidas de precaución para la reproducción de sonido Bluetooth®. 108
5.7.2 Reproducción de sonido Bluetooth®. 109
5.8 Funcionamiento de Miracast® 110
5.8.1 Precauciones relacionadas con la reproducción de Miracast®. 110
5.8.2 Conexión de dispositivos compatibles con Miracast®. 111
5.8.3 Reproducción de Miracast® 111

5.1 Funcionamiento de la radio

5.1.1 Escuchar la radio

Sintonice su frecuencia favorita para escuchar la radio.

- Cuando se recibe una transmisión en estéreo, la transmisión cambia automáticamente a la transmisión en estéreo.
- Si la señal es débil, la radio reducirá la separación entre emisoras para evitar que la señal produzca ruidos. Si la señal es demasiado débil, la radio cambiará del modo estéreo al modo de sintonización mono.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [FM].
4. Elija el método de selección de emisora según sea necesario.

   [Presets]: Seleccione la emisora entre las emisoras registradas en los ajustes predefinidos.

   [Station list]: Seleccione la emisora en la lista de emisoras.

   [Direct tune]: Seleccione la emisora introduciendo una frecuencia con el teclado numérico.
5. Accione los controles de la radio que se recibe según sea necesario.

- Realice las operaciones desde la pantalla



[Seek]: Toque [❮] o [❯] para seleccionar automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción. Toque y mantenga presionado para saltar a la siguiente frecuencia con señal de radio disponible. Al soltarlo, se selecciona automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.

[Scan]: Permite buscar emisoras mientras se va desplazando automáticamente hacia frecuencias más altas.

Cuando se recibe una emisora, se mantiene durante unos 5 s. Toque para seguir escuchando esa emisora.


[♡]: Registra la emisora recibida en los ajustes predefinidos. Si ya está en el registro, toque para cancelar.

[⋯]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

- [Radio text]: Muestra el texto de la radio distribuido por la emisora FM.

Botones de memorización o lista de emisoras del submenú: recibe la emisora seleccionada.

- Manejo con los interruptores del volante

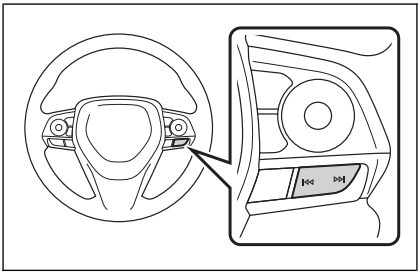

Interruptores [⏮]/[⏭]

Si se selecciona desde la pantalla “Presets”, permite cambiar las frecuencias o las emisoras registradas en los botones de ajustes predefinidos en orden.

Si se selecciona desde la pantalla "Station list", permite cambiar las emisoras que se muestran en la lista de emisoras.

Si se selecciona desde la pantalla "Direct tune", permite seleccionar automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.

Pulse y mantenga pulsado para cambiar de frecuencia. Al soltarlo, se selecciona automáticamente la emisora más próxima a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.

5.1.2 Escuchar DAB

Sintonice su frecuencia favorita para escuchar DAB.

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- El tiempo que se puede reproducir con el cambio de tiempo varía según la tasa de bits grabada de DAB, el tamaño de la memoria de la unidad DAB y la hora de inicio de la recepción de la transmisión.


1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [DAB].
4. Elija el método de selección de emisora según sea necesario.

   [Presets]: Seleccione el servicio entre los servicios registrados en los ajustes predefinidos.

   [Station list]: Seleccione el servicio en la lista de servicios.

   [Manual tune]: Seleccione manualmente la emisora. Elija la emisora seleccionando [Ensemble] o [Service].
5. Accione los controles de la radio que se recibe según sea necesario.

- Manejo desde la pantalla

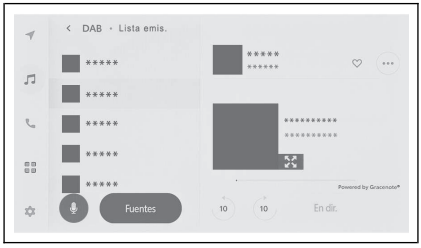

[↺10]/[↻10]: Utilice la función de reproducción en diferido para volver a escuchar el servicio que esté escuchando en ese momento. Toque para saltar la reproducción del servicio 10 s hacia delante o hacia atrás. Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

[Live]: Permite salir de la reproducción en diferido para recibir el servicio que se emita en ese momento.

[♡]: Permite registrar en los ajustes predefinidos el servicio que se reciba en ese momento.

Si ya está en el registro, toque para cancelar.


[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

- [Radio text]: Muestra el texto de la radio distribuido por DAB.

Botones de memorización o lista de emisoras del submenú: recibe el servicio seleccionado.

[⛶] : Cambia a la presentación de diapositivas ampliada o a la carátula. Toque [⛶] para volver a la pantalla anterior.

- Manejo con los interruptores del volante

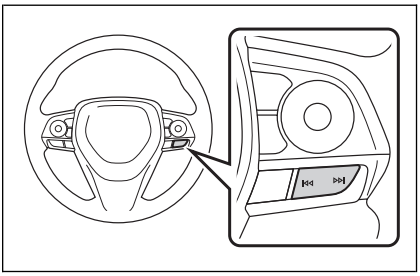

Interruptores [|◁◁]/[▷▷|]

Cuando se selecciona desde la pantalla “Presets”, cambia los servicios registrados en los botones de ajustes predefinidos en orden.

Si se selecciona desde la pantalla "Station list", permite cambiar los servicios que se muestran en la lista de emisoras.

Si se selecciona desde la pantalla "Manual tune", permite seleccionar automáticamente el servicio más próximo a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.

Mantenga pulsado para cambiar de servicio. Al soltarlo, se selecciona automáticamente el servicio más próximo a esa posición con la mejor sensibilidad de recepción.

5.1.3 Posición de instalación de la antena de radio

La antena que recibe las señales de radio está integrada en la parte trasera del techo.

5.2 Radio por Internet

5.2.1 Utilización de radio por Internet

Al escuchar FM/DAB, hay información disponible de la retransmisión de la radio, como el nombre de la canción, la carátula y el logo de la emisora. Esta información se puede obtener del servidor Gracenote mediante DCM o Wi-Fi® y se puede mostrar.

Al conectarse a Internet mediante DCM o Wi-Fi®, la conexión a la retransmisión se puede cambiar a Internet si la señal de recepción de la radio empeora. Esto permite continuar la escucha de la misma retransmisión.

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Puede que haya emisoras que no sean compatibles.
- Puede recibirse la radio por Internet cuando la señal de recepción de la radio empeora.
- Al usar la radio por Internet, la retransmisión cambia al formato analógico automáticamente cuando la señal de radio haya permanecido disponible continuamente durante un determinado periodo de tiempo.
- En los ajustes se puede activar o desactivar la radio por Internet, o cambiar entre el modo automático y el manual, cuando se utiliza la radio por Internet. (→P. 51)

5.3 Funcionamiento de la memoria USB

5.3.1 Medidas de precaución para la reproducción de un dispositivo de memoria USB

Preste especial atención a la información siguiente acerca de la reproducción de un dispositivo de memoria USB. Consulte "Información sobre los soportes audiovisuales que se pueden usar" para ver los dispositivos de memoria USB que se pueden usar en el sistema multimedia. (→P. 190)

- La retirada de un dispositivo de memoria USB o de un dispositivo conectado durante la reproducción podría provocar la emisión de ruido.
- Cuando se conecta un dispositivo de memoria USB y la fuente se cambia desde otra fuente al dispositivo de memoria USB, se reproduce el primer

archivo del dispositivo. Si se vuelve a insertar de nuevo el mismo dispositivo de memoria USB (sin que cambie su contenido), comenzará de nuevo la reproducción desde la canción reproducida previamente.

- La lectura de un archivo en un formato no compatible podría afectar al funcionamiento. (→P. 190)
- Cuando se utiliza un concentrador USB para conectar varios dispositivos, no se podrán usar los dispositivos excepto el primer dispositivo que se reconoce.

⚠¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, el conductor no debe accionar el dispositivo de memoria USB durante la conducción.

⚠AVISO

- No deje un dispositivo de memoria USB en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del dispositivo de memoria USB.
- No empuje hacia abajo el dispositivo de memoria USB conectado ni lo someta a presiones innecesarias. Podría dañarse el dispositivo de memoria USB o el puerto.
- Mantenga el puerto limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el dispositivo de memoria USB o el puerto.

Reproducción de MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Cuando se conecta un dispositivo de memoria USB con archivos MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis, primero se comprueban todos los archivos del dispositivo de memoria USB. (→P. 194)

Se recomienda no grabar archivos que no sean MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis ni crear carpetas innecesarias en el dispositivo de memoria USB. Esto asegura que la comprobación del dispositivo de memoria USB termina rápidamente.

- Hay muchos tipos de software de codificación, como freeware, disponibles en el mercado para MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. En función del estado del codificador o el formato de archivo, podría deteriorarse la calidad del sonido o podrían oírse ruidos durante la reproducción, incluso podría no ser posible la reproducción.

⚠AVISO

- No añada una extensión incorrecta a un archivo. Si añade una extensión a un archivo que no coincide con el contenido del archivo, podría reconocerse y reproducirse incorrectamente dicho archivo. Como consecuencia, se podría emitir un ruido fuerte que dañe los altavoces.

Ejemplos incorrectos:

- Añadir la extensión ".mp3" a un archivo que no es MP3
- Añadir la extensión ".wma" a un archivo que no es WMA

5.3.2 Reproducción de archivos de música en una memoria USB

Reproduzca archivos de música en una memoria USB conectada al puerto USB para disfrutar de la música. Cuando hay una memoria USB conectada, se muestra un botón con el nombre del dispositivo en la pantalla de selección de fuente de audio. Es posible que esto no se muestre para algunos dispositivos.

Conecte el dispositivo de memoria USB. (→P. 21)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque el nombre del dispositivo o [USB].

   Si no hay archivos de vídeo en la unidad flash USB, vaya al procedimiento **5**.
4. Toque [Music].
5. Accione los controles de la memoria USB que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde la pantalla



[⤮]: Realiza una reproducción aleatoria.

Cada vez que se toca, el modo cambia entre reproducción aleatoria de todos los archivos o pistas, reproducción aleatoria cancelada y reproducción aleatoria de la carpeta o álbum que se esté reproduciendo en ese momento.

[⏮]: Reproduce desde el inicio el archivo o pista que se esté reproduciendo en ese momento. Si está al principio del archivo o pista, se reproducirá el archivo o pista anterior desde el inicio.

Mantenga pulsado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pausa la reproducción.

[▶]: Reproduce

[⏭]: Cambia de archivo o pista.

Mantenga pulsado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⟳]: Activa la repetición de la reproducción.


Cada vez que se toca, el modo cambia en orden entre repetición del archivo o pista que se esté reproduciendo en ese momento, repetición de la reproducción de la carpeta o álbum que se esté reproduciendo en ese momento, y repetición de la reproducción de todos los archivos o pistas.

[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

Lista del submenú: selecciona una pista con las condiciones siguientes.

- [Artists]: Permite seleccionar una pista por el nombre del intérprete.
- [Albums]: Permite seleccionar una pista por el título del álbum.
- [Folders]: Permite seleccionar una pista por el nombre de la carpeta.
- [Songs]: Permite seleccionar una pista por el título de la canción.
- [Genres]: Permite seleccionar una pista por género.
- [Composers]: Permite seleccionar una pista por el nombre del compositor.

- Manejo con los interruptores del volante

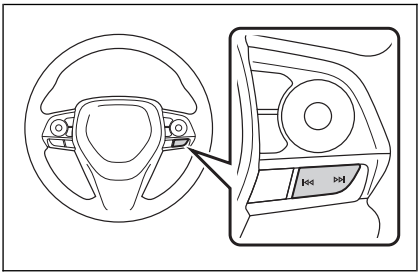

Interruptores [⏮]/[⏭]

Cambia de archivos o pistas.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

5.3.3 Reproducción de archivos de vídeo de un dispositivo de memoria USB


Se reproducen archivos de vídeo de un dispositivo de memoria USB conectado al puerto USB para escuchar música o vídeos. Cuando hay una memoria USB conectada, se muestra un botón con el nombre del dispositivo en la pantalla de selección de fuente de audio. Es posible que esto no se muestre para algunos dispositivos.

Conecte el dispositivo de memoria USB. (→P. 21)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque el nombre del dispositivo o [USB].
4. Toque [Video].
5. Accione los controles de la memoria USB que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde el visualizador en pantalla completa

Toque la pantalla para mostrar los botones de manejo.

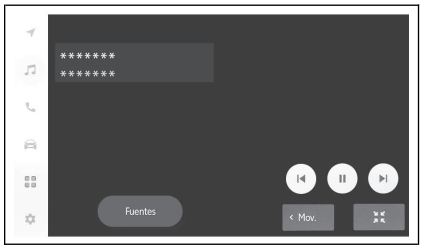

[⏮]: Se reproduce el archivo que se está reproduciendo desde el principio.

Cuando se está al comienzo del archivo, se reproducirá el archivo anterior desde el principio.

Mantenga tocado para retroceder rápidamente el vídeo. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pone en pausa la reproducción de vídeo.

[▶]: Reproduce el vídeo.

[⏭]: Se cambia el archivo.

Mantenga tocado para avanzar rápidamente el vídeo. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

Mantenga pulsado mientras el vídeo está en pausa para reproducir a velocidad lenta.


[Move]: Mueve los botones de accionamiento.

Mueva los botones de accionamiento cuando estén superpuestos y dificulten la visualización del vídeo.

[⛶]: Muestra la pantalla de funcionamiento.

- Manejo desde la pantalla de funcionamiento

Para mostrar la pantalla de funcionamiento, toque [⛶] en el visualizador en pantalla completa.

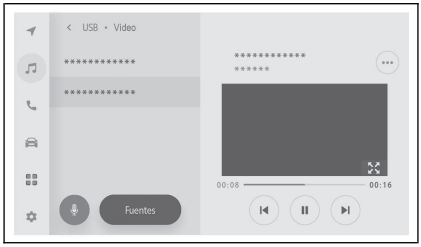

[⏮]: Se reproduce el archivo que se está reproduciendo desde el principio.

Cuando se está al comienzo del archivo, se reproducirá el archivo anterior desde el principio.

Mantenga tocado para retroceder rápidamente el vídeo. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pone en pausa la reproducción de vídeo.

[▶]: Reproduce el vídeo.

[⏭]: Se cambia el archivo.

Mantenga tocado para avanzar rápidamente el vídeo. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.


Mantenga pulsado mientras el vídeo está en pausa para reproducir a velocidad lenta.

[⛶]: Cambia al visualizador en pantalla completa.

[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53, P. 53, P. 53)

Nombres de carpeta o nombres de archivo del submenú: Toque el nombre de una carpeta para seleccionarla y el de un archivo para cambiar el archivo que se está reproduciendo.

- Manejo con los interruptores del volante

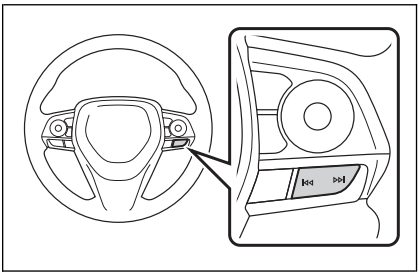

Interruptores [⏮]/[⏭]

Se cambia el archivo.

Mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente el vídeo. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición. Mantenga pulsado el interruptor [⏭] mientras el vídeo en pantalla completa está en pausa para reproducir a velocidad lenta.

5.4 Funcionamiento del iPod/iPhone

5.4.1 Medidas de precaución para la reproducción de iPod/iPhone

Preste especial atención a la información siguiente acerca de la reproducción de iPod/iPhone. Consulte "Información sobre iPhone/iPod" para ver los modelos de iPod y iPhone compatibles con el sistema multimedia. (→P. 193)

- La desconexión de un puerto o de un dispositivo conectado cuando está en modo iPod/iPhone podría provocar la emisión de ruido.
- Cuando se utiliza un concentrador USB para conectar varios dispositivos, no se podrán usar los dispositivos excepto el primer dispositivo que se reconoce.
- Al cambiar desde una fuente que no sea un iPod/iPhone cuando el iPod/iPhone está conectado, podría comenzar la reproducción desde la pista reproducida previamente. Puede que no arranque la reproducción en algunos dispositivos.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, el conductor no debe accionar el iPod/iPhone durante la conducción.

⚠ AVISO

- No deje el iPod/iPhone en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del iPod/iPhone.
- No empuje hacia abajo el iPod/iPhone conectado ni lo someta a presiones innecesarias. Podría dañarse el iPod/iPhone o el puerto.
- Mantenga el puerto limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el iPod/iPhone o el puerto.

5.4.2 Reproducción del iPod/iPhone


Reproduzca archivos de música en un iPod/iPhone conectado al puerto USB. Cuando hay un iPod/iPhone conectado, se muestra un botón con el nombre del dispositivo en la pantalla de selección de fuente de audio. Es posible que esto no se muestre para algunos dispositivos.

- Dependiendo de la generación y modelo de iPod/iPhone que esté conectado, es posible que la imagen de la carátula se muestre granulada o que el desplazamiento de la lista resulte lento.
- Algunas operaciones podrían no estar disponibles o podrían funcionar de un modo distinto dependiendo de la generación y modelo de iPod/iPhone que esté conectado.

Conecte un iPod o un iPhone. (→P. 21)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque el nombre del dispositivo o [USB].
4. Accione los controles del iPod/iPhone que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde la pantalla

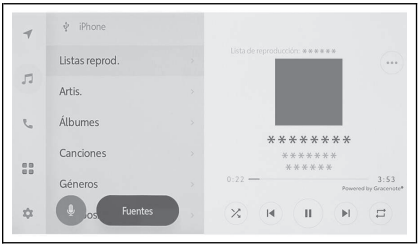

[⤮]: Activa la reproducción aleatoria.

Cada toque cambia el ajuste del orden aleatorio.*

[⏮]: Reproduce desde el inicio la pista que se esté reproduciendo en ese momento.

Si está al principio de la pista, se reproducirá la pista anterior desde el inicio.

Mantenga pulsado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pausa la reproducción.

[▶]: Reproduce.

[⏭]: Cambia de pista.

Mantenga pulsado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⟲]: Activa la repetición de la reproducción.

Cada toque cambia el ajuste de repetición.*


[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

Lista del submenú: Selecciona una pista con las condiciones siguientes.

- [Playlists]: Permite seleccionar una pista por lista de reproducción.
- [Artists]: Permite seleccionar una pista por el nombre del intérprete.
- [Albums]: Permite seleccionar una pista por el título del álbum.
- [Songs]: Permite seleccionar una pista por el título de la canción.
- [Genres]: Permite seleccionar una pista por género.
- [Composers]: Permite seleccionar una pista por el nombre del compositor.
- [Radio]: Seleccione una pista de la emisora de radio.
- [Audiobooks]: Permite seleccionar una pista por el título del audiolibro.
- [Podcasts]: Permite seleccionar una pista por el título del Podcast.

*El orden en el que cambia el ajuste de reproducción aleatoria o de repetición depende del dispositivo conectado.

- Manejo con los interruptores del volante

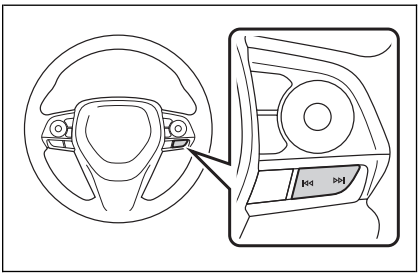

Interruptores [|◁◁]/[▷▷|]

Cambia de pistas.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

5.5 Funcionamiento de Apple CarPlay

5.5.1 Medidas de precaución para la reproducción de Apple CarPlay

Preste especial atención a la información siguiente acerca de la reproducción de Apple CarPlay. (→P. 70)

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Esta función no se puede utilizar mientras Android Auto esté conectado.
- La desconexión de un dispositivo conectado mientras Apple CarPlay está conectado mediante USB puede provocar la emisión de ruido.
- Cuando se cambia una fuente diferente a Apple CarPlay mientras hay un iPhone conectado, comienza la reproducción desde la pista reproducida previamente.

⚠¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, el conductor no debe accionar el iPhone durante la conducción.

⚠AVISO

- No deje el iPhone en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del iPhone.
- No empuje hacia abajo el iPhone conectado ni lo someta a presiones innecesarias. Podría dañarse el iPhone o el puerto.
- Mantenga el puerto limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el iPhone o el puerto.

5.5.2 Reproducción de Apple CarPlay


Reproduzca archivos de música en un iPhone conectado al puerto USB o en un iPhone conectado de forma inalámbrica. Cuando Apple CarPlay está conectado, se muestra un botón con el nombre del dispositivo en la pantalla de selección de fuente de audio. Es posible que esto no se muestre para algunos dispositivos.

- Algunas operaciones podrían no estar disponibles o podrían funcionar de un modo distinto dependiendo de la generación y modelo de iPhone que esté conectado.
- En caso de que la pista no se reproduzca con normalidad o haya saltos en el audio, actualice iOS a la versión más reciente. La actualización podría solucionar los problemas.

Conecte Apple CarPlay. (→P. 55, P. 72, P. 74)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [Apple CarPlay] (nombre del dispositivo).
4. Accione los controles del Apple CarPlay que se está reproduciendo según sea necesario.

- Realice las operaciones desde la pantalla

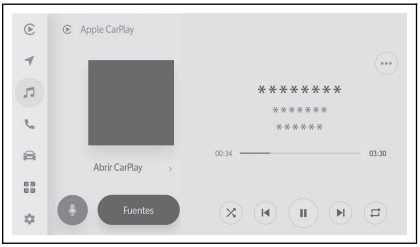

[⤮]: Activa la reproducción aleatoria.

Cada toque cambia el ajuste del orden aleatorio.*

[⏮]: Reproduce desde el inicio la pista que se esté reproduciendo en ese momento.

Si está al principio de la pista, se reproducirá la pista anterior desde el inicio.

Mantenga pulsado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pausa la reproducción.

[▶]: Reproduce.

[⏭]: Cambia de pista.

Mantenga pulsado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⟲]: Activa la repetición de la reproducción.


Cada toque cambia el ajuste de repetición.*

[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

[Open CarPlay]: Muestra la pantalla de Apple CarPlay.

*El orden en el que cambia el ajuste de reproducción aleatoria o de repetición depende del dispositivo conectado.

- Manejo con los interruptores del volante

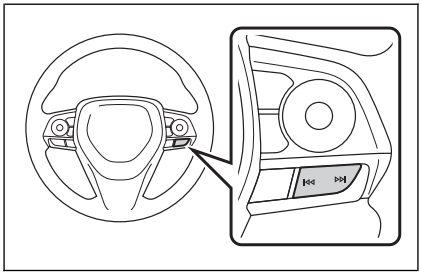

Interruptores [⏮]/[⏭]

Cambia de pistas.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

5.6 Funcionamiento de Android Auto

5.6.1 Medidas de precaución para la reproducción de Android Auto

Preste especial atención a la información siguiente acerca de la reproducción de Android Auto. (→P. 70)

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- Esta función no se puede utilizar cuando Apple CarPlay está conectado.
- La desconexión de un dispositivo conectado mientras Android Auto está conectado puede provocar la emisión de ruido.
- Cuando se cambia una fuente diferente a Android Auto mientras hay un dispositivo Android conectado, la reproducción comienza desde la pista reproducida previamente.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, el conductor no debe accionar el dispositivo Android durante la conducción.

⚠AVISO

- No deje el dispositivo Android en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del dispositivo Android.
- No empuje hacia abajo el dispositivo Android conectado ni lo someta a presiones innecesarias. Podría dañarse el dispositivo Android o el puerto.
- Mantenga el puerto limpio de sustancias extrañas. Podría dañarse el dispositivo Android o el puerto.


5.6.2 Reproducción de Android Auto

Reproduzca archivos de música en un dispositivo Android conectado al puerto USB. Cuando hay un dispositivo Android conectado, se muestra un botón con el nombre del dispositivo en la pantalla de selección de fuente de audio. Es posible que esto no se muestre para algunos dispositivos.

Conecte Android Auto. (→P. 55, P. 76)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [Android Auto] (nombre del dispositivo).
4. Accione los controles del Android Auto que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde la pantalla

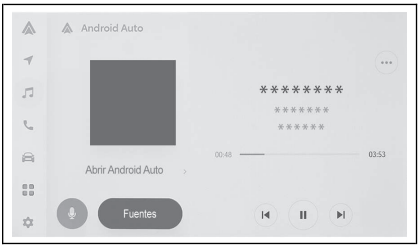

[⏮]: Reproduce desde el inicio la pista que se esté reproduciendo en ese momento.

Si está al principio de la pista, se reproducirá la pista anterior desde el inicio.

[⏸]: Pausa la reproducción.


[▶]: Reproduce.

[⏭]: Cambia de pista.

[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

[Open Android Auto]: Muestra la pantalla de Android Auto.

- Manejo con los interruptores del volante

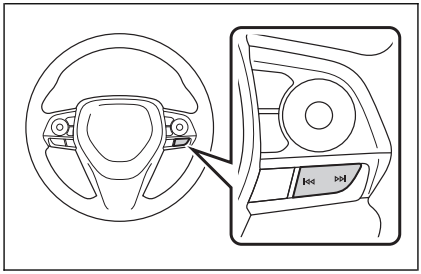

Interruptores [⏮]/[⏭]

Cambia de pistas.

5.7 Funcionamiento de sonido Bluetooth®

5.7.1 Medidas de precaución para la reproducción de sonido Bluetooth®

Preste especial atención a la información siguiente cuando reproduzca sonido Bluetooth®. (→P. 60)

- Para poder usarse, se requiere registrar el teléfono móvil u otro reproductor de sonido portátil Bluetooth® (en lo sucesivo, denominado dispositivo portátil) en el sistema multimedia. (→P. 62)

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden estar restringidas en función del modelo de dispositivo portátil. (→P. 196)
- Esta función no se puede utilizar cuando Apple CarPlay está conectado de forma inalámbrica.
- El uso de forma simultánea con un dispositivo inalámbrico podría afectar la comunicación de ambos.
- Cuando la función Wi-Fi® está habilitada en la configuración del sistema multimedia, puede que se interrumpa el sonido Bluetooth®. (→P. 54)

⚠¡ADVERTENCIA!

- Por razones de seguridad, el conductor no debe accionar el dispositivo portátil durante la conducción.
- La antena del vehículo para la comunicación Bluetooth® está integrada en el sistema multimedia. Las personas que utilicen dispositivos médicos eléctricos que no sean un marcapasos cardiaco implantable, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca implantable o un desfibrilador cardioversor implantable deben consultar con su médico y con el fabricante del dispositivo para determinar si las ondas eléctricas podrían afectar negativamente a esos dispositivos.

⚠AVISO

- No deje el dispositivo portátil en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del dispositivo portátil.
- No utilice un dispositivo portátil cerca del sistema multimedia. Si lo acerca demasiado podría deteriorarse la calidad del sonido o la conexión.

5.7.2 Reproducción de sonido Bluetooth®


Al conectar un dispositivo portátil, el dispositivo portátil se puede utilizar sin accionarlo directamente.

- Los botones/información siguientes podrían no mostrarse en función del dispositivo portátil conectado.
  - Título de carpeta
  - Nombre de canción
  - Nombre de álbum
  - Nombre del intérprete
  - Tiempo de reproducción
  - Tiempo total
  - Aleatorio
  - Repetición
  - Reproducción/pausa
  - Pista anterior/siguiente
- Podrían darse los problemas siguientes en función del dispositivo conectado.
  - No se puede utilizar desde el sistema multimedia.
  - El funcionamiento o el volumen es diferente.
  - La visualización de datos, como la información de la canción o el tiempo, podría diferir entre el sistema multimedia y el dispositivo portátil.
  - La conexión podría desconectarse cuando se detiene la reproducción.
- Si se reproduce durante mucho tiempo, podrían producirse saltos en el sonido.
- Cuando se está conectado, el volumen puede variar en función del dispositivo portátil.

Se puede conectar un dispositivo portátil al sistema multimedia. (→P. 64)

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque el nombre del dispositivo o [Bluetooth].
4. Accione los controles del sonido Bluetooth® que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde la pantalla

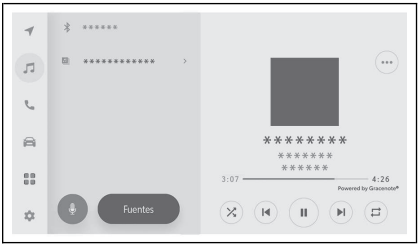

[⤮]: Realiza una reproducción aleatoria.

Cada toque cambia el ajuste del orden aleatorio.*

[⏮]: Reproduce desde el inicio la pista que se esté reproduciendo en ese momento.

Si está al principio de la pista, se reproducirá la pista anterior desde el inicio.

Mantenga pulsado para retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⏸]: Pausa la reproducción.

[▶]: Reproduce.

[⏭]: Cambia de pista.

Mantenga pulsado para avanzar rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

[⇄]: Activa la repetición de la reproducción.


Cada toque cambia el ajuste de repetición.*

[•••]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53)

Nombres de carpetas o nombres de pistas del submenú: toque un nombre de carpeta para seleccionar la carpeta y toque un nombre de archivo para cambiar el archivo de reproducción.

*El orden en el que cambia el ajuste de reproducción aleatoria o de repetición depende del modelo.

- Manejo con los interruptores del volante

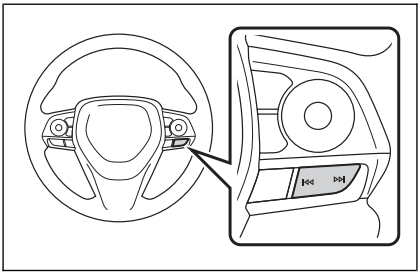

Interruptores [⏮]/[⏭]

Cambia de pistas.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. Suelte para iniciar la reproducción desde esa posición.

5.8 Funcionamiento de Miracast®

5.8.1 Precauciones relacionadas con la reproducción de Miracast®

Preste especial atención a la información siguiente cuando reproduzca Miracast®. (→P. 67)

- El dispositivo se conecta mediante Wi-Fi® (modo P2P).
- Esta función no se puede utilizar cuando Apple CarPlay está conectado de forma inalámbrica.
- Se trata de una función de tipo "mejor esfuerzo".
- Los nombres de Miracast® que se visualizan varían según el dispositivo.
- Cuando se activa la conexión de la red Wi-Fi®, la comunicación en la conexión de la red Wi-Fi® y la comunicación de Miracast® podrían afectarse mutuamente. Esto podría causar una imagen distorsionada y un sonido entrecortado.

¡ADVERTENCIA!

- No conecte ni accione el teléfono móvil ni la tableta mientras conduce.

AVISO

- No deje el teléfono inteligente ni la tableta en el interior del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del teléfono inteligente o la tableta.

5.8.2 Conexión de dispositivos compatibles con Miracast®

Es posible conectar tabletas y teléfonos inteligentes Android compatibles con Miracast®.

Para determinar si un dispositivo en uso es compatible con Miracast®, consulte el manual de instrucciones y otra documentación incluida con el dispositivo.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [Miracast®].
4. Esto hace que los dispositivos compatibles con Miracast® puedan conectarse.



- Para conocer más detalles sobre cómo utilizar el dispositivo, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo.
- Si se muestra una pantalla de error de conexión, vuelva a realizar el procedimiento de conexión desde el principio.

5. Compruebe el nombre del dispositivo y después toque [OK].

5.8.3 Reproducción de Miracast®

Es posible disfrutar de música y vídeo desde un teléfono inteligente o tableta mediante su reproducción en el sistema multimedia.

- El volumen de Miracast® puede diferir dependiendo del dispositivo conectado.
- El audio se desactivará si se desconecta la conexión Wi-Fi®.

Conecte un dispositivo compatible con Miracast®.

1. Toque [♫] en el menú principal.
2. Toque [Sources].
3. Toque [Miracast®].
4. Accione el contenido de Miracast® que se está reproduciendo según sea necesario.

- Manejo desde el visualizador en pantalla completa


Toque la pantalla para mostrar los botones de manejo.



[⛶]: Muestra la pantalla de funcionamiento.

- Manejo desde la pantalla de funcionamiento

Para mostrar la pantalla de funcionamiento, toque [ ] en el visualizador en pantalla completa.

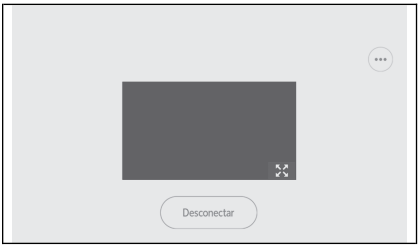

[ ]: Se muestran los elementos ajustables. (→P. 53, P. 53, P. 53)

[ ]: Cambia al visualizador en pantalla completa.

[Disconnect] : Desconecta Miracast®.

El audio se desactivará.

Llamadas con el sistema manos libres

6

6.1 Precauciones durante las llamadas manos libres 114
6.1.1 Precauciones durante las llamadas manos libres 114
6.1.2 Medidas de precaución cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación 116
6.1.3 Cuando la función de llamadas manos libres pueda estar funcionando incorrectamente . . .116
6.2 Manejo de llamadas con el sistema manos libres desde los interruptores del volante 119
6.2.1 Manejo con los interruptores del volante 119
6.3 Cómo realizar llamadas 120
6.3.1 Realización de llamadas desde el historial de llamadas 120
6.3.2 Realización de llamadas desde la lista de favoritos 121
6.3.3 Realización de llamadas desde los contactos 121
6.3.4 Realizar una llamada desde el teclado 122
6.3.5 Realización de una llamada al servicio de asistencia en carretera Toyota* 122
6.3.6 Llamada con una señal de espera o de pausa 122
6.4 Cómo recibir llamadas 123
6.4.1 Responder llamadas 123
6.4.2 Rechazar llamadas 124
6.5 Operaciones durante una llamada 124
6.5.1 Operaciones desde la pantalla de llamada 124
6.5.2 Respuesta a una segunda llamada 126
6.5.3 Realización de una llamada a una tercera persona durante una llamada en curso 126
6.5.4 Realización de multiconferencias .126
6.5.5 Finalización de llamadas 127
6.6 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres 127
6.6.1 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres 127
6.7 Modificación de los datos de contacto. .128
6.7.1 Transferencia de los datos de contactos 128
6.7.2 Adición de nuevos datos de contactos a los contactos 131
6.7.3 Registro de favoritos. 132
6.8 Seleccione para usar la función de mensajería. 132
6.8.1 Medidas de precaución al utilizar la función de mensajería 132
6.8.2 Realización de llamadas desde la función de mensajes 135

6.1 Precauciones durante las llamadas manos libres

6.1.1 Precauciones durante las llamadas manos libres

La conexión de un teléfono móvil Bluetooth® (en adelante, "teléfono móvil") que se ha verificado en el sistema permite utilizar la función del teléfono para realizar y recibir llamadas sin necesidad de accionar directamente el teléfono móvil. Esto es lo que se conoce como llamada manos libres.

El teléfono móvil debe ser compatible con las especificaciones del sistema multimedia para poder conectarse al sistema. Sin embargo, tenga en cuenta que algunas funciones pueden estar restringidas en función del modelo de teléfono móvil.

Aun durante la conexión a Apple CarPlay o Android Auto, podría no mostrarse la pantalla del teléfono manos libres para Apple CarPlay o Android Auto, en función de las circunstancias.

- Tenga en cuenta las siguientes medidas de precaución al utilizar el teléfono móvil con la función de llamadas manos libres.
  - Debe haber un teléfono móvil registrado en el sistema multimedia y conectado con Bluetooth® para poder utilizar las llamadas manos libres. Para utilizar las llamadas manos libres, registre primero un teléfono móvil. (→P. 62)
  - Asegúrese de que su teléfono móvil puede utilizar la función Bluetooth®.
  - Si trata de realizar o recibir una llamada durante la reproducción de sonido Bluetooth®, la visualización de la pantalla, el tono de marcación y el tono de llamada podrían retrasarse.
- No se garantiza que el sistema multimedia funcione con todos los dispositivos Bluetooth®. Podrían darse los problemas siguientes en función del modelo de teléfono móvil.
  - Cuando se acciona el interruptor del motor <interruptor de arranque> durante una llamada manos libres, podría cortarse la llamada.
  - Podría no visualizarse la pantalla de llamada en marcación, o podría visualizarse la pantalla de llamada en curso antes de que el interlocutor atienda la llamada.
  - Aunque se introduzcan números mediante el teclado numérico de la pantalla de llamada en marcación, podría no transmitirse la señal de tono en función del proveedor de servicios de telefonía móvil.
  - Después de marcar, puede ser necesario realizar alguna operación en el teléfono móvil.
- Puede que la función de llamadas manos libres no esté disponible en las situaciones siguientes.
  - Fuera de la zona de cobertura
  - Si la realización de llamadas está restringida, como cuando hay una saturación de la red
  - Durante una llamada de emergencia
  - Cuando se están transmitiendo datos de contacto desde el teléfono móvil
  - Cuando está activado el bloqueo de llamadas en el teléfono móvil
  - Cuando se está utilizando el teléfono móvil, como cuando se transmiten datos
  - Cuando el teléfono móvil no funciona correctamente
  - Cuando el teléfono móvil no está conectado
  - Cuando el teléfono móvil tiene poca batería
  - Cuando el teléfono móvil está apagado
  - Cuando los ajustes del teléfono móvil impiden que se utilice la función de llamadas manos libres

  - Cuando se está cambiando de comunicación de datos o de transferencia de contactos a la llamada manos libres con el sistema multimedia (Durante el cambio, el estado de conexión Bluetooth® del sistema multimedia no se mostrará)
  - Si el propio teléfono móvil no puede utilizarse por cualquier otro motivo
- Si se utilizan simultáneamente la función de llamadas manos libres y la función Wi-Fi® (Wi-Fi® o Miracast®), podría desconectarse la conexión Bluetooth® del teléfono móvil.

⚠¡ADVERTENCIA!


- El conductor solo debe accionar los dispositivos móviles en modo manos libres. En caso contrario, podría distraerse y provocar lesiones graves o incluso mortales.
- El conductor es el único responsable de la conducción segura del vehículo.
- Las personas que tengan implantado un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben mantenerse a una distancia prudente de las antenas Bluetooth®. Las ondas de radio podrían afectar al funcionamiento de este tipo de aparatos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, las personas que tengan implantado algún dispositivo médico eléctrico que no sea un marcapasos cardiaco, un marcapasos de terapia de resincronización cardiaca o un desfibrilador cardioversor deben consultar al fabricante del dispositivo en cuestión para obtener información detallada sobre su funcionamiento bajo la influencia de ondas de radio. Dichas ondas de radio podrían alterar inesperadamente el funcionamiento de estos dispositivos médicos.

⚠AVISO

- No deje el teléfono móvil dentro del vehículo. El interior del vehículo podría calentarse, lo que podría provocar una avería del teléfono móvil.

Precauciones con el sonido de las llamadas

En una llamada manos libres, se puede usar el micrófono integrado del vehículo. Preste atención especial a la información siguiente al realizar una llamada manos libres.

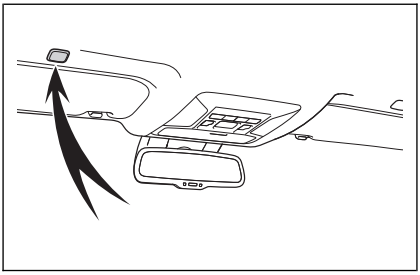

- Al recibir una llamada o al hablar durante una llamada, el sonido se emite por los altavoces de ambos lados de los asientos delanteros.
- El sonido se silencia cuando suene una voz o tono de llamada por el sistema manos libres.
- Durante las llamadas, hable por turnos con el interlocutor del teléfono. Si ambos interlocutores hablan al mismo tiempo, puede ser difícil escuchar al interlocutor.
- Si el volumen del receptor está demasiado alto, la voz del interlocutor podría oírse fuera del vehículo o podrían oírse ecos.
- Hable claramente y en voz alta.
- En los siguientes casos, el interlocutor podría tener dificultades para oír su voz.
  - Al conducir por una carretera sin asfaltar.
  - Al conducir altas velocidades.

  - Las ventanillas están abiertas.
  - Las salidas del aire acondicionado están orientadas hacia el micrófono.
  - Cuando el sonido del ventilador del aire acondicionado sea muy fuerte.
  - Se acerca el teléfono móvil al micrófono.
- La calidad del sonido podría verse afectada negativamente (como ruidos o ecos) en función del teléfono o la red usados.
- Si hay otros dispositivos Bluetooth® conectados al mismo tiempo, puede producirse ruido en el sonido del sistema manos libres.
- Si el sistema multimedia se ha configurado para utilizar la función Wi-Fi® (Wi-Fi® o Miracast®), podría producirse ruido en el sonido del sistema manos libres.
- El volumen del altavoz/volumen del tono de llamada del teléfono móvil y del sistema multimedia se pueden sincronizar. La posibilidad de sincronizar el volumen del altavoz/volumen del tono de llamada del sistema multimedia con el del teléfono móvil dependerá del modelo de teléfono móvil.

⚠AVISO

- No toque el micrófono ni lo pinche con un objeto punzante. Esto podría provocar una avería.

6.1.2 Medidas de precaución cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación

Cuando se utiliza el sistema manos libres se registra mucha información personal. Asegúrese de borrar toda la información antes de vender o deshacerse del vehículo. (→P. 41)

Tras reiniciar toda la información, se reiniciarán todos los datos del sistema multimedia y volverán a los valores predeterminados de fábrica. No se puede recuperar el estado previo al reinicio.

6.1.3 Cuando la función de llamadas manos libres pueda estar funcionando incorrectamente

Si nota alguno de los síntomas indicados a continuación, consulte en la tabla siguiente los posibles motivos y soluciones, y vuelva a comprobar el síntoma.

Realización de llamadas con el sistema manos libres

Síntoma	Posible motivo	Solución
No se puede usar el sistema manos libres	El teléfono móvil no es compatible con Bluetooth®.	Para conocer los dispositivos específicos cuyo funcionamiento con el sistema multimedia está confirmado, consulte en un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o en cualquier otro taller de reparaciones cualificado.
	La versión del teléfono móvil no es compatible con Bluetooth®.	Utilice un teléfono móvil compatible con la especificación básica Bluetooth® Ver. 5.0 o posterior. (→P. 61)

Registro y conexión de teléfonos móviles

Síntoma	Posible motivo	Solución
No se puede registrar el teléfono móvil	No se ha llevado a cabo el registro del teléfono móvil.	Seleccione el botón de autenticación cuando se muestre en el teléfono móvil y continúe el registro.
	Hay información de registro restante en el teléfono móvil o en el sistema multimedia.	Lleve a cabo la operación de registro otra vez después de borrar la información de registro del sistema multimedia y del teléfono móvil. (→P. 62, P. 64)
No se puede conectar mediante Bluetooth®	Ya hay otro teléfono móvil distinto conectado mediante Bluetooth®.	Conecte manualmente el teléfono móvil que desea usar mediante Bluetooth® desde el sistema multimedia. (→P. 66)
	La función Bluetooth® del teléfono móvil no está activada.	Mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en ACC u ON, active la función Bluetooth® del teléfono móvil.
	La información de registro del teléfono móvil se ha borrado.	Lleve a cabo la operación de registro después de borrar la información de registro del sistema multimedia y del teléfono móvil. (→P. 62, P. 64)

Realizar y recibir llamadas

Síntoma	Posible motivo	Solución
No se pueden realizar o recibir llamadas	Fuera de la zona de cobertura	Mueva el vehículo a una zona con cobertura.
	Está activada la restricción de llamadas (bloqueo de llamadas) en el teléfono móvil.	Desactive la restricción de llamadas (bloqueo de llamadas) en el teléfono móvil.

6.1 Precauciones durante las llamadas manos libres

Contactos

Síntoma	Posible motivo	Solución
No se pueden transferir datos de contactos ni transferirlos automáticamente	El perfil del teléfono móvil no permite transferir los datos de contactos.	Para conocer los dispositivos específicos cuyo funcionamiento con el sistema multimedia está confirmado, consulte en un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o en cualquier otro taller de reparaciones cualificado.
	El ajuste [Sync contacts] de los ajustes Bluetooth® del sistema multimedia está desactivado.	Active [Sync contacts] de los ajustes Bluetooth® del sistema multimedia. (→P. 55)
	El teléfono móvil espera la aprobación para transferir los contactos.	Seleccione el botón de aprobación de transferencia de contactos en el teléfono móvil.
Se muestra una pantalla de confirmación de la aprobación en el teléfono móvil	El teléfono móvil no está configurado para permitir siempre.	Configure el teléfono móvil para permitir siempre.
Los datos de contactos están registrados en otro sitio	Los contactos no están registrados en el teléfono móvil.	Registre los contactos en el teléfono móvil.
No se pueden modificar los datos de contactos	El ajuste [Sync contacts] de los ajustes Bluetooth® del sistema multimedia está activado.	Desactive [Sync contacts] de los ajustes Bluetooth® del sistema multimedia. (→P. 55)

Cuando se utiliza la función de mensajería del dispositivo Bluetooth®

Síntoma	Posible motivo	Solución
No se pueden ver los mensajes.	La transferencia de mensajes no está activada en el teléfono móvil.	Active la transferencia de mensajes en el teléfono móvil (autorice la transferencia de mensajes en el teléfono).
No se muestran las notificaciones de mensajes nuevos.	La función de transferencia automática de mensajes no está activada en el teléfono móvil.	Active la función de transferencia automática en el teléfono móvil.

Otras situaciones

Síntoma	Posible motivo	Solución
Si los síntomas no mejoran después de aplicar las soluciones posibles.	El teléfono móvil y el sistema multimedia están demasiado alejados el uno del otro.	Acerque el teléfono móvil y el sistema multimedia entre sí.
	Hay interferencias electromagnéticas.	Apague todo dispositivo que pueda estar generando ondas electromagnéticas, como los dispositivos Wi-Fi®. Desactive el ajuste Wi-Fi® del sistema multimedia. (→P. 70)
	El motivo está en el teléfono móvil.	Apague el teléfono móvil y retire la batería.
		Desactive la conexión Bluetooth® del teléfono móvil y vuelva a activarla.
		Desactive la conexión Wi-Fi® del teléfono móvil.
		Desactive toda aplicación de software de seguridad o aplicaciones que se ejecuten en segundo plano en el teléfono móvil.
		Asegúrese de que confirmar el estado de funcionamiento y el distribuidor de las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil antes de usarlas.


- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil.

6.2 Manejo de llamadas con el sistema manos libres desde los interruptores del volante

6.2.1 Manejo con los interruptores del volante

Algunas funciones de llamada con el sistema manos libres se pueden manejar desde los interruptores del volante, como la recepción o la realización de llamadas. Las funciones de los interruptores del volante cambian en función del estado del sistema multimedia.

- Accione los interruptores según sea necesario.

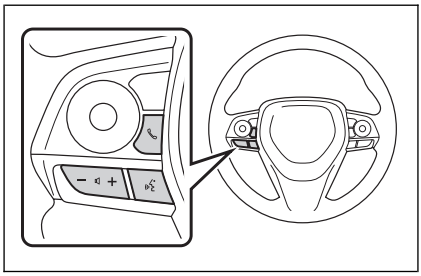

Interruptor [+]

Aumenta el volumen del tono de llamada o el volumen del receptor.

Pulse y mantenga pulsado para ajustar de forma continua.

Interruptor [-]

Reduce el volumen del tono de llamada o el volumen del receptor.

Pulse y mantenga pulsado para ajustar de forma continua.

Interruptor [ ]*

Es posible realizar llamadas utilizando comandos de voz. (→P. 23)

Para finalizar el sistema de control por voz, mantenga pulsado el interruptor para hablar.

Interruptor [ ]

- Si bien no se puede realizar una llamada, muestra la pantalla de historial de llamadas o el menú del teléfono.
- Es posible realizar llamadas telefónicas cuando se muestra [ ] en la pantalla del teléfono.
- Cuando se realiza una llamada o durante una llamada, permite finalizar la llamada.
- Cuando se recibe una llamada o durante una llamada en espera, permite responder la llamada.

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.


- Cuando Apple CarPlay o Android Auto están conectados, pulse [ ] para mostrar la pantalla del teléfono de Apple CarPlay o Android Auto en el sistema multimedia.
- Cuando Apple CarPlay y un teléfono manos libres están conectados, pulse [ ] para mostrar la pantalla del teléfono de Apple CarPlay o el sistema multimedia. Se prioriza la función que se utilizó por última vez. Si no se ha utilizado ninguno de los dos, se da prioridad al dispositivo principal.
- Cuando Android Auto y un teléfono manos libres están conectados, pulse [ ] para mostrar la pantalla del teléfono del sistema multimedia.
- Al recibir una llamada, se muestra la pantalla de llamada entrante del teléfono celular (teléfono manos libres, Apple CarPlay o Android Auto).

6.3 Cómo realizar llamadas

6.3.1 Realización de llamadas desde el historial de llamadas

Se pueden realizar llamadas a números de teléfono memorizados en el historial de llamadas como llamadas salientes o entrantes.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Recents].
3. Seleccione el contacto.

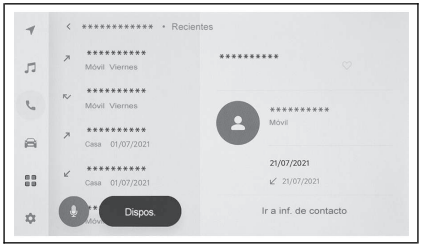

- Para números de teléfono no registrados en el listín, se mostrará el número de teléfono.

4. Toque el número de teléfono que desea.

- Se muestran las últimas 100 entradas del historial de llamadas. Si el historial de llamadas supera las 100 entradas, se van eliminando automáticamente los elementos del historial empezando por el más antiguo.
- El historial de llamadas realizadas se registra de la manera siguiente, en función de las circunstancias.
  - Si la llamada se realizó a un número de teléfono registrado en los contactos o el sistema multimedia, el nombre y los datos de imagen también se registran, en caso de que los haya.
  - Si realiza una llamada al mismo número de teléfono, el número de llamadas se muestra después del nombre del destino.
- El historial de llamadas recibidas se registra de la manera siguiente, en función de las circunstancias.


- Si la llamada se recibe de un número de teléfono registrado en los contactos, el nombre y los datos de imagen también se registran, en caso de que los haya.
- Si se reciben varias llamadas del mismo número de teléfono, se registran todas.
- También se registran las llamadas perdidas y las llamadas rechazadas.
- Si el interlocutor no permite la identificación de llamadas, la llamada se registra como "Unknown".

- Las llamadas que se pusieron en espera también se registran en el historial de llamadas.
- En función del modelo de teléfono móvil, podría no ser posible hacer llamadas internacionales.

6.3.2 Realización de llamadas desde la lista de favoritos

Realice una llamada desde la lista de favoritos añadiendo contactos a favoritos. (→P. 128, P. 132)

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Favourites].
3. Seleccione a la persona a la que desea llamar desde la lista de favoritos.
4. Toque el número de teléfono que desea.

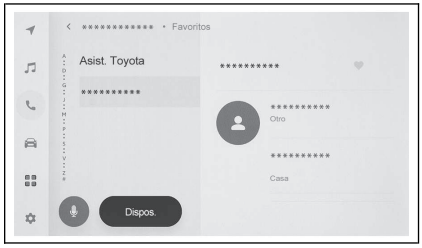


- Si el ajuste [Sync contacts] está activado, los favoritos del teléfono móvil se transferirán automáticamente al sistema multimedia. (→P. 55)
- En función del modelo de teléfono móvil, es posible que no se puedan transferir los favoritos.
- Los datos de los favoritos también se pueden registrar a partir de los datos registrados en los contactos del sistema multimedia.

6.3.3 Realización de llamadas desde los contactos

Se pueden realizar llamadas desde los contactos registrados en el sistema multimedia.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Contacts].
3. Seleccione un contacto.
4. Toque el número de teléfono que desea.

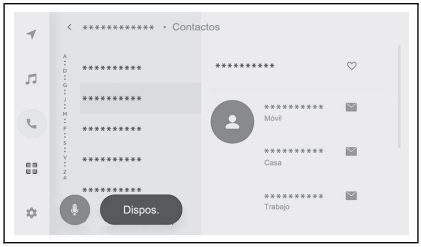

- Si se muestra [Sync contacts] en la pantalla y lo toca, se transferirán los datos de contactos del teléfono móvil al sistema multimedia.
- Si no se han registrado datos de contactos, deben transferirse o añadirse datos de contactos al sistema multimedia.
- Los datos de contactos del teléfono manos libres conectado se muestran en el sistema multimedia. Si se ha establecido la conexión con 2 teléfonos y se cambia de teléfono manos libres, los datos de contactos también cambian.

6.3.4 Realizar una llamada desde el teclado

Introduzca el número de teléfono en el teclado para realizar una llamada.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Keypad].
3. Introduzca el número de teléfono.
4. Toque [ ] o pulse el interruptor [ ] en el volante.



- También es posible realizar llamadas tocando uno de los contactos que se muestran en el submenú.

- En función del modelo de teléfono, tal vez sea necesario realizar operaciones en el teléfono.

6.3.5 Realización de una llamada al servicio de asistencia en carretera Toyota*

*Con sistema de navegación integrado o cuando se utiliza navegación conectada

Se puede llamar al servicio de asistencia en carretera de Toyota desde la lista de favoritos. La llamada debe realizarse desde un país que admita el uso del servicio de asistencia en carretera de Toyota. El país debe estar registrado para poder utilizar esta función.

Esta función no está disponible en algunos países o áreas.


1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Favourites].
3. Toque [Toyota assistance] en la lista de favoritos.
4. Toque el número de teléfono.



Registro del país en Toyota assistance

El país debe estar registrado en Toyota assistance para poder utilizar el servicio de asistencia en carretera de Toyota.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Favourites].
3. Toque [Toyota assistance] en la lista de favoritos.
4. Toque [Select a country].
5. Seleccione el país.

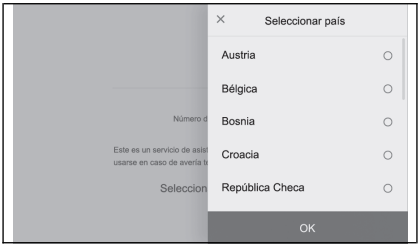

6. Toque [OK].


6.3.6 Llamada con una señal de espera o de pausa

Se puede llamar a números que incluyen señales de espera (w) o pausa (p). La transmisión de los números que siguen a la señal de espera (w) o pausa (p) se suspende o detiene durante unos 2 segundos.

- Una señal de espera (w) suspende la transmisión del número. La transmisión se reanuda después de que el usuario haga una operación hasta la próxima señal de espera (w). Cuando se incluye una señal de pausa (p) entre medias, la transmisión se detiene durante 2 segundos y después se envía el siguiente número.

- Una señal de pausa (p) detiene la transmisión del número durante unos 2 segundos.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Contacts].
3. Seleccione el contacto.
4. Seleccione el número de teléfono que incluya una señal de espera (; o w) o pausa (, o p).
5. Si el número de teléfono incluye una señal de espera (w), toque [ ].

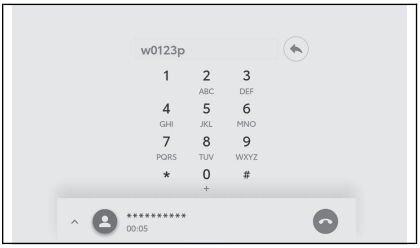

  - Cuando se toca [ ], el número que se suspendió mediante la señal de espera (w) reanuda la transmisión hasta la próxima señal de espera (w). Cuando se incluye una señal de pausa (p) entre medias, la transmisión se detiene durante 2 segundos y después se envía el siguiente número.


- En función del modelo de teléfono móvil, la señal de espera podría mostrarse como un punto y coma (;) y la señal de pausa podría mostrarse como una coma (,) en la pantalla del teléfono móvil.
- Esta función sirve para hacer llamadas internacionales.
- Los tonos de liberación sirven para emplear una función automatizada de un servicio telefónico, como un contestador automático o un servicio de banca. Se puede registrar un número de teléfono con señales de espera (w) o pausa (p) en la lista de contactos.

6.4 Cómo recibir llamadas

6.4.1 Responder llamadas

Cuando se recibe una llamada, suena un tono de llamada y se muestra la pantalla de llamada entrante o una notificación de llamada entrante. Cuando [Voice support] está activado en la configuración del control por voz, el sistema de control por voz comenzará cuando se reciba una llamada.* (→P. 40)

*Esta función no está disponible en algunos países o áreas. Esta función no está disponible en algunos idiomas.

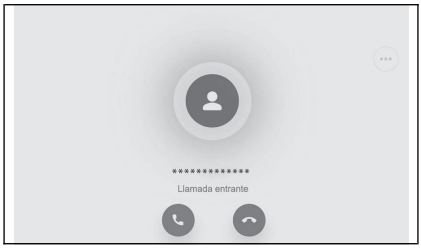

1. Responda a la llamada utilizando uno de estos métodos.
   - Toque [ ].
   - Pulse el interruptor [ ] en el volante.
   - Emita un comando de voz para responder a la llamada con el sistema de control por voz.* (→P. 22)

   *Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- La pantalla de llamada entrante no se muestra mientras se visualiza la pantalla de supervisión periférica. La notificación de llamadas entrantes solo se da mediante un tono de llamada.
- Durante una llamada entrante, se silencian todos los sonidos excepto los provenientes de las llamadas manos libres. No obstante, no se silenciará la guía por voz que tenga mayor prioridad que la llamada manos libres.

- Aunque esté establecido el tono de llamada del teléfono móvil en el sistema multimedia, el sistema multimedia podría emitir un tono de llamada diferente en función de los ajustes del teléfono móvil.
- En función de los ajustes del teléfono móvil tales como el modo de conducción, es posible que no pueda recibir llamadas.
- En función del modelo de teléfono móvil, puede ocurrir lo siguiente.
  - El tono de llamada podría oírse tanto por los altavoces del vehículo como por el teléfono móvil.
  - Cuando se recibe una llamada, podría no mostrarse el número de teléfono de la persona que llama.
  - Si se atiende una llamada accionando directamente el teléfono móvil, o si el teléfono móvil se ha configurado para responder automáticamente las llamadas, la llamada podría permanecer en el teléfono móvil.
  - Si se recibiera una llamada entrante cuando el teléfono móvil está transmitiendo datos, podría no mostrarse la pantalla de llamada entrante en el sistema multimedia y podría no sonar el tono de llamada.
- Si el teléfono móvil es compatible con la transferencia automática de datos de contactos (PBAP), los datos de imágenes de los contactos se han transferido, y si [Display contact images] está activado, la imagen del contacto se mostrará junto con el número de teléfono al recibir una llamada. (→P. 55)
- Si se ajusta el tono de llamada del sistema multimedia en un tono diferente del tono de llamada del teléfono móvil, sonará el tono de llamada del sistema multimedia, aunque el teléfono móvil se haya puesto en modo silencio (vibración) o se haya borrado el tono de llamada.
- La llamada se rechaza cuando se recibe de un número que está configurado para ser rechazado en los ajustes del teléfono.

6.4.2 Rechazar llamadas

En el sistema multimedia, es posible rechazar llamadas utilizando varios métodos.

1. Cuando reciba una llamada, realice alguna de estas operaciones para rechazar la llamada.

- Toque [ ].
- Accione directamente el teléfono móvil.
- Emita un comando de voz para responder a la llamada con el sistema de control por voz.* (→P. 22)


*Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

- La llamada se rechaza cuando se recibe de un número que está configurado para ser rechazado en los ajustes del teléfono.

6.5 Operaciones durante una llamada

6.5.1 Operaciones desde la pantalla de llamada

Durante una llamada, se pueden realizar diversas operaciones desde la pantalla de llamada en curso.

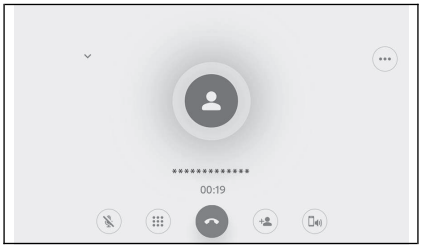

[ ]: Silencia la transmisión de sonido de forma que el interlocutor de la llamada no le puede oír. Durante el silencio, el botón cambia a color azul. Para desactivar, vuelva a tocar el botón.

- Usted puede oír lo que diga el interlocutor.

  [ ]: Muestra la pantalla de teclado. La pantalla de llamada se visualizará en tamaño pequeño cuando se visualice la pantalla del teclado.

  [ ]: Colgar durante una llamada.

  [ ]: Mostrar la lista de contactos en el submenú para llamar a otra persona.

- Puede llamar a otra persona tocando el número de teléfono durante una llamada.


  [ ]: Permite alternar la llamada entre el teléfono móvil y el sistema multimedia. Durante una llamada de teléfono móvil, el botón cambia a color azul.

  [ ]: Cancelar la llamada pendiente. Solo se muestra en espera.

  [ ]: Reducir la pantalla de llamada.

  [ ]: Mostrar la pantalla de llamada en el área principal.

  [ ]: Muestra la pantalla de opciones. En la pantalla de opciones, se pueden efectuar las operaciones siguientes.

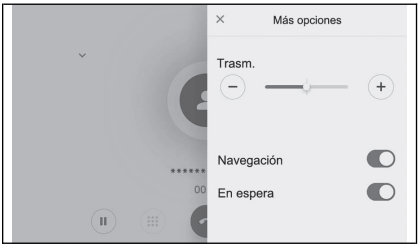

- [Transmit]: Se ajusta el volumen de transmisión. El ajuste del volumen de transmisión puede afectar negativamente a la calidad de sonido.
- [Navigation]*: Activar/desactivar para interrumpir la guía por voz del sistema de navegación durante una llamada de teléfono.
- [On hold]: Pone la llamada en espera temporalmente. Desactive [On hold] para desactivar la función. En función del modelo de teléfono móvil, podría no ser posible poner llamadas en espera.
- [ ]: Vuelve a la pantalla de llamada en curso. Si se vuelve a la pantalla de llamada mientras hay una llamada en espera, la llamada en espera puede recuperarse accediendo de nuevo a la pantalla de opciones.


*Con sistema de navegación integrado o cuando se utiliza navegación conectada

- En función del estado del sistema multimedia, la pantalla de llamada podría verse reducida o no verse.
- Es posible que no se pueda alternar las llamadas según el modelo del teléfono móvil.
- No se pueden pasar llamadas del sistema manos libres al teléfono móvil durante la conducción. Es posible que no se pueda alternar las llamadas según el modelo del teléfono móvil.
- Si el teléfono móvil con el que está hablando está conectado al sistema multimedia como teléfono manos libres, se muestra la pantalla de llamada en curso. En función del modelo de teléfono móvil, la llamada puede continuar en el teléfono móvil o cambiar a una llamada del sistema multimedia.
- Si acciona el interruptor del motor <interruptor de arranque> durante una llamada con un teléfono manos libres, la llamada podría desconectarse o continuar en el teléfono móvil, en función del modelo de teléfono móvil. Si desea continuar en el teléfono móvil, puede que tenga que accionar el teléfono móvil.

6.5.2 Respuesta a una segunda llamada

Si recibe una segunda llamada de otra persona durante una llamada en curso, puede usar la llamada en espera para atender ambas llamadas. Cuando se recibe una segunda llamada, se mostrará una notificación de llamada entrante en la parte superior de la pantalla.

- Debe disponer de un servicio activado de llamada en espera con la compañía telefónica.
- Si el teléfono móvil no es compatible con HFP Ver. 1.5 o posterior, la llamada en espera no estará disponible.
- En función del modelo del teléfono móvil y de los detalles del contrato telefónico, es posible que no se pueda utilizar esta función.

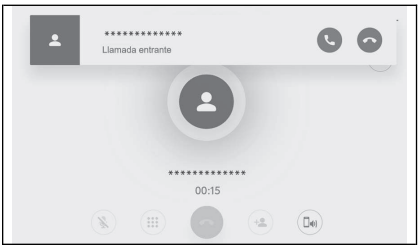

1. Si recibe una segunda llamada, toque [ ] en la pantalla, o pulse el interruptor [ ] del volante.
   - Si responde a la segunda llamada, la llamada previa se pondrá en espera.
   - El interlocutor cambiará cada vez que se toque [Swap calls].

Rechazo de la segunda llamada

Si recibe una segunda llamada durante una llamada, la segunda llamada se puede rechazar.


1. Cuando reciba una segunda llamada, toque [ ].

- En función del modelo de teléfono móvil, podrían desconectarse ambas llamadas. Consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil.

6.5.3 Realización de una llamada a una tercera persona durante una llamada en curso

Puede hacer una llamada a una tercera persona durante una llamada en curso.

1. Toque [ ] en la pantalla de llamada en curso.

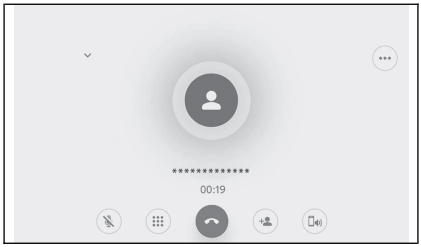

2. Seleccione el contacto.
3. Seleccione el número de teléfono.
   - Esta función pone al interlocutor en espera durante una llamada.

- Debe disponer de un servicio activado de llamada en espera con la compañía telefónica.
- Si el teléfono móvil no es compatible con HFP Ver. 1.5 o posterior, la llamada en espera no estará disponible.
- En función del modelo del teléfono móvil y de los detalles del contrato telefónico, es posible que no se pueda utilizar esta función.

6.5.4 Realización de multiconferencias

Añadir a la persona en espera cuando se habla a otra persona y hay una llamada en espera.

1. Toque [Merge calls] durante una llamada en curso con una tercera persona.
   - Las llamadas en espera dejan de estar en espera y se unen a la multiconferencia.

- Se debe contratar el servicio de multiconferencia con el proveedor del servicio de telefonía móvil.
- En función del modelo del teléfono móvil y de los detalles del contrato telefónico, es posible que no se pueda utilizar esta función.
- Cuando finaliza la multiconferencia, se termina la llamada con todos los participantes de la multiconferencia.

6.5.5 Finalización de llamadas

Hay varios métodos para colgar una llamada manos libres.

1. Realice cualquiera de las operaciones siguientes durante una llamada.
   - Pulse el interruptor [ ] en el volante.
   - Toque [ ] durante una llamada o en la pantalla de llamada en curso.
   - Accione el teléfono móvil para colgar la llamada.

6.6 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres

6.6.1 Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres

Si hay dos teléfonos móviles conectados como teléfonos manos libres, es posible utilizar cualquiera de ellos. El sistema manos libres permite alternar los teléfonos móviles. En la pantalla de teléfonos manos libres se muestran los datos del teléfono móvil, por ejemplo, los contactos y el historial. También se pueden utilizar funciones, como llamadas entrantes, con el teléfono móvil que no está seleccionado.

Para conectar dos teléfonos móviles como teléfonos manos libres, es necesario registrar y definir un conductor. (→P. 35)

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Devices].



3. Seleccione el teléfono móvil que desee utilizar.
   - En el momento de la recepción o realización de una llamada, así como durante una llamada en curso, no se podrá seleccionar un teléfono móvil diferente.

- Si realiza la llamada desde una pantalla distinta de la pantalla de teléfonos manos libres, la llamada se realiza en el dispositivo principal.
- Si tiene una llamada de manos libres establecida en alguno de los dispositivos, no podrá realizar llamadas desde el otro dispositivo.
- Cuando se está realizando una llamada desde cualquiera de los teléfonos manos libres y se responde una llamada utilizando el otro teléfono manos libres, la primera llamada se desconecta.
- Las funciones siguientes también están disponibles en el teléfono móvil que no está seleccionado.
  - Función de llamada entrante
  - Funciones de recepción y envío de mensajes (cuando se recibe un mensaje)
- Es posible que el dispositivo principal no se cambie aunque se realice el cambio de teléfono móvil.

6.7 Modificación de los datos de contacto

6.7.1 Transferencia de los datos de contactos

Se pueden registrar hasta 5.000 contactos para cada teléfono móvil conectado. Solo se pueden mostrar los contactos correspondientes al teléfono móvil conectado. En los contactos, se pueden registrar hasta 4 números de teléfono para cada contacto. Se gestionan contactos para cada teléfono conectado.

Esta función solo se puede usar con teléfonos móviles compatibles con la transferencia manual de datos de contactos (OPP) o la transferencia automática de datos de contactos (PBAP). Consulte el manual de instrucciones incluido o los perfiles compatibles del teléfono móvil conectado para determinar si es compatible con alguna de esas funciones. (→P. 61)

Para transferir contactos con la transferencia automática de datos de contactos (PBAP), debe activar [Sync contacts] en los ajustes Bluetooth®. (→P. 55)

- Al transferir datos de contactos, cada dato está sujeto a las restricciones siguientes.
  - Cuando hay cinco o más números de teléfono registrados en un mismo contacto, todos los números de teléfono se registrarán en el sistema multimedia como contactos múltiples con el mismo nombre.
  - El nombre también se enviará junto con el número de teléfono. En función del modelo, podrían no transferirse algunas letras, como símbolos, o podría no transferirse ninguna letra. Además, aunque se transfieran, podrían no mostrarse correctamente.
  - Por lo general, no se leen los datos de la memoria secreta. (Es posible en algunos casos, en función de las especificaciones del teléfono móvil)
  - Los nombres de los grupos registrados en el teléfono móvil no se transfieren.
  - El tipo de número de teléfono mostrado en los contactos del sistema multimedia se asigna automáticamente sobre la base de la información del dispositivo fuente. No obstante, en función del modelo de teléfono móvil y el entorno de uso, los iconos podrían ser todos idénticos.
  - En función del modelo de teléfono móvil, podría ser necesario introducir el código PIN del teléfono móvil y una contraseña para transferir los datos de los contactos. En ese caso, introduzca [1234] como contraseña.
  - Los contactos de teléfonos móviles que no sean compatibles con la transferencia manual (OPP) no podrán añadirse o registrarse mediante Bluetooth®.
- Los modelos de teléfono móvil que permiten la transferencia en lotes presentan las características siguientes al transferir datos de contactos.
  - La transferencia puede llevar hasta 10 minutos.
  - Aunque se esté mostrando la pantalla de transferencia de datos de contactos, se puede cambiar a otra pantalla. En ese caso, la transferencia de datos de contactos continuará.
- Los eventos se administrarán de la siguiente manera durante la transferencia de datos de contactos.
  - Si se recibe una llamada durante una transferencia manual de datos de contactos (OPP), la llamada se recibirá en el propio teléfono móvil. No se pueden realizar llamadas desde el sistema multimedia durante la transferencia manual.

  - Si el teléfono móvil no es compatible ni con la transferencia automática de listas de contactos (PBAP) ni con la transferencia manual de listas de contactos (OPP), no se pueden transferir los datos de contactos mediante Bluetooth®. Tenga en cuenta que los datos de contactos se pueden transferir mediante un dispositivo de memoria USB.
  - Si se desactiva el interruptor del motor <interruptor de arranque> durante la transferencia de los datos de contactos, se cancelará la transferencia. En ese caso, ponga en marcha el motor <sistema híbrido> y vuelva a realizar la operación de transferencia.
- En los casos siguientes, no se guardan los datos de contactos que se transfieren. (Tampoco se guardan algunos de los datos transferidos).
  - Cuando la transferencia automática (PBAP) finaliza sin haber terminado debido a la limitación de memoria del sistema multimedia.
  - Cuando la transferencia automática (PBAP) se interrumpe por algún motivo.
- Los datos de contactos del sistema multimedia no se pueden transferir al teléfono móvil.
- Durante la transferencia de datos de contactos, la conexión de sonido Bluetooth® podría desconectarse. Se volverá a conectar una vez finalice la transferencia. (Es posible que no se pueda volver a conectar en algunos modelos)
- Para la transferencia, asegúrese de que el sistema multimedia se ha puesto en marcha.
- La función de transferencia automática de datos de contactos (PBAP) permite la transferencia de contactos, favoritos e historial al sistema multimedia. Algunos modelos de teléfono móvil no permiten la transferencia de favoritos.
- Si el ajuste [Sync contacts] está activado, los favoritos del teléfono móvil se transferirán automáticamente al sistema multimedia. (→P. 55)
- En función del modelo, podría ser necesario realizar operaciones en el teléfono móvil al transferir datos de contactos mediante la transferencia automática de datos de contactos (PBAP).
- Si desea transferir contactos mediante la transferencia automática (PBAP), debe habilitar el ajuste para compartir contactos de su teléfono móvil.
- Si no arranca la transferencia automática de datos de contactos (PBAP), podría arrancar si detiene las demás funciones.
- Para mostrar las imágenes de contactos, active [Display contact images] en los ajustes Bluetooth®. Para transferir los datos de las imágenes de los contactos, [Sync contacts] y [Display contact images] deben estar activados en los ajustes Bluetooth®. (→P. 55)


Transferencia de datos de contactos del teléfono móvil mediante la transferencia manual (OPP)

Los números de teléfono (datos de contactos) registrados en el teléfono móvil se pueden transferir al sistema multimedia mediante la transferencia manual de datos de contactos (OPP).

- Cuando [Sync contacts] está activado, [Sync contacts] se desactiva cuando se completa la transferencia del listín.
- Los datos de los contactos no se pueden transferir manualmente (con OPP) en los teléfonos móviles que estén utilizando Apple CarPlay o Android Auto.

6.7 Modificación de los datos de contacto

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Update contacts].
3. Seleccione uno de los siguientes métodos de transferencia.

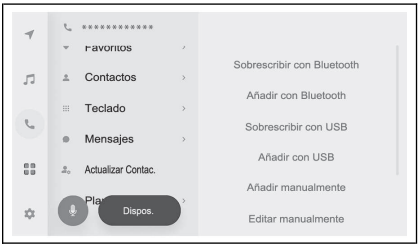

[Overwrite with Bluetooth]: Sobrescribir los datos de contactos actuales.

[Add with Bluetooth]: Añadir a los datos de contactos actuales.

4. Accione el teléfono móvil para transferir los datos de contactos.
   - Si se muestra una pantalla de fallo de transferencia, vuelva a empezar desde el principio.

Transferencia de datos de contactos de teléfono desde un dispositivo de memoria USB

Los números de teléfono (datos de contactos) registrados en un dispositivo de memoria USB se pueden transferir al sistema multimedia.

- Cuando [Sync contacts] está activado, [Sync contacts] se desactiva cuando se completa la transferencia del listín.
- Esta función no se puede utilizar cuando está conectado a Apple CarPlay o Android Auto.
- Solo se pueden transferir los datos de contactos guardados en un dispositivo de memoria USB en formato vCard (.vcf).
- Los dispositivos de memoria USB no permiten transferir datos por sí mismos. Asegúrese de que el teléfono móvil se puede usar con el sistema multimedia antes de realizar cualquier operación.

1. Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB.
2. Toque [ ] en el menú principal.
3. Toque [Update contacts].
4. Seleccione uno de los siguientes métodos de transferencia.



[Overwrite with USB]: Sobrescribir los datos de contactos actuales con datos de contactos del dispositivo de memoria USB.

[Add with USB]: Añadir datos de contactos del dispositivo de memoria USB a los datos de contactos actuales.

5. Seleccione los archivos que desea transferir de la lista de archivos.
6. Toque [OK].
   - Si se muestra una pantalla de fallo de transferencia, vuelva a empezar desde el principio.

- En función del tipo de teléfono móvil, los datos en formato vCard se pueden transferir como información de contacto mediante el teléfono móvil conectado mediante USB. También se pueden transferir datos desde las tarjetas SD insertadas en el teléfono móvil.

6.7.2 Adición de nuevos datos de contactos a los contactos

Se pueden crear contactos introduciendo datos directamente en los contactos del sistema multimedia. Para cada persona de los contactos, se pueden registrar en los contactos el nombre, números de teléfono (hasta 4) y tipo de teléfono (1 para cada número de teléfono, como domicilio o móvil).

- Se pueden añadir datos nuevos desde [Modify contact list] en la pantalla de historial para mostrar la pantalla de modificación de contactos.
- Si [Sync contacts] está activado, no se pueden añadir nuevos contactos en el sistema multimedia.
- Ajuste [Sync contacts] en desactivado antes de ello. (→P. 55)
- Esta función no se puede utilizar cuando está conectado a Apple CarPlay o Android Auto.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Update contacts].
3. Toque [Add manually].
4. Seleccione e introduzca cada elemento.



- Toque [Add number] para añadir números adicionales de teléfono.
  - Si no se ha introducido ningún número de teléfono, no se puede añadir un número de teléfono.
- Seleccione el tipo de teléfono (como domicilio o móvil) del número de teléfono.


5. Toque [Save].
   - No se puede registrar un elemento a menos que se hayan introducido un nombre y un número de teléfono.

Modificación de datos de los contactos

Los datos de contactos registrados se pueden modificar.

- Si [Sync contacts] está activado, no se pueden modificar los contactos del sistema multimedia. Ajuste [Sync contacts] en desactivado antes de ello. (→P. 55)
- Esta función no se puede utilizar cuando está conectado a Apple CarPlay o Android Auto.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Update contacts].
3. Toque [Edit manually].
4. Seleccione el contacto que desea modificar.
5. Seleccione e introduzca cada elemento.

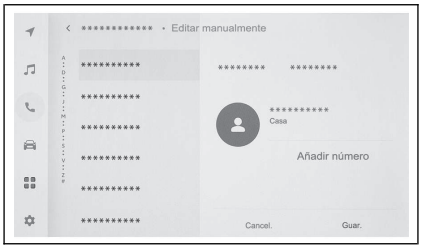

- Toque [Add number] para añadir números adicionales de teléfono.
- Toque el tipo (como domicilio o móvil) debajo del número de teléfono para elegir el tipo de teléfono (como domicilio o móvil) del número de teléfono.


6. Toque [Save].
   - No se puede registrar un elemento a menos que se hayan introducido un nombre y un número de teléfono.

Borrado de datos de los contactos

Los datos de contactos registrados se pueden borrar.

- Si [Sync contacts] está activado, no se pueden borrar los contactos del sistema multimedia. Ajuste [Sync contacts] en desactivado antes de ello. (→P. 55)
- Esta función no se puede utilizar cuando está conectado a Apple CarPlay o Android Auto.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Update contacts].
3. Toque [Delete manually].
4. Seleccione los datos que desea borrar.

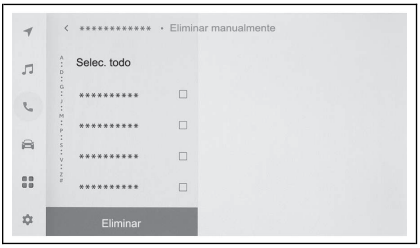


5. Toque [Delete] en la parte inferior del submenú.

6.7.3 Registro de favoritos

Se pueden registrar datos de contactos usados frecuentemente en los favoritos.

Para utilizar esta función, ajuste [Sync contacts] en desactivado. (→P. 55)

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Contacts] o [Recents].
3. Seleccione los datos que desea registrar.
4. Seleccione [♡] para el elemento de datos que desea registrar.

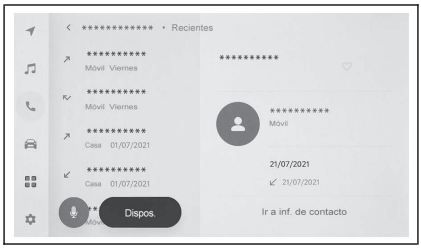


Eliminación de favoritos

Se pueden borrar los favoritos registrados.

Para utilizar esta función, ajuste [Sync contacts] en desactivado. (→P. 55)

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Favourites], [Contacts] o [Recents].
3. Seleccione los datos que desea borrar.
4. Seleccione [♥] para el elemento de datos que desea borrar.

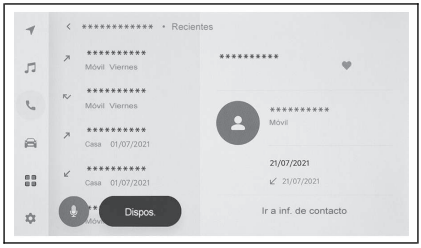

6.8 Seleccione para usar la función de mensajería

6.8.1 Medidas de precaución al utilizar la función de mensajería

Los mensajes se transfieren del teléfono móvil conectado para las llamadas manos libres. El sistema multimedia permite consultar, responder y enviar mensajes. En función del modelo de teléfono móvil conectado, es posible que no se puedan transferir mensajes al sistema multimedia. Si el teléfono móvil no es compatible con la función de mensajería, no podrá usar esta función.


Está función se puede utilizar con teléfonos móviles compatibles con HFP y MAP. Para saber si un teléfono móvil es compatible con HFP y MAP, consulte el manual de usuario del teléfono móvil, o sus perfiles compatibles.

- Debe habilitar el ajuste para compartir mensajes del teléfono móvil.
- Esta función no puede utilizarse durante las llamadas de emergencia.
- En función del modelo del teléfono móvil, es posible que no se pueda utilizar la función de correo electrónico.
- En función del modelo del teléfono móvil, es posible que no se pueda utilizar la función de respuesta.
- Los mensajes del teléfono móvil se transferirán automáticamente al usar cada función de mensajería.
- En función del modelo de teléfono móvil conectado, puede ser necesario realizar alguna operación adicional en el teléfono móvil.
- En los mensajes SMS no se muestra el asunto.
- En función del modelo de teléfono móvil, puede que no se muestre el campo del asunto de los MMS recibidos.
- Si [Auto read messages] está activado, los mensajes se leen en voz alta. (→P. 55)
- Puede que no se muestre determinada información, en función del modelo de teléfono móvil y el estado de registro en el sistema multimedia.

Consulta de mensajes

Se pueden consultar los mensajes enviados y los recibidos.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Messages].
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione el remitente del mensaje.
5. Seleccione cada elemento según sea necesario.

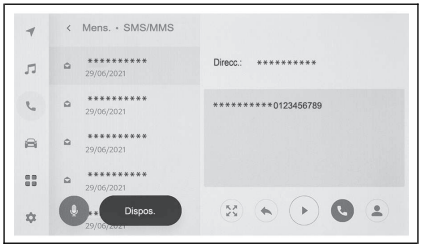

[ ]: Amplía o minimiza la pantalla de mensaje.

[ ]: Muestra la pantalla de responder a mensaje.

[ ]: Se lee el mensaje en voz alta.*

Para detener la lectura del mensaje en voz alta, toque [ ].

[ ]: Llamada al remitente del mensaje por teléfono.

En función del estado de registro del contacto, debe seleccionarse el número de teléfono.

[ ]: Muestra la información de contacto del interlocutor.

*Esta función no está disponible en algunos idiomas.

- Cuando la pantalla del mensaje está ampliada con un correo electrónico, toque [Mark Unread] o [Mark Read] para marcar el mensaje como no leído o leído.

Consulta de nuevos mensajes

Cuando se recibe un correo electrónico, un mensaje SMS o MMS, se mostrará una notificación de mensaje nuevo en la parte superior de la pantalla. Cuando [Voice support] está activado, comienza el sistema de control por voz*1.

6.8 Seleccione para usar la función de mensajería

1. Se pueden realizar las operaciones siguientes cuando se recibe un mensaje.



[ ]: Muestra el cuerpo del mensaje.
[ ]: Se lee el mensaje en voz alta.*2


*1Esta función no está disponible para los correos electrónicos. Esta función no está disponible en algunos países o áreas.

*2Esta función no está disponible en algunos idiomas.

Respuesta a mensajes

Se pueden enviar respuestas a mensajes recibidos.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Messages].
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione el remitente del mensaje.
5. Toque [ ].
6. Introduzca cada elemento.

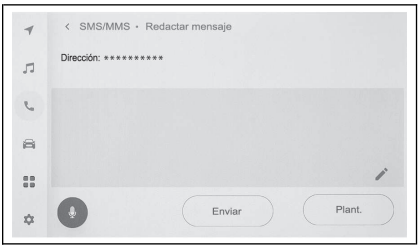


[Template]: Completar con el mensaje de plantilla seleccionado.
[ ]: Introducir mediante el teclado.

7. Toque [Send] para responder.

Envío de mensajes nuevos

Se pueden enviar nuevos correos electrónicos o mensajes SMS. El sistema no es compatible con MMS.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Contacts].
3. Seleccione los destinatarios de la lista de contactos.
4. Seleccione el [ ] o la dirección de correo electrónico deseados.

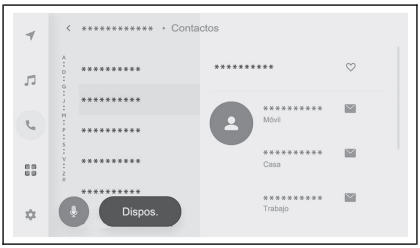


- Para direcciones de correo electrónico, seleccione la cuenta del remitente.

5. Introduzca cada elemento.
[Template]: Completar con el mensaje de plantilla seleccionado.
[ ]: Introducir mediante el teclado.
6. Toque [Send].

Modificación de plantillas

Las plantillas se pueden modificar.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Template].
3. Seleccione [ ] de la plantilla para modificar.

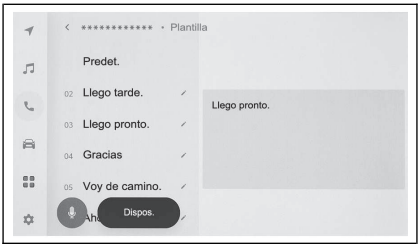

4. Escriba la plantilla y guárdela.

- Toque [Default] para reiniciar todos los juegos de plantillas.

- Las plantillas se definen de forma separada para cada teléfono móvil.
- Puede que algunas plantillas no se puedan modificar.

6.8.2 Realización de llamadas desde la función de mensajes

Se pueden realizar llamadas manos libres desde la función de mensajes.


1. Toque el número azul para realizar una llamada.
   - Es posible que el sistema identifique varios números seguidos como si fueran un número de teléfono. Además, puede que no se reconozcan determinados números de teléfono, como los números de teléfonos de otros países.

Realización de llamadas desde la pantalla de correos electrónicos, SMS o MMS

Se puede llamar a remitentes de correo electrónico, SMS y MMS.

- Para correos electrónicos, es necesario que haya un número de teléfono registrado en los datos del contacto correspondiente.
- Para MMS, es posible que el número de teléfono deba estar registrado en los datos del mismo contacto.

1. Toque [ ] en el menú principal.
2. Toque [Messages].
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione el remitente del mensaje.
5. Toque [ ] o pulse el interruptor [ ] en el volante.

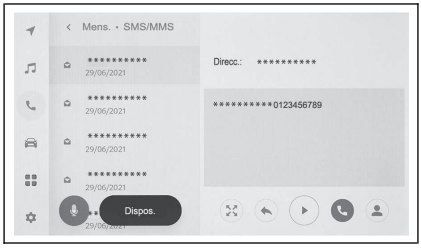

- En función del estado de registro del contacto, debe seleccionarse el número de teléfono.

Servicios en línea 7

7.1 Navegador web (Internet). 138
7.1.1 Acerca de la función del navegador web (Internet)*. 138
7.1.2 Visualización de la pantalla del navegador web 138
7.1.3 Funcionamiento de la pantalla del navegador web. 138

7.1 Navegador web (Internet)

7.1.1 Acerca de la función del navegador web (Internet)*

*Con sistema de navegación incorporado

Es posible ver sitios web (noticias, blogs, transmisión de música, vídeo, etc.) mediante la conexión a Internet.

- Para utilizar la función del navegador web, es necesario que la Wi-Fi® del vehículo esté conectada a un punto de acceso.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Por motivos de seguridad, consulte la página web únicamente cuando ya haya parado por completo el vehículo y haya aplicado el freno de estacionamiento o haya puesto la palanca de cambios en "P". (Durante la conducción solo se emite sonido).


7.1.2 Visualización de la pantalla del navegador web

1. Toque [⁘] en el menú principal.
2. Toque [Web browser]
   Se muestra la pantalla del navegador web.

- Solo es posible acceder a sitios web que utilicen "HTTPS" (conexión segura).
- Dependiendo del sitio web, podría no mostrarse correctamente.
- Algunos sitios web no se pueden visualizar o pasar por ellas.
- Algunos sitios web podrían no mostrar algunos caracteres.
- Dependiendo del contenido, es posible que no se pueda reproducir vídeo o audio.
- La visualización puede retrasarse dependiendo de la resolución del vídeo o la imagen y del entorno de comunicaciones.
- No se puede reproducir vídeo protegido por derechos de autor.
- No introduzca datos como el número de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria.
- Algunas funciones no se pueden utilizar, como la descarga de archivos y el inicio de sesión en sitios web.
- El navegador web no es compatible con la entrada de voz de los sitios web. (Dictados de voz, etc.)

7.1.3 Funcionamiento de la pantalla del navegador web

La pantalla del navegador web se puede manejar tocando los elementos que se muestran en una página o con la barra de herramientas de la parte superior del navegador web.

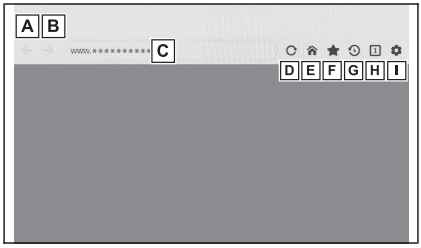

A Volver a la página anterior.

B Pasar a la página siguiente.

C Muestra la URL de la página.
Toque para introducir una URL y visualizar la página correspondiente.

D Recargar la página visualizada.
Mientras se actualiza la página, el botón cambiará a [✕].
Toque [✕] para cancelar la recarga de la página.

E Muestra la página de inicio.

F Muestra la pantalla de administración de marcadores.
Al tocar el nombre de un marcador en la pantalla de administración, se mostrará la página correspondiente.

G Muestra la pantalla de administración de historial de navegación.

Al tocar el nombre de una página en la pantalla de administración, se mostrará la página correspondiente.

H Muestra la pantalla de administración de pestañas.

Al tocar el nombre de una pestaña en la pantalla de administración, se mostrará la pestaña correspondiente.


I Muestra la pantalla de ajustes.

- Mientras se está recargando una página, es posible comprobar el estado cambiando el color de fondo de la barra de herramientas.
- Al tocar y mantener presionado el texto en la pantalla, puede seleccionarse para copiarlo. Para copiar el texto, toque el botón de copia. Ahora el texto copiado puede pegarse en el área de visualización de URL pulsando en ella.

Gestión de los marcadores

Los marcadores pueden agregarse/editarse/borrarse en la pantalla de gestión de marcadores.

1. Toque [★] en la barra de herramientas.
2. Toque los elementos que desee.

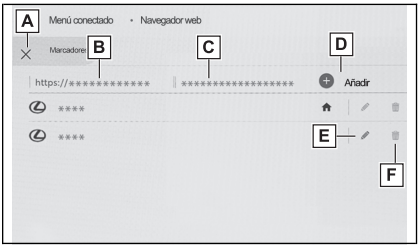

A Cierre la pantalla de gestión de marcadores.

B Muestra la URL de la última página visualizada. Toque para editar la URL.

C Muestra el nombre del marcador de la página visualizada más recientemente. El nombre del marcador se puede cambiar pulsando en él.

D Añada un marcador con el contenido introducido en B y C .


E Edite los marcadores.

F Borre los marcadores.

- Hasta 100 elementos pueden guardarse en los marcadores.

Editar el marcador

Es posible editar el nombre del marcador y la URL, y un marcador puede configurarse como página de inicio.

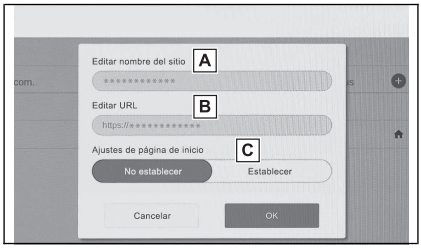

A Edite el nombre del marcador.

B Edite la URL del marcador.

C Al tocar [Set], la página registrada en el marcador puede fijarse como página de inicio.


Se mostrará el icono [⌂] para el marcador fijado como página de inicio.

Cuando ya se haya editado, toque [OK] para volver a la pantalla de gestión de marcadores.

Gestión del historial de navegación

Se puede borrar el historial de navegación en la pantalla de gestión del historial de navegación.

1. Toque [ ] en la barra de herramientas.
2. Toque el elemento que desee.

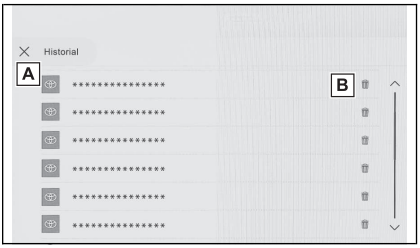

A Cierre la pantalla de gestión del historial de navegación.

B Borre el historial de navegación.


- Hasta 100 elementos pueden guardarse en el historial de navegación. Si el historial de navegación supera los 100 elementos, el historial más antiguo se borrará automáticamente.

Gestión de las pestañas

Las pestañas pueden cambiarse, añadirse y cerrarse en la pantalla de gestión de pestañas.

1. Toque [1] en la barra de herramientas.

   El número mostrado en [1] es el número de pestañas actualmente abiertas.
2. Toque el elemento que desee.

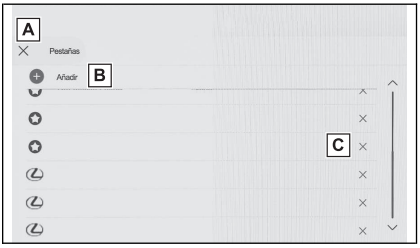

A Cierre la pantalla de gestión de pestañas.

B Añada una nueva pestaña. Si se toca la pestaña añadida, se mostrará la página de inicio.


C Borre la pestaña.

- Pueden abrirse hasta 10 pestañas.
- Cuando se añade una nueva pestaña, es posible detener la música o el vídeo que se reproduce actualmente.

Ajuste de la función del navegador web

Los ajustes relacionados con la función del navegador web pueden cambiarse.

1. Toque [ ] en la barra de herramientas.
2. Toque el elemento que desee.

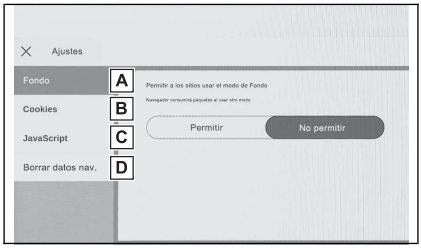

A Toque para activar/desactivar el funcionamiento del navegador web en segundo plano mientras se utilizan otras funciones.

B Toque para activar/desactivar el guardado y la carga de los datos de cookies y para bloquear/desbloquear las cookies de terceros.

C Toque para activar/desactivar el uso de JavaScript.

D Toque para borrar el historial de navegación, las cookies y otros datos de sitios, además de los archivos y las imágenes en caché.

- Si [Background] se fija en [Allow], se producirá una transferencia de datos aunque se utilicen otras funciones.

Sistema de asistencia al estacionamiento 8

8.1 Monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 142
8.1.1 Funciones del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota* 142
8.1.2 Visualización de la pantalla de guía. 143
8.1.3 Cambio del modo de visualización de la línea de guía 144
8.1.4 Precauciones con el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 148
8.2 Monitor de visión panorámica 154
8.2.1 Funciones del monitor de visión panorámica* 154
8.2.2 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "P" 157
8.2.3 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "D" o "N" 159
8.2.4 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "R" 165
8.2.5 Pantalla cuando los espejos retrovisores exteriores están plegados. 172
8.2.6 Ampliación en la pantalla 173
8.2.7 Visualización de la visión del suelo transparente 174
8.2.8 Cambio de ajustes del monitor de visión panorámica 175
8.2.9 Precauciones del monitor de visión panorámica 176
8.2.10 Si nota algún síntoma 187

8.1 Monitor de asistencia al estacionamiento Toyota

8.1.1 Funciones del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota*

*Si el vehículo dispone de ello

El monitor de asistencia al estacionamiento Toyota es un dispositivo que ayuda a ir marcha atrás al estacionar y en otras situaciones mostrando la imagen de la cámara trasera instalada en el vehículo.


- Las ilustraciones de las pantallas utilizadas en las descripciones son solo ejemplos y pueden diferir de la vista real de la cámara debido al deslumbramiento de los vehículos, entre otras cosas.

¡ADVERTENCIA!

- Asegúrese siempre de controlar visualmente los alrededores del vehículo durante la conducción.
- La posición y la distancia reales de las personas y los obstáculos que aparecen en la pantalla son distintas debido a las características de la lente de la cámara.

Visualización de la pantalla del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota

Cuando la palanca de cambios está en “R” con el interruptor del motor <interruptor de arranque> en ON, se mostrará la pantalla del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota.

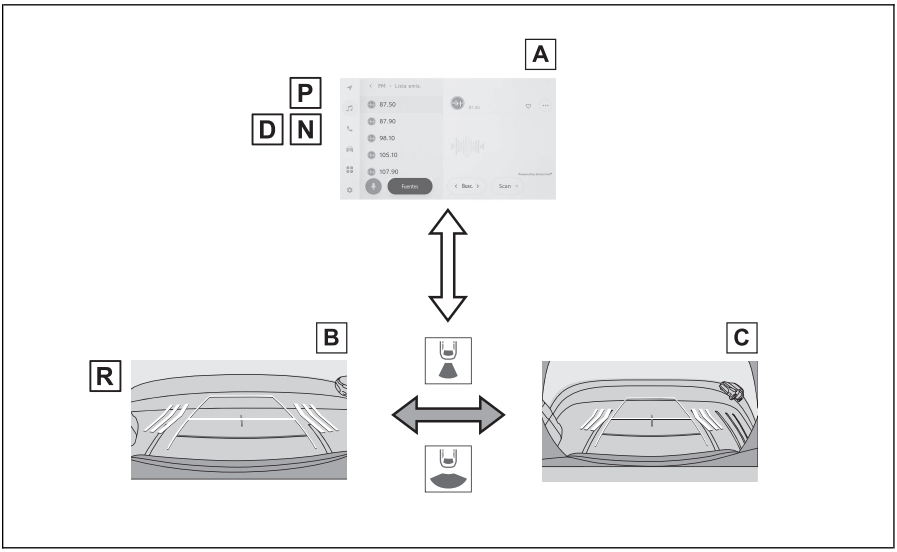

A Pantalla de navegación, pantalla de sonido, etc.

B Visión trasera


C Visión trasera amplia

8.1.2 Visualización de la pantalla de guía


Coloque la palanca de cambios en "R".

El modo cambia cada vez que se toca el botón de modo de visualización.

Visión trasera

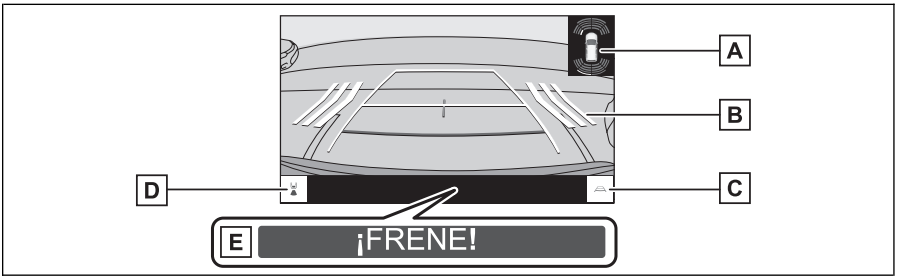

Visión trasera amplia

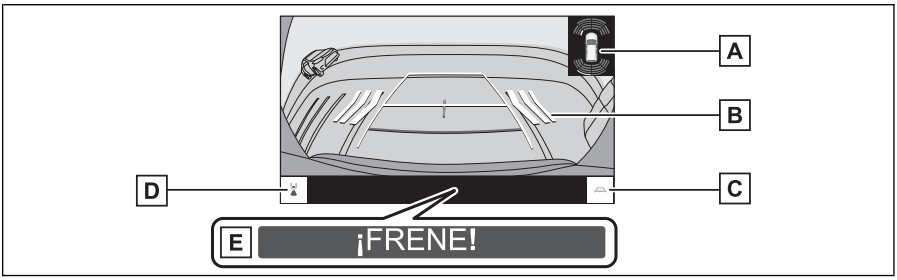

A Sensor de asistencia al estacionamiento Toyota*

Muestra un indicador en la pantalla y suena un avisador acústico cuando un sensor detecta un obstáculo. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

B RCTA (advertencia de tráfico transversal trasero)*

Se muestra un indicador en la pantalla cuando el sensor del radar trasero detecta un vehículo que acerca por detrás. (Para obtener información detallada sobre la RCTA (advertencia de tráfico transversal trasero), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

C Cambio de línea de guía

Cambia el modo de línea de guía.

D Cambio del modo de visualización

Cambia el modo de visualización entre visión trasera y visión trasera amplia.

E PKSB (Freno de asistencia al estacionamiento)*

Si se detecta un objeto con el que podría chocar, se muestra un mensaje en la pantalla. (Para obtener información detallada sobre el PKSB (freno de asistencia al estacionamiento), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

*Si el vehículo dispone de ello

⚠¡ADVERTENCIA!

- La posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría cambiar debido a factores como el número de pasajeros, el peso de carga y la pendiente de la carretera. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores mientras conduce.
- Dado que las visualizaciones del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota y de la advertencia de tráfico transversal trasero (RCTA) se superponen en la imagen de la cámara, podrían resultar difíciles de ver debido al brillo y los colores del entorno.

Desactivación del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota


El monitor de asistencia al estacionamiento Toyota se desactiva cuando la palanca de cambios se coloca en cualquier posición distinta de "R".

8.1.3 Cambio del modo de visualización de la línea de guía

El modo de visualización de la línea de guía cambiará cada vez que toque el botón de cambio de la línea de guía.

Modo de líneas de la trayectoria estimada

Este modo muestra líneas de trayectoria estimada que se mueven conforme al accionamiento del volante.

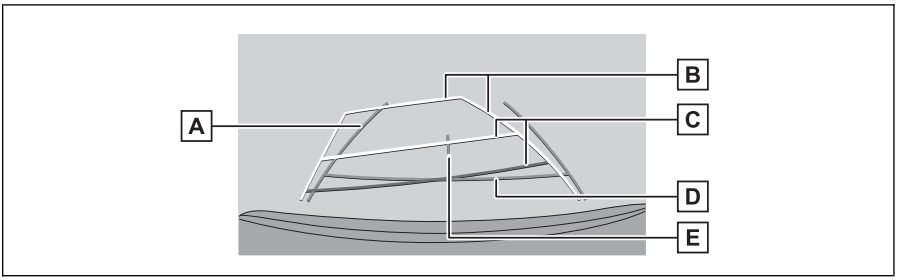

A Líneas de guía de la anchura del vehículo

Muestra líneas de trayectoria cuando el vehículo avanza marcha atrás en línea recta.

- Las líneas son más anchas que el propio vehículo.
- Cuando el vehículo está recto, las líneas de guía se superponen con las líneas de trayectoria estimada.

B Líneas de la trayectoria estimada

Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.

C Líneas de guía de la distancia

Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Las líneas de guía de la distancia están vinculadas con las líneas de trayectoria estimada.
- Se muestran a unos 0,5 m (1,5 pies) (rojo) y 1 m (3 pies) (amarillo) del centro del extremo del parachoques trasero.

D Línea de guía de la distancia

Se muestra a unos 0,5 m (1,5 pies) (azul) del extremo del parachoques trasero.


E Línea de guía del centro del vehículo

Muestra el centro de las líneas de guía de la anchura del vehículo.

Modo de las líneas de guía de asistencia al estacionamiento

Este modo muestra los puntos en los que se debe girar el volante (líneas de guía de asistencia al estacionamiento).

Este es el modo recomendado para aquellos que están acostumbrados al vehículo y pueden aparcar sin la ayuda de las líneas de trayectoria estimada.

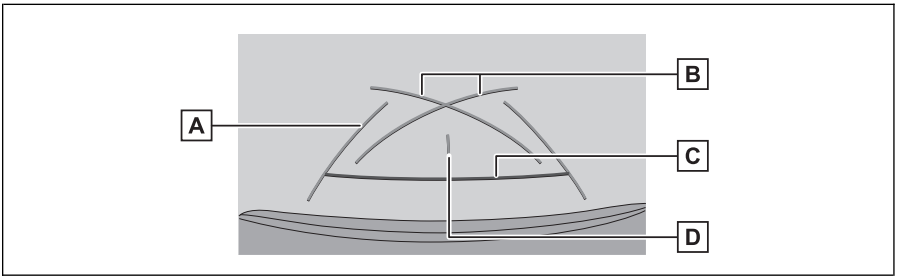

A Líneas de guía de la anchura del vehículo

Muestra líneas de trayectoria cuando el vehículo avanza marcha atrás en línea recta.

- Las líneas son más anchas que el propio vehículo.

B Líneas de guía de asistencia al estacionamiento

Muestra las líneas de trayectoria del giro más cerrado posible detrás del vehículo.

- Utilice como guía para la posición de accionamiento del volante para estacionar.

C Línea de guía de la distancia

Muestra la distancia por detrás del vehículo.


- Se muestra a aproximadamente 0,5 m (1,5 pies) (en rojo) del centro del borde del parachoques trasero.

D Línea de guía del centro del vehículo

Muestra el centro de las líneas de guía de la anchura del vehículo.

Modo de las líneas de guía de la distancia

Este modo solo muestra la línea de guía de la distancia. Se recomienda para aquellos que no necesitan las líneas de guía.

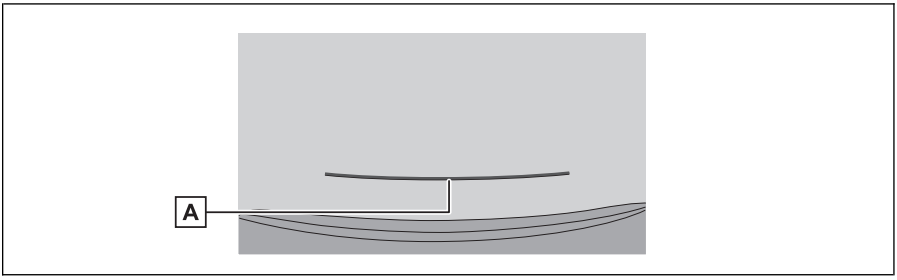

A Línea de guía de la distancia

Muestra la distancia por detrás del vehículo.


- Se muestra a aproximadamente 0,5 m (1,5 pies) (en rojo) del centro del borde del parachoques trasero.

8.1 Monitor de asistencia al estacionamiento Toyota

Modo de línea de centro de la trayectoria estimada

Este modo muestra líneas de la trayectoria estimada y una línea de guía del centro del vehículo que se mueven conforme al accionamiento del volante.

Utilice este modo cuando el centro del parachoques trasero se acerque a un letrero o poste.

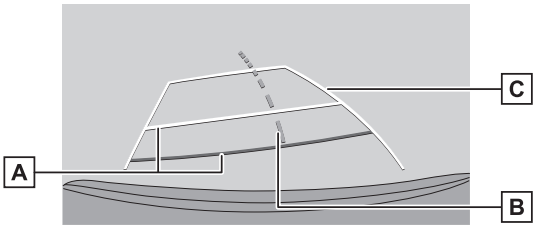

A Líneas de guía de la distancia
Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Las líneas de guía de la distancia están vinculadas con las líneas de trayectoria estimada.
- Se muestran a unos 0,5 m (1,5 pies) (rojo) y 1 m (3 pies) (amarillo) del centro del extremo del parachoques trasero.

B Línea de centro de la trayectoria estimada
Se muestra la línea de guía del centro del vehículo (en verde) vinculada al accionamiento del volante.

C Líneas de la trayectoria estimada
Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.


- Las líneas de guía no se mostrarán si la puerta del maletero no está cerrada. Si la puerta del maletero está cerrada pero siguen sin mostrarse las líneas de guía, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
- El sensor de asistencia al estacionamiento Toyota es una función que notifica al conductor la presencia de objetos cercanos. Sin embargo, no se muestra en la pantalla una imagen real de la dirección del objeto detectado.
- Puede que no coincidan la posición de visualización del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota y la posición del objeto mostrado en la imagen de la cámara.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Las líneas de guía de la anchura del vehículo son más anchas que la anchura real del vehículo. Asegúrese siempre de inspeccionar visualmente el entorno trasero y el entorno general cuando dé marcha atrás.

Estacionamiento con el modo de líneas de la trayectoria estimada


1. Coloque la palanca de cambios en "R".
2. Mueva el volante de forma que las líneas de la trayectoria estimada se sitúen dentro de la plaza de aparcamiento y retroceda lentamente.

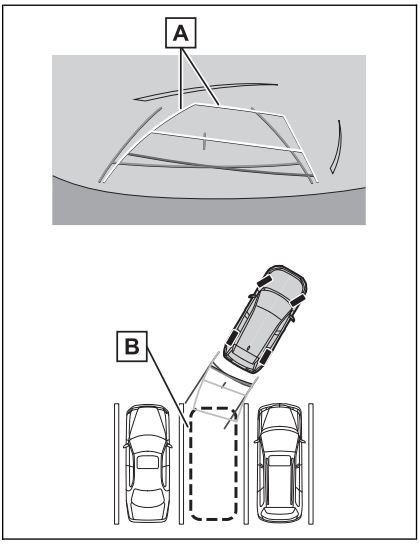

A Líneas de la trayectoria estimada

B Plaza de aparcamiento

3. Cuando la parte trasera del vehículo haya entrado en la plaza de aparcamiento, gire el volante de forma que las líneas de guía de la anchura del vehículo estén dentro de las líneas divisorias izquierda y derecha de la plaza de aparcamiento.

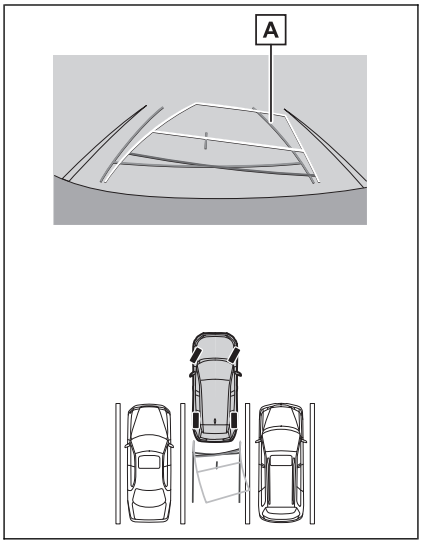


A Líneas de guía de la anchura del vehículo

4. Una vez que las líneas de guía de la anchura del vehículo y las líneas de la plaza de aparcamiento estén paralelas, enderece el volante y retroceda lentamente hasta que el vehículo esté por completo dentro de la plaza de aparcamiento.
5. Detenga el vehículo en un lugar apropiado y finalice la maniobra de estacionamiento.

Estacionamiento con el modo de líneas de guía de asistencia al estacionamiento

1. Coloque la palanca de cambios en "R".
2. Retroceda hasta que las líneas de guía de asistencia al estacionamiento se alineen con la línea del límite izquierdo de la plaza de aparcamiento.

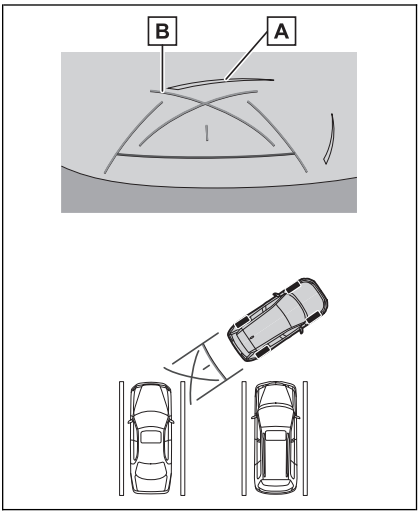

A Línea divisoria de la plaza de aparcamiento

B Líneas de guía de asistencia al estacionamiento

3. Gire el volante todo lo posible hacia la derecha y retroceda lentamente.
4. Una vez que el vehículo se sitúe en paralelo a la plaza de aparcamiento, enderece el volante y retroceda lentamente hasta que el vehículo entre por completo en la plaza de aparcamiento.
5. Detenga el vehículo en un lugar apropiado y finalice la maniobra de estacionamiento.

8.1.4 Precauciones con el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota

Precauciones durante la conducción

El monitor de asistencia al estacionamiento Toyota es un equipamiento que ayuda al conductor a ir marcha atrás con el vehículo. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores durante la marcha atrás. Si no lo hace, podría colisionar con otros vehículos o producirse un accidente inesperado. Siga las precauciones siguientes cuando utilice el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota.

⚠¡ADVERTENCIA!

- No avance nunca marcha atrás mirando únicamente a la pantalla. Las imágenes que se muestran en la pantalla podrían ser distintas de la situación real. Por tanto, si solo mira a la pantalla durante la marcha atrás, podría colisionar con otro vehículo o tener un accidente inesperado. En particular, tenga cuidado para no colisionar con los vehículos estacionados en las proximidades ni con otros objetos. Asegúrese siempre de utilizar los retrovisores y también de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores durante la marcha atrás.
- Pise el pedal del freno para ajustar la velocidad y retroceda lentamente.
- Si es probable que se produzca una colisión con un vehículo, obstáculo o persona próximos, o va a traspasar el arcén de la carretera, pise el pedal del freno para detener el vehículo.
- Las instrucciones ofrecidas por los modos del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota son solo directrices. Cuándo y cuánto debe girar el volante al estacionar dependerá de las condiciones del tráfico, del estado de la carretera, del estado del vehículo, etc. Es necesario ser plenamente consciente de esto antes de utilizar el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota.
- Antes de comenzar la maniobra marcha atrás, asegúrese de comprobar que su vehículo dispone de espacio disponible suficiente para estacionar.
- No utilice el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota en los casos siguientes:
  - En carreteras cubiertas de hielo, resbaladizas o nevadas
  - Cuando utiliza cadenas de nieve o ruedas de repuesto

¡ADVERTENCIA! *(Continuación)*

- Cuando la puerta del maletero no está completamente cerrada
- En carreteras que no son planas o rectas como, por ejemplo, en pendientes o curvas


- Si la temperatura exterior es baja, la pantalla puede oscurecerse o la imagen puede desvanecerse. Puede que la imagen se distorsione cuando el vehículo esté en movimiento o que deje de verse la imagen en la pantalla, por ello debe siempre controlar visualmente los alrededores durante la conducción.
- Si se cambia el tamaño de los neumáticos, la posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría ser incorrecta.
- Debido a las características de la lente de la cámara, la posición real y la distancia de las personas y los obstáculos difieren de lo que aparece en la pantalla.

AVISO

- Si la cámara no funciona correctamente, la pantalla puede mostrar lo siguiente:
  - Cuando la palanca de cambios está en cualquier posición distinta de "R", se sigue mostrando la imagen de la cámara
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que parte o la totalidad de la pantalla aparezca negra
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que la pantalla no cambie a la imagen de la cámara
  - Las líneas de guía no se muestran sobre la imagen de la cámara, y se muestran símbolos de atención y avisos de precaución

Área visualizada en la pantalla

Visión trasera

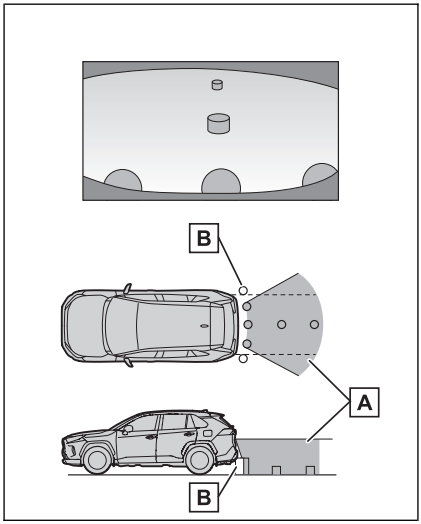


A Área visualizada en la pantalla

B Objetos que no se muestran en la pantalla

Las áreas próximas a las dos esquinas del parachoques no aparecerán en la pantalla.

Visión trasera amplia

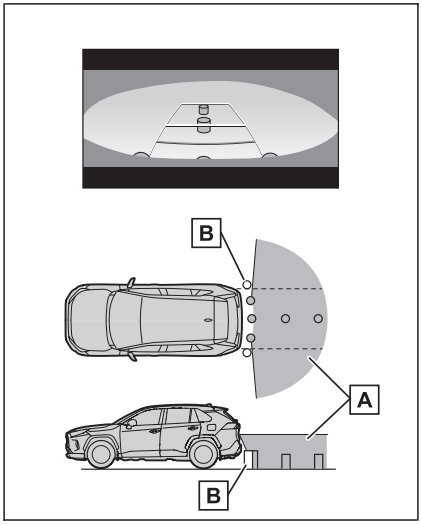

A Área visualizada en la pantalla


B Objetos que no se muestran en la pantalla

Las áreas próximas a las dos esquinas del parachoques no aparecerán en la pantalla.

- El alcance que se visualiza en la pantalla puede ser distinto debido al estado del vehículo y a la superficie de la carretera.
- Las zonas cercanas a las dos esquinas del parachoques y bajo al parachoques no aparecerán en la pantalla.
- La sensación de profundidad de la imagen mostrada en la pantalla es diferente de la distancia real debido a las características de la lente de la cámara.
- Es posible que el monitor no muestre objetos que estén a una altura superior a la de la cámara.

Posición de la cámara

La cámara del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota está en la ubicación mostrada en la ilustración.

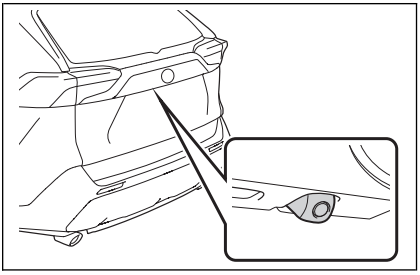

Limpieza de la cámara

Si hay suciedad o sustancias extrañas, como gotas de agua, nieve o barro, adheridas a la cámara, la imagen no se podrá ver con claridad. En este caso, salpique la cámara con bastante agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.

⚠AVISO


- El monitor de asistencia al estacionamiento Toyota podría dejar de funcionar correctamente. Tenga en cuenta los elementos siguientes:
  - No golpee la cámara y no deje que sufra impactos. De lo contrario, podría cambiar la posición y el ángulo de montaje de la cámara.
  - El diseño de la cámara es estanco al agua. No la extraiga, desmonte, ni altere.
  - Al lavar la lente de la cámara, enjuague con una gran cantidad de agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo. Si frota la lente de la cámara con fuerza, podría arañarla y las imágenes producidas podrían resultar difíciles de distinguir.
  - La tapa de la cámara está hecha de resina. No permita que se adhiera a la cámara disolvente orgánico, cera para automóviles, limpiacristales, ni revestimiento para cristales. Si esto ocurriera, límpiela inmediatamente.
  - No vierta agua caliente sobre el vehículo cuando la temperatura exterior sea baja ni aplique otros cambios súbitos de temperatura.
  - Si lava el vehículo con una hidrolimpiadora de alta presión, no apunte la manguera directamente a la cámara ni a la zona próxima a la cámara. La aplicación de agua a alta presión podría provocar que la cámara no funcione bien.
- Si golpea la cámara, podría sufrir una avería. Si esto ocurre, lleve el vehículo lo antes posible a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla

- Es posible que las líneas de guía de la distancia y las líneas de guía de la anchura del vehículo no estén realmente en paralelo a las líneas divisorias de la plaza de aparcamiento, aunque parezca que lo están. Asegúrese de realizar una comprobación visual.
- Las distancias entre las líneas guía del ancho del vehículo y las líneas divisorias izquierda y derecha del espacio de estacionamiento pueden no ser iguales, aunque lo parezcan. Asegúrese de realizar una comprobación visual.
- Las líneas de guía de la distancia ofrecen una orientación de la distancia para superficies de calzada planas. Por tanto, hay un margen de error entre las líneas de guía de la pantalla y la distancia y trayectoria reales en la carretera.


Cuando el suelo detrás del vehículo presenta pendiente ascendente pronunciada

Las líneas guía de distancia parecerán estar más cerca del vehículo que la distancia real. Por ello, los objetos situados en pendientes ascendentes parecerán estar más lejos de lo que están en realidad. Del mismo modo, habrá un margen de error entre las líneas de guía y la distancia/trayectoria real en la carretera.

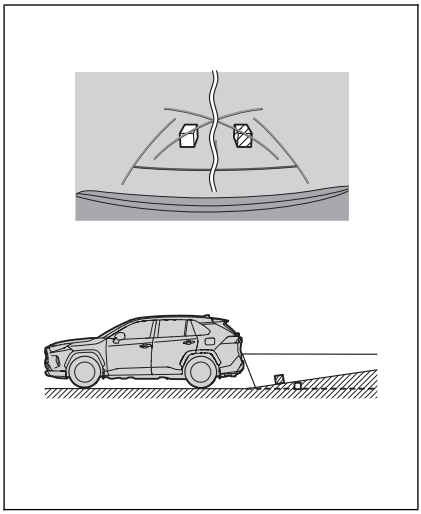


Cuando el suelo detrás del vehículo presenta una bajada brusca

Las líneas de guía de la distancia parecerán estar más lejos del vehículo de lo que están en realidad. Por ello, los objetos situados en pendientes descendentes parecerán estar más cerca de lo que están en realidad. Del mismo modo, habrá un margen de error entre las líneas de guía y la distancia/trayectoria real en la carretera.

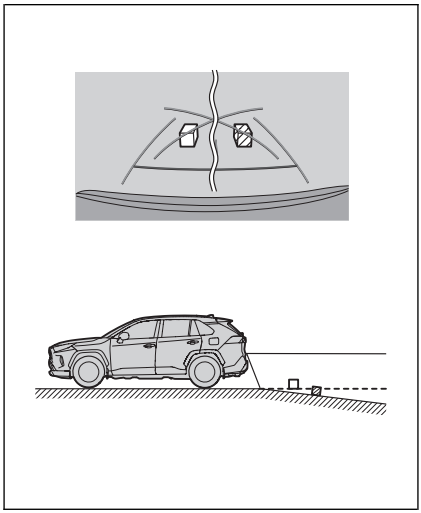

Cuando alguna parte del vehículo se inclina


Cuando alguna parte del vehículo se hunde por el número de pasajeros o la distribución de la carga, hay un margen de error entre las líneas de guía mostradas en la pantalla y la distancia/trayectoria real en la carretera.

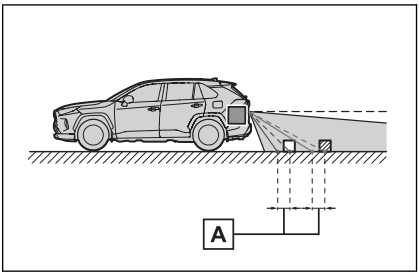

A Margen de error

Línea de centro de la trayectoria estimada

Dado que las líneas de guía se muestran suspendidas en el aire cerca del parachoques trasero, en ocasiones puede parecer que están desalineadas del centro.

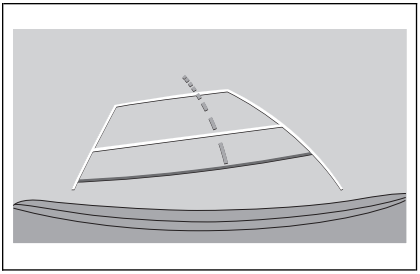


Diferencias entre los objetos en 3D reales y los que se ven en pantalla

Dado que las líneas de la trayectoria estimada y las líneas de guía de la distancia se muestran para una superficie de carretera plana, no se puede determinar la posición de los objetos tridimensionales. Al acercarse a un objeto tridimensional que sobresale (por ejemplo, la plataforma de carga plana de un camión), tenga en cuenta las siguientes medidas de precaución.


Líneas de la trayectoria estimada

Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno trasero y el entorno general. En la pantalla, puede parecer que el camión con plataforma de carga plana queda fuera de las líneas de la trayectoria estimada y no parece que el vehículo vaya a chocar contra el camión. Sin embargo, puede que la plataforma de carga plana cruce sobre las líneas de la trayectoria estimada y, si retrocede guiándose por las líneas de la trayectoria estimada, el vehículo podría chocar contra el camión.

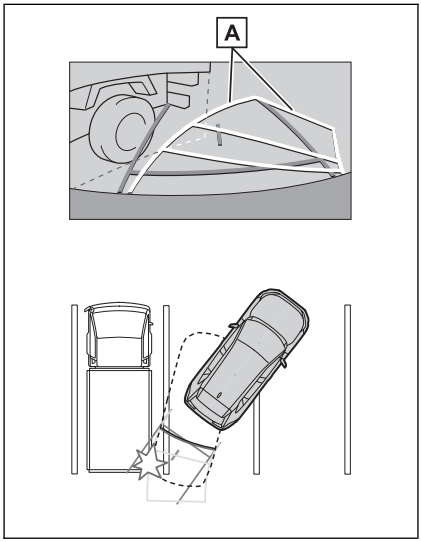

A Líneas de la trayectoria estimada

Líneas de guía de la distancia

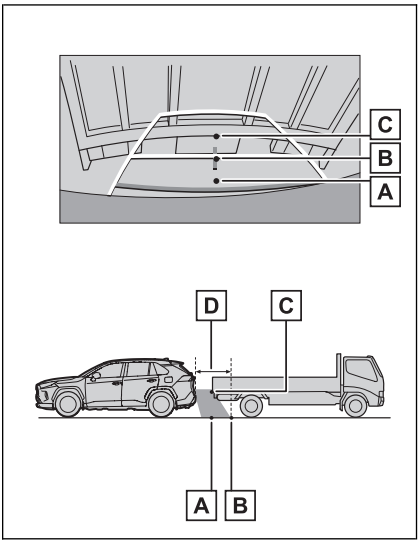

Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno trasero y el entorno general. En la pantalla, las líneas de guía de la distancia muestran un camión estacionado en el punto B. Sin embargo, en realidad, si retrocede hasta el punto A, chocará contra el camión. En la pantalla, parece que el punto A es el más cercano, seguido por los puntos B y C. Sin embargo, en realidad, la distancia hasta el punto A y hasta el punto C es la misma, y el punto B está más alejado que A y C. La distancia al punto D es de aproximadamente 1 m (3 pies)

Si nota algún síntoma

Si observa o le molesta alguno de los síntomas a continuación, consulte la causa probable y la solución y compruebe si continúa el síntoma.

Si el síntoma no desaparece mediante la solución propuesta, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

Síntoma	Causa probable	Solución
Resulta difícil ver la pantalla	■ El vehículo está en una zona oscura o es de noche. ■ La temperatura alrededor de la lente es alta o baja. ■ La temperatura exterior es baja. ■ Hay gotas de agua en la cámara. ■ Está lloviendo o el ambiente es húmedo. ■ Hay partículas extrañas (como barro, etc.) adheridas a la cámara. ■ La luz del sol o las luces de faros inciden directamente en la cámara. ■ El vehículo se encuentra bajo luces fluorescentes, luces de sodio o de mercurio, etc.	Inspeccione visualmente el entorno del vehículo mientras conduzca. (Vuelva a utilizar el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota cuando la cámara y las circunstancias hayan mejorado). El procedimiento de ajuste de la calidad de la imagen del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota es el mismo que el procedimiento de ajuste de la pantalla multimedia. (→P. 39)

Síntoma	Causa probable	Solución
La imagen está borrosa	Hay suciedad o partículas extrañas, como gotas de agua, nieve, barro, etc., adheridas a la lente de la cámara.	Enjuague la cámara con una gran cantidad de agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.
La pantalla está desalineada.	La cámara ha recibido un impacto fuerte.	Lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
Las líneas de guía están considerablemente desalineadas	La posición de la cámara está desalineada. ■ El vehículo está inclinado (hay una carga pesada en el vehículo, la presión de un neumático es baja debido a un pinchazo, etc.). ■ El vehículo está en una pendiente.	Inspeccione visualmente el entorno del vehículo mientras conduzca.
Las líneas de la trayectoria estimada se mueven aunque el volante esté recto (las líneas de guía de la anchura del vehículo y las líneas de la trayectoria estimada no están alineadas)	Hay un fallo de funcionamiento en las señales emitidas por el sensor de la dirección.	Lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
No se muestran las líneas de guía	La puerta del maletero está abierta.	Cierre la puerta del maletero. Si el problema no desaparece, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

8.2 Monitor de visión panorámica

8.2.1 Funciones del monitor de visión panorámica*

*Si el vehículo dispone de ello

El monitor de visión panorámica es un dispositivo que presta ayuda al conducir a baja velocidad mediante la visualización en la pantalla de una vista desde arriba del vehículo que está compuesta por imágenes de las cámaras frontal, lateral y trasera instaladas en el vehículo.


- Las ilustraciones de las pantallas utilizadas en las descripciones son solo ejemplos y pueden diferir de la vista real de la cámara debido al deslumbramiento de los vehículos, entre otras cosas.

¡ADVERTENCIA!

- El monitor de visión panorámica es un dispositivo que presta ayuda para comprobar los alrededores del vehículo. Asegúrese siempre de controlar visualmente los alrededores del vehículo durante la conducción.
- Debido a las características de la lente de la cámara, la posición real y la distancia de las personas y los obstáculos difieren de lo que aparece en la pantalla.

Interruptor de la cámara


Permite mostrar el monitor de visión panorámica y cambiar el modo de visualización.

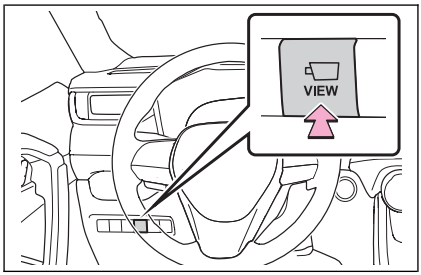

Visualización de la pantalla del monitor de vista panorámica

Al presionar el interruptor de la cámara o colocar la palanca de cambios en la posición "R" mientras el interruptor del motor <interruptor de arranque> está en el modo ON, se acciona el monitor de visión panorámica.

Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "P"

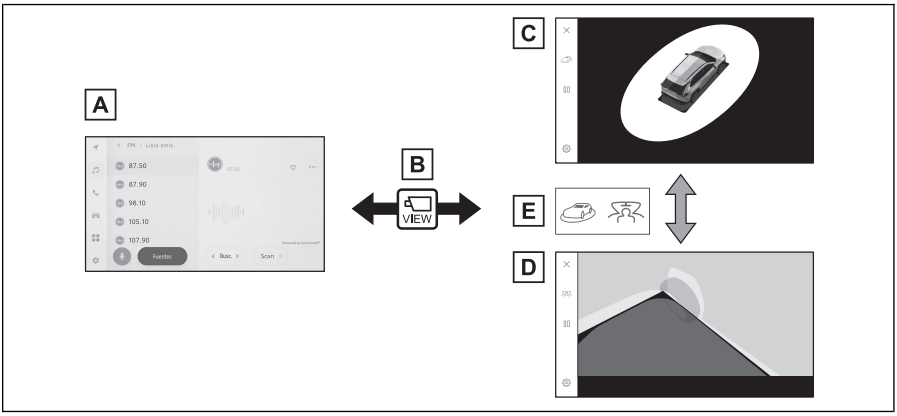

A Pantalla de navegación, pantalla de sonido, etc.

B Pulsación del interruptor de la cámara


C Visión en movimiento

D Visión transparente

E Toque el botón de conmutación del modo de visualización

8.2 Monitor de visión panorámica

Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "D" o "N"

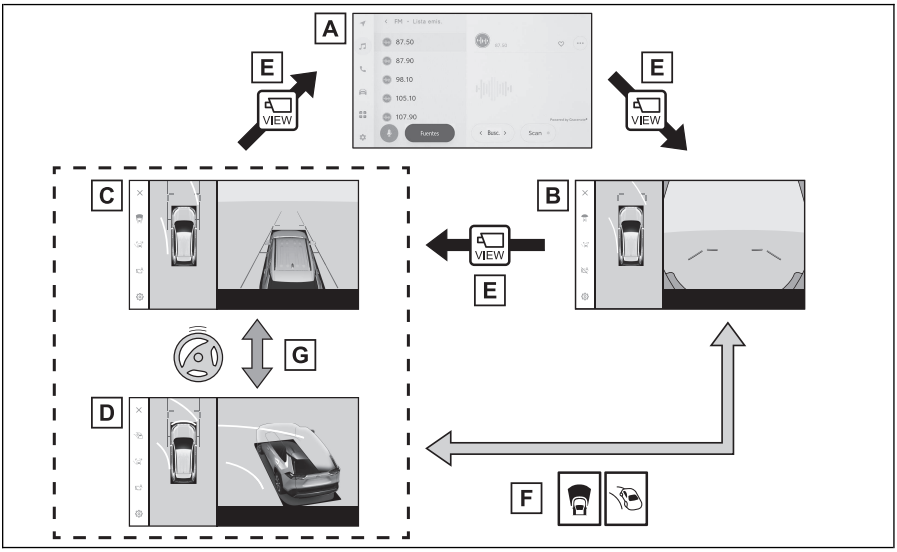

A Pantalla de navegación, pantalla de sonido, etc.

B Visión amplia delantera y visión panorámica

C Vista de holgura lateral y vista panorámica


D Visión de giro y visión panorámica

E Pulsación del interruptor de la cámara

F Toque el botón de conmutación del modo de visualización

G Cuando el volante se gire 180 grados o más con respecto a la posición central (línea recta)

Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "R"

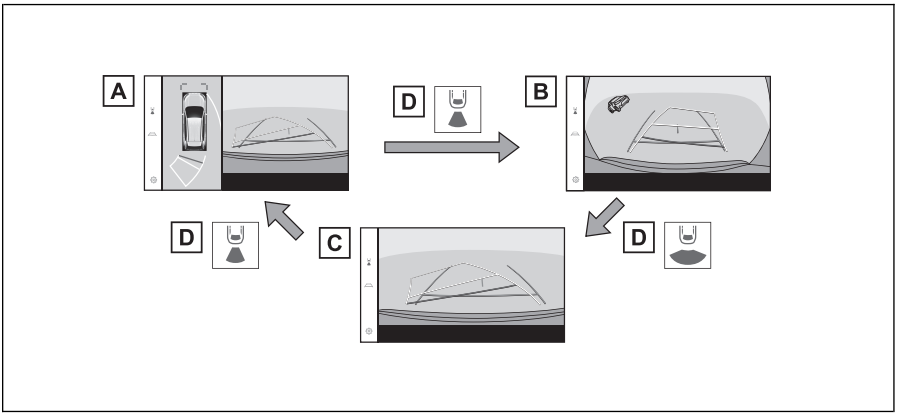

A Visión trasera y visión panorámica

B Visión trasera amplia

C Visión trasera

D Toque el botón de conmutación del modo de visualización

- Si el interruptor de la cámara se pulsa cuando el vehículo se desplaza a aproximadamente 20 km/h (12 mph) o menos, se visualizará la pantalla del monitor de vista panorámica. Cuando el vehículo supere aproximadamente los 20 km/h (12 mph), desaparecerá la pantalla del monitor de vista panorámica y se visualizará la pantalla anterior.


8.2.2 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "P"

En este modo se visualizan imágenes combinadas de las cámaras para que pueda verificar los obstáculos alrededor del vehículo. Las imágenes se muestran desde un punto de vista situado en el asiento del conductor y formando ángulo desde encima del vehículo.


1. Coloque la palanca de cambios en "P".
2. Pulse el interruptor de la cámara.
   - El modo cambia cada vez que se toca el botón de cambio del modo de visualización.
   - Si presiona de nuevo el interruptor de la cámara vuelve a la pantalla anterior, como la pantalla de navegación.

8.2 Monitor de visión panorámica

Visión transparente

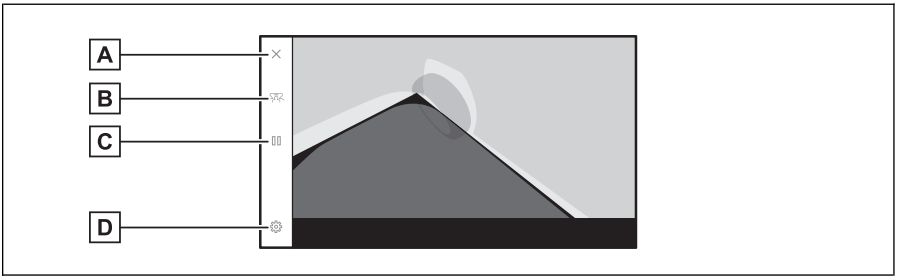

Visión en movimiento

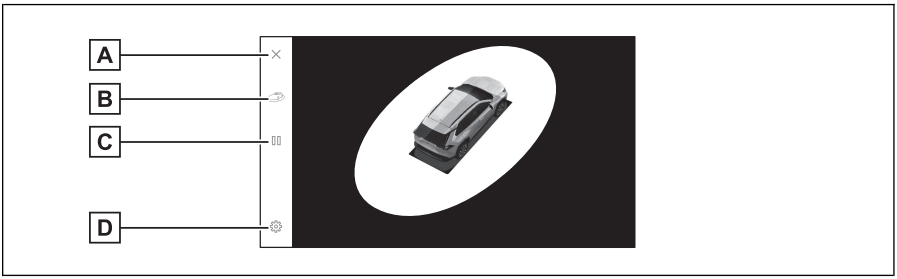

A Botón de desactivación de la pantalla
Desactiva la pantalla de la cámara y vuelve a la pantalla anterior, como la de navegación.

B Botón de conmutación del modo de visualización
Cambia entre visión transparente y visión en movimiento.

C Botón de pausa/reanudación de la rotación
Pausa y reanuda la rotación de la imagen.

D Botón de ajustes de personalización
Cambia los ajustes, como la visualización automática de la visión de curvas y el color de la carrocería del vehículo.
(→P. 175)


- Cuando el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota está activado, puede verse la visión transparente o la visión en movimiento. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).
- También puede poner en pausa y reanudar la rotación de la pantalla de visión transparente y de visión en movimiento tocando cualquier punto de la pantalla.

8.2.3 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "D" o "N"

Permite verificar si hay peatones, bicicletas y vehículos próximos en las intersecciones con mala visibilidad y cruces en T ya que muestra una vista de los alrededores en la pantalla. Este modo también permite comprobar los laterales del vehículo por seguridad, para evitar colisiones en carreteras estrechas y para detenerse en un lado de la carretera.

1. Coloque la palanca de cambios en la posición "D" "N".
2. Pulse el interruptor de la cámara.
   - El modo cambiará cada vez que pulse el interruptor de la cámara.
   - Si está activado el modo de visión de curvas y gira el volante más de 180 grados desde la posición recta, la pantalla cambiará de visión de espacio libre lateral y visión panorámica a visión de curvas y visión panorámica.

Visión amplia delantera y visión panorámica

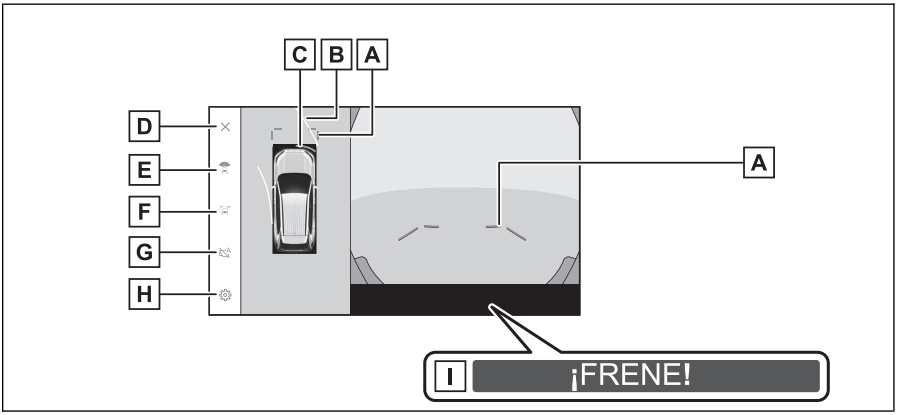

A Líneas de guía de la distancia frontal
Muestra aproximadamente 1 m (3 pies) por delante del vehículo.

B Líneas de la trayectoria estimada hacia delante
Muestra líneas de trayectoria que están vinculadas con el accionamiento del volante. (Amarillo)
Estas líneas se muestran cuando se gira el volante más de 90 grados desde la posición recta.

C Sensor de asistencia al estacionamiento Toyota*
Muestra un indicador en la pantalla y suena un avisador acústico cuando un sensor detecta un obstáculo. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

D Botón de desactivación de la pantalla
Desactiva la pantalla de la cámara y vuelve a la pantalla anterior, como la de navegación.

E Botón de conmutación del modo de visualización

Cambia el modo de visualización cada vez que se toca el botón.

F Botón de conmutación de líneas de guía

Cambia el modo de la línea de guía cada vez que se toca el botón. (→P. 162)

G Botón de visualización automática

Activa o desactiva el modo de visualización automática. Cuando la palanca de cambios está en "D" o en "N", la visión amplia delantera y la visión panorámica o la visión de espacio libre lateral/visión de curvas y la visión panorámica se muestran automáticamente en función de la velocidad del vehículo. (→P. 162)

H Botón de ajustes de personalización


Cambia los ajustes, como la visualización automática de la visión de curvas y el color de la carrocería del vehículo. (→P. 175)

I PKSB (Freno de asistencia al estacionamiento)*


Si se detecta un objeto con el que podría chocar, se muestra un mensaje en la pantalla. (Para obtener información detallada sobre el PKSB (freno de asistencia al estacionamiento), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

*Si el vehículo dispone de ello

Vista de holgura lateral y vista panorámica

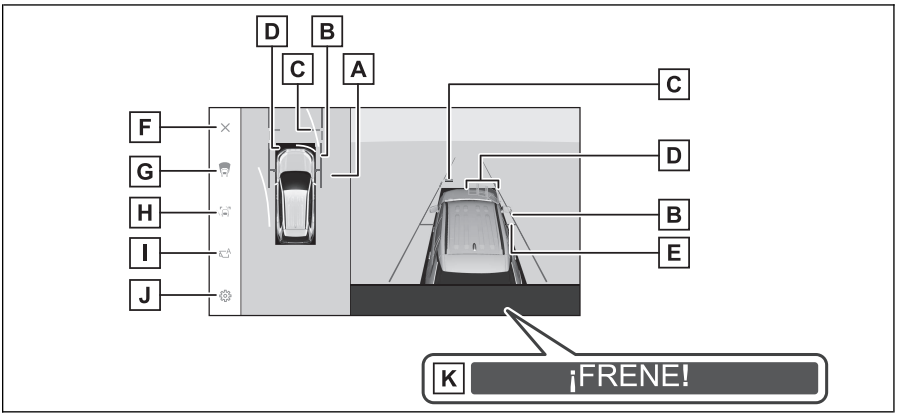

Visión de giro y visión panorámica

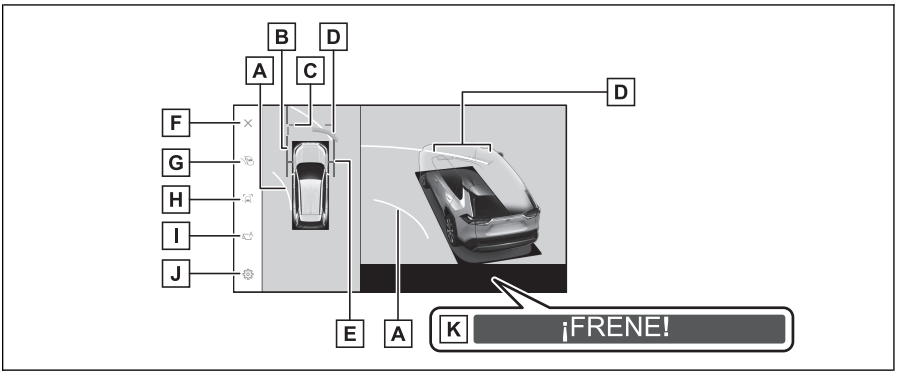

A Líneas de la trayectoria estimada hacia delante

Muestra líneas de trayectoria que están vinculadas con el accionamiento del volante. (Amarillo)

Estas líneas se muestran cuando se gira el volante más de 90 grados desde la posición recta.

B Líneas de guía de la anchura del vehículo

Muestra líneas de guía de la anchura del vehículo incluyendo los espejos retrovisores exteriores.

C Líneas de guía de la distancia frontal

Muestra aproximadamente 1 m (3 pies) por delante del vehículo.

D Sensor de asistencia al estacionamiento Toyota*

Muestra un indicador en la pantalla y suena un avisador acústico cuando un sensor detecta un obstáculo. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

E Líneas de guía del neumático delantero

Muestra la posición de los neumáticos delanteros.

F Botón de desactivación de la pantalla

Desactiva la pantalla de la cámara y vuelve a la pantalla anterior, como la de navegación.

*Si el vehículo dispone de ello

G Botón de conmutación del modo de visualización

Cambia el modo de visualización cada vez que se toca el botón.

H Botón de conmutación de líneas de guía

Cambia el modo de la línea de guía cada vez que se toca el botón. (→P. 162)

I Botón de visualización automática

Activa o desactiva el modo de visualización automática. Cuando la palanca de cambios está en "D" o en "N", la visión amplia delantera y la visión panorámica o la visión de espacio libre lateral/visión de curvas y la visión panorámica se muestran automáticamente en función de la velocidad del vehículo. (→P. 162)

J Botón de ajustes de personalización

Cambia los ajustes, como la visualización automática de la visión de curvas y el color de la carrocería del vehículo. (→P. 175)

K PKSB (Freno de asistencia al estacionamiento)*

Si se detecta un objeto con el que podría chocar, se muestra un mensaje en la pantalla. (Para obtener información detallada sobre el PKSB (freno de asistencia al estacionamiento), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

- Cuando el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota está activado, puede verse la visión de espacio libre lateral y visión panorámica/visión de curvas. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).
- La posición visualizada del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota podría no corresponder con la posición del obstáculo visualizado en la imagen de la cámara.

⚠¡ADVERTENCIA!


- La posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría cambiar debido a factores como el número de pasajeros, el peso de carga y la pendiente de la carretera. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores mientras conduce.
- La pantalla del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota se superpone en la imagen de la cámara, por lo que puede resultar difícil de ver en función del brillo y los colores del entorno.

Cambio del modo de visualización de la línea de guía

El modo de visualización de las líneas de guía cambia cada vez que se toca el botón de modo de visualización de las líneas de guía.


Modo de las líneas de guía de la distancia

Muestra aproximadamente 1 m (3 pies) por delante del vehículo. (Azul)

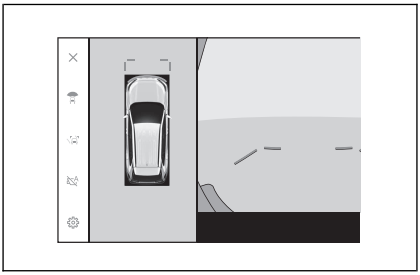

Modo de líneas de la trayectoria estimada

Muestra líneas de trayectoria que están vinculadas con el accionamiento del volante. (Amarillo) Estas líneas aparecerán cuando se gire el volante más de 90 grados desde la posición recta.

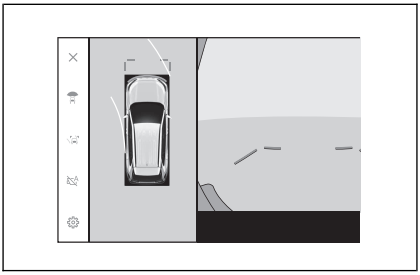

Modo de visualización automática

Aunque puede ver la visión amplia delantera y la visión panorámica y la visión de espacio libre lateral y visión panorámica/visión de curvas pulsando el interruptor de la cámara, también puede activar el modo de visualización automática para ver las visiones automáticamente en función de la velocidad del vehículo.

- Al tocar el botón de visualización automática [ ], se activa el modo de visualización automática.
- La activación del modo de visualización automática muestra automáticamente las visiones en las situaciones siguientes:
  - Cuando la palanca de cambios está en "D" o "N"
  - El vehículo desacelera a menos de 10 km/h (6 mph) (la palanca de cambios está en una posición distinta de "R")

Visualización automática de la visión de curvas

Puede ajustar el modo de visualización automática de la visión de curvas para mostrar automáticamente la visión de curvas y visión panorámica en función del accionamiento del volante.

- La activación del modo de visualización automática de la visión de curvas muestra automáticamente la visión de curvas en las situaciones siguientes:
  - Cuando la palanca de cambios está en "D" o "N"
  - El vehículo desacelera a menos de 10 km/h (6 mph)
  - Cuando el volante se gire 180 grados o más con respecto a la posición central (línea recta)
- Puede cambiar el modo automático de la visión de curvas en los ajustes personalizados.

Pantalla vinculada con el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota


En función del estado de detección del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, podrían mostrarse la visión amplia delantera y visión panorámica/ visión de espacio libre lateral/visión de curvas y visión panorámica.

- Las vistas se muestran automáticamente cuando el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota detecta un obstáculo (cuando la palanca de cambios está en "D" o "N").
- La pantalla vuelva a la pantalla anterior automáticamente cuando el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota deja de detectar un obstáculo.
- También puede volver a la pantalla anterior pulsando el interruptor de la cámara mostrado en la pantalla.


Utilización de las líneas de guía de la anchura del vehículo

Vista de holgura lateral y vista panorámica

- Compare la posición de los obstáculos con las líneas de guía de la anchura del vehículo y los obstáculos.
- Gire el volante y conduzca hacia delante de forma que las líneas de guía de la anchura del vehículo no sobrepasen los obstáculos.

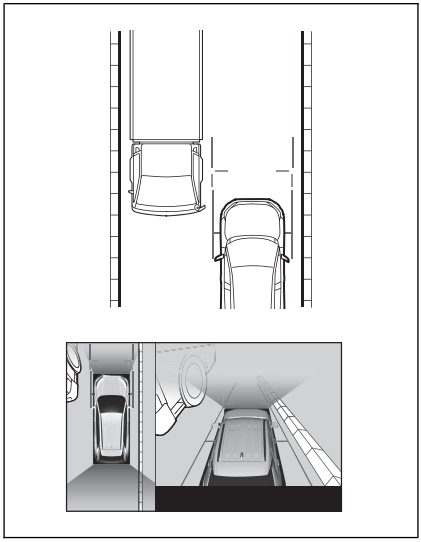


- Compare la posición de los objetos como los bordillos de la carretera con las líneas de guía de la anchura del vehículo.
- Maniobre el vehículo para que las líneas de guía de la anchura del vehículo no toquen el obstáculo tal como se muestra en la ilustración.
- Si conduce con las líneas de guía de la anchura del vehículo en paralelo con el objeto, puede estacionar en paralelo al objeto.

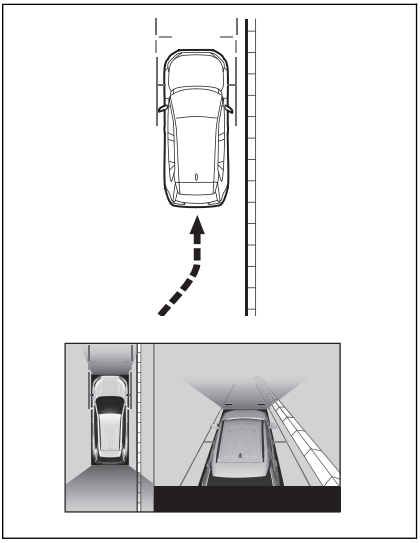

Utilización de las líneas de la trayectoria estimada hacia delante

Visión de giro y visión panorámica

- Compare la posición de los obstáculos con las líneas de la trayectoria estimada hacia delante y los obstáculos.
- Gire el volante y conduzca hacia delante de forma que las líneas de la trayectoria estimada hacia delante no sobrepasen los obstáculos.

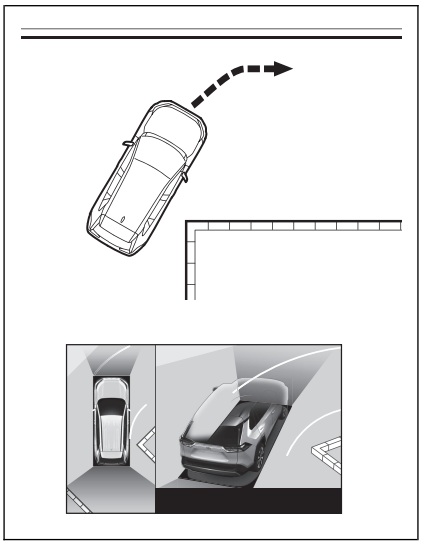


8.2.4 Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "R"


Para comprobar la seguridad al estacionar el vehículo, se muestra una imagen del vehículo desde la parte superior y desde la cámara trasera.

1. Coloque la palanca de cambios en "R".
   - El modo cambiará cada vez que toque el botón de cambio del modo de visualización.

Visión trasera y visión panorámica

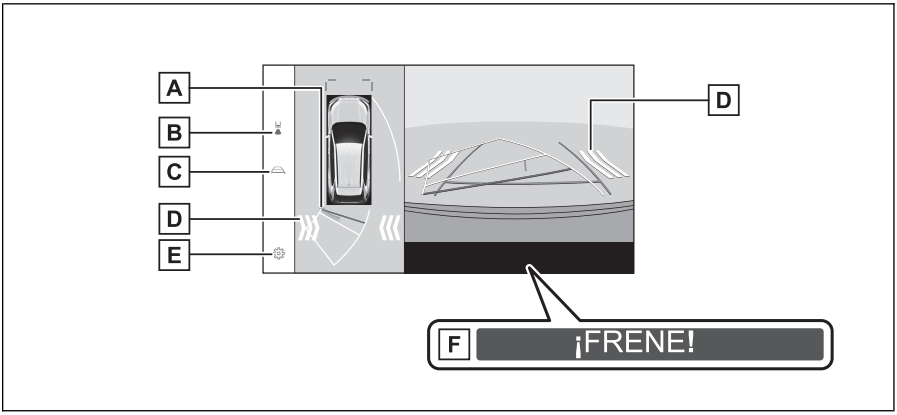


Visión trasera amplia

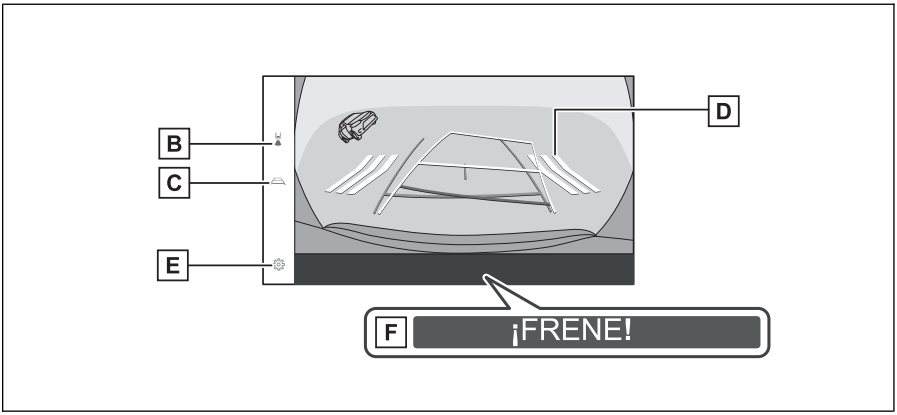

8.2 Monitor de visión panorámica

Visión trasera

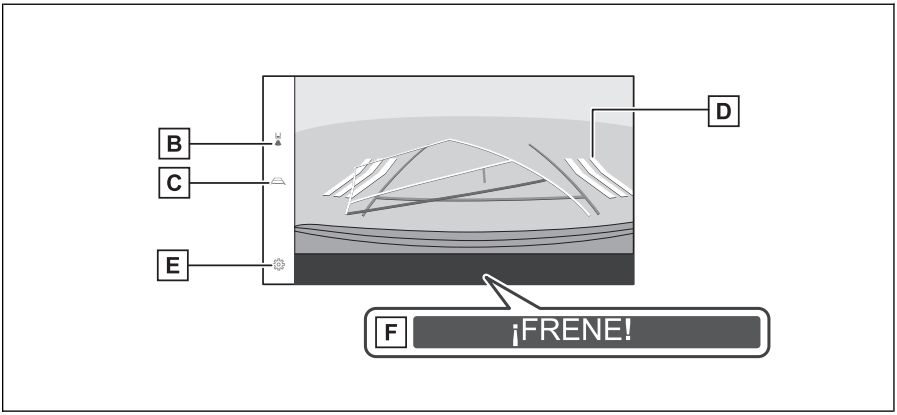

A Sensor de asistencia al estacionamiento Toyota*

Muestra un indicador en la pantalla y suena un avisador acústico cuando un sensor detecta un obstáculo. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

B Botón de conmutación del modo de visualización

Cambia el modo de visualización cada vez que se toca el botón.

C Botón de conmutación de líneas de guía

Cambia el modo de la línea de guía cada vez que se toca el botón. (→P. 167)

D RCTA (advertencia de tráfico transversal trasero)*

Cuando el radar trasero detecta que un vehículo que se aproxima desde la parte posterior, se muestra un indicador en la pantalla. (Para obtener información detallada sobre la RCTA (advertencia de tráfico transversal trasero), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

E Botón de ajustes de personalización

Cambia los ajustes, como la visualización automática de la visión de curvas y el color de la carrocería del vehículo. (→P. 175)

F PKSB (Freno de asistencia al estacionamiento)*

Si se detecta un objeto con el que podría chocar, se muestra un mensaje en la pantalla. (Para obtener información detallada sobre el PKSB (freno de asistencia al estacionamiento), consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

*Si el vehículo dispone de ello

- Si pulsa el interruptor de la cámara cuando la palanca de cambios está en la posición "R", podrá cambiar a la visión panorámica y visión amplia delantera.
- La posición visualizada del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota podría no corresponder con la posición del obstáculo visualizado en la imagen de la cámara.

⚠¡ADVERTENCIA!


- La posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría cambiar debido a factores como el número de pasajeros, el peso de carga y la pendiente de la carretera. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores mientras conduce.
- Las visualizaciones del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota y la RCTA (advertencia de tráfico transversal trasero) se superponen en la imagen de la cámara, por lo que pueden resultar difíciles de ver en función del brillo y los colores del entorno.

Cambio del modo de visualización de la línea de guía

El modo de visualización de la línea de guía cambiará cada vez que toque el botón de cambio de la línea de guía.

Modo de líneas de la trayectoria estimada

Este modo muestra líneas de trayectoria estimada que se mueven conforme al accionamiento del volante.

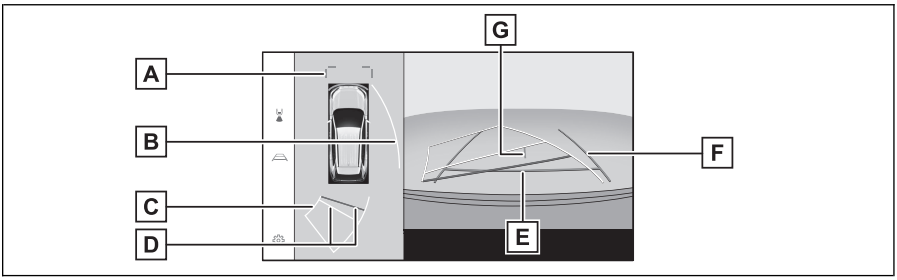

A Líneas de guía de la distancia frontal
Se muestra a aproximadamente 1 m (3 pies) (en azul) de la parte delantera del vehículo.

B Líneas de la trayectoria estimada laterales
Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.

C Líneas de la trayectoria estimada de marcha atrás
Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.

D Líneas de guía de la distancia traseras
Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Las líneas de guía de la distancia están vinculadas con las líneas de trayectoria estimada.
- Se muestran a unos 0,5 m (1,5 pies) (rojo) y 1 m (3 pies) (amarillo) del centro del extremo del parachoques trasero.

E Línea de guía de la distancia trasera
Se muestra a unos 0,5 m (1,5 pies) (azul) del extremo del parachoques trasero.


F Líneas de guía de la anchura del vehículo
Muestra líneas de trayectoria cuando el vehículo avanza marcha atrás en línea recta.

- Las líneas son más anchas que el propio vehículo.
- Cuando el vehículo está recto, las líneas de guía se superponen con las líneas de trayectoria estimada.

G Línea de guía del centro del vehículo
Muestra el centro de las líneas de guía de la anchura del vehículo.

Modo de las líneas de guía de asistencia al estacionamiento

Este modo muestra los puntos en los que se debe girar el volante (líneas de guía de asistencia al estacionamiento). Este es el modo recomendado para aquellos que están acostumbrados al vehículo y pueden aparcar sin la ayuda de las líneas de trayectoria estimada.

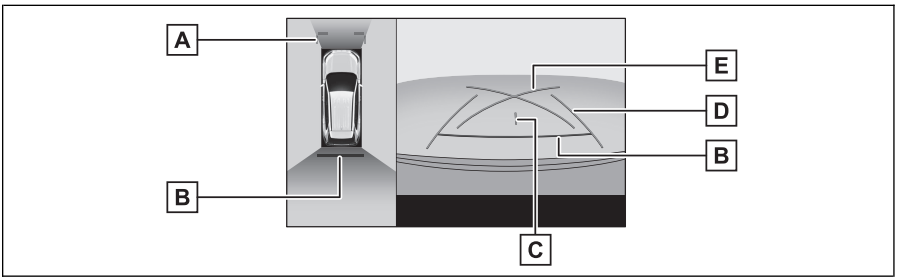

A Líneas de guía de la distancia frontal
Se muestra a aproximadamente 1 m (3 pies) (en azul) de la parte delantera del vehículo.

B Líneas de guía de la distancia traseras
Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Se muestra a aproximadamente 0,5 m (1,5 pies) (en rojo) del centro del borde del parachoques trasero.

C Línea de guía del centro del vehículo
Muestra el centro de las líneas de guía de la anchura del vehículo.

D Líneas de guía de la anchura del vehículo
Muestra líneas de trayectoria cuando el vehículo avanza marcha atrás en línea recta.


- Las líneas son más anchas que el propio vehículo.

E Líneas de guía de asistencia al estacionamiento
Muestra las líneas de trayectoria del giro más cerrado posible detrás del vehículo.

- Utilice como guía para la posición de accionamiento del volante para estacionar.

Modo de las líneas de guía de la distancia

Este modo solo muestra las líneas de guía de la distancia. Se recomienda para aquellos que no necesitan las líneas de guía.

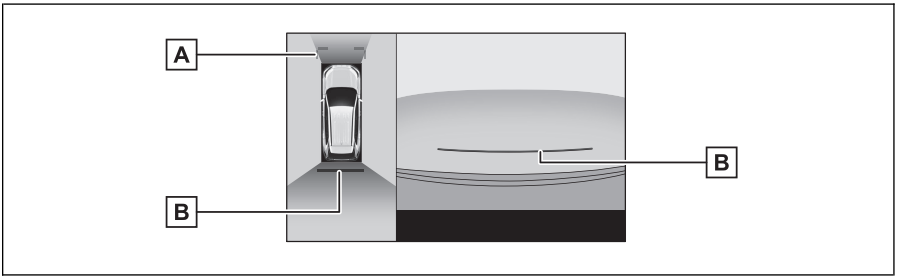

A Líneas de guía de la distancia frontal
Se muestra a aproximadamente 1 m (3 pies) (en azul) de la parte delantera del vehículo.


B Líneas de guía de la distancia traseras
Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Se muestra a aproximadamente 0,5 m (1,5 pies) (en rojo) del centro del borde del parachoques trasero.

Modo de línea de centro de la trayectoria estimada

Este modo muestra líneas de la trayectoria estimada y una línea de guía del centro del vehículo que se mueven conforme al accionamiento del volante.

Utilice este modo cuando el centro del parachoques trasero se acerque a un letrero o poste.

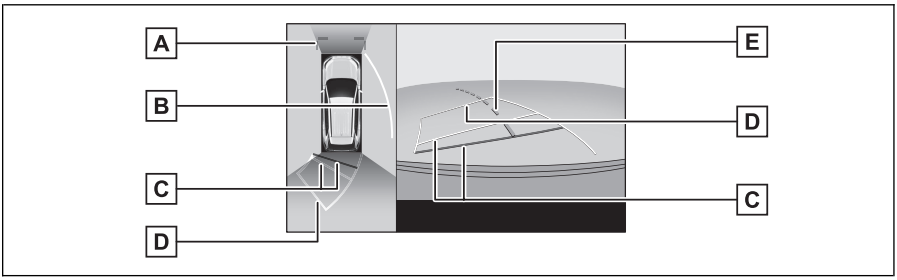

A Líneas de guía de la distancia frontal
Se muestra a aproximadamente 1 m (3 pies) (en azul) de la parte delantera del vehículo.

B Líneas de la trayectoria estimada laterales
Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.

C Líneas de guía de la distancia traseras

Muestra la distancia por detrás del vehículo.

- Las líneas de guía de la distancia están vinculadas con las líneas de trayectoria estimada.
- Se muestran a unos 0,5 m (1,5 pies) (rojo) y 1 m (3 pies) (amarillo) del centro del extremo del parachoques trasero.

D Líneas de la trayectoria estimada de marcha atrás

Muestra líneas de trayectoria (amarillo) que están vinculadas con el accionamiento del volante.

E Línea de centro de la trayectoria estimada

Se muestra la línea de guía del centro del vehículo (en verde) vinculada al accionamiento del volante.


- Las líneas de guía no se mostrarán si la puerta del maletero no está cerrada. Si la puerta del maletero está cerrada pero siguen sin mostrarse las líneas de guía, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

⚠¡ADVERTENCIA!

- Las líneas de guía de la anchura del vehículo traseras son más anchas que la anchura real del vehículo. Asegúrese siempre de inspeccionar visualmente el entorno trasero y el entorno general cuando dé marcha atrás.

Estacionamiento con el modo de líneas de la trayectoria estimada


1. Coloque la palanca de cambios en "R".
2. Mueva el volante de forma que las líneas de la trayectoria estimada se sitúen dentro de la plaza de aparcamiento y retroceda lentamente.

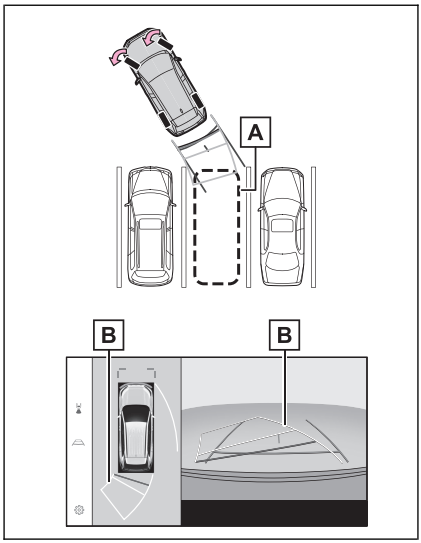

A Plaza de aparcamiento

B Líneas de la trayectoria estimada

3. Cuando la parte trasera del vehículo haya entrado en la plaza de aparcamiento, gire el volante de forma que las líneas de guía de la anchura del vehículo estén dentro de las líneas divisorias izquierda y derecha de la plaza de aparcamiento.

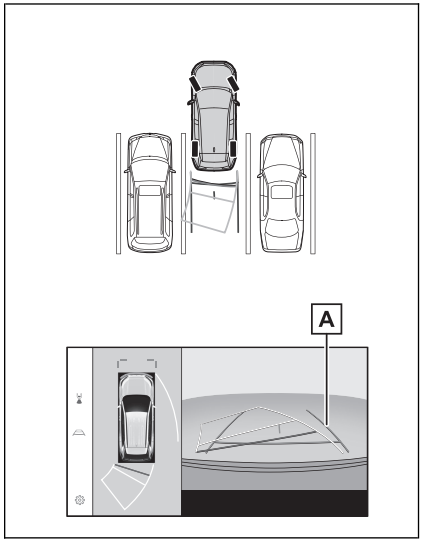


A Líneas de guía de la anchura del vehículo

4. Una vez que las líneas de guía de la anchura del vehículo y las líneas de la plaza de aparcamiento estén paralelas, enderece el volante y retroceda lentamente hasta que el vehículo esté por completo dentro de la plaza de aparcamiento.
5. Detenga el vehículo en un lugar apropiado y finalice la maniobra de estacionamiento.

Estacionamiento con el modo de líneas de guía de asistencia al estacionamiento

1. Coloque la palanca de cambios en "R".
2. Retroceda hasta que las líneas de guía de asistencia al estacionamiento se alineen con la línea del límite derecho de la plaza de aparcamiento.

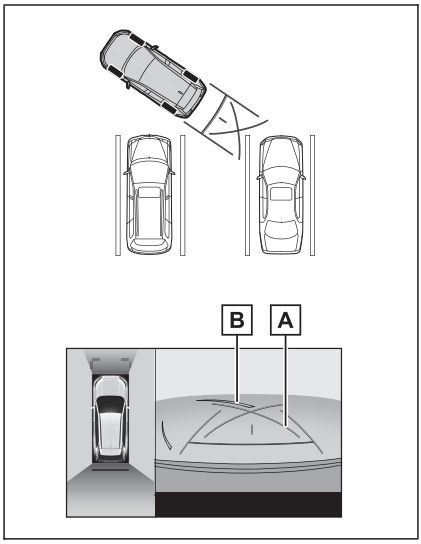

A Líneas de guía de asistencia al estacionamiento


B Línea divisoria de la plaza de aparcamiento

3. Gire el volante todo lo posible hacia la izquierda y retroceda lentamente.
4. Una vez que el vehículo se sitúe en paralelo a la plaza de aparcamiento, enderece el volante y retroceda lentamente hasta que el vehículo entre por completo en la plaza de aparcamiento.
5. Detenga el vehículo en un lugar apropiado y finalice la maniobra de estacionamiento.


8.2.5 Pantalla cuando los espejos retrovisores exteriores están plegados

Cuando los espejos retrovisores exteriores están plegados, se muestra la imagen de las cámaras laterales y no la visión panorámica. Esto le ayudará a confirmar si los alrededores del vehículo son seguros cuando estacione en una plaza estrecha.


Visión lateral con visión amplia delantera

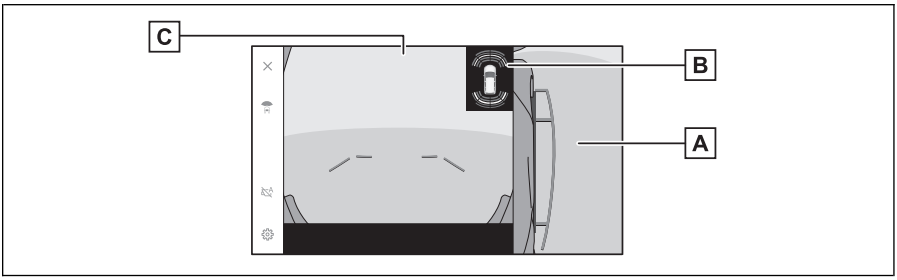

Visión lateral con visión trasera

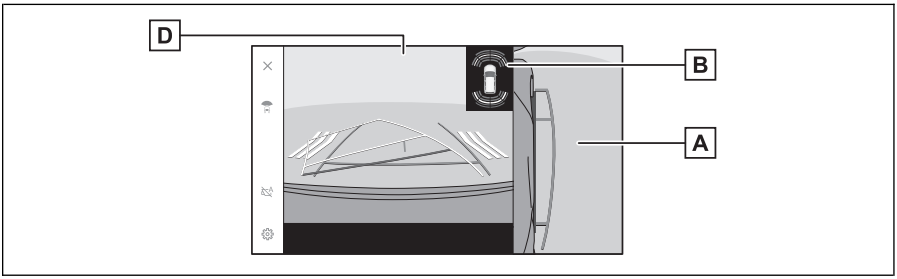

Visiones laterales

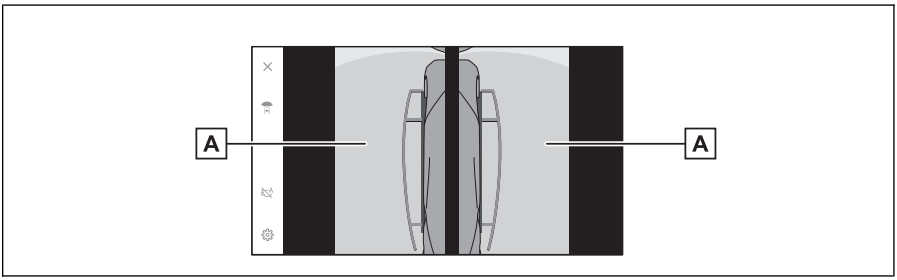

A Visiones laterales

B Sensor de asistencia al estacionamiento Toyota*

Muestra un indicador en la pantalla y suena un avisador acústico cuando un sensor detecta un obstáculo. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado)

C Visión amplia delantera

D Visión trasera


*Si el vehículo dispone de ello

- La posición visualizada del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota podría no corresponder con la posición del obstáculo visualizado en la imagen de la cámara.


8.2.6 Ampliación en la pantalla

Se puede ampliar la pantalla si la imagen de la pantalla es demasiado pequeña y resulta difícil de ver.

Toque el área que desea ampliar en la visión panorámica o la visión amplia delantera.

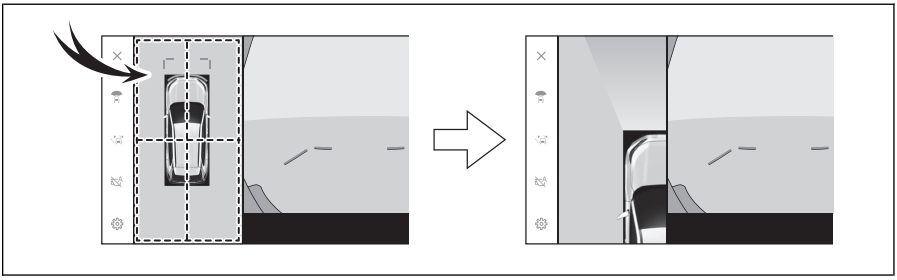


Visión amplia delantera

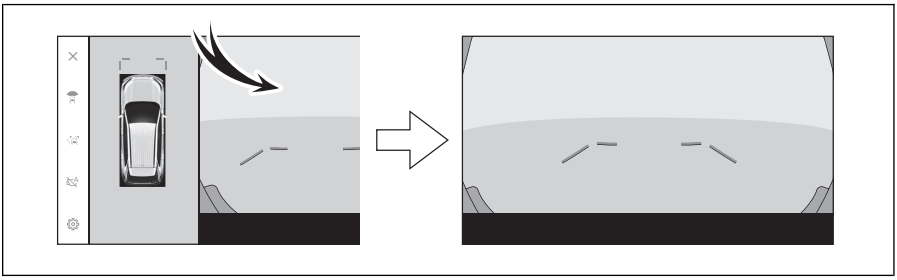

- Se amplía el área seleccionada.
- Puede ampliar uno de los cuatro lugares en la parte delantera o trasera del vehículo en la visión panorámica.
- Para cancelar el zoom, vuelva a tocar la pantalla.
- La función de ampliación está habilitada cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
  - La velocidad del vehículo es inferior a 12 km/h (7 mph)
  - El sensor de asistencia al estacionamiento Toyota está activado
- En las situaciones siguientes, la función de ampliación se cancelará automáticamente:
  - La velocidad del vehículo es superior a 12 km/h (7 mph)
  - El sensor de asistencia al estacionamiento Toyota está desactivado
- Las líneas de guía no se mostrarán cuando la visión panorámica esté ampliada.

8.2.7 Visualización de la visión del suelo transparente

Se puede visualizar una visión compuesta de la cámara capturada en el pasado de la posición actual del vehículo para facilitar la comprensión de la situación bajo el vehículo, las posiciones de los neumáticos y otros. La visión se muestra en visión panorámica, visión de espacio libre lateral o visión de curvas.

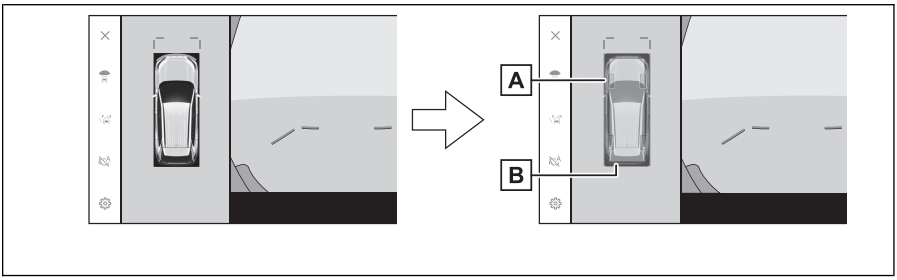

A Sendas de neumáticos
Se muestran las guías de posición de los neumáticos en vinculación con el volante.

B Líneas de guía del vehículo
Se muestra el exterior del vehículo.

- La visión del suelo transparente se muestra cuando el ajuste de la pantalla de ajuste personalizado se activa y el vehículo se mueve hacia delante o hacia atrás.
- La visión del suelo transparente no se muestra en los casos siguientes:
  - La velocidad del vehículo es superior a 20 km/h (12 mph)
  - El vehículo se detiene y pasa un tiempo determinado
  - Si el vehículo no se mueve una cierta distancia desde que se pone en marcha
  - Los espejos retrovisores exteriores están plegados
  - El ABS está en funcionamiento
  - El sistema no está funcionando correctamente
- El sistema podría no funcionar correctamente en los siguientes casos:
  - Carreteras cubiertas de nieve
  - Hay sombras de luces, etc.
  - Hay suciedad u objetos extraños en la lente de la cámara
  - Agua (río, mar, etc.)
  - Se ha instalado equipamiento opcional
  - Hay un obstáculo delante de la cámara
  - Se han cambiado los neumáticos
  - La puerta del maletero está abierta y la cámara no está en la posición correcta
  - La superficie de la carretera está resbaladiza o las ruedas patinan
  - El vehículo está en una pendiente o similar
- Dado que se muestra una visión capturada en el pasado, la visualización puede diferir de la situación actual en los siguientes casos:
  - Aparece un obstáculo o se mueve después de capturar la imagen
  - Se desmorona o se desplaza arena o nieve después de capturar la imagen
  - Hay barro o charcos en el campo de visualización
  - Cuando el vehículo patina
- Puede que parte o toda la visión del suelo transparente aparezca negra en los siguientes casos:
  - El vehículo comienza a moverse sin que haya capturado imágenes
  - Se gira el volante más de un ángulo determinado
  - El vehículo se detiene y pasa un tiempo determinado


¡ADVERTENCIA!

- Puede que el neumático y las líneas de guía del vehículo no se alineen correctamente con la posición real del vehículo debido al número de pasajeros, la carga del vehículo, la pendiente de la carretera, las condiciones de la superficie de la carretera, la luminosidad del entorno, el equipo opcional, los cambios de neumáticos y otros motivos. Asegúrese siempre de inspeccionar el entorno durante la conducción.
- La visión mostrada se ha capturado en el pasado. Por tanto, si los obstáculos y otros objetos se mueven después de la captura, la visión del suelo transparente y la situación real podrían no coincidir.


8.2.8 Cambio de ajustes del monitor de visión panorámica

Se pueden cambiar ajustes relacionados con el monitor de visión panorámica, como la visualización automática de la visión de curvas y el color de la carrocería del vehículo.

1. Toque [⚙].

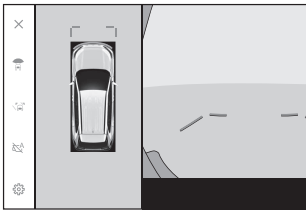

2. Seleccione el elemento que desee.

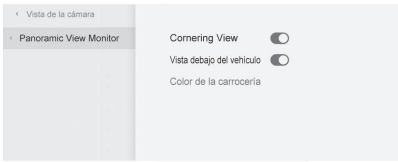

- [Cornering View]
  Se muestra automáticamente la visión de curvas.
- [View Under Vehicle]
  Se activa o desactiva el ajuste de visualización de la visión del suelo transparente. Si se activa y se desplaza el vehículo hacia delante o hacia atrás, se visualiza una imagen compuesta de la visión de la cámara capturada en el pasado de la posición actual del vehículo para facilitar la comprensión de la situación bajo el vehículo, las posiciones de los neumáticos delanteros y otros. La visión se muestra en visión panorámica, visión de espacio libre lateral o visión de curvas.
- [Vehicle Body Colour]
  Se cambia el color de la carrocería del vehículo que se muestra en la pantalla. (→P. 175)

- Por motivos de seguridad, no se puede mostrar la pantalla de configuración personalizada si el vehículo se está desplazando.

Cambio del color de la carrocería

Se cambia el color de la carrocería del vehículo que se muestra en la pantalla.

1. Toque [Vehicle Body Colour].
2. Seleccione el color de la carrocería que desee.
3. Toque [OK].

8.2.9 Precauciones del monitor de visión panorámica

Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores durante la conducción. Si no lo hace, podría producirse una colisión con otros vehículos o un accidente inesperado. Siga las instrucciones siguientes cuando utilice el monitor de visión panorámica.

⚠¡ADVERTENCIA!

- No dependa nunca exclusivamente del monitor de visión panorámica. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores como lo haría si condujera cualquier otro vehículo. En particular, tenga cuidado para no colisionar con los vehículos estacionados en las proximidades ni con otros objetos.
- Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores mientras conduce.
- No conduzca nunca mirando solo a la pantalla. La imagen de la pantalla puede ser distinta de las condiciones reales. Además, el alcance de la imagen que puede capturar la cámara está limitado. No gire ni avance nunca marcha atrás mirando únicamente a la pantalla. Si lo hiciera, podría llegar a colisionar con otro vehículo o provocar cualquier otro accidente inesperado. Asegúrese de controlar visualmente los alrededores del vehículo y de utilizar los retrovisores.
- La posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría cambiar debido a factores como el número de pasajeros, el peso de carga y la pendiente de la carretera. Asegúrese siempre de controlar visualmente la parte trasera y los alrededores mientras conduce.

⚠¡ADVERTENCIA! ***(Continuación)***

- No utilice el monitor de visión panorámica en los casos siguientes:
  - En carreteras cubiertas de hielo, resbaladizas o nevadas
  - Cuando utiliza cadenas de nieve o ruedas de repuesto
  - Cuando las puertas delanteras o la puerta del maletero no están completamente cerradas
  - En carreteras que no son planas como, por ejemplo, en pendientes
  - Si se han instalado neumáticos de un tamaño distinto al especificado por Toyota
  - Si se ha modificado la suspensión
  - Si se ha instalado un producto ajeno a Toyota en el área que muestra la pantalla
- Si la temperatura exterior es baja, la pantalla puede oscurecerse o la imagen puede desvanecerse. Puede que la imagen se distorsione cuando el vehículo esté en movimiento o que deje de verse la imagen en la pantalla, por ello debe siempre controlar visualmente los alrededores durante la conducción.
- Si sustituye los neumáticos, la posición de las líneas de guía visualizadas en la pantalla podría ser incorrecta.

⚠AVISO

- La visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas producen una imagen que es una composición de las imágenes capturadas por la cámara frontal, la cámara trasera y las cámaras laterales. Como el alcance y contenido que se puede visualizar está limitado, es necesario que comprenda completamente las funciones del monitor de visión panorámica antes de utilizarlo.

⚠AVISO ***(Continuación)***


- En las cuatro esquinas de la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas se muestra una región de procesamiento de composición de vídeo centrada en los bordes de las cámaras y es posible que decaiga la claridad de la imagen. Pero esto no es un error.
- Dependiendo de las condiciones de iluminación cerca de cada cámara, pueden aparecer zonas claras y oscuras en la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas.
- La visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas no se prolongan por encima de la posición de instalación y el alcance de captura de imágenes de cada cámara.
- Hay puntos ciegos alrededor del vehículo y por ello hay regiones que no se visualizan en el monitor de visión panorámica.
- Los objetos tridimensionales que se muestran en la visión amplia delantera, la visión trasera, la visión trasera amplia o la visión lateral pueden no visualizarse en la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas.
- Las personas y otros obstáculos tridimensionales pueden aparecer de forma distinta al mostrarse en el monitor de visión panorámica. (Entre las diferencias se incluyen casos en los que los objetos visualizados aparecen caídos, desaparecen cerca de las regiones de procesamiento de imagen, aparecen en las áreas de procesamiento de composición de vídeo o también la distancia real a un objeto es distinta de la posición visualizada).
- Cuando la puerta del maletero (equipada con la cámara trasera) o las puertas delanteras (equipadas con retrovisores con cámaras laterales integradas) están abiertas, las imágenes no se visualizarán de forma correcta en el monitor de visión panorámica.
- El icono del vehículo que se visualiza en la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica, la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas es una imagen generada por ordenador, por ello el color, la forma y el tamaño pueden ser distintos de los del vehículo real. Por tanto, es posible que los objetos tridimensionales próximos aparezcan en contacto con el vehículo y que la distancia real a los objetos tridimensionales sea distinta de la que se visualiza.
- Si la cámara no funciona correctamente, la pantalla puede mostrar lo siguiente:
  - Cuando la palanca de cambios está en cualquier posición distinta de "R", se sigue mostrando la imagen de la cámara
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que parte o la totalidad de la pantalla aparezca negra
  - Cuando la palanca de cambios está en "R", puede que la pantalla no cambie a la imagen de la cámara
  - Las líneas de guía no se muestran sobre la imagen de la cámara, y se muestran símbolos de atención y avisos de precaución

8.2 Monitor de visión panorámica

Área visualizada en la pantalla

Hay puntos ciegos alrededor del vehículo y por ello hay regiones que no se visualizan en la pantalla. Aunque en la pantalla no se visualice nada alrededor del vehículo, es posible que haya realmente obstáculos en la carretera con los que podría colisionar.


Asegúrese siempre de controlar visualmente los alrededores del vehículo.

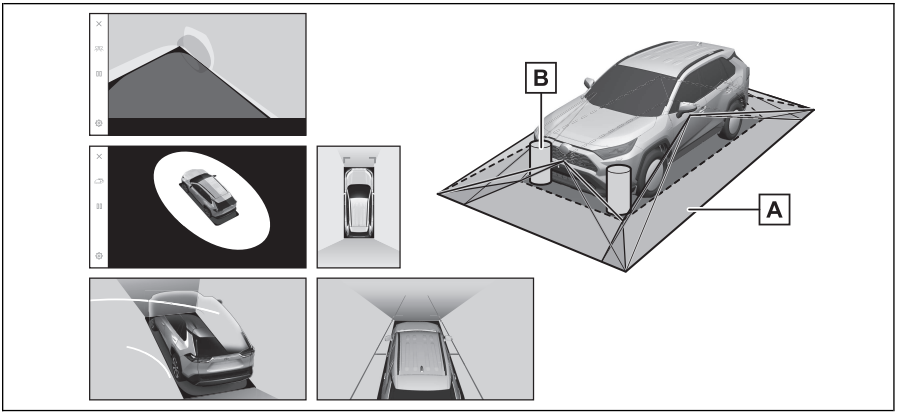

A Área visualizada en la pantalla

B Objetos que no se muestran en la pantalla

Los objetos que están en las áreas en negro no se muestran en la pantalla.

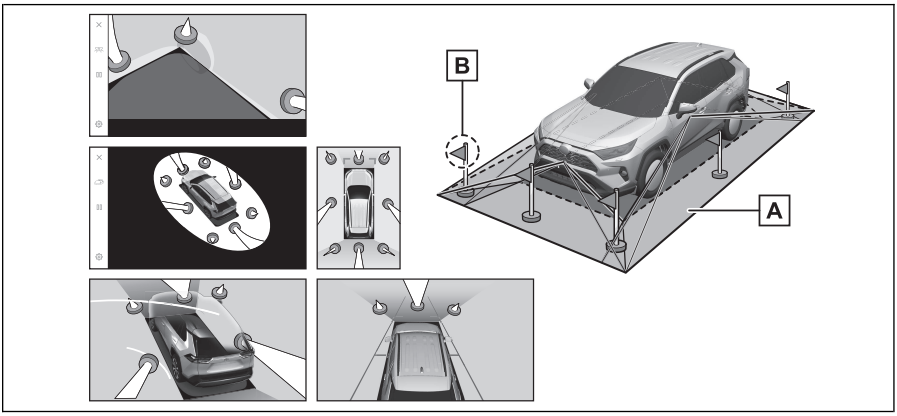


A Área visualizada en la pantalla


B Partes de objetos no mostrados en pantalla

Las partes más altas que la carretera no se muestran en la pantalla.

- La cámara no visualiza las partes en negro alrededor del icono del vehículo. Debe comprobar visualmente esas áreas.
- Como las imágenes se obtienen de cuatro cámaras y se procesan y visualizan sobre una superficie estándar de carretera plana, la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica (incluyendo la visualización con zoom), la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas podrían visualizarse como se indica a continuación:
  - Los objetos pueden parecer aplastados, más delgados o gruesos que habitualmente.
  - Un objeto cuya posición está más alta que la superficie de la carretera puede parecer que está más lejos de lo que está realmente o puede no aparecer siquiera.
  - Los objetos altos pueden aparecer sobresaliendo de las áreas no visualizadas de la imagen.
- Pueden aparecer variaciones en el brillo de la imagen debido a las condiciones de iluminación de cada cámara.
- La imagen mostrada puede estar desalineada debido a la inclinación de la carrocería del vehículo o al cambio de la altura del vehículo causado por el número de pasajeros, la carga del vehículo y la cantidad de combustible.
- Si las puertas no están completamente cerradas, la imagen y las líneas de guía pueden no mostrarse correctamente.
- La relación de posiciones de la superficie de la carretera y los objetos con el icono del vehículo visualizado en la visión transparente, la visión en movimiento, la visión panorámica (incluyendo la visualización con zoom), la visión de espacio libre lateral y la visión de curvas podrían ser distintas de las posiciones reales.
- La luz de una placa de matrícula retroiluminada puede aparecer en la pantalla.
- Las imágenes indicadas por [◌] en la ilustración son imágenes compuestas y, por tanto, algunas zonas podrían resultar difíciles de distinguir.

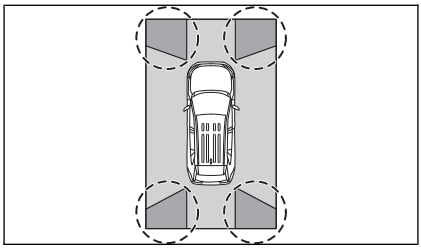

Visión amplia delantera

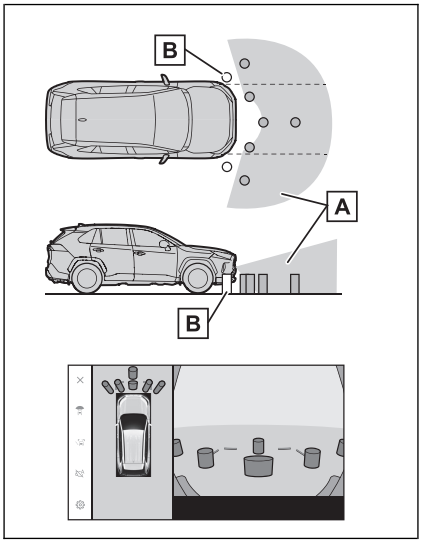


A Área visualizada en la pantalla

B Objetos que no se muestran en la pantalla

Las áreas próximas a las dos esquinas de los parachoques no aparecerán en la pantalla.

- El área abarcada por la cámara es limitada. Los objetos que están cerca de alguna de las esquinas del parachoques, o debajo de este, no se visualizan en la pantalla.
- La percepción de profundidad de la imagen visualizada en la pantalla es distinta de la distancia real.
- La cámara de visión amplia delantera utiliza una lente especial, por ello la percepción de profundidad de la imagen visualizada en la pantalla es distinta de la distancia real.


Visiones laterales (cuando los espejos retrovisores están plegados)

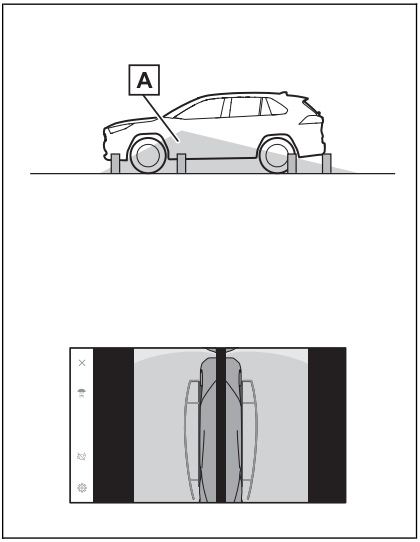

A Área visualizada en la pantalla

- El alcance que se visualiza en la pantalla puede ser distinto debido al estado del vehículo y a la superficie de la carretera.
- El área abarcada por la cámara es limitada. Los objetos que están cerca del parachoques en el lado del pasajero o debajo del parachoques, no se visualizan en la pantalla.
- La percepción de profundidad de la imagen visualizada en la pantalla es distinta de la distancia real.
- Las cámaras de las visiones laterales utilizan una lente especial, de forma que la sensación de profundidad de la imagen mostrada en la pantalla es diferente de la distancia real.

Visión trasera

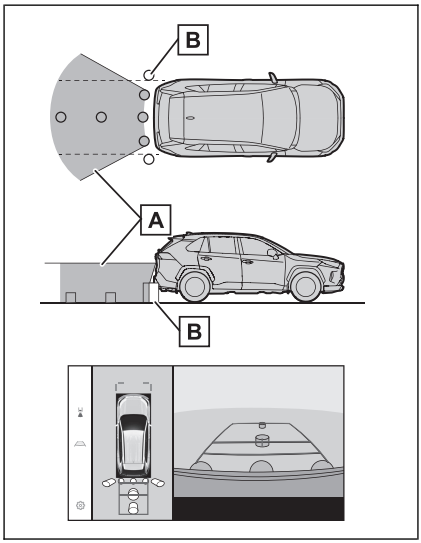


A Área visualizada en la pantalla

B Objetos que no se muestran en la pantalla

Las áreas próximas a las dos esquinas de los parachoques no aparecerán en la pantalla.

Visión trasera amplia

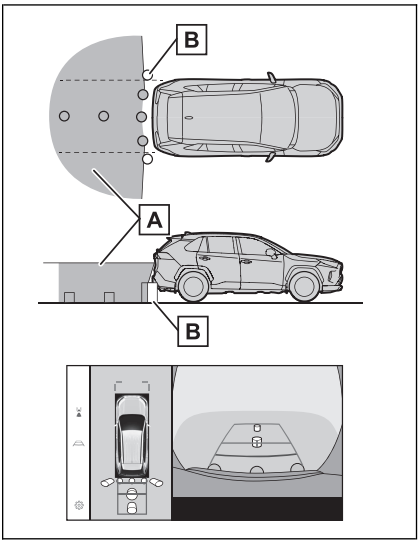

A Área visualizada en la pantalla

B Objetos que no se muestran en la pantalla


Las áreas próximas a las dos esquinas de los parachoques no aparecerán en la pantalla.

- El alcance que se visualiza en la pantalla puede ser distinto debido al estado del vehículo y a la superficie de la carretera.
- El área abarcada por la cámara es limitada. Los objetos que están cerca de alguna de las esquinas del parachoques, o debajo de este, no se visualizan en la pantalla.
- La percepción de profundidad de la imagen visualizada en la pantalla es distinta de la distancia real.
- Las cámaras de visión trasera y de visión trasera amplia utilizan una lente especial, por ello la percepción de profundidad de la imagen visualizada en la pantalla es distinta de la distancia real.
- Los objetos que están más altos que la cámara trasera pueden no aparecer en el monitor.


Posición de la cámara

Las cámaras del monitor de visión panorámica están situadas donde se muestra en las ilustraciones.


Cámara frontal

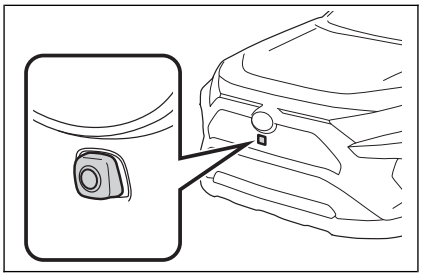

Cámaras laterales

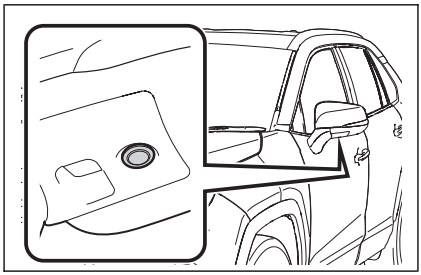

Cámara trasera

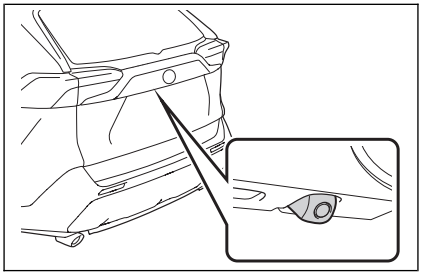

Limpieza de la cámara

Si hay suciedad o sustancias extrañas, como gotas de agua, nieve o barro, adheridas a la cámara, la imagen no se podrá ver con claridad. En este caso, salpique la cámara con bastante agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.

⚠AVISO


- El monitor de visión panorámica podría dejar de funcionar correctamente. Tenga en cuenta los elementos siguientes:
  - No golpee la cámara y no deje que sufra impactos. De lo contrario, podría cambiar la posición y el ángulo de montaje de la cámara.
  - El diseño de la cámara es estanco al agua. No la extraiga, desmonte, ni altere.
  - Al lavar la lente de la cámara, enjuague con una gran cantidad de agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo. Si frota la lente de la cámara con fuerza, podría arañarla y las imágenes producidas podrían resultar difíciles de distinguir.
  - La tapa de la cámara está hecha de resina. No permita que se adhiera a la cámara disolvente orgánico, cera para automóviles, limpiacristales, ni revestimiento para cristales. Si esto ocurriera, límpiela inmediatamente.
  - No vierta agua caliente sobre el vehículo cuando la temperatura exterior sea baja ni aplique otros cambios súbitos de temperatura.
  - Si lava el vehículo con una hidrolimpiadora de alta presión, no apunte la manguera directamente a la cámara ni a la zona próxima a la cámara. La aplicación de agua a alta presión podría provocar que la cámara no funcione bien.
- Si golpea la cámara, podría sufrir una avería. Si esto ocurre, lleve el vehículo lo antes posible a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla

Las imágenes compuestas del monitor de visión panorámica y las líneas de guía proporcionan una guía de la distancia para superficies de carretera planas. Por tanto, hay un margen de error entre las líneas de guía de la pantalla y la distancia y trayectoria reales en la carretera.


Cuando el suelo detrás del vehículo presenta pendiente ascendente pronunciada

Las líneas guía de distancia parecerán estar más cerca del vehículo que la distancia real. Por ello, los objetos situados en pendientes ascendentes parecerán estar más lejos de lo que están en realidad. Del mismo modo, habrá un margen de error entre las líneas de guía y la distancia/trayectoria real en la carretera.

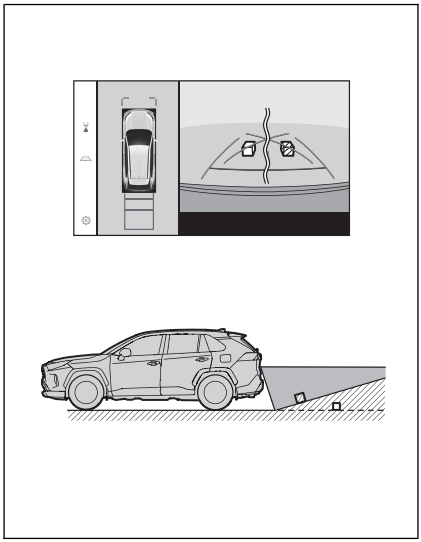


Cuando el suelo detrás del vehículo presenta una bajada brusca

Las líneas de guía de la distancia parecerán estar más lejos del vehículo de lo que están en realidad. Por ello, los objetos situados en pendientes descendentes parecerán estar más cerca de lo que están en realidad. Del mismo modo, habrá un margen de error entre las líneas de guía y la distancia/trayectoria real en la carretera.

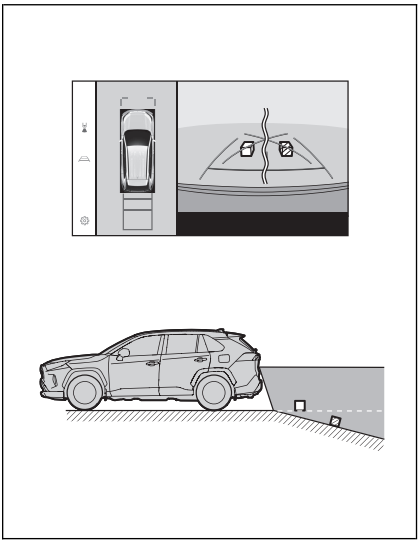

Cuando alguna parte del vehículo se inclina


Cuando alguna parte del vehículo se hunde por el número de pasajeros o la distribución de la carga, hay un margen de error entre las líneas de guía mostradas en la pantalla y la distancia/trayectoria real en la carretera.

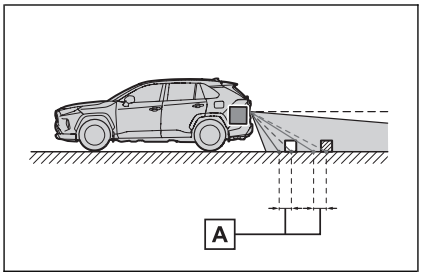

A Margen de error

Línea de centro de la trayectoria estimada

Dado que las líneas de guía se muestran suspendidas en el aire cerca del parachoques trasero, en ocasiones puede parecer que están desalineadas del centro.

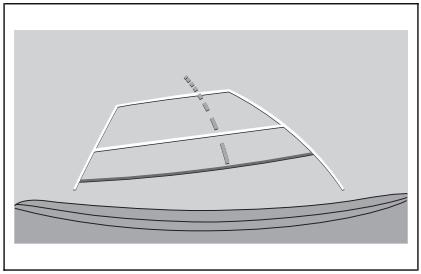

Diferencias entre los objetos en 3D reales y los que se ven en pantalla

Dado que las líneas de la trayectoria estimada y las líneas de guía de la distancia se muestran para una superficie de carretera plana, no se puede determinar la posición de los objetos tridimensionales.


Al acercarse a un objeto tridimensional que sobresale (por ejemplo, la plataforma de carga plana de un camión), tenga en cuenta las siguientes medidas de precaución.

⚠¡ADVERTENCIA!

- Cuando la pantalla del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota esté de color rojo, asegúrese de inspeccionar visualmente la zona antes de desplazar el vehículo. Existe el riesgo de que choque contra otro vehículo o tenga un accidente.


Visualización de la visión panorámica (incluyendo la visualización ampliada)

En la pantalla, parece que hay espacio libre entre el parachoques del vehículo y otro objeto o vehículo, y no parece que el vehículo vaya a chocar contra el objeto o el vehículo. No obstante, el vehículo está sobre las líneas de la trayectoria, por lo que el vehículo podría chocar contra el objeto o el vehículo. Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno.

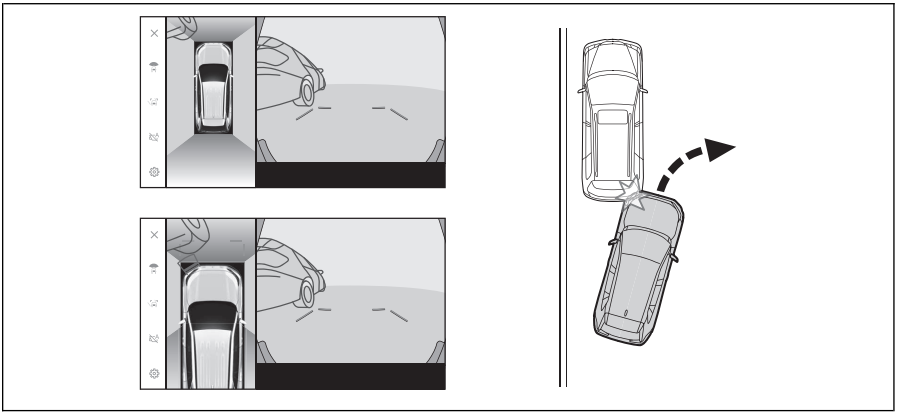


Líneas de la trayectoria estimada

- En la pantalla, parece que el parachoques del vehículo está fuera de las líneas de la trayectoria estimada, y no parece que el vehículo vaya a chocar contra el objeto o el vehículo. No obstante, el vehículo está sobre las líneas de la trayectoria, por lo que el vehículo podría chocar contra el objeto o el vehículo. Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno.

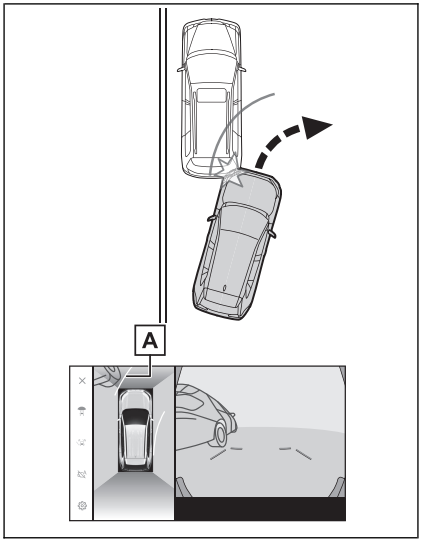


A Líneas de la trayectoria estimada

- Es posible que los objetos tridimensionales que estén en posiciones altas (como el saliente de un muro o la plataforma de carga de un camión) no aparezcan en la pantalla. Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno.

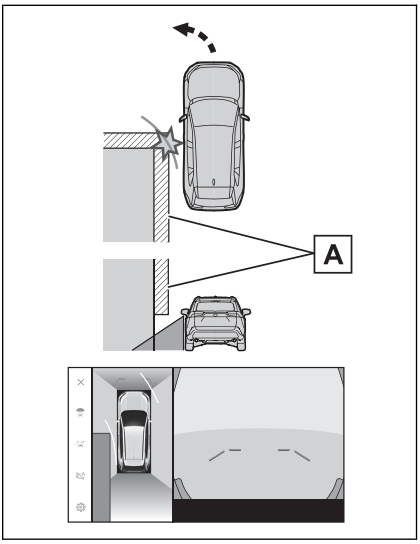

A Saliente de un muro


- En la pantalla, puede parecer que el camión con plataforma de carga plana queda fuera de las líneas de la trayectoria estimada y no parece que el vehículo vaya a chocar contra el camión. Sin embargo, puede que la plataforma de carga plana cruce sobre las líneas de la trayectoria estimada y, si retrocede guiándose por las líneas de la trayectoria estimada, el vehículo podría chocar contra el camión. Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno.

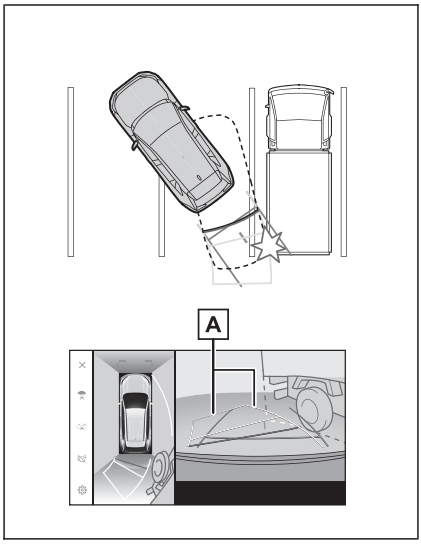

A Líneas de la trayectoria estimada


Líneas de guía de la distancia

En la pantalla, las líneas de guía de la distancia muestran un camión estacionado en el punto B. Sin embargo, en realidad, si retrocede hasta el punto A, chocará contra el camión. En la pantalla, parece que el punto A es el más cercano, seguido por los puntos B y C. Sin embargo, en realidad, la distancia hasta el punto A y C es la misma, y el punto B está más alejado que A y C. Asegúrese de inspeccionar visualmente el entorno trasero y el entorno general. La distancia al punto D es de aproximadamente 1 m (3 pies).

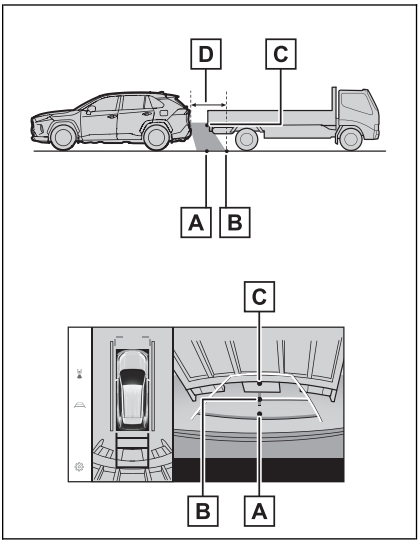


Viga diagonal en voladizo

En la visión panorámica, una viga diagonal puede parecer recta y probablemente fuera de la trayectoria; sin embargo, dado que la parte superior está en voladizo, es posible que impacte contra el vehículo. Asegúrese de inspeccionar la parte trasera y el entorno.

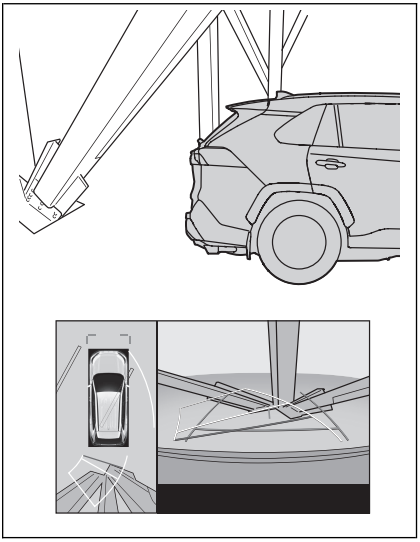

Función de ampliación

A diferencia de la visión panorámica normal, la función de ampliación de la visión panorámica amplía en el icono del vehículo. Por tanto, podría parecer que las líneas blancas de la carretera, los muros y otros objetos están torcidos.

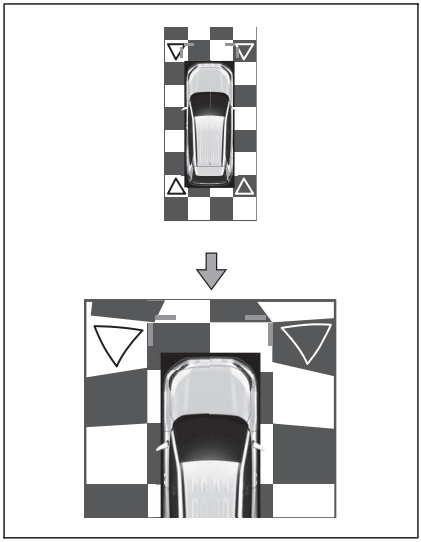

8.2.10 Si nota algún síntoma

Si observa o le molesta alguno de los síntomas a continuación, consulte la causa probable y la solución y compruebe si continúa el síntoma.

Si el síntoma no desaparece mediante la solución propuesta, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

Síntoma	Causa probable	Solución
Resulta difícil ver la pantalla	■ El vehículo está en una zona oscura o es de noche. ■ La temperatura alrededor de la lente es alta o baja. ■ La temperatura exterior es baja. ■ Hay gotas de agua en la cámara. ■ Está lloviendo o el ambiente es húmedo. ■ Hay partículas extrañas (como barro, etc.) adheridas a la cámara. ■ La luz del sol o las luces de faros inciden directamente en la cámara. ■ El vehículo se encuentra bajo luces fluorescentes, luces de sodio o de mercurio, etc.	Inspeccione visualmente el entorno del vehículo mientras conduzca. Vuelva a utilizar el monitor de visión panorámica cuando la cámara y las circunstancias hayan mejorado. El procedimiento de ajuste de la calidad de la imagen del monitor de visión panorámica es el mismo que el procedimiento de ajuste de la pantalla multimedia. (→P. 39)
La imagen está borrosa	Hay suciedad o partículas extrañas, como gotas de agua, nieve, barro, etc., adheridas a la lente de la cámara.	Enjuague la cámara con una gran cantidad de agua y, a continuación, limpie la lente de la cámara con un paño suave y húmedo.
La pantalla está desalineada.	La cámara ha recibido un impacto fuerte.	Lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.

Síntoma	Causa probable	Solución
Las líneas de guía están considerablemente desalineadas	La posición de la cámara está desalineada.	Lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
	■ El vehículo está inclinado (hay una carga pesada en el vehículo, la presión de un neumático es baja debido a un pinchazo, etc.). ■ El vehículo está en una pendiente.	Inspeccione visualmente el entorno del vehículo mientras conduzca.
Las líneas de la trayectoria estimada se mueven aunque el volante esté recto (las líneas de guía de la anchura del vehículo y las líneas de la trayectoria estimada no están alineadas).	Hay un fallo de funcionamiento en las señales emitidas por el sensor de la dirección.	Lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
No se muestran las líneas de guía	La puerta del maletero está abierta.	Cierre la puerta del maletero. Si el problema no desaparece, lleve el vehículo a un distribuidor o taller de reparaciones Toyota autorizado, o a cualquier otro taller de reparaciones cualificado, para que lo inspeccionen.
No se puede ampliar la pantalla de visión panorámica. No se puede visualizar la visión transparente/visión en movimiento, la visión de espacio libre lateral ni la visión de curvas.	El sensor de asistencia al estacionamiento Toyota podría estar averiado o sucio.	Siga los procedimientos de corrección para las averías en el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota. (Para obtener información detallada sobre el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, consulte el "Manual del propietario" que se entrega por separado).

Información sobre el software de código abierto/libre

Este producto contiene software de código abierto/libre.

Puede obtener más información sobre el software de código abierto/libre y/o los códigos fuente en la URL siguiente:

https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota

Apéndice 9

Apéndice 190
Información sobre los soportes audiovisuales y datos que se pueden usar en el sistema de sonido. 190
Información sobre marcas comerciales y certificación 199

9.1 Apéndice

9.1.1 Información sobre los soportes audiovisuales y datos que se pueden usar en el sistema de sonido

Información sobre los soportes audiovisuales que se pueden usar

Las especificaciones de los soportes audiovisuales y otros dispositivos que se pueden usar son las siguientes.

Formatos y especificaciones de los dispositivos de memoria USB

Los formatos y los estándares de los dispositivos de memoria USB que se pueden usar, y las restricciones de uso, son los siguientes.

Formato de comunicación USB	USB2.0 HS (480MBPS)
Formato de archivo	FAT 16/32
Clase de comunicación	Clase de almacenamiento masivo
Número máximo de carpetas	3000 (incluida la raíz)
Número máximo de niveles de carpeta	8
Número máximo de archivos	9999 (máximo de 255 archivos por carpeta)
Capacidad de la memoria	Hasta 32 GB
Tamaño máximo de cada archivo	2GB

- Es posible que los archivos con formatos distintos a los indicados anteriormente no se puedan reproducir correctamente, o la información como el nombre del archivo o de la carpeta podría mostrarse de forma incorrecta.
- Tenga en cuenta de antemano que este dispositivo podría no ser capaz de reproducir su dispositivo de memoria USB.
- En función del ordenador utilizado para guardar los archivos en el dispositivo de memoria USB, se podrían guardar archivos ocultos además de los archivos de reproducción. Se recomienda borrar dichos archivos. Podrían tener un efecto negativo durante la reproducción y evitar el cambio correcto de archivo.

Información sobre los formatos

Las especificaciones de los datos de música que se pueden usar son las siguientes.

MP3

Estándar compatible	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Frecuencia de muestreo compatible (kHz)	MPEG1 LAYER 3:32; 44,1; 48 MPEG2 LSF LAYER 3:16; 22,05; 24
Tasa de bits compatible (kbps)*	MPEG1 LAYER 3:32 hasta 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8 hasta 160
Modo de canal compatible	Estéreo, estéreo conjunto, canal dual, mono
Etiqueta ID3	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (número de caracteres según lo especificado por cada versión)

*Compatible con VBR (tasa de bits variable).

WMA

Estándar compatible	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Frecuencia de muestreo compatible (kHz)	32, 44.1, 48
Tasa de bits compatible (kbps)*1, 2	Ver. 7, 8:CBR (tasa de bits constante) 48 - 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 - 320

*1Compatible con VBR (tasa de bits variable).

*2Las fuentes de sonido multicanal se convierten a 2 canales.

AAC

Estándar compatible[*1]	MPEG4 AAC-LC
Frecuencia de muestreo compatible (kHz)	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
Tasa de bits compatible (kbps)[*2]	8 a 320
Modo de canal compatible[*3]	1 canal (1/0), 2 canales (2/0)

[*1]No compatible con ADIF.

[*2]Compatible con VBR (tasa de bits variable).

[*3]No compatible con canal dual.

WAV (LPCM)

Frecuencia de muestreo compatible (kHz)[*1]	8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1; 48; 88.2; 96; 176.4; 192
Número de bits de cuantificación compatible (bit)[*2]	16/24
Modo de canal compatible	1 canal (1/0), 2 canales (2/0)

[*1]Las fuentes de sonido superiores a 96 kHz/24 bit se convierten y reducen a 96 kHz/24 bit.

[*2]Las fuentes de sonido multicanal se convierten a 2 canales.

FLAC

Frecuencia de muestreo compatible (kHz)[*1]	8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1; 48; 88.2; 96; 176.4; 192
Número de bits de cuantificación compatible (bit)[*2]	16/24

[*1]Las fuentes de sonido superiores a 96 kHz/24 bit se convierten y reducen a 96 kHz/24 bit.

[*2]Las fuentes de sonido multicanal se convierten a 2 canales.

ALAC

Frecuencia de muestreo compatible (kHz)[*1]	8, 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96
Número de bits de cuantificación compatible (bit)[*2]	16/24

[*1]Las fuentes de sonido superiores a 96 kHz/24 bit se convierten y reducen a 96 kHz/24 bit.

[*2]Las fuentes de sonido multicanal se convierten a 2 canales.

Ogg Vorbis

Frecuencia de muestreo compatible (kHz)[*1]	8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48
Tasa de bits compatible (kbps)[*2]	32 a 500

[*1]Las fuentes de sonido superiores a 96 kHz/24 bit se convierten y reducen a 96 kHz/24 bit.

[*2]Compatible con VBR (tasa de bits variable).

Nombres de archivo

Los únicos archivos que se pueden reconocer como MP3/WMA/AAC/WAV (LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis y se pueden reproducir aquellos con la extensión “.mp3”/“.wma”/“.m4a”/“.3gp”/“.aac”/“.wav”/“.flac”/“.fla”/“.ogg”/“.ogx”/“.oga”.

Guarde los archivos MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis con la extensión ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga".

Acerca de las etiquetas ID3, etiquetas WMA, etiquetas AAC, etiquetas y comentarios Vorbis

- Los archivos MP3 contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas ID3 que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos WMA contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas WMA que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos AAC contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas AAC que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos WAV (LPCM) contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos FLAC contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos ALAC contienen información de texto auxiliar denominada etiquetas que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.
- Los archivos Ogg Vorbis contienen información de texto auxiliar denominada comentarios Vorbis que permiten almacenar los nombres de los intérpretes, los nombres de los títulos, los nombres de los álbumes y otros.

Fuentes de sonido de alta resolución

Este dispositivo es compatible con fuentes de sonido de alta resolución. A continuación se indican los soportes reproducibles y los formatos compatibles.

Formatos compatibles

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Soportes reproducibles

Dispositivo de memoria USB

Información de datos de vídeo reproducible de dispositivos de memoria USB

Los formatos siguientes son compatibles para archivos de vídeo grabados con un ordenador en un dispositivo de memoria USB.

Formato	Códec
Extensión MPEG4: ".mp4" ".m4v"	■ Códec de vídeo: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ■ Códec de sonido: MP3, AAC
Extensión de contenedor AVI: ".avi"	■ Códec de vídeo: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ■ Códec de sonido: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Extensión Windows Media Video: ".wmv"	■ Códec de vídeo: WMV9, WMV9 Advanced Profile ■ Códec de sonido: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- El máximo tamaño de imagen compatible es 1920 x 1080 píxeles.
- La frecuencia de fotogramas compatible máxima es 60i/30p.
- Es posible que no se pueda reproducir el vídeo en función del tipo de dispositivo de grabación, las condiciones de la grabación y el dispositivo de memoria USB utilizado.

Información sobre iPhone/iPod

Información sobre marcas comerciales y certificación de diseño



El uso de la mención "Made for Apple" (fabricado para Apple) indica que se trata de un accesorio diseñado para conectarse específicamente con el producto o los productos Apple indicados en la mención correspondiente, y cuyo desarrollador certifica que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple.

El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario de un vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple.

Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al funcionamiento inalámbrico.

iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Fabricado para

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª generación)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7ª generación)

9.1 Apéndice

Información sobre Apple CarPlay

Información sobre marcas comerciales y certificación de diseño

Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.
Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Información sobre Android Auto

Información sobre marcas comerciales y certificación de diseño



Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC.

Información sobre dispositivos de memoria USB

Archivos de música grabados con un ordenador

Se pueden reproducir los siguientes archivos de música.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

Información de datos de vídeo reproducible de dispositivos de memoria USB

Los formatos siguientes son compatibles para archivos de vídeo grabados con un ordenador en un dispositivo de memoria USB.

Formato	Códec
Extensión MPEG4: ".mp4" ".m4v"	■ Códec de vídeo: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ■ Códec de sonido: MP3, AAC
Extensión de contenedor AVI: ".avi"	■ Códec de vídeo: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ■ Códec de sonido: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Extensión Windows Media Video: ".wmv"	■ Códec de vídeo: WMV9, WMV9 Advanced Profile ■ Códec de sonido: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- El máximo tamaño de imagen compatible es 1920 x 1080 píxeles.
- La frecuencia de fotogramas compatible máxima es 60i/30p.
- Es posible que no se pueda reproducir el vídeo en función del tipo de dispositivo de grabación, las condiciones de la grabación y el dispositivo de memoria USB utilizado.

Especificaciones de MP3/WMA/AAC

Se aplican determinadas restricciones a los estándares de los archivos MP3/WMA/AAC que se pueden utilizar, y a los soportes y formatos que contienen dichos archivos. Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

Las especificaciones de los datos de música que se pueden usar son las siguientes.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) es el formato estándar de tecnología de compresión de sonido. Cuando se usa MP3, el archivo se puede comprimir a aproximadamente 1/10 del tamaño del archivo original.

WMA

WMA (Windows Media Audio) es un formato para la compresión de sonido de Microsoft Corporation. Puede comprimir archivos a un tamaño aun inferior que el MP3.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) es el formato estándar de tecnología de compresión de sonido usado en MPEG2 y MPEG4.

Información sobre MPEG LA

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to
(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or
(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.
No license is granted or shall be implied for any other use.
Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See http://www.mpegla.com.

Información sobre Bluetooth®

Las especificaciones de Bluetooth® y los perfiles que se pueden usar son las siguientes.

Elemento	Sonido Bluetooth®
Especificaciones Bluetooth® compatibles	Especificación básica Bluetooth® Ver. 5.0 o posterior
Perfiles compatibles	■ Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para la transmisión de datos de música: Ver. 1.3.2 o posterior ■ Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) para el control (reproducción, detención, etc.) de sonido portátil desde un sistema multimedia: Ver. 1.6.2 o posterior
Códec compatible	LDAC, AAC, SBC

• No se garantiza la conectividad entre este sistema y todos los dispositivos Bluetooth®.

Certificación



Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

LDAC

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Información sobre Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® and WMM® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

9.1 Apéndice

Información sobre Gracenote®

Cuando se reproduce música, se busca en la base de datos del sistema multimedia el nombre del álbum, el nombre del intérprete, el género y el nombre de la pista. Si la información correspondiente está almacenada en la base de datos, se asigna automáticamente la información. Se utiliza la base de datos de medios audiovisuales de Gracenote® para la información de la base de datos almacenada en este sistema multimedia.

Gracenote, the Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.

gracenote.
A NIELSEN COMPANY

Base de datos de medios audiovisuales de Gracenote®

- La información del título asignada automáticamente podría diferir de la información real del título.
- No se garantiza al 100 % la precisión del contenido de los datos proporcionados por la "base de datos de medios audiovisuales de Gracenote".

Información acerca de la visualización de información escrita

El número de caracteres que se pueden mostrar como información en cada pantalla es limitado. Es posible que el sistema no pueda mostrar toda la información. Además, hay casos en los que la información no se ve correctamente o no se puede mostrar, depende del contenido almacenado.

9.1.2 Información sobre marcas comerciales y certificación

Manufacturer
・Name：Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
・Address：4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth
Frequency band：2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power： 10mW Max

Specifications of WLAN
Frequency band：2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power： 100mW Max

Specifications of WLAN**(Only CN-ST2DEFAJ)**
Frequency band：5180-5240MHz
Maximum radio-frequency power： 40mW Max

Specifications of WLAN**(Only CN-ST2DEFAJ)**
Frequency band：5745-5825MHz
Maximum radio-frequency power： 25mW Max

9.1 Apéndice

Model No.[*]
CN-ST2CE8AJ,CN-ST2CE9AJ,CN-ST2CS0AJ,
CN-ST2CA0AJ,CN-ST2DE1AJ,CN-ST2DE2AJ,
CN-ST2CE0AJ,CN-ST2DEFAJ

CE

Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.ptc.panasonic.eu/

С настоящото Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Tímto Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového
zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Hermed erklærer Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Hiermit erklärt Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Käesolevaga deklareerib Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , et käesolev raadioseadme tüüp
[*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Με την παρούσα ο/η Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
[*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Por la presente, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://www.ptc.panasonic.eu/

9.1 Apéndice

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. déclare que
l'équipement radioélectrique
du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Il fabbricante, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
[*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Ar šo Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. deklarē,
ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā
interneta vietnē:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Aš, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , patvirtinu,
kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo
interneto adresu:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ovime izjavljuje
da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. igazolja,
hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:
https://www.ptc.panasonic.eu/

B'dan, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Hierbij verklaar ik, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. niniejszym
oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
https://www.ptc.panasonic.eu/

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que o
presente tipo de equipamento
de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível
no seguinte endereço de Internet:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate
cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil
la următoarea adresă internet:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. týmto vyhlasuje,
že rádiové zariadenie typu [*] je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme [*]
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti
on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Härmed försäkrar Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Manufacturer
・Name：Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
・Address：4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth
Frequency band：2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power： 10mW Max

Specifications of WLAN
Frequency band：2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power： 100mW Max

Specifications of WLAN**(Only CN-ST2DEFAJ)**
Frequency band：5745-5825MHz
Maximum radio-frequency power： 25mW Max

Model No.[*]
CN-ST2CE8AJ,CN-ST2CE9AJ,CN-ST2DE1AJ,
CN-ST2DE2AJ,CN-ST2DEFAJ

UK
CA

Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares
that the radio
equipment type[*] is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UK declaration of conformity is available
at the following internet address:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Producător
Nume : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
Adresa : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth
Banda de frecvență : 2402-2480MHz
Puterea maximă a frecvenței radio : 10mW Max

WLAN
Banda de frecvență : 2412-2472MHz
Puterea maximă a frecvenței radio : 100mW Max

Numarul modelului.[*]
CN-ST2DE0AJ,CN-ST2DE1AJ,CN-ST2DE2AJ

CE

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”.
Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet:https://service.panasonic.ua

Bluetooth
смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіообладнання; 10mW

WLAN
смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіообладнання; 100mW

моделі №.[*]
CN-ST2DE0AJ,CN-ST2DE1AJ,CN-ST2DE2AJ

справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє,
що тип радіообладнання [*] відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на
веб-сайті за такою адресою:
https://service.panasonic.ua/
(розділ «Технічне регулювання»)

Üretici firma
・ İsim ：Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
・ Adres ：4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth'un Özellikleri
Frekans bandı ： 2402-2480MHz
Maksimum radyo frekansı gücü ： 10 mW Maks

WLAN özellikleri
Frekans bandı ： 2412-2472MHz
Maksimum radyo frekansı gücü ： 100mW Maks.

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , [*] tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Model No.[＊]
CN-ST2DE3AJ,CN-ST2DE1AJ,CN-ST2DE2AJ

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Model No.[＊]
CN-ST2CS0AJ,CN-ST2CA0AJ,CN-ST2CE0AJ

9.1 Apéndice

Access to https://www.ptc.panasonic.eu/,
enter the below Model No. into the keyword
search box, you can download the latest
"DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No.[＊]
CN-ST2CE8AJ,CN-ST2CE9AJ,CN-ST2CS0AJ,
CN-ST2CA0AJ,CN-ST2DE1AJ,CN-ST2DE2AJ,
CN-ST2CE0AJ,CN-ST2DEFAJ

Блуетоотх
Фреквенција фреквенције: 2402-2480MHz
Максимална фреквенција радија: 10mW

ВЛАН
Фреквенција фреквенције: 2412-2472MHz
Максимална фреквенција радија: 100mW

Овим путем Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
изјављује да је тип радио опреме [*] у складу са Директивом 2014/53/ЕУ.
Пун текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој
интернет адреси:
https://www.ptc.panasonic.eu/

Model No.[＊]
CN-ST2CE8AJ,CN-ST2CE9AJ,CN-ST2DE1AJ,
CN-ST2DE2AJ

מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת:55-12987

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו
האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או
הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת,
בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Bruselas, Bélgica
www.toyota-europe.com

Toyota (GB) PLC, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UX, Reino Unido

QR Code (código QR)

La palabra QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países.

Datos del mapa

©2023 HERE

Visite el enlace a continuación para consultar la licencia de los datos.

https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/

ACUERDO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL

https://legal.here.com/en-NT/terms/end-user-license-agreement

Actualización del mapa
Versión de la base de datos del mapa y zona incluida* 95
Visualización de la información del mapa. 95

Ajustes de Bluetooth®
Configuración de dispositivos Bluetooth® 55

Ajustes del vehículo
Actualización del software*. 43
Actualización del software utilizando DCM o Wi-Fi® 44
Actualización y comprobación de la información del software 42
Ajuste de la información del concesionario*. 40
Cambio de los ajustes de seguridad . .41
Configurar el bloqueo de seguridad . .42

Ajustes de pantalla
Cambio de los ajustes de visualización de la pantalla 39

Ajustes de sonido y soportes
Ajuste de la calidad de imagen 53
Ajuste del sonido de cada fuente . . .53
Cambio del modo de pantalla. 53
Cambio de los ajustes de sonido y soportes 51

Ajustes diversos
Cambio de ajustes diversos 34

Ajustes generales
Cambio de ajustes generales del sistema multimedia 37

Apéndice
Datos del mapa 211
Especificaciones de MP3/WMA/AAC 195
Información acerca de la visualización de información escrita 198
Información de datos de vídeo reproducible de dispositivos de memoria USB. 192
Información sobre Android Auto . . .194
Información sobre Apple CarPlay . .194
Información sobre Bluetooth® 196
Información sobre dispositivos de memoria USB. 194
Información sobre Gracenote® 198
Información sobre iPhone/iPod . . .193
Información sobre los formatos . . .190
Información sobre los soportes audiovisuales que se pueden usar 190
Información sobre los soportes audiovisuales y datos que se pueden usar en el sistema de sonido 190
Información sobre marcas comerciales y certificación. 199
Información sobre MPEG LA 196
Información sobre Wi-Fi® 197
QR Code (código QR) 211

Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres
Cambio de teléfono para llamadas con el sistema manos libres 127

Cómo realizar llamadas
Llamada con una señal de espera o de pausa. 122
Realización de llamadas desde el historial de llamadas 120
Realización de llamadas desde la lista de favoritos 121
Realización de llamadas desde los contactos 121
Realización de una llamada al servicio de asistencia en carretera Toyota* 122
Realizar una llamada desde el teclado 122
Registro del país en Toyota assistance. 122

Cómo recibir llamadas
Rechazar llamadas 124
Responder llamadas 123

Conexión a una red Wi-Fi®
Conexión a una red mediante Wi-Fi®. 69
Conexión a Wi-Fi® mediante un teléfono inteligente. 69

Cosas que debe saber acerca de Wi-Fi® 68
Desconexión de Wi-Fi® 70
Establecimiento de una conexión Wi-Fi® a una red disponible 70
Medidas de precaución al utilizar dispositivos Wi-Fi® 67
Uso simultáneo de Wi-Fi® y de Bluetooth® 68
Usuarios con marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos . . .67

Configuración del conductor
Cambio y registro de un conductor* . .35
Configuración de la manera de identificación del conductor* 36
Creación de un conductor nuevo (tipo A) 35
Creación de un conductor nuevo (tipo B) 36

Configuración del control por voz
Cambio de la configuración del control por voz* 40
Cambio de la palabra reservada para iniciar el sistema de control por voz 40

Configuración de navegación
Ajuste del ángulo de visualización . . .46
Ajustes de guía 48
Ajustes de los favoritos 50
Ajustes de personalización visual del mapa 46
Ajustes de ruta 46
Ajustes de tráfico 49
Ajustes de zonas de exclusión 47
Cambio de los ajustes de visualización del mapa 45
Conducción eficiente predictiva*1, 2 . .47
Configuración del sistema de navegación 45
Edición de zonas de exclusión 47
Eliminación de zonas de exclusión . . .47
Otros ajustes 49
Registro de zonas de exclusión 47

Configuración de Wi-Fi®
Cambio de la configuración de Wi-Fi® 54

Configuración inicial del sistema multimedia
Cambio de mis ajustes 33
Cargar automáticamente Mis ajustes. 32
Eliminación de la configuración del conductor. 33
Mis ajustes 30
Registro de un conductor* 30
Registro de un conductor por primera vez (Tipo A) 31
Registro de un conductor por primera vez (Tipo B). 32

Establecimiento del destino
Cambio de la opciones de la ruta 91
Cambio de la ruta 92
Establecimiento de puntos por los que pasar durante una ruta 92
Modificación de puntos de paso 92
Pantalla del mapa de ruta completa . .91
Visualización de una demostración de guía de ruta 91

Exoneración de responsabilidad sobre la compensación de datos 7

Extracción de la batería de 12 voltios. . .7

Funcionamiento básico del sistema de navegación
Cambio de la escala del mapa. 18
Cambio de la orientación del mapa . .19
Desplazamiento del mapa. 19
Mapa de la ciudad. 18
Pantalla de mapa 17
Visualización de la posición actual del vehículo. 18

Funcionamiento básico del sistema de sonido
Activación/desactivación del sistema de sonido y ajuste de volumen. 20
Cambio de disposición de los botones en la pantalla de selección de fuente 21
Cambio de la fuente con el interruptor del volante 21
Cambio de la fuente de sonido 20
Conexión al puerto USB 21

Manejo con los interruptores del volante 20
Operar con la perilla POWER/ VOLUME 20

Funcionamiento básico del sistema multimedia
Activación y desactivación de los ajustes. 16
Ajuste del nivel 16
Arrastrar 14
Búsqueda de una lista 15
Descripción general de la pantalla multimedia 11
Descripción general de los componentes 10
Funcionamiento de la pantalla táctil .13
Función básica de la pantalla 15
Iconos de estado 12
Introducción de letras y números . . .16
Menú principal 12
Notas acerca del funcionamiento de la pantalla táctil 14
Opciones de ajustes múltiples 16
Pasar 14
Pellizcar para acercar/alejar. 14
Reinicio del sistema 11
Tocar 13
Visualización y control. 10

Funcionamiento de Android Auto
Medidas de precaución para la reproducción de Android Auto . .107
Reproducción de Android Auto 108

Funcionamiento de Apple CarPlay
Medidas de precaución para la reproducción de Apple CarPlay . .106
Reproducción de Apple CarPlay . . .106

Funcionamiento de la memoria USB
Medidas de precaución para la reproducción de un dispositivo de memoria USB 100
Reproducción de archivos de música en una memoria USB . . .101
Reproducción de archivos de vídeo de un dispositivo de memoria USB. 103
Reproducción de MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis . . .101

Funcionamiento de la radio
Escuchar DAB 99
Escuchar la radio 98
Posición de instalación de la antena de radio 100

Funcionamiento del iPod/iPhone
Medidas de precaución para la reproducción de iPod/iPhone . . .104
Reproducción del iPod/iPhone 105

Funcionamiento de Miracast®
Conexión de dispositivos compatibles con Miracast® 111
Precauciones relacionadas con la reproducción de Miracast® 110
Reproducción de Miracast® 111

Funcionamiento de sonido Bluetooth®
Medidas de precaución para la reproducción de sonido Bluetooth® 108
Reproducción de sonido Bluetooth® 109

Función de búsqueda de destino
Adición de un punto de paso 89
Búsqueda de destino. 87
Búsqueda mediante el historial de destinos. 88
Búsqueda mediante la introducción de caracteres 88
Búsqueda mediante un plan de conducción*1, 2 88
Configuración del domicilio. 88
Establecimiento de destinos con el teléfono inteligente. 90
Establecimiento de un favorito como destino. 88
Indicar el domicilio como destino . . .88
NaviBridge. 90
Opciones de búsqueda. 89
Pantalla de búsqueda de destino. . . .87
Pantalla de lista de resultados de búsqueda 89

Guía de ruta
Búsqueda de una ruta de nuevo 94
Instrucciones habituales de la guía por voz 94
Pantalla de guía de ruta 92

Pantallas de visualización de carriles 93
Visualización 3D ampliada 94
Visualización ampliada de la intersección 93

Información del mapa
Acerca del modo de autopista 87
Ajuste de los iconos de PDI mostrados 85
Configuración de la pantalla del mapa. 85
Estacionamiento en la calle* 85
Información de tráfico 86
Pantalla de opciones del mapa 84
Radares de velocidad* 86
Visualización de información para un punto 83
Visualización de la ruta conducida (trazado de la ruta) 86
Visualización de los iconos de PDI . . .84

Instrucciones de seguridad. 7

Manejo de llamadas con el sistema manos libres desde los interruptores del volante
Manejo con los interruptores del volante 119

Manual multimedia del propietario 6

Modificación de los datos de contacto
Adición de nuevos datos de contactos a los contactos 131
Borrado de datos de los contactos . .132
Eliminación de favoritos 132
Modificación de datos de los contactos 131
Registro de favoritos 132
Transferencia de datos de contactos del teléfono móvil mediante la transferencia manual (OPP). 129
Transferencia de datos de contactos de teléfono desde un dispositivo de memoria USB. . . .130
Transferencia de los datos de contactos 128

Monitor de asistencia al estacionamiento Toyota
Área visualizada en la pantalla 149
Cambio del modo de visualización de la línea de guía 144
Desactivación del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 144
Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla . . .151
Diferencias entre los objetos en 3D reales y los que se ven en pantalla 152
Estacionamiento con el modo de líneas de guía de asistencia al estacionamiento. 147
Estacionamiento con el modo de líneas de la trayectoria estimada 147
Funciones del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota* 142
Limpieza de la cámara 150
Posición de la cámara 150
Precauciones con el monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 148
Precauciones durante la conducción 148
Si nota algún síntoma 153
Visualización de la pantalla de guía 143
Visualización de la pantalla del monitor de asistencia al estacionamiento Toyota 142

Monitor de visión panorámica
Ampliación en la pantalla 173
Área visualizada en la pantalla 178
Cambio de ajustes del monitor de visión panorámica 175
Cambio del color de la carrocería. . .175
Cambio del modo de visualización de la línea de guía . . . . . .162 , 167
Diferencias entre la carretera real y la que se ve en pantalla . . .182
Diferencias entre los objetos en 3D reales y los que se ven en pantalla 183

Estacionamiento con el modo de líneas de guía de asistencia al estacionamiento 171
Estacionamiento con el modo de líneas de la trayectoria estimada 170
Funciones del monitor de visión panorámica* 154
Información sobre el software de código abierto/libre 188
Interruptor de la cámara 155
Limpieza de la cámara 181
Modo de visualización automática . .162
Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "D" o "N" 159
Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "P" 157
Modo de visualización cuando la palanca de cambios está en posición "R" 165
Pantalla cuando los espejos retrovisores exteriores están plegados 172
Pantalla vinculada con el sensor de asistencia al estacionamiento Toyota 163
Posición de la cámara 181
Precauciones del monitor de visión panorámica 176
Si nota algún síntoma 187
Utilización de las líneas de guía de la anchura del vehículo 163
Utilización de las líneas de la trayectoria estimada hacia delante 164
Visualización automática de la visión de curvas 163
Visualización de la pantalla del monitor de vista panorámica . . .155
Visualización de la visión del suelo transparente 174

Navegador web (Internet)
Acerca de la función del navegador web (Internet)* 138
Ajuste de la función del navegador web. 140
Editar el marcador 139
Funcionamiento de la pantalla del navegador web. 138
Gestión de las pestañas 140
Gestión del historial de navegación 140
Gestión de los marcadores 139
Visualización de la pantalla del navegador web. 138

Operaciones durante una llamada
Finalización de llamadas 127
Operaciones desde la pantalla de llamada 124
Realización de multiconferencias . .126
Realización de una llamada a una tercera persona durante una llamada en curso 126
Rechazo de la segunda llamada. . . .126
Respuesta a una segunda llamada . .126

Precauciones durante las llamadas manos libres
Contactos 118
Cuando la función de llamadas manos libres pueda estar funcionando incorrectamente . .116
Cuando se utiliza la función de mensajería del dispositivo Bluetooth® 118
Medidas de precaución cuando se vende el vehículo o se retira de la circulación 116
Otras situaciones 119
Precauciones con el sonido de las llamadas. 115
Precauciones durante las llamadas manos libres 114
Realización de llamadas con el sistema manos libres 116
Realizar y recibir llamadas 117
Registro y conexión de teléfonos móviles 117

Radio por Internet
Utilización de radio por Internet . . .100

Seleccione para usar la función de mensajería
Consulta de mensajes 133
Consulta de nuevos mensajes 133
Envío de mensajes nuevos 134

Medidas de precaución al utilizar la función de mensajería 132
Modificación de plantillas 134
Realización de llamadas desde la función de mensajes 135
Realización de llamadas desde la pantalla de correos electrónicos, SMS o MMS. 135
Respuesta a mensajes 134

Símbolos en este manual 8

Símbolos utilizados en las ilustraciones. 8

Sistema de control por voz
Accionamiento del sistema mediante control por voz* 22
Búsqueda de información mediante el teclado 27
Cancelación del control por voz 24
Decir la palabra de comienzo reservada 23
Emitir un comando de voz* 24
Idiomas disponibles 23
Inicio del control por voz* 23
Lista de funciones 24
Micrófono 22
Pulsar el interruptor para hablar 23
Tocar el botón del micrófono 23

Sistema de navegación
Acerca del uso de los servicios de información del mapa mediante Wi-Fi®. 82
Navegación conectada* 82
Navegación conectada (con sistema de navegación integrado) 83
Navegación conectada (sin sistema de navegación integrado) 83

Utilización de Apple CarPlay y Android Auto
Cuando es posible que Apple CarPlay o Android Auto no funcionen como es debido. 77
Medidas de precaución al utilizar Apple CarPlay y Android Auto 70
Uso de Android Auto 76
Utilización de Apple CarPlay con una conexión inalámbrica. . . .73 , 75
Utilización de Apple CarPlay con una conexión USB. . . . . .72 , 74
Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente no registrado 72
Utilización de Apple CarPlay con un teléfono inteligente registrado . . .74

Utilización de la función Bluetooth®
Conexión automática de dispositivos Bluetooth® 65
Conexión con un dispositivo Bluetooth® 64
Conexión manual de dispositivos Bluetooth® 66
Cuando se usa simultáneamente con sonido Bluetooth® 61
Desconexión de dispositivos Bluetooth® 66
Eliminación de un dispositivo Bluetooth® registrado 64
Especificaciones Bluetooth® compatibles 61
Especificaciones Bluetooth® y perfiles compatibles 61
Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo primario. 66
Establecimiento de un dispositivo Bluetooth® como dispositivo secundario 67
Medidas de precaución al utilizar dispositivos Bluetooth® 60
Número de conexiones de dispositivos Bluetooth® 65
Perfiles compatibles 61
Reconexión de Bluetooth® 65
Registro desde un dispositivo Bluetooth® 63
Registro de un dispositivo Bluetooth® desde el sistema multimedia 62
Usuarios con marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos. . .61