CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA





Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu vysavače oken CTWV2. Před použitím vysavače na okna si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pomůže Vám od začátku efektivně a správně přístroj používat a zabránit jeho nesprávnému používání. Věnujte prosím zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návodu k obsluze. Doufáme, že jste s novým vysavačem na okna spokojeni. Máte-li jakékoli připomínky k našemu výrobku, zavolejte nám. Tým společnosti Cube-TECH vám rád pomůže.

Bezpečnostní informace

Při používání elektrického zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- 1. Vysavač na okna používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu.
- 2. Vysavač na okna neskladujte ani nenabíjejte venku.
- 3. Nabíječku nepoužívejte s vlhkýma nebo mokrýma rukama...
- 4. Do větracích otvorů nevkládejte žádné předměty.
- 5. Vysavač na okna není hračka a děti by ho neměly používat.
- 6. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Spotřebič udržujte mimo dosah dětí, když je pod napětím nebo když chladne. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- 7. Vysavač na okna by se měl nabíjet pouze pomocí dodané nabíječky.
- 8. Před prvním použitím vysavač oken plně nabijte (viz uvedení do provozu/nabíjení baterie).
- 9. Po nabíjení vždy vyjměte nabíječku ze zásuvky a vysavač oken.
- 10. Opravy mohou provádět pouze autorizovaní technici zákaznického servisu. Přístroj nikdy neotevírejte sami. Jednotlivé součásti zařízení se nesmí rozebírat, opravovat ani upravovat.
- 11. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj ze sítě. Při čištění dbejte na to, aby se do spínačů nebo tlačítek nedostaly žádné kapaliny.
- 12. Spotřebič by neměl být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- 13. Spotřebič by se neměl používat, pokud byl upuštěn a jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud z něj teče.

VHODNÉ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI!

Informace o baterii

- 1. Nebezpečí zkratu! Do zástrčky nabíječky nevkládejte vodivé předměty (např. šroubováky apod.).
- 2. Baterii můžete dobíjet pouze pomocí originální nabíječky dodané se spotřebičem nebo nabíječky schválené společností CubeTECH.
 - 3. Před vyřazením je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
 - 4. Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
 - 5. Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Tipy pro používání nabíječky baterií

- V případě vizuálního poškození okamžitě vyměňte nabíječku a/nebo nabíjecí kabel za originální díly.
- ⚠ 2. Nabíječku používejte a skladujte pouze v suchých místnostech s okolní teplotou mezi 5 a 40 °C
 - 3. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.


Informace o dopravě

4. Baterie byla testována podle příslušných směrnic pro mezinárodní přepravu a lze ji přepravovat/posílat.

Kontrola složek:

Při vybalování zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. V případě poškození se obraťte na prodejce nebo na servisní služby CubeTECH. Obsah: Obsah: Vysavač na okna (2 díly), Nabíjecí kabel, Návod k obsluze, Lahvička s rozprašovačem s návlekem z mikrovlákna.

Popis:

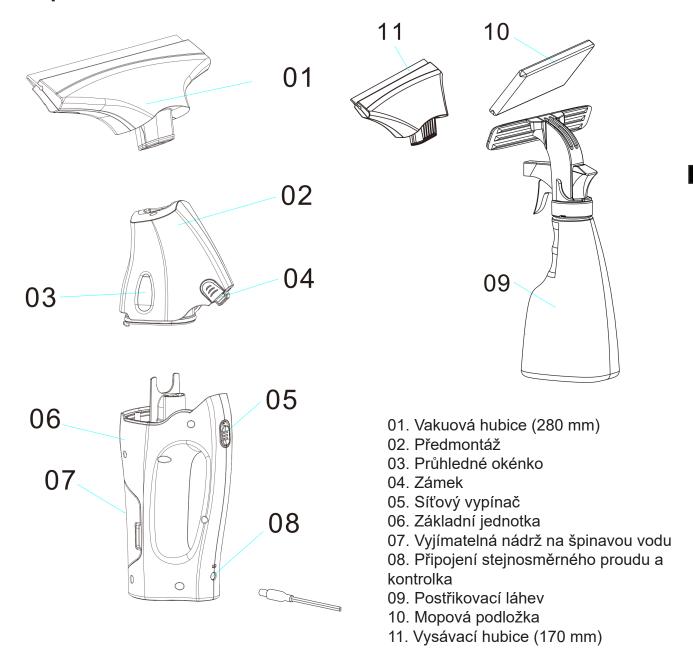

Technické údaje:

Typ zařízení: Vysavač na okna

Objem přímého zásobníku vody: 120 ml Provozní doba plného nabití: >40 minuty

Jmenovité napětí baterie: 3.7V Jmenovitý výkon spotřebiče: 12W

Doba nabíjení prázdné baterie: 2.5~3.5 hodiny

Výstupní napětí, nabíječka: 5V Výstupní proud, nabíječka: 1A

Hladina akustického tlaku: 68 dB(A)
Hmotnost: 770 g
Lahvička s rozprašovačem: 350ml
Typ baterie: Lithium

Všechny hodnoty jsou přibližné.

Používejte pouze originální dobíjecí baterie do vysavače oken CubeTECH.

Správné použití:


- 1. Upozorňujeme, že tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Společnost Cube-TECH neposkytuje záruku výrobce na komerční použití.
- 2. Tento přístroj používejte pouze k čištění mokrých a hladkých povrchů, jako jsou okna, zrcadla a dlaždice.
- 3. Zabraňte nasávání prachu a nečistot.
- 4. Vysavač na okna nepoužívejte na drsných površích, aby nedošlo k poškození gumového okraje.
- 5. Přístroj není vhodný pro vakuování většího množství tekutin než 180 ml.
- 6. Tento přístroj používejte pouze ve spojení s běžnými prostředky na mytí oken (žádné lihoviny, žádné pěnové čističe).
- 7. Tento přístroj používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly schválenými společností CubeTECH.


Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Riziko nesprávného použití nese výhradně uživatel.

Sestavení spotřebiče:

Vysavač na okna není dodáván s plně nabitou baterií. Před prvním použitím proto baterii plně nabijte.

- 1. Zatlačte funkční část (gumový okraj a nádrž) shora na základní jednotku, dokud se spojení řádně nezajistí
- 2. Před nabíjením zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- 3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a zasuňte zástrčku nabíječky do napájecího konektoru.
- 4. Po připojení napájení bude indikátor nabíjení blikat červeně.
- 5. Nabíjení je dokončeno, když indikátor svítí červeně. Zařízení je připraveno k použití. První nabití trvá přibližně 3 hodiny.
- 6. Akumulátor lze nabíjet pouze pomocí adaptéru dodaného výrobcem.
- 7. Nabíječku lze používat pouze ve spojení s vysavačem oken CTWV2.
- 8. Dobíjecí baterii po použití vždy nabijte a přístroj vždy skladujte plně nabitý.
- 9. Po čištění nádržku na špinavou vodu ihned vyprázdněte a řádně uložte.

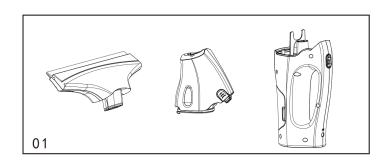

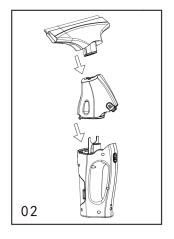



Nebezpečí!

Bezprostřední nebezpečí, které může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Varování!

Možná nebezpečná situace, která může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Pozor!

Možná nebezpečná situace, která může vést k lehkému zranění osob nebo poškození majetku.

Provoz:

- 1. Odsávání čistí povrch
 - A. Očistěte okno jako obvykle vodou a čisticím prostředkem.
 - B. Zapněte vysavač oken hlavním vypínačem; kontrolka bude zhasnutá.
 - C. Nízký výkon, kontrolka stále bliká 2 bliknutími.
 - D. Bez napájení, kontrolka bliká 5krát a zařízení se vypne.
- 2. Jakmile voda v nádrži dosáhne indikované maximální hladiny, vodu vylijte.

UPOZORNĚNÍ: Přístrojová jednotka obsahuje elektrické součásti.

Proto základní jednotku nečistěte pod tekoucí vodou.

POZNÁMKY: Vysavač na okna nepoužívejte na drsných površích.

Zařízení čistěte vlhkým hadříkem. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Pokud výrobek za běžných podmínek nefunguje správně, obraťte se na svého

prodejce a předložte mu doklad o koupi.

Dokončete svou práci:

1. Vypněte spotřebič.

- Nejprve odemkněte sací hubici a vyjměte ji ze separátoru, poté odemkněte separátor a vyjměte jej také.
- 3. Separátor a sací hubici čistěte pod tekoucí vodou (nelze mýt v myčce nádobí).

Upozornění: Základní spotřebič obsahuje elektrické součásti. Nečistěte jej pod tekoucí vodou!

- 4. Vyjměte zásobník na špinavou vodu, otočte zámkem a vytáhněte jej.
- 5. Vyprázdněte nádržku a vypláchněte ji čistou vodou. Nádržku opět zavřete.
- 6. Sejměte z rozprašovače stírací kryt a opláchněte jej pod tekoucí vodou. Stírací potah lze také prát v pračce při teplotě do 60 °C (bez použití změkčovadel).
- 7. Před montáží nechte vyčištěný spotřebič vyschnout.
- 8. Nabíjení baterie.

Likvidace starého zařízení a baterií:

Tento spotřebič obsahuje vestavěný akumulátor; před likvidací spotřebiče tento akumulátor vyjměte.

Vyjměte akumulátor a zlikvidujte jej

1. Spotřebič lze otevřít pouze za účelem likvidace akumulátoru.

Upozornění: při otevírání spotřebiče se vyvarujte zkratu.

2. Vyjměte akumulátor a řádně jej zlikvidujte (na sběrném místě nebo u prodejce).

Varování: Neotevírejte baterii, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Hrozí také únik žíravých výparů.

Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, teplu ani ohni, protože hrozí nebezpečí výbuchu.

Čištění:

- Přístroj pravidelně čistěte.
- Před čištěním přístroj vypněte a vysavač oken odpojte od zásuvky. Nikdy tento přístroj nečistěte, pokud je zapojen do zásuvky!
- Neponořujte přístroj, napájecí kabel, zástrčku ani části vysavače na okna do vody!
- Nedovolte, aby se do krytu motoru dostala voda nebo jiná tekutina. Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!
- K čištění přístroje od prachu a chmýří vezměte měkký suchý hadřík.
- Udržujte větrací otvory na zadní straně krytu motoru bez prachu a chmýří.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní čisticí prášek ani leštidlo na žádnou část zařízení, protože mohou poškodit povrchovou úpravu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, měli byste vysavač na okna zbavit přebytečného prachu a nečistot.

Skladování:

Pokud vysavač oken nepoužíváte, uschovejte originální obal spotřebiče. Přístroj skladujte v čistém a zabaleném stavu v chladném a suchém prostředí.

Poznámky:

- Toto zařízení není vhodné pro průmyslové použití.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit sami, protože tím ztrácíte platnost záruky a mohlo by dojít k poškození majetku a zranění osob. V případě poškození se obraťte na servisní středisko. Opravy by měli provádět pouze autorizovaní odborníci nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

Záruka:

Pokud se na zařízení vyskytnou problémy, nikdy jej sami neotevírejte ani neopravujte. Jakýkoli pokus o otevření nebo opravu tohoto zařízení neautorizovanou obsluhou povede ke ztrátě záruky. Obraťte se na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Záruka na tento přístroj je založena na záručních pokynech. Na poškození, ke kterým dojde při přepravě, přetížení, přirozené erozi, nedodržení návodu k použití nebo nesprávnému zacházení, se záruka nevztahuje. Technické změny týkající se přístroje jsou vyhrazeny.