MANUAL DO UTILIZADOR





Caro cliente,

Parabéns pela aquisição do aspirador de janela CTWV2. Antes de utilizar o aspirador de janelas, leia atentamente o manual de instruções. Este ajudá-lo-á a operar o aparelho de forma eficiente e correcta desde o início e a evitar uma utilização incorrecta. Preste especial atenção às directrizes de segurança contidas neste manual de instruções. Esperamos que esteja satisfeito com o seu novo aspirador de janela. Se tiver alguma sugestão sobre o nosso produto, contacte-nos. A equipa da CubeTECH terá todo o gosto em ajudar.

Informações de segurança

Ao utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre respeitadas as medidas básicas de segurança:

- 1. Utilize este aspirador de janela apenas como descrito neste manual.
- 2. Não guardar nem carregar o aspirador de janela ao ar livre.
- 3. Não utilizar o carregador com as mãos húmidas ou molhadas.
- 4. Não introduzir objectos nas ranhuras de ventilação.
- 5. O aspirador de janela não é um brinquedo e não deve ser utilizado por crianças.
- 6. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Manter o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado à corrente ou a arrefecer. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- 7. O aspirador de janela só deve ser carregado com o carregador fornecido.
- 8. Carregar completamente o aspirador de janela antes da primeira utilização (ver arranque/carregamento da bateria).
- 9. Retirar sempre o carregador da tomada e o aspirador de janela após o carregamento.
- 10. As reparações só podem ser efectuadas por técnicos autorizados do serviço de apoio ao cliente. Nunca abrir o aparelho por si próprio. Os componentes individuais do aparelho não devem ser desmontados, reparados ou modificados.
- 11. Desligue o aparelho da tomada antes de proceder à sua limpeza ou manutenção. Durante a limpeza, certifique-se de que não entram líquidos nos interruptores ou botões.
- 12. O aparelho não deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver ligado à rede eléctrica.
- 13. O aparelho não deve ser utilizado se tiver sofrido uma queda e se houver sinais visíveis de danos ou se estiver a verter.

APENAS ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO!

A

Informações relativas à bateria

- 1. Perigo de curto-circuito! Não introduzir objectos condutores (como chaves de fendas ou similares) na ficha do carregador.
- 2. A bateria só pode ser recarregada com o carregador original fornecido com o aparelho ou com um carregador autorizado pela CubeTECH.
- 3. A pilha deve ser retirada do aparelho antes da sua eliminação.
- 4. O aparelho deve ser desligado da rede eléctrica quando se retira a pilha.

A bateria deve ser eliminada de forma segura.

Conselhos para utilizar o carregador de bateria



- 1. Em caso de danos visuais, substituir imediatamente o carregador e/ou o cabo do carregador por peças originais.
- 2. Utilizar e guardar o carregador apenas em locais secos com temperaturas ambiente entre 5 e 40°C
- 3. Nunca tocar na ficha de alimentação com as mãos molhadas.


Informações relativas ao transporte

4. A bateria foi testada de acordo com as directivas relevantes para o transporte internacional e pode ser transportada/enviada.

Verificação de componentes:

Ao desembalar, é favor verificar se o produto está completo e se não houve danos durante o transporte. Em caso de danos, é favor contactar o revendedor ou os serviços CubeTECH. Conteúdo: Aspirador de janela (2 peças), cabo de carregamento, manual de instruções, frasco de spray com capa de microfibra.

Descrição:

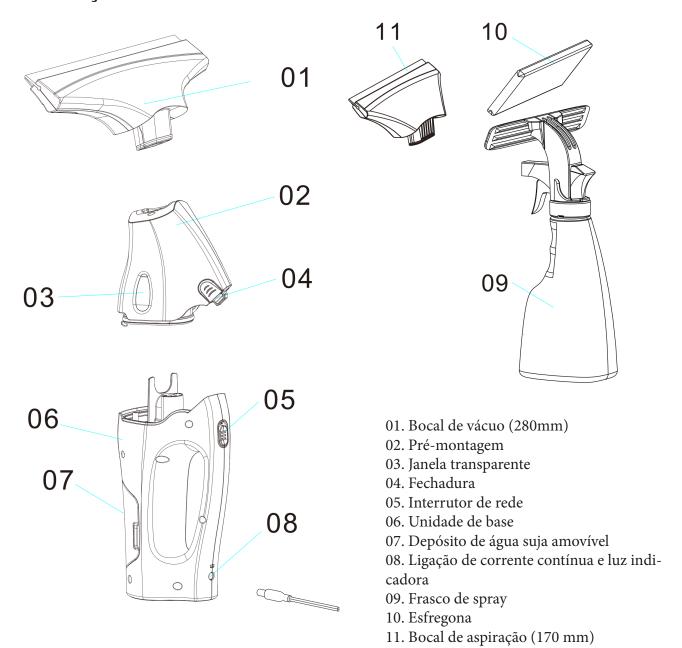

Technical Data:

Tipo de aparelho:

Aspirador de janela

Volume do reservatório de água direto: 120 ml

Tempo de funcionamento do carregamento completo: >40 minutos

Tensão nominal da bateria: 3,7V Potência nominal do aparelho: 12W

Tempo de carregamento da bateria vazia: 2,5~3,5 horas

Tensão de saída, carregador: 5V Corrente de saída, carregador: 1A

Nível de pressão sonora: 68 dB(A) Weight: 770 g

Frasco de spray: 350ml
Tipo de bateria: Lítio

Todos os valores são aproximados.

Utilizar apenas pilhas recarregáveis originais para aspiradores de janela da CubeTECH

Utilização correcta:


- 1. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico. A CubeTECH não fornece uma garantia de fabricante para utilização comercial.
- 2. Utilize este aparelho apenas para limpar superfícies molhadas e lisas, tais como janelas, espelhos e azulejos.
- 3. Evitar a aspiração de pó e sujidade.
- 4. Não utilizar o aspirador de vidros em superfícies ásperas para não danificar o rebordo de borracha.
- 5. O aparelho não é adequado para aspirar mais líquidos do que 180 ml.
- 6. Utilizar este aparelho apenas com produtos de limpeza de vidros convencionais (sem álcool, sem espuma de limpeza).
- 7. Utilizar este aparelho apenas com acessórios e peças sobressalentes autorizados pela Cube-TECH.


Qualquer outra utilização é considerada incorrecta. O fabricante não é responsável por danos resultantes de uma utilização incorrecta. O utilizador é o único responsável pelo risco de uma utilização incorrecta.

Montagem do aparelho:

O aspirador de janela não é fornecido com uma bateria totalmente carregada. Por isso, é necessário carregar completamente a bateria antes da primeira utilização.

- 1. Empurrar a parte funcional (rebordo de borracha e reservatório) para a unidade de base a partir de cima, até que a ligação fique bem fixa.
- 2. Antes de carregar o dispositivo, certifique-se de que o dispositivo está desligado.
- 3. Ligue o carregador a uma tomada eléctrica e ligue a ficha do carregador ao conetor de alimentação.
- 4. Quando a alimentação estiver ligada, o indicador de carga piscará a vermelho.
- 5. O carregamento está concluído quando o indicador fica vermelho sólido. O dispositivo está pronto a ser utilizado. O primeiro carregamento demora aproximadamente 3 horas.
- 6. A bateria só pode ser carregada com o adaptador fornecido pelo fabricante.
- 7. O carregador só deve ser utilizado em conjunto com o aspirador de janela CTWV2.
- 8. Carregue sempre a bateria recarregável após a utilização e guarde sempre o dispositivo totalmente carregado.
- 9. Após a limpeza, esvazie imediatamente o depósito de água suja e guarde-o corretamente.

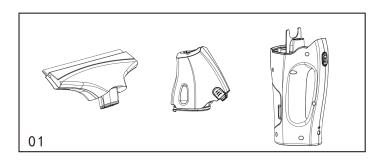

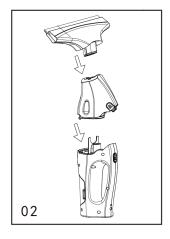



Perigo!

Perigo imediato que pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte.

Aviso!

Possível situação perigosa que pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte.

Atenção!

Situação de perigo possível que pode provocar ferimentos ligeiros ou danos materiais.

Funcionamento:

- 1. Aspiração para limpar a superfície
 - A. Limpar o vidro como habitualmente com água e um produto de limpeza.
 - B. Ligar o aspirador de vidros através do interrutor principal; a luz indicadora apagar-se-á.
 - C. Pouca energia, a luz indicadora fica a piscar 2 vezes.
 - D. Sem energia, a luz indicadora fica a piscar 5 vezes e o dispositivo desliga-se.
- 2. Quando a água no reservatório atingir o nível máximo indicado, deitar a água fora.

CUIDADO: A unidade do aparelho contém componentes eléctricos.

Por isso, não limpar o aparelho básico com água corrente.

NOTAS: Não utilizar o aspirador de janelas em superfícies ásperas.

Limpar o aparelho com um pano húmido.

Nunca submergir o aparelho na água.

Se o seu produto não funcionar corretamente em condições normais, contacte o seu revendedor com o comprovativo de compra.

Termine o seu trabalho:

- 1. Desligar o aparelho.
- Desbloqueie primeiro o bocal de aspiração e retire-o do separador, depois desbloqueie o separador e retire-o também.
- 3. Limpar o separador e o bocal de aspiração com água corrente (não pode ser lavado na máquina de lavar louça).

Atenção: O aparelho básico contém componentes eléctricos. Não o limpar com água corrente!

- 4. Retirar o reservatório de água suja, rodar o fecho e puxar para fora.
- 5. Esvaziar o reservatório e enxaguar com água limpa. Voltar a fechar o reservatório.
- 6. Retirar a cobertura do pano do frasco de spray e lavá-la em água corrente. A cobertura do toalhete também pode ser lavada na máquina de lavar a uma temperatura até 60°C (sem a utilização de amaciadores de roupa).
- 7. Deixar secar o aparelho limpo antes da montagem.
- 8. Charge the battery.

Eliminação do dispositivo antigo e do conjunto de baterias:

Este aparelho inclui uma bateria incorporada; retire a bateria antes de deitar fora o aparelho.

Retirar a bateria e eliminar

1. O aparelho só pode ser aberto para deitar fora a bateria.

Atenção: ao abrir o aparelho, evitar curto-circuitos

2. Retirar a bateria e eliminá-la corretamente (num local de recolha ou no revendedor).

Aviso: Não abra a bateria, pois existe o risco de choque elétrico. Além disso, existe o risco de fuga de vapores cáusticos.

Não exponha a bateria à luz solar direta, ao calor ou ao fogo, pois existe o risco de explosão.

Limpeza:

- Limpar o aparelho regularmente.
- Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha do aspirador de janela da tomada.
 Nunca limpar o aparelho com a ficha ligada à corrente!
- Não mergulhar o aparelho, o cabo de alimentação, a ficha ou as peças do aspirador de janela em água!
- Não deixar entrar água ou outros líquidos na caixa do motor. Perigo de vida devido a eletrocussão!
- Limpar o aparelho de pó e cotão com um pano seco e macio.
- Mantenha as ranhuras de ventilação na parte de trás da caixa do motor livres de pó e cotão.
- N\u00e3o utilize detergentes, p\u00f3 de limpeza abrasivo ou polimento de qualquer parte do aparelho, pois
 estes podem danificar o acabamento da superf\u00edcie.
- Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, deve limpar o aspirador de janelas do pó e da sujidade em excesso.

Armazenamento:

Guarde a embalagem original do aparelho para guardar o aspirador de janela quando não estiver a ser utilizado. Guarde o aparelho limpo e embalado num ambiente fresco e seco.

Notas:

- Este aparelho não é adequado para uso industrial.
- Nunca tente abrir ou reparar o aparelho por si próprio, pois isso invalida a garantia e pode provocar danos materiais e ferimentos em pessoas. Em caso de danos, contacte a sua estação de serviço. As reparações devem ser efectuadas apenas por especialistas autorizados ou através do nosso serviço de apoio ao cliente.

Garantia:

Se ocorrerem problemas com o aparelho, nunca o abra ou repare você mesmo. Qualquer tentativa de abertura ou reparação deste aparelho por operadores não autorizados implica a perda da garantia. Contacte o revendedor onde adquiriu o aparelho. A garantia deste aparelho baseia-se nas instruções de garantia. Os danos ocorridos durante o transporte, a sobrecarga, a erosão natural, a inobservância das instruções de utilização ou um tratamento incorreto são excluídos da garantia. As alterações técnicas relativas ao aparelho são reservadas.