
上海市机动车维修公共服务平台 爱车小贴士

新车磨合注意事项

在最初的 1500 公里里程内:

- 1) 起步和驾驶操作要轻柔,尽量避免急加油
- 2) 发动机转速不超过 4000 转 / 分 钟
- 3) 不要高速行驶太长时间
- 4) 尽量避免急刹车
- 5) 不要牵引其它车辆
- 节油驾驶
- 不同配置的车辆"燃油消耗"显示 的位置不一样:有的显示在多功能 显示屏上;
 - 有的显示在 组合仪表中央显示屏上。
- "瞬时油耗"表示最近几秒的燃油消耗信息,只有在车速高于30公里/小时时显示。您会发现车辆行驶过程中该数值总是不停地变化:急加速时瞬时油耗上升明显,松开油门减速时瞬时油耗下降很快。"瞬时油耗"不代表车辆真实油耗水平。
- "平均油耗"是指最近一次行驶里程清零后,重新计算累计里程内平均燃油消耗信息。如果您最近经常高速行驶,那么平均油耗值较低;如果您最近一直在拥堵的市区行驶,平均车速低,那么平均油耗值较高。



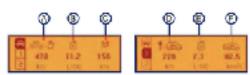

加爾 A代表,把她目前,各代表,原於她爪、C代表,您就自然快遊廳。 西班 D10表,行就里程。E代表,写的途和,F代表,字均等遇







左图 1 代表,禁犯重权、2 代表,瞬时扫腾。 右图 3 代表,平均车运、4 代表,平均扫腾、5 代表,行款重权

优化驾驶习惯

- 出行之前考虑好行车路线,尽量避开车辆拥挤的地区,经常短途低速行驶油耗可能会翻倍;
- 起步时踩油门踏板的动作要轻柔, 切忌急踩油门踏板;

- 行驶时根据速度选择合适的挡位,不要低挡高速行驶, 也不要高挡低速行驶。在遵守交通规则的前提下,尽量按 照经济车速匀速行驶(60 公里 / 小时至 80 公里 / 小时), 可以利用定速巡航(若配备)保持匀速;
- 高速行驶时关闭车窗可以减少空气阻力,同时保持安全车距,避免不必要的制动,切忌停车时猛踩制动踏板:
- 车辆长时间停止时, 应将车辆熄火。

减轻车辆负荷

- 1) 尽量不要在车上放置无用的物品,这些物品的重量会增加无谓的燃油消耗;
- 2) 车顶行李架在使用完毕后,最好及时拆除。车载每增加 100 公斤,油耗将上升 5% 左右。

上海汽修网友情提示您: 遵守保养规程

- 1) 新车磨合期间,油耗会偏高,里程达到3000公里后,才会达到最佳的平均油耗;
- 2) 按驾驶员进门侧的轮胎胎压标签额定值,每月检查一次 冷态胎压,不要遗漏备胎,尤其是在季节更替或负载较大 的时候更要及时检查,胎压如小于标准胎压 10%,将增加 5% 左右轮胎磨损,同时增加 2% 左右的燃油消耗;
- 3)在多尘的天气或地区要缩短空气滤清器清洁保养周期,否则将无法提供足够的新鲜空气, 致使燃烧不充分油耗增 加;
- 4) 定期使用原厂燃油添加剂可以帮助节油。请遵照保养手 册的规定,利用保养指示器(若配备)查看距下次保养的 里程或时间,定期保养您的爱车。如果未按规定定期去 4S 店进行保养,会增加 25% 左右的燃油消耗。

合理使用电器

- 1) 汽车空调工作动力来自于燃油消耗,不正确使用空调(如 空调运行时一直开窗)油耗会上升 25% 左右。建议使用空 调自动模式(若配备),它可以根据您选择的舒适度值, 自动调节并优化空调所有功能。
- 2) 在视野光线充足的情况下及时关闭车灯,合理使用除雾、 霜开关及座椅加热开关,离开车辆前将随身携带的移动设 备断开,节约电能可以减少燃油消耗。

轮胎安全

换胎: 上海市机动车维修公共服务平台提示 更换轮胎请到有资质的商家处,杜绝翻新胎



- 1) 更换轮胎时,不要在同一车轴上使用品牌不同、型号不同、 花纹不同、新旧程度差异大的轮胎(临时应急使用备胎的 情况除外)。
- 2) 更换轮胎后,必须对车轮进行动平衡的检验和校正,否则会引起车辆高速行驶时剧烈抖动,造成轮胎不正常磨损。
- 3) 使用备用轮胎行驶时,车速不大于 80 公里 / 小时。备用 轮胎只用于备用,不应长期作为行驶轮胎使用。

胎噪:


胎噪是车辆在高速行驶时轮胎与路面磨擦所产生的,路况 和车况决定胎噪大小,路况越差 胎噪越大。另外柏油路面 与混凝土路面所产生的胎噪有很大区别。

胎噪产生的原因:

- ●轮胎花纹间隙中空气流动和轮胎四周空气扰动形成的空 气噪音。
- ●胎体和花纹震动引起轮胎震动形成噪音,特别是一些轮 胎的材质偏硬,容易让车主感受到胎噪。
- ●路面不平造成的路面噪音,特别是行驶在坑洼的路面时, 胎面与地面的磨擦冲击产生噪音,并与挡泥板、翼子板等 部件的震动形成共鸣放大后传入车内。在不平路面上行驶 时噪音会增大,在水泥路面上行驶比在沥青路面上噪音大, 粗糙路面比细腻路面噪音大,同时开窗行驶时候听到的噪音会更大一些,这些都是无法避免的。

胎噪过大应检查轮胎胎面(是否夹石子),轮胎气压是否正常,底盘是否有异常等。

变速器使用常识

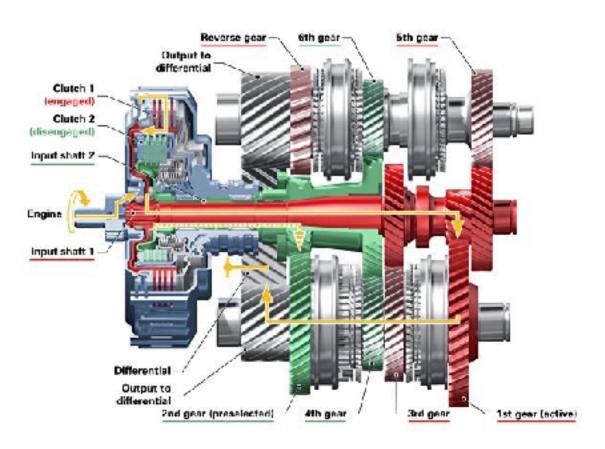

只有当变速杆处于 P 挡或 N 挡时才能启动发动机

- 1) 挂入 R 挡、P 挡的要点车辆必须停稳,避免车辆溜动。
- 2) 2) 移出 P 挡的要点

只有踩下制动踏板后才能将变速杆移出,否则会损坏变速器。

如果临时停车挂入 P 挡,踩下制动踏板超过 1 分钟,需要 先松开制动踏板,然后再次踩下制动踏板才能将变速杆从 P 挡移出。

3) 挂入 N 挡的要点

驾驶员不离开车辆短暂停车时,可以使用该挡位。车辆前行时严禁使用 N 挡(空挡)滑行。

4) 使用 D 挡的要点

在该挡位上,自动变速器根据车辆行驶情况自动选择合适 的时机换挡,以保证燃油经济性和换挡顺畅性。在自动变 速模式下,可缓慢平稳地踩下或松开油门踏板,以获得更 好换挡平顺性。

5)长时间等红灯时,请将挡位换至 N 挡拉起手刹,可以 节省燃油并保护变速器。


空调使用与维护



对于空调使用中,车辆空调压缩机通常都是通过发动 机附件皮带驱动的,压缩机的运行必然会消耗发动机的一 小部分动力。因此,当您开空调后,您会感觉发动机不像 没开空调时那么"有劲儿",这是所有汽车发动机在开启 空调后的正常表现。

快速去除挡风玻璃和角窗上的水雾

- 1) 温差大、湿度大是形成雾气的两个主要原因,所以在寒冷或阴雨天气,车窗容易起雾;
- 2) 当车内空气温度高于车窗玻璃表面温度时,车内空气中的水蒸气遇温度较低的玻璃后会凝结形成雾。雾气的生成是一种正常的自然现象。

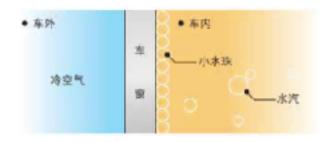

为避免影响驾驶视线,一旦挡风玻璃和角窗上起雾, 请按以下方法快速除雾:

功能	具体操作	
手动空调除雾	空气循环模式选择外循环	æ
	风向调节选择朝向前窗玻璃	#
	温度调节选择最高温度	0
	打开空调制冷开关	A/C
	风量调节选择最大风量	8
	关闭正面出风口	
自动空调除雾	按下自动除雾开关	#
后窗玻璃除雾	按下后风窗除雾开关	#

最佳的制冷效果操作方法

- 1) 炎热夏季,尤其是车辆被烈日暴晒过后,车内温度非常 高。建议您进入车辆后先开窗,使内外产生对流,让车内 热气散出去;同时开启空调,启用外循环,保持出风口向上, 适当时候(开窗约 5 分钟之后)再关闭车窗,切换成内循环;
- 2) 为发挥空调的最佳效果,可根据冷空气下沉、热空气上 升的原理,在制冷时将出风口向上,使用暖风时将出风口 向下。也可根据个人习惯,合理选择头部送风、脚部送风 等出风模式;
- 3) 建议您每次熄火之前,请先关闭 A/C 开关(即关闭空调 压缩机),不要关闭鼓风机(让鼓风机运转 3-5 分钟,等 蒸发器周围水汽被吹干后,再关闭鼓风机),这样也可以 减少空调异味的产生;
- 4) 选择原厂防爆隔热膜,在夏季高温天气中可以最大限度 的减小室外温度对车内温度的影响,使空调在最短时间内 达到理想的制冷效果。

蓄电池的使用和维护注 意事项



上海机动车维修公众平台提示您: 蓄电池 作为汽车的重要部件,其日常养护至关重 要。

- 1) 一般情况下,汽车蓄电池在使用 2 年左右就应该更换。 如果车辆在恶劣的条件下使用(比如:短距离、高频率用车), 更换周期需提前;
- 2) 平时多留意自己的爱车发出的"求救信号"。蓄电池电 力不足的表现主要有:一是起动机不转或转动微弱,以致

发动机无法启动;二是前大灯比平时暗;三是喇叭音量小 甚至不响;

- 3) 蓄电池中的电解液在低温下的活跃程度较高温环境下弱, 同时电阻较高,所以低温下的 储电能力也就相对较差。也 就是说相同的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入 的电能少,这也是为什么我们在冬季比较难以启动汽 车的原因;
- 4) 要避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播等使 用电器设备的行为。即使发动机 正在运转,如果停车时间 较长,也应该把不必要使用的电器设备 (车内外灯类和音响、 导 航等) 的电源关掉。