

- > Grundplatten- und Sammelanschlussleiste - kompakt und praktisch
- > Handhilfsbetätigung serienmäßig
- > Austauschbare gekapselte Spulen

> Standarddiffusor für Entlüftung





Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt

Betätigung:

Direkt angesteuertes Sitzventil mit Federrückstellung

Einbaulage:

Grundplatten- und Sammelanschlussleiste

Anschluss:

M5 oder G1/8

Betriebsdruck:

0 ... 10 bar (0 ... 145 psi)

Umgebungs-/Mediumstemperatur:

-20° ... +50°C (-4° ... +122°F) Um das Einfrieren der Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Material:

Magnetgehäuse: Glasfaserverstärktes, Epoxy Handhilfsbetätigung: Glasfaserverstärktes PA Anker, Hülse und Feder: Edelstahl

Grundplatte: Aluminium Dichtungen: NBR Hülse und Feder: Edelstahl

Kenngrößen für Elektromagnete

Spannungstoleranz	± 10%
Relative Einschaltdauer	100% Dauerbetrieb
Nennweite	1,0 mm or 1,6 mm
Electrical connection	Industriestandard, 22 mm
Magnetspule	Drehbar in 90°-Intervallen
Handhilfsbetätigung	Arretierbar (Kunststoff)
Schutzart	IP 65 (mit abgedichtetem Steckverbinder)

Technische Daten - Standardausführung

Symbol	An- schluss	Nennweite (mm)	Betätigung/ Rückstellung	Montage	Durchfluss (I/min)	Betriebsdru (bar)	ıck (psi)	Gewicht (kg)	(lbs)	Zeich- nung Nr.	Typ *1)
12 2 10	M5	1,0	El.magnet/Feder	Einzelventil	30	0 10	0 145	0,12	0.26	1	M/48/MAZ*
	M5	1,0	El.magnet/Feder	Sammelleiste	30	0 10	0 145	0,3 0,9	0.6 2	2	DM/48/MAZ*/T#
	G1/8	1,0	El.magnet/Feder	Einzelventil	30	0 10	0 145	0,12	0.26	1	M/49/MAZ*
	G1/8	1,0	El.magnet/Feder	Sammelleiste	30	0 10	0 145	0,3 0,9	0.6 2	2	DM/49/MAZ*/T#
	M5	1,6	El.magnet/Feder	Einzelventil	77	0 10	0 145	0,12	0.26	1	M/48/MDZ*
	M5	1,6	El.magnet/Feder	Sammelleiste	77	0 10	0 145	0,3 0,9	0.6 2	2	DM/48/MDZ*/T#
	G1/8	1,6	El.magnet/Feder	Einzelventil	77	0 10	0 145	0,12	0.26	1	M/49/MDZ*
	G1/8	1,6	El.magnet/Feder	Sammelleiste	77	0 10	0 145	0,3 0,9	0.6 2	2	DM/49/MDZ*/T#

^{*} Bitte Spannungskennziffer aus unten stehender Tabelle einfügen.

Spannungskennziffern

22 mm Spule - 1,0 mm Nennweite (niedrige Leistung) ohne Steckverbinder nach Industriestandard							
	Spannung	Anzugs-/Halteleistung	Тур	Code			
	12 V DC	2 W	QM/48/12J/21	12J			
	24 V DC	2 W	QM/48/13J/21	13J			
	24 V 50/60 Hz	4/2,5 VA	QM/48/14J/21	14J			
	48 V 50/60 Hz	4/2,5 VA	QM/48/16J/21	16J			
	110/120 V 50/60 Hz	4/2,5 VA	QM/48/18J/21	18J			
	220/240 V 50/60 Hz	6/5,0 VA	QM/48/19J/21	19J			

22 mm Spule - 1,6 mm Nennweite ohne Steckverbinder nach Industriestandard								
	Spannung	Anzugs-/Halteleistung	Тур	Code				
	12 V DC	7,5 W	QM/48/82J/21	82J				
	24 V DC	6 W	QM/48/83J/21	83J				
	24 V 50/60 Hz	12/8 VA	QM/48/84J/21	84J				
	48 V 50/60 Hz	12/8 VA	QM/48/86J/21	86J				
	110/120 V 50/60 Hz	12/8 VA	QM/48/88J/21	88J				
	220/240 V 50/60 Hz	12/8 VA	QM/48/89J/21	89J				



^{*1)} Bestellen Sie bitte die Steckverbinder separat.

[#] Fügen Sie die Anzahl der Ventile auf der Sammelleiste hinzu, maximal 6



Bestellen Sie bitte die Steckverbinder separat.





Abmessung

Abmessung in mm Projection/First angle






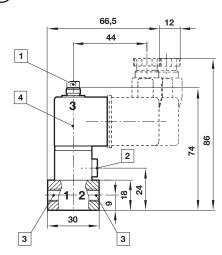


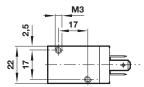




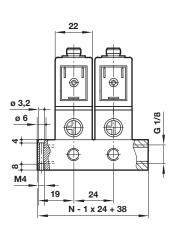



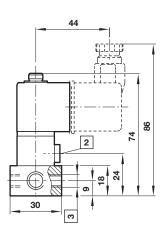

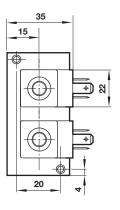

- 1 Anschluss 3 (M5) mit Diffusor
- 2 Handhilfsbetätigung
- 3 Anschluss M/48 (DM/48) M5; M/49 (DM/49) G1/8
- 4 Drehba in 90°-Intervallen

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »**Technische Merkmale/- Daten**« aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI NORGREN.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.