



BARISTA

Manual de Instruções

PT


Instructions Manual

EN



LINHA DE APOIO AO CONSUMIDOR
CUSTOMER SUPPORT SERVICE

808 250 145

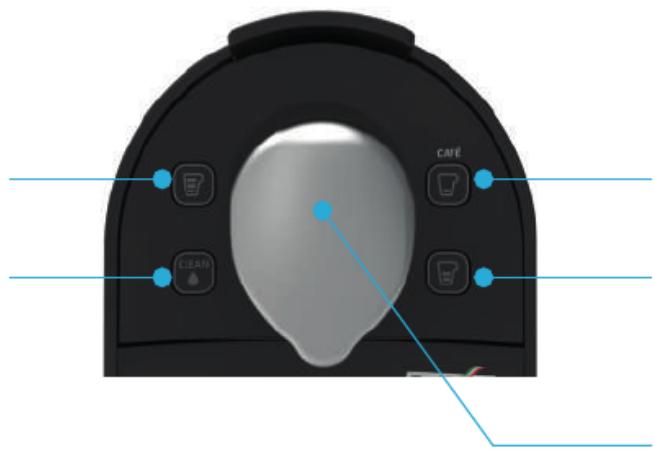



Utilização conforme a sua finalidade



.....



o aparelho, retirando a ficha da tomada de corrente e deixe-o arrefecer.



Faça a descalcificação com intervalos regulares, como indicado nas instruções. Caso contrário, o aparelho pode danificar-se e ser nocivo.



Certifique-se de que elementos elétricos, fichas e cabos estejam seco.



(ex: férias), efetue uma limpeza completa, e desligue a ficha da tomada.




de Apoio ao Consumidor (808 250 145) a fim de evitar um perigo. cãtos ou objetos cortantes. Ao desligar o aparelho, puxe a ficha da



terra. Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à





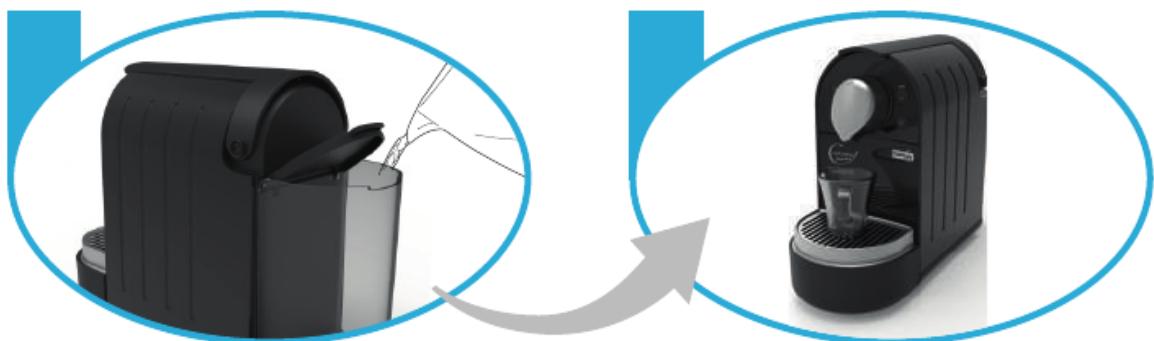


.....







!

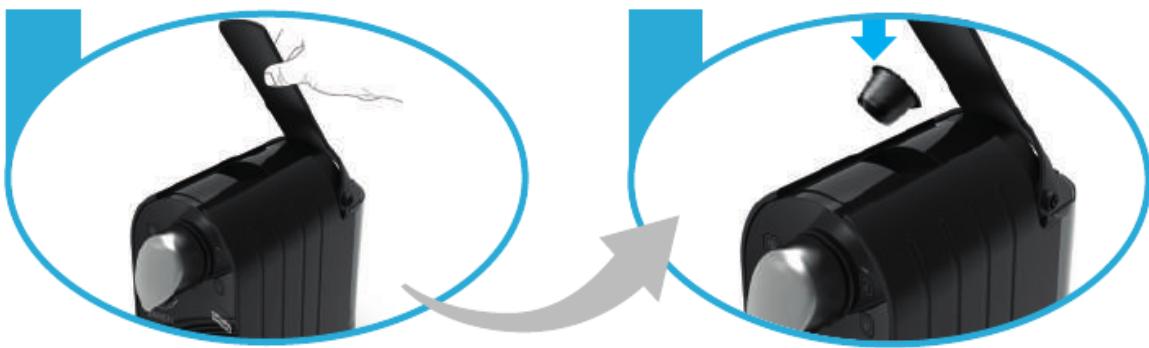

.....

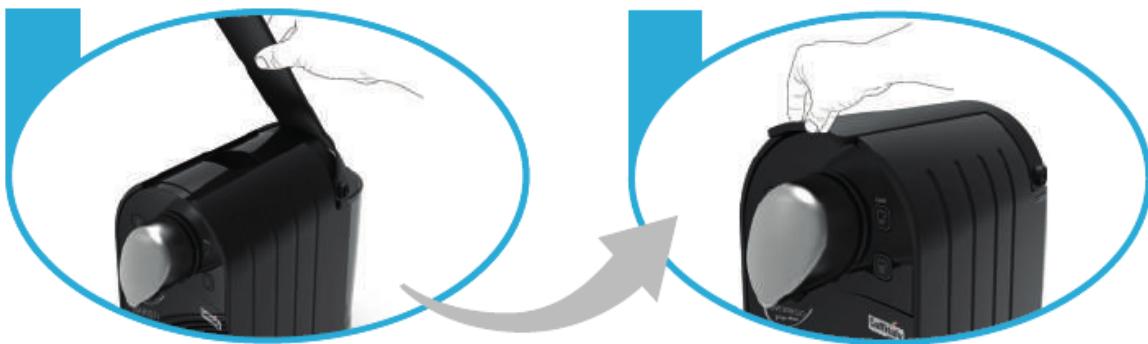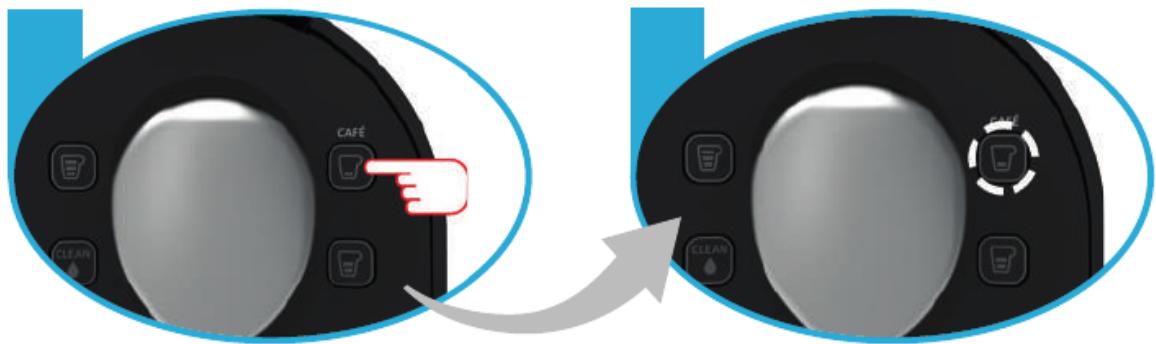


.....






Baixe a alavance de modo firme.

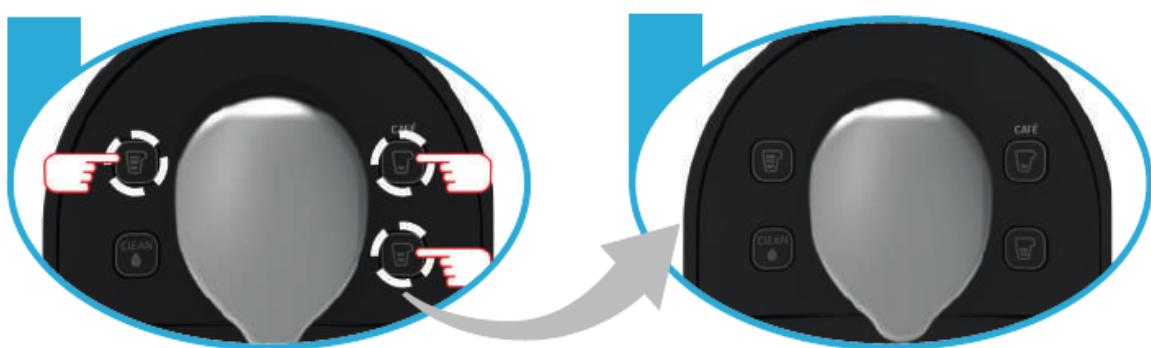







A máquina possui uma função de “auto shut-off”, desligando-se automaticamente após 5 minutos de inatividade, reduzindo assim o

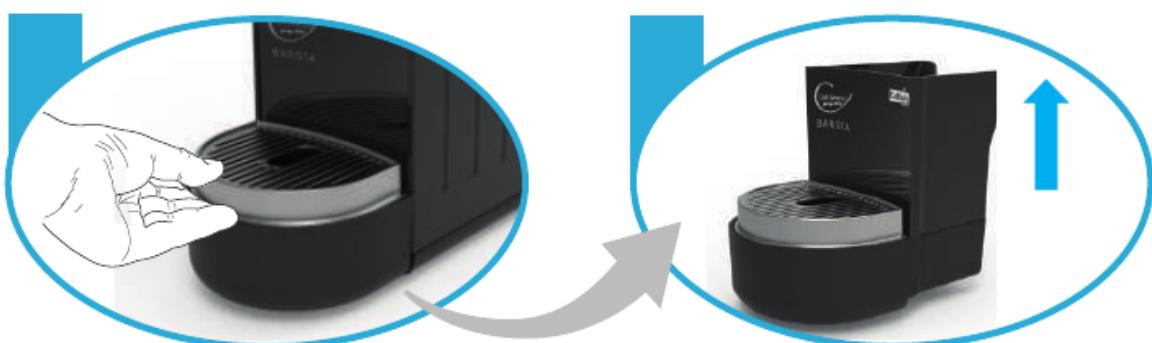


Levante a tampa do depósito, libertando os fixadores do



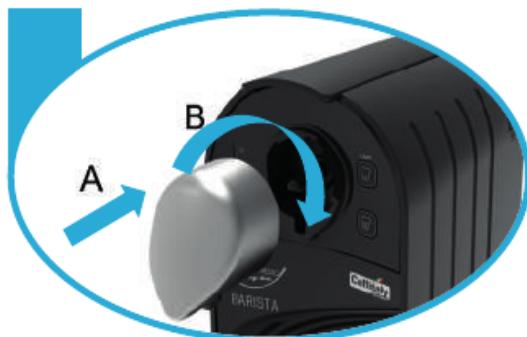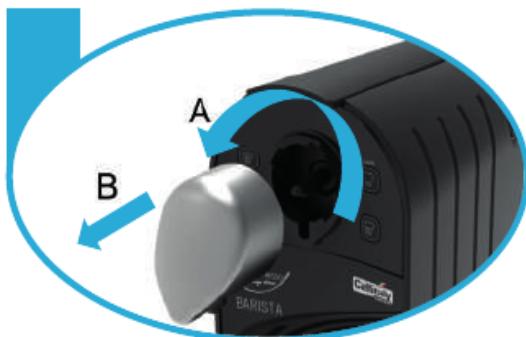

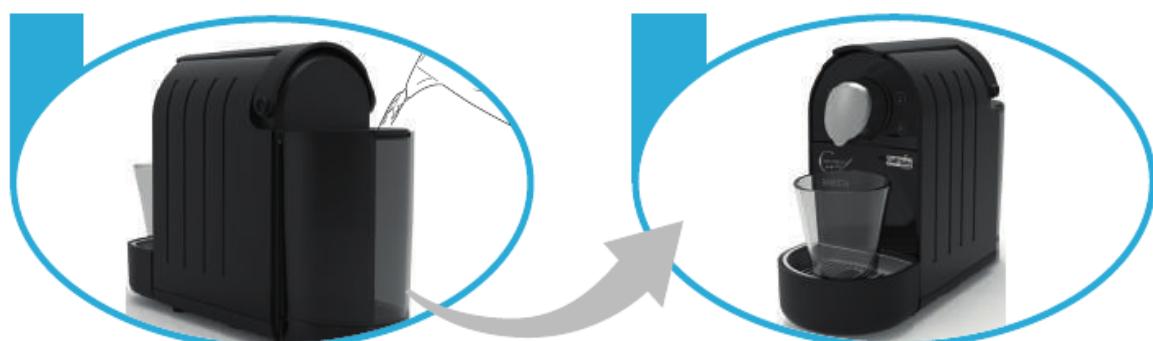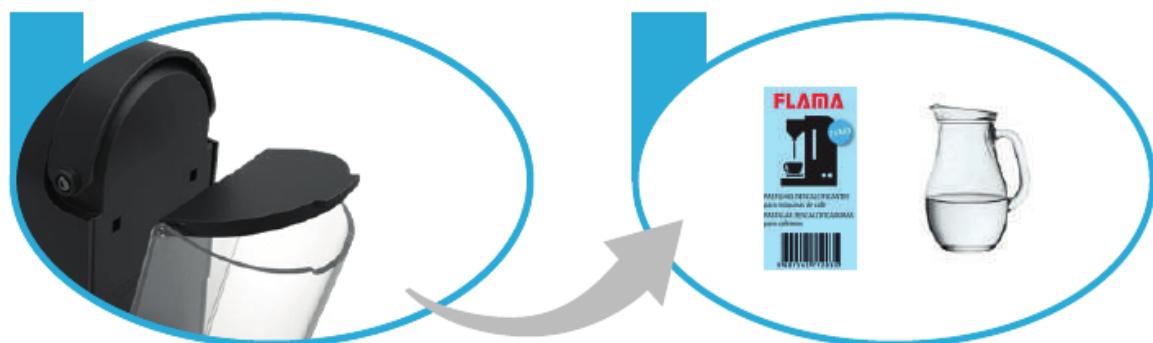

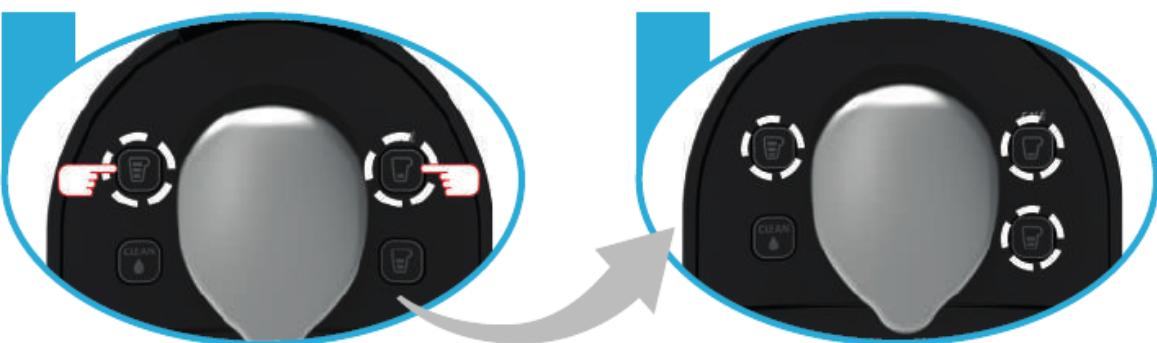



PROBLEMA	CAUSA	



PROBLEMA

CAUSA

suas dúvidas ou apresentar uma solução adequada para qualquer problema que verifique.





.....



Quando decidir eliminar o aparelho, desligue-o da corrente elétrica, tirando a ficha da tomada.



equipamento em fim de vida deve ser entregue num ponto de recolha controlado. Assim, os materiais recicláveis presentes















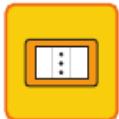



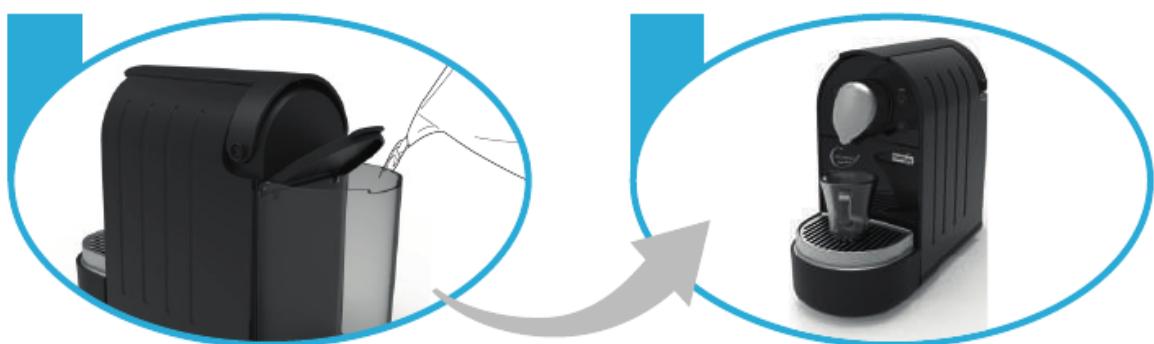

.....









!





!

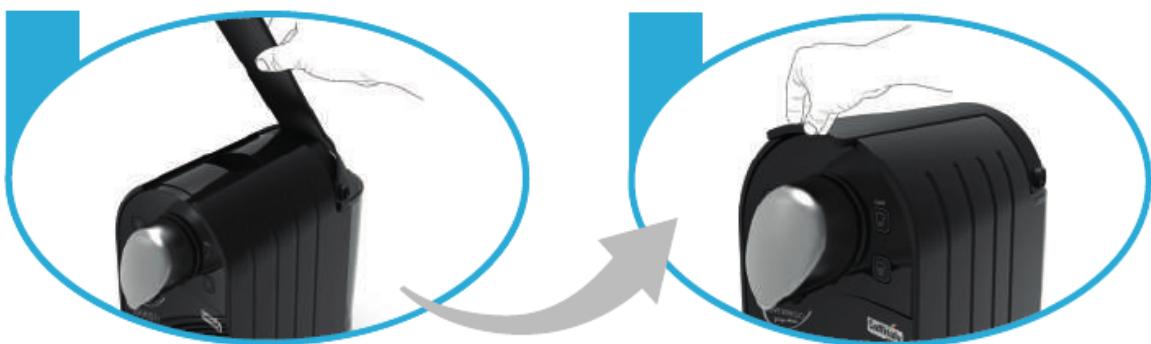
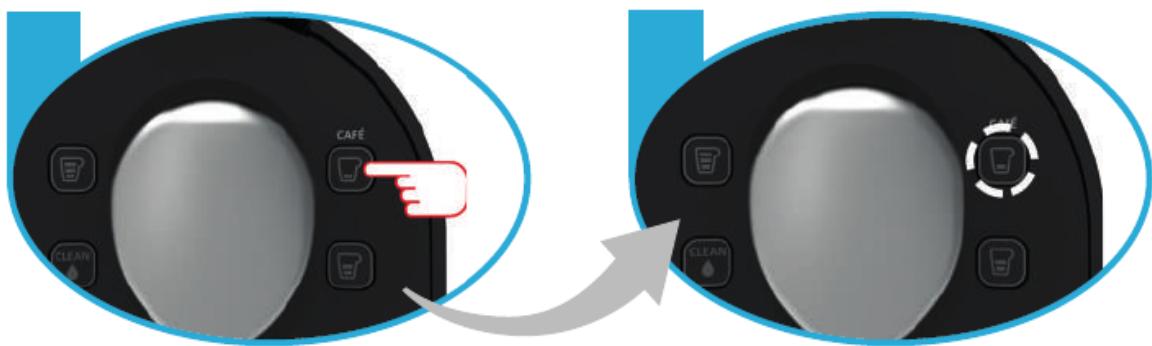




.....



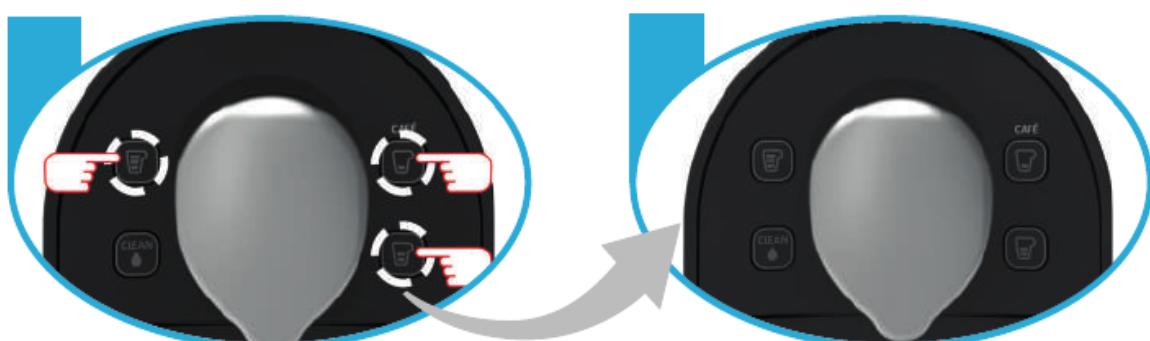


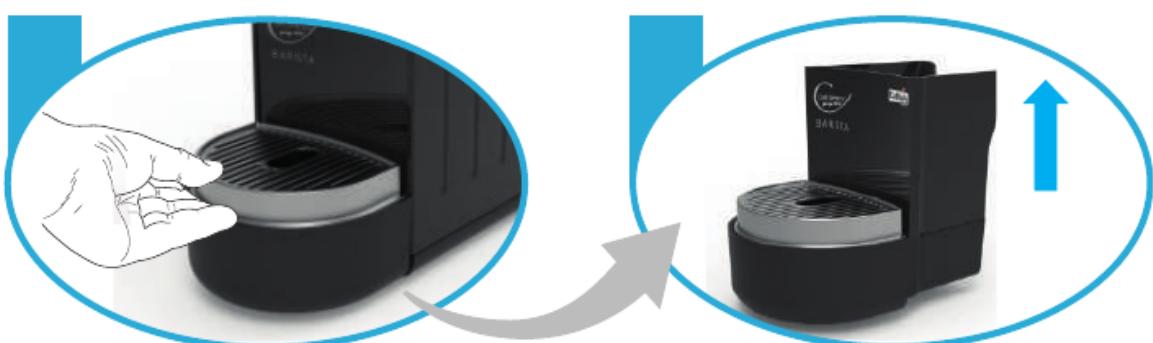


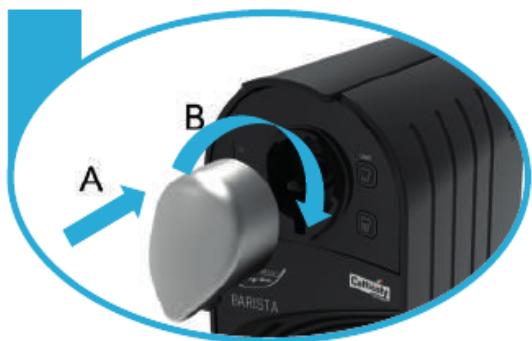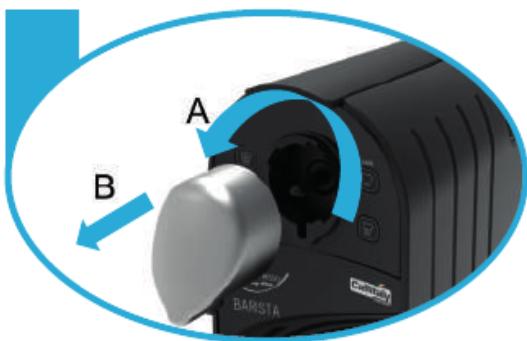

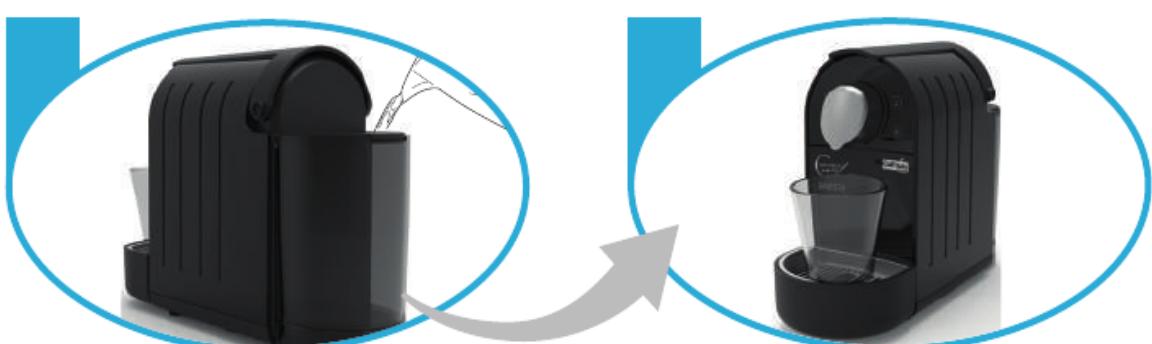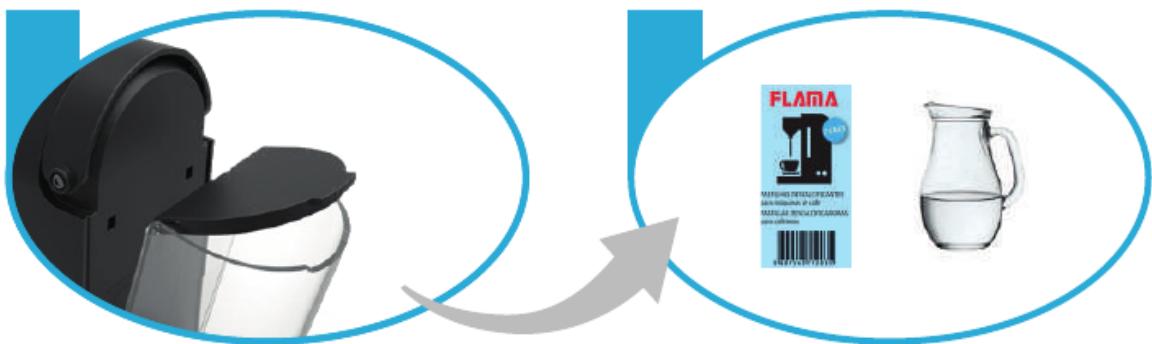





...
...

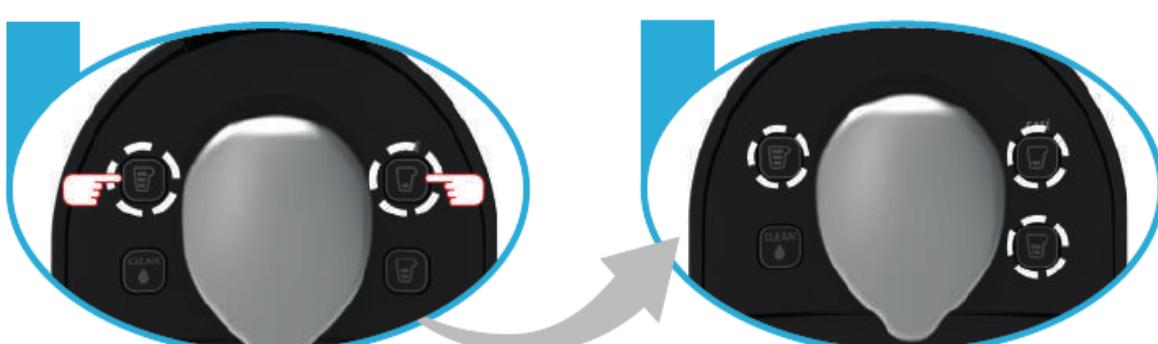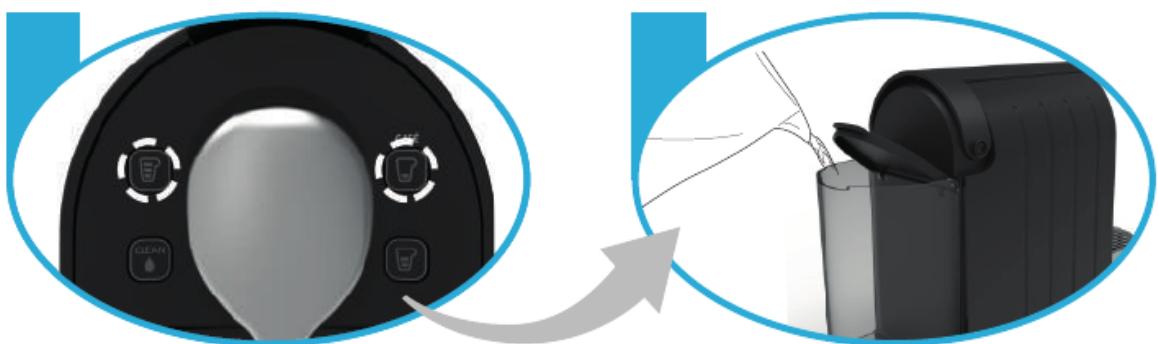

.....

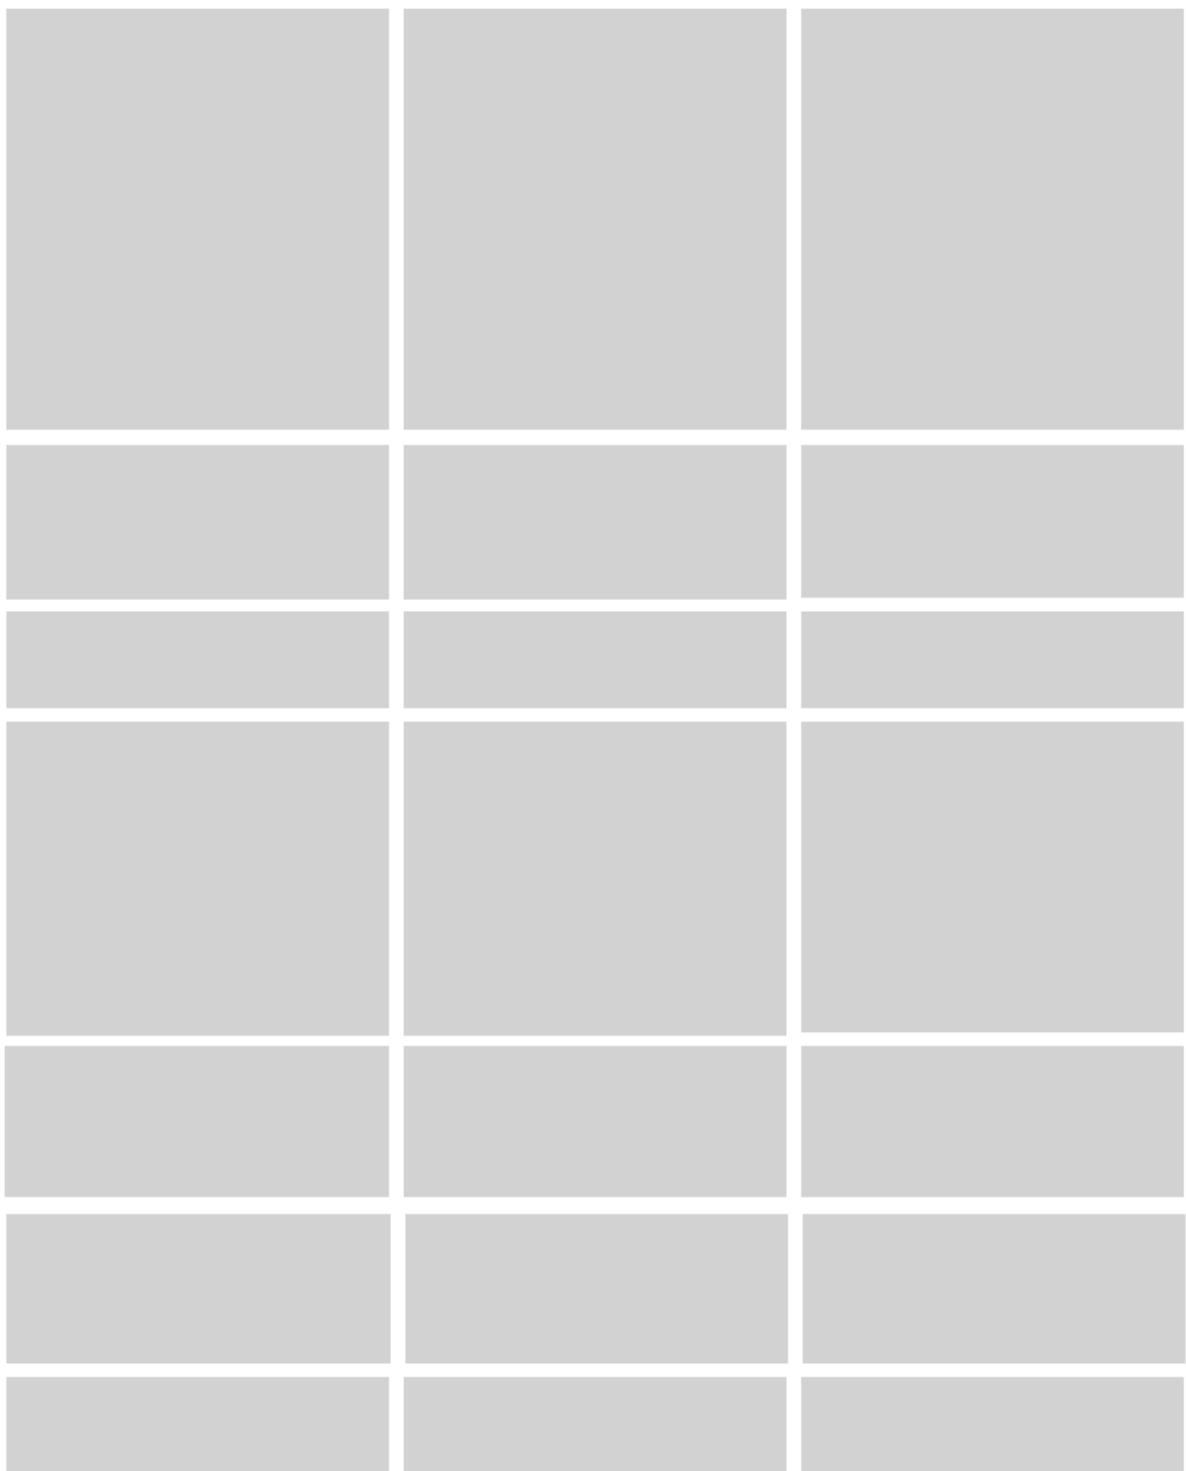

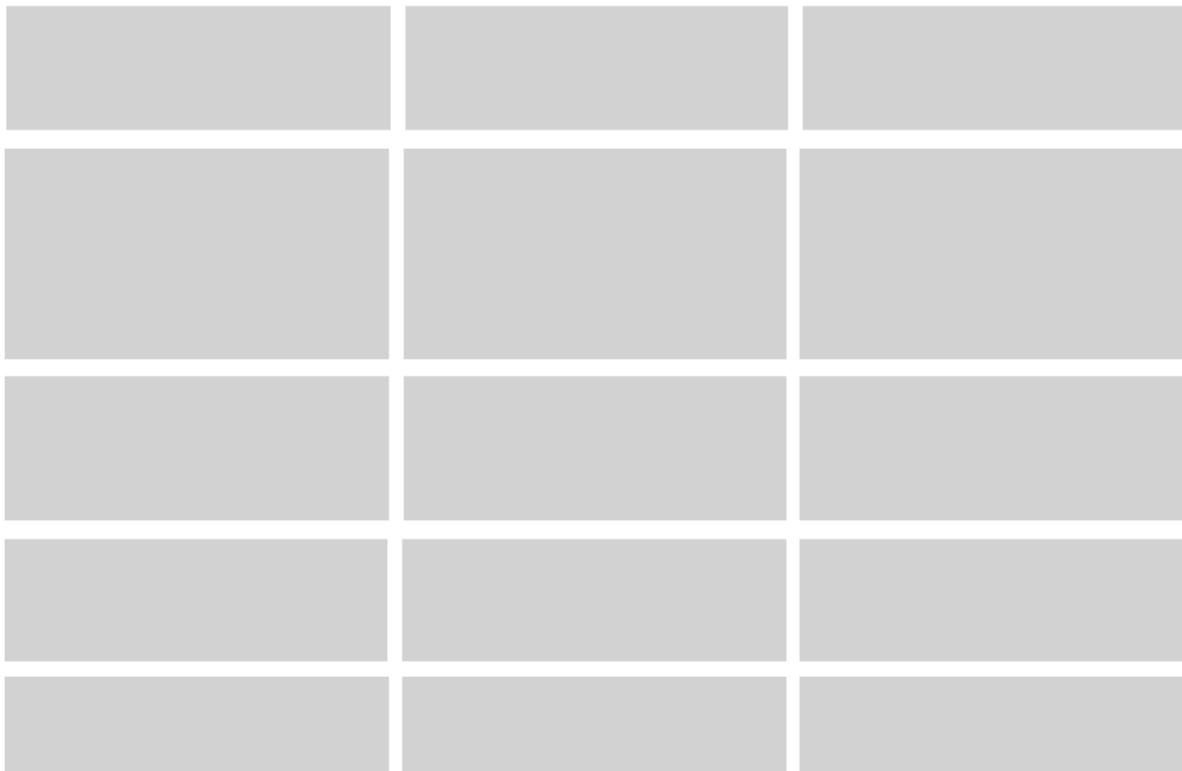



.....

~	
P	
kg	
cup	
coffee machine	—
coffee machine	cube



.....



CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente, todas as peças que, na utilização normal do aparelho e conforme a sua finalidade, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas.
5. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data de entrega, é necessário a apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

WARRANTY CONDITIONS

1. Please keep proof of purchase (receipt) of this product. When performing repair in these conditions, the technician will require the proof of purchase. Such assistance can only be provided after proven with the proof of purchase that your device is within the warranty period.
2. The warranty period of this device is valid for 2 years from the date of purchase.
3. We will repair or replace for free of charge within the warranty period any parts that, during normal use of the device and according to its purpose, have been damaged due to proven defect in the material or workmanship.
4. We are not responsible for damages caused by the misuse or mishandling of the device, connection to a power supply different than the one shown on the device specification label, defective electrical circuit and weather, chemical or electrochemical conditions.
5. The warranty expires if any repairs, modifications or parts replacement have been attempted by unauthorized persons.

To obtain our technical repair service during the 24 month warranty period after the date of purchase, you are required to present the products invoice/sales receipt, with the model and serial number (where possible).

Note: Not presenting the above mentioned documents, will not allow the repair service to proceed under the warranty.

Em caso de problemas técnicos

Na eventualidade de se deparar com alguma dificuldade associada ao bom funcionamento da Máquina de Café Expresso Pingo Doce, recomendamos que consulte em primeiro lugar o Capítulo 17 "Resolução de Problemas" do seu Manual de Instruções.

Caso persista alguma dúvida, queira por favor contactar a Linha de Apoio ao Consumidor, pelo telefone 808 250 145, disponível nos dias úteis das 09:00h às 20:00h.

De forma a assegurar um atendimento mais rápido, antes de contactar a linha de apoio ao consumidor, tenha presente o número de série da sua Máquina Café Expresso Pingo Doce. Este número, constituído por 12 dígitos, consta da placa de características, que está situada na parte de trás da máquina.

Através desta linha de apoio terá ao seu dispor um técnico especializado que irá esclarecer todas as suas dúvidas ou apresentar uma solução adequada para qualquer problema que verifique.

In case of technical problems

If you encounter any difficulties associated with the proper functioning of the Pingo Doce espresso machine, we recommend that you check chapter 17 "troubleshooting" in your instructions manual.

If any doubts persist please contact the customer support service by calling 808 250 145 available Monday to Friday, from 09am to 08pm. To ensure a faster service, before contacting the customer support line have the serial number of your Pingo Doce espresso machine at hand. This number is located on the data plate on the back of the machine and is made up of twelve digits.

This support line will offer you a technical expert who will answer all your questions or provide an appropriate solution to any problem that occurs.