
## ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ

**Модель ZNCMY-026**

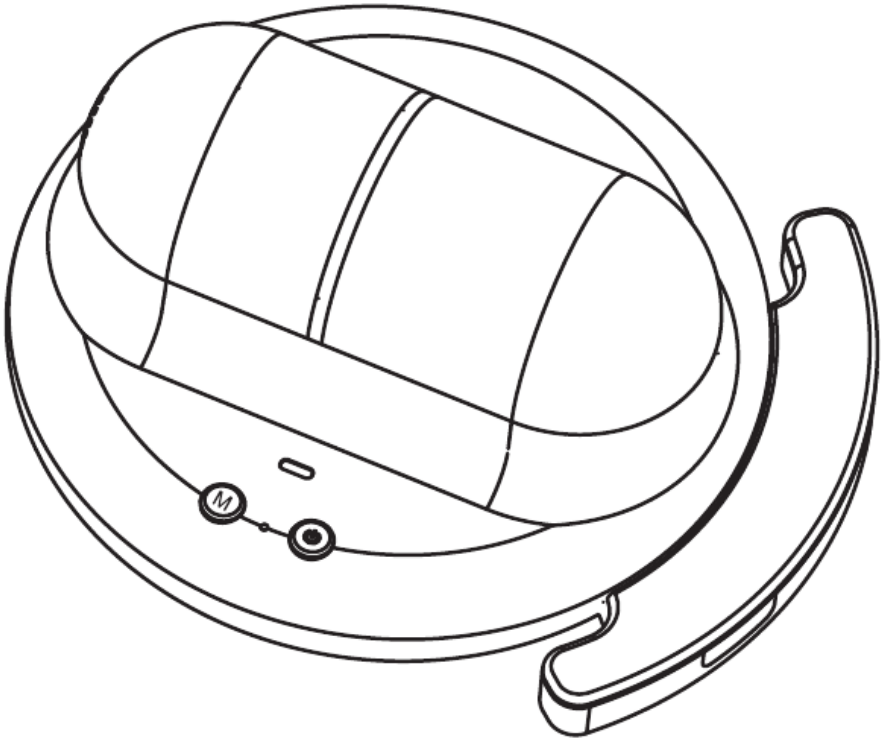


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый пользователь! Благодарим вас за выбор нашего полностью автоматического пылесоса для удаления пылевых клещей. Перед использованием внимательно прочтите настоящее руководство.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1.** При зарядке от внешнего источника используйте зарядное устройство с сертификацией CCC или CQC, выходным напряжением 5 В и током не менее 2 А.

**2.** Не используйте устройство для всасывания моющих средств, керосина, осколков стекла, игл, сигаретного пепла, влажной пыли, грязной воды, спичек и подобных предметов.

**3.** Не всасывайте цемент, гипсовый порошок, строительную пыль и другие мелкие частицы, а также крупные предметы, например игрушки или скомканную бумагу. Это может привести к засорению пылесоса и повреждению двигателя.

**4.** Не размещайте устройство рядом с огнем и другими источниками высокой температуры.

**5.** Перед использованием убедитесь, что фильтрующий элемент установлен правильно.

**6.** Регулярно очищайте систему фильтрации.

**7.** Не допускайте попадания или разбрызгивания воды и других жидкостей внутрь устройства, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения.

**8.** При длительном хранении заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

**9.** После полной зарядки, а также перед очисткой или ремонтом выключите устройство и отсоедините зарядный кабель.

**10.** Протирайте корпус сухой тканью. Не используйте бензин, растворитель и другие средства, способные вызвать растрескивание или обесцвечивание корпуса.

**11.** Не используйте и не храните устройство при слишком высокой или низкой температуре. Рекомендуемая температура эксплуатации в помещении: от 0 до 40 °C. Храните устройство в прохладном сухом месте и не оставляйте его надолго под прямыми солнечными лучами.

**12.** Изделие не является игрушкой. Не разрешайте детям играть с устройством.

**13.** Если полностью заряженное устройство не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

**14.** Устройство не рекомендуется использовать лицам, включая детей, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицам без необходимых знаний и опыта, если они не находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получили инструкции по безопасному использованию.

**15.** Внутри устройства установлен литиевый аккумулятор. Перед утилизацией устройства аккумулятор необходимо полностью извлечь. Сначала выключите устройство и отсоедините зарядное питание. Переверните устройство нижней стороной вверх, отверните семь винтов нижней крышки, снимите крышку, извлеките плату и аккумулятор, затем отсоедините аккумулятор от платы. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами; сдайте его в специальный пункт или контейнер для утилизации батарей.

**16.** Солнечный свет может создавать помехи чувствительным компонентам устройства и нарушать его нормальную работу. Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами.

## ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Полностью автоматический пылесос для удаления пылевых клещей - это инновационное устройство для очистки, предназначенное для эффективного удаления пылевых клещей в доме и создания более чистой и здоровой среды.

**Основные особенности:**

- Автоматическое движение: устройство перемещается самостоятельно, без ручного толкания.
- Управление одной кнопкой.
- Три режима работы для разных задач.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

**Режим 1 - УФ-обработка**

Устройство излучает ультрафиолетовый свет, воздействующий на пылевых клещей и разрушающий их ДНК.

**Режим 2 - Вибрация и всасывание**

Одновременно включаются вибрация и всасывание для глубокой очистки от пылевых клещей, их выделений и пыли.


**Режим 3 - Ручной режим: вибрация и всасывание**

Автоматическое движение отключается. Режим предназначен для более точной ручной очистки выбранного участка.


## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием полностью зарядите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды. После включения автоматически активируется режим 1 - УФ-обработка.
3. Один раз нажмите функциональную кнопку, чтобы перейти в режим 2 - вибрация и всасывание. Нажмите ее еще раз, чтобы перейти в режим 3 - ручной режим с вибрацией и всасыванием.
4. Во время работы переключайте режимы в соответствии с задачей.
5. После завершения очистки нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

# УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

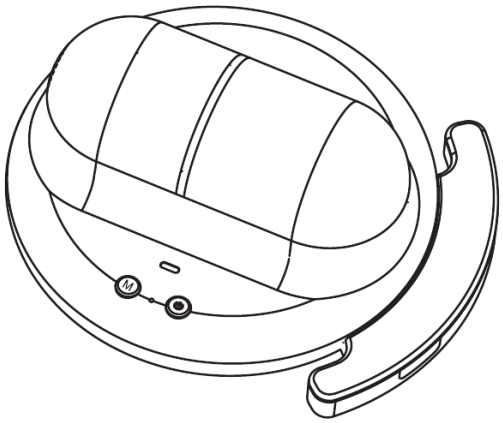

**Верхняя часть**

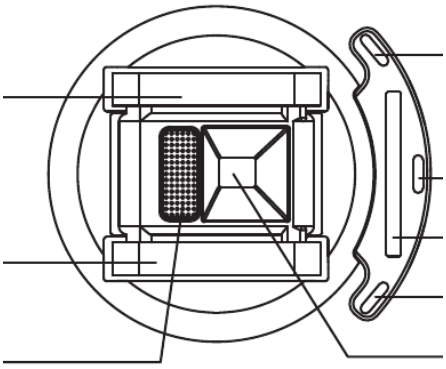

**Нижняя часть**

| **Верхняя часть** | **Нижняя часть** |
|---|---|
| Пылесборник | Приводные гусеницы |
| Передние датчики | Вибрационный выбиватель |
| Функциональная кнопка | Нижние датчики |
| Разъём для зарядки Type-C | Ультрафиолетовая бактерицидная лампа |
| Кнопка питания | Всасывающее отверстие |

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

| **Основной блок** | **Руководство** | **Щетка для очистки** | **Кабель USB Type-C** |
|---|---|---|---|
| 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **Параметр** | **Значение** |
|---|---|
| Наименование | Полностью автоматический пылесос для удаления пылевых клещей |
| Модель | ZNCMY-026 |
| Вход зарядки | 5 В DC, 2 А |
| Рабочее напряжение | 12 В DC |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Объем пылесборника | 250 мл |
| Стандарты | GB 4706.1-2005; GB 4706.7-2014 |

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Не включается | Низкий заряд аккумулятора | Полностью зарядите устройство и повторите включение. |
| Не включается | Кнопка питания не была нажата | Нажмите кнопку питания. |
| Снизилась сила всасывания | Пылесборник заполнен | Очистите пылесборник. |
| Снизилась сила всасывания | Фильтр засорен | Очистите фильтр. |
| Снизилась сила всасывания | Засорено всасывающее отверстие | Удалите засор. |
| Не заряжается | Зарядный кабель подключен неправильно | Повторно подключите зарядный кабель. |
| Не заряжается | Зарядный кабель поврежден | Замените кабель новым оригинальным кабелем. |
| Не заряжается | После использования сработала защита аккумулятора | Подождите 15 минут, затем снова подключите зарядку. |
| Не движется автоматически | Включен ручной режим | Нажмите функциональную кнопку и переключите режим. |

# ОЧИСТКА И УХОД

**1.** Перед очисткой выключите устройство и отсоедините зарядный кабель.

**2.** Снимите пылесборник и извлеките фильтр. Высыпьте мусор. При необходимости промойте корпус пылесборника чистой водой. Перед установкой полностью высушите его.

**3.** Извлеките фильтр из пылесборника. Осторожно стряхните загрязнения или промойте фильтр чистой водой, затем высушите.

**4.** Если фильтр поврежден, своевременно замените его.

**5.** После промывки фильтрующих элементов полностью высушите их перед установкой.

**6.** После очистки храните устройство в сухом проветриваемом месте, недоступном для детей.

**7.** Основной блок не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды внутрь.

**8.** Для очистки гусениц используйте влажное полотенце или ткань: прокручивайте гусеницы рукой и протирайте их. Не погружайте устройство в воду.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|---|---|
| Имя покупателя | |
| Адрес | |
| Телефон | |
| Гарантийный срок | 1 год |

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Все поля гарантийного талона должны быть заполнены. Талон действителен только при наличии печати продавца.

**1.** Бесплатное обслуживание предоставляется в течение одного года со дня покупки при условии нормальной эксплуатации.

**2.** После окончания гарантийного срока замена деталей и ремонт могут выполняться за плату.

**3. Бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:**

**а)** не предъявлен гарантийный талон или документ, подтверждающий покупку (чек или квитанция);

**б)** обращение после окончания гарантийного срока;

**в)** повреждение вызвано самостоятельной переделкой устройства;

**г)** повреждение вызвано ошибочной или ненадлежащей эксплуатацией;

**д)** неисправность или повреждение возникли при использовании вне бытовых условий, в том числе при длительной эксплуатации в неблагоприятной среде;

**е)** внешний вид естественно загрязнился или износился в процессе эксплуатации.

| **Сертификат качества** | **Печать продавца** |
|---|---|
| QC / Проверено | |