俄文

140 mm

96 mm

Пылесосотпылевыхклещей

Модель: HK-M8

Инструкцияпо эксплуатации

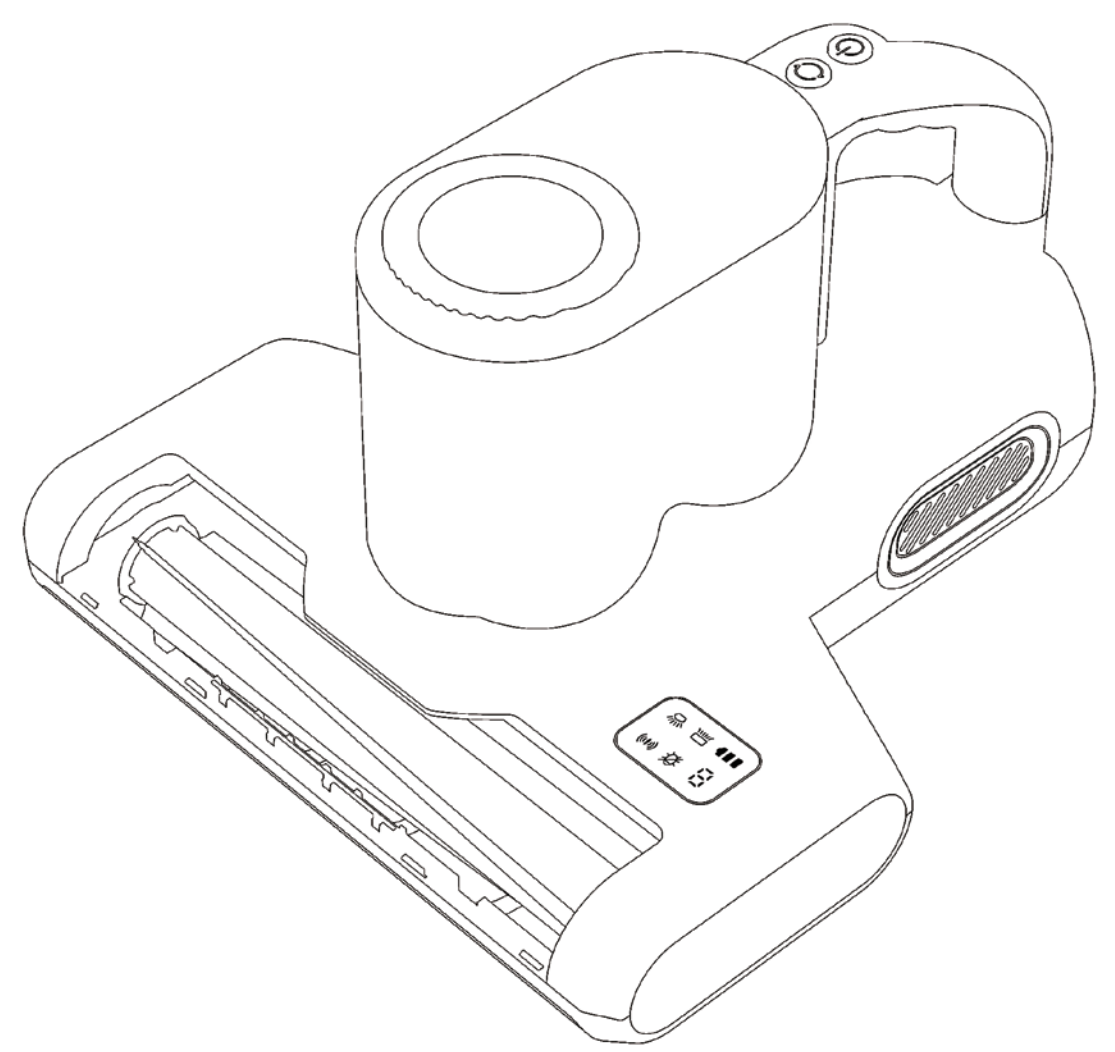

Передиспользованиемвнимательнопрочитайтеданнуюинструкцию
бережнохранитееёдлядальнейшегоиспользования

Мерыбезопасности

1.Длязарядкиустройстваиспользуйтетолькоадаптерсвыходом 5 В 2 А (реальнаямаксимальнаявыходнаямощностьменее 15 Вт), соответствующийстандарту GB 4706.1-2005.

2.Запрещаетсявсасыватьмоющиесредства, керосин, осколкистекла, иглы, пепел, мокруюпыль, грязнуюводу, спичкиидругиепредметыданнымустройством.

3.Запрещаетсявсасыватьмелкиечастицы (цемент, гипсовуюпыль, шпатлёвку) иликрупныепредметы

(бумажныекомкиотигрушек) — этоприводитвзасорениюпылесосаотклещейиперегораниюдвигателя.

4.Неподноситеустройствокоткрытомуогнюидругимисточникамвысокойтемпературы.

5.Передэксплуатациейубедитесь, чтофильтрующийузелустановленправильно.

6.Регулярноочищайтефильтрационнуюсистемупылесосаотклещей.

7.Непроливайтеводуидругиежидкостивнутрькорпусавоизбежаниекороткогозамыканияиполомкиустройства.

8.Придлительномхраненииибезиспользованияпроводитециклзарядки-разрядкинережеодногоразавтримесяца.

9.Послеполнойзарядки, передочисткойилиремонтомотключитеустройствоиотсоединитезарядныйкабельотсети.

10.Дляочисткииспользуйтетолькосухуюткань. Запрещеноприменятьбензин, растворительидругиесредства, вызывающиерастрескиваниеиливыцветаниекорпуса.

11.Корпусустройствазапрещенопогружатьвводудляочистки.

12.Неэксплуатируйтеинехранитеустройствоприэкстремальновысокихилинизкихтемпературах. Рекомендуетсяиспользоватьвпомещенииритемпературеот 0 °C до 40 °C, хранитьвтёмномсухомместе, защищённомотдлительногопрямогосолнечногоизлучения.

13.Данноеустройствонеявляетсяигрушкой, непозволяйтедетямигратьсним.

14.Еслиполностьюзаряженноеустройствонеработает, обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдлядиагностикииремонта. Самостоятельнаяразборкааппаратазапрещена.

15.Нерекомендуетсяиспользоватьустройстволюдямсограниченнымифизическими, сенсорнымиилипсихическимивозможностями, атакжедетямбездостаточногоопытаизнаний, еслизаниминеосуществляетпостоянныйнадзориинструктажчеловек, отвечающийзаихбезопасность.

Передпервымиспользованиемзарядитеустройствонеменее 4 часов.

Схемаустройства

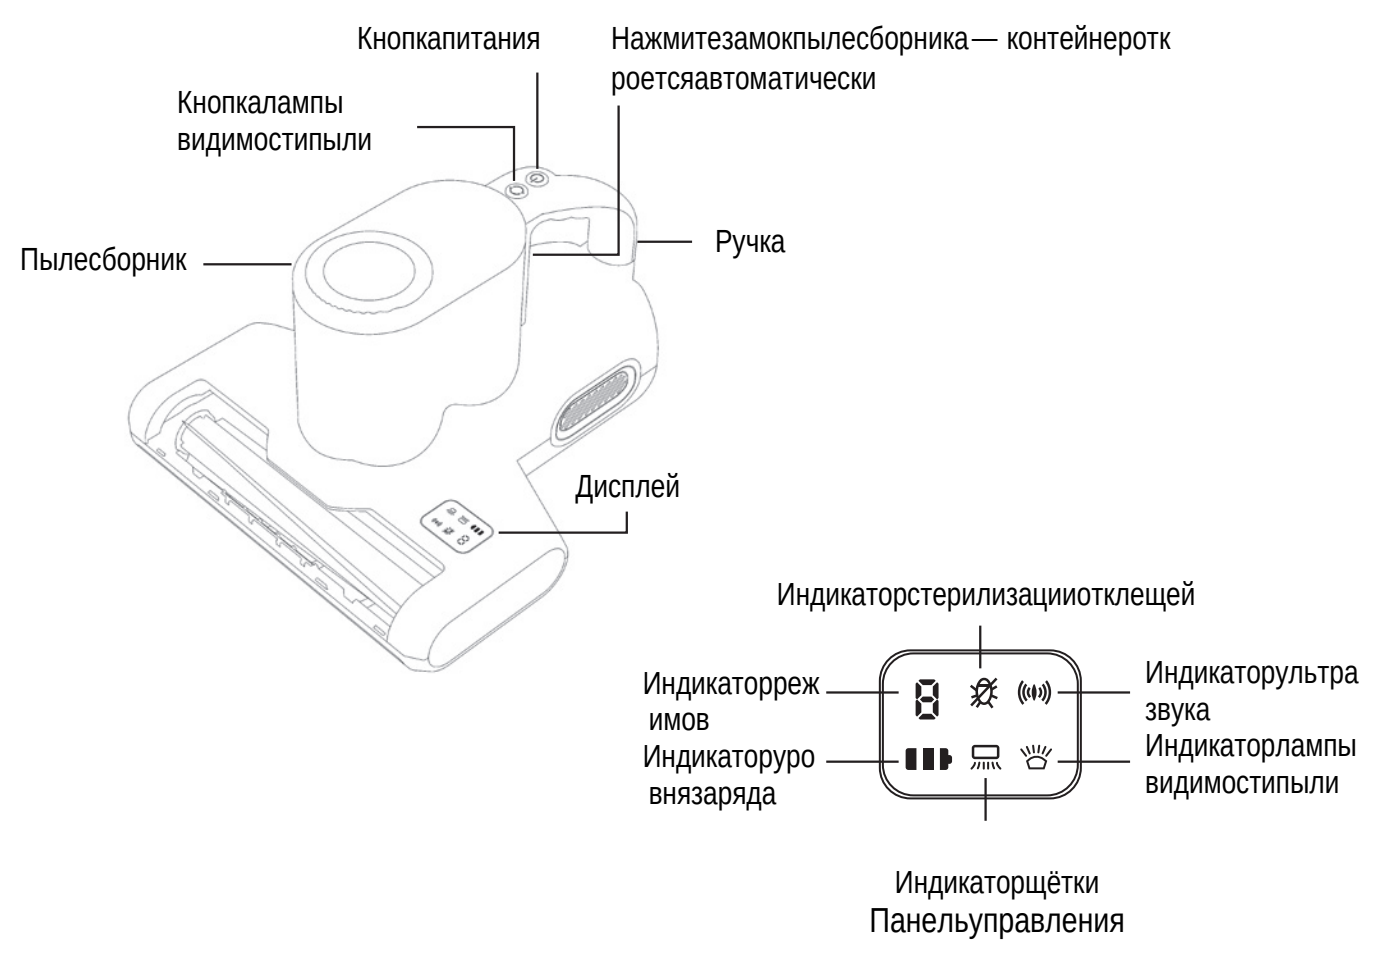
Кнопкапитания
Нажмитезамокпылесборника — контейнероткроетсяавтоматически
Кнопкалампы видимостипыли
Пылесборник
Ручка
Дисплей
Индикаторстерилизацииотклещей
Индикаторрежимов
Индикаторуровнязаряда
Индикаторультразвука
Индикаторлампы видимостипыли
Индикаторщётки
Панельуправления

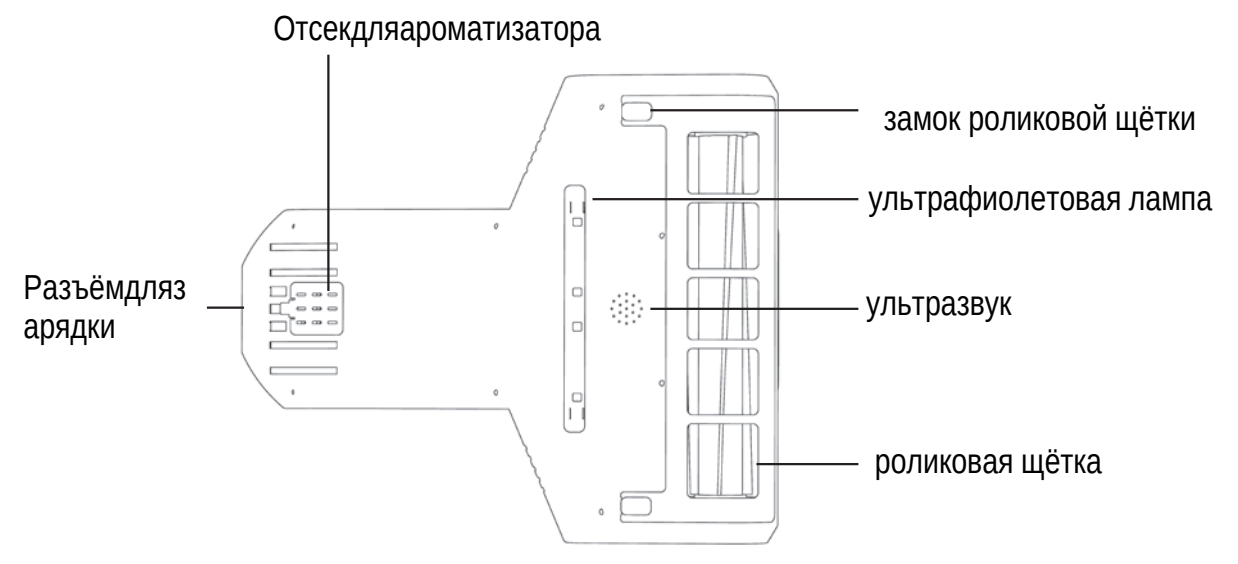

Техническиехарактеристики

Наименованиеизделия	Пылесосотпылевыхклещей
Модельизделия	HK-M8
Входноенапряжениедлязарядки	5V⎓2A
Рабочеенапряжение	11.1V⎓
Номинальнаямощность	120W
Объёмпылесборника	600mL
Веснетто / брутто	1.58/1.93KG
Размерупаковки	294X198X340mm
Применяемыестандарты	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014

Способэксплуатации

1.Кнопкавключения/ожидания/переключениярежимов: удерживайтеэтукнопку 2 секундыдлявключенияустройства, нацифровомдисплееотобразятсяактивныефункции, одновременнозагорятсяиндикаторрежимов, индикаторуровнязаряда, индикаторщёточноговсасывания, индикаторультразвуковогоподавленияклещей, индикаторстерилизацииотклещейизелёныйиндикаторвидимостипыли. Поумолчаниюаппаратработаетнапервомрежиме. Короткоенажатиекнопкипозволяетциклическипереключатьсямеждутремярежимами (1 – 3) длядостиженияналучшегорезультатаочистки. Повторноеудержаниекнопки 2 секундыотключаетустройство.
2.Кнопкалампывидимостипыли: удерживайтееё 2 секундыдлявключенияилиотключениялампы.
3.Разборкапылесборника: нажмитекнопкуподручкой, сдвиньтепылесборниквверхиизвлекитефильтрдляпромывки. Приустановкесовместитепазыспосадочнымиотверстиями, нажмитевниздохарактерногощелчка — монтажзавершён.
4.Рядомсвыходнымотверстиемоснованияимеетсяотсек, вкоторыйможноположитьароматическуюпластинуиликапнутьэфирноемасло/духидляустранениянеприятныхзапахов.
5.Вовремязарядкииндикаторуровнязарядамигаетпоследовательно, приполнойзарядкеиндикаторзаполняетсяполностью.

Диагностикаиустранениераспространённыхнеисправностей

Неисправность	Причинавозникновения	Способустранения
Аппаратневключается	Низкийуровеньзарядабатареи	Полностьюзарядитеустройствопередиспользованием
	Ненажатакнопкавключения/ожидания/режимов	Повторнонажмитекнопкувключениядлязапускааппарата
Силавсасыванияснизилась	Пылесборникзаполненмусором	Очиститеконтейнердляпыли
	Фильтрзабитотходами	Очиститефильтрующуюсетку
	Засорвсасывающегоотверстияаппарата	Устранитезасоризвсасывающегоотверстия
Аппаратнезаряжается	Зарядныйкабельподключённенадёжно	Зановонадёжноподключитезарядныйкабель
	Зарядныйкабельповреждён	Заменитенановыйоригинальныйзарядныйкабель

Очисткаиуходзаустройством

1.Зажмитекнопкуподручкой, извлекитепылесборникипотянитекрышкуконтейнеравверхдляоткрытия.
2.Потянитефильтрующуюсеткувверх, затемдостаньтеHEPA-фильтр. Слегкастряхнитегрязьсфильтраилипромойтеегочистойводойивысушите. Запрещеночиститьфильтрщёткой, чтобы неповредитьфильтрующийэлемент.
3.Еслиaкаркасфильтраповреждён, егонужносразузаменить.
4.Послепромывкифильтрующийузелможноустанавливатьобратнотолькопослеполноговысыхания.
5.Послезавершенияочисткихранитеаппаратвсухомпроветриваемомместе, недоступномдлядетей.