
# ALTERNATOR ALTERNATEUR LICHTMASCHINE

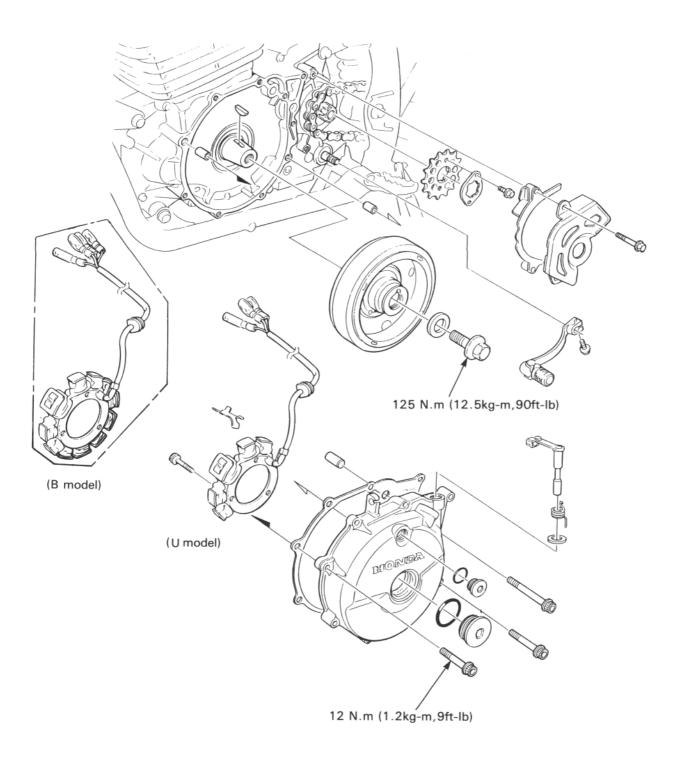

## **ALTERNATOR**

SERVICE INFORMATION	9-1	FLYWHEEL INSTALLATION	9-4
LEFT CRANKCASE COVER REMOVAL	9-2	LEFT CRANKCASE COVER	0.4
FLYWHEEL REMOVAL	9-3	INSTALLATION	9-4

## **SERVICE INFORMATION**

## **GENERAL**

- This section pertains to removal and installation of the alternator. These operations can be accomplished with the engine in the frame
- For alternator inspection, refer to section 16.

## TORQUE VALUE

Flywheel

Crankcase cover

125 N·m (12.5 kg-m, 90 ft-lb) 12 N·m (1.2 kg-m, 9 ft-lb)

**TOOLS** 

Common

Flywheel holder

07725 - 0040000

Rotor puller

07733-0020001 or 07933-3290001

INFORMATIONS D'ENTRETIEN	9-1	REPOSE DU VOLANT MOTEUR	9-4
DEPOSE DU COUVERCLE DU DEMI- CARTER GAUCHE	9-2	REPOSE DU COUVERCLE DU DEMI-CARTER GAUCHE	9-4
DEPOSE DU VOLANT MOTEUR	9-3		

## INFORMATIONS D'ENTRETIEN

## **GENERALITES**

- Ce chapitre couvre la dépose et la repose de l'alternateur. Ces opérations peuvent être effectuées sans déposer le moteur du cadre.
- Pour le contrôle de l'alternateur, se reporter au chapitre 16.

## **COUPLES DE SERRAGE**

Volant moteur 125 N·m (12,5 kg-m) Couvercle de carter moteur 12 N·m (1,2 kg-m)

## **OUTILS**

### **Outils ordinaires**

Outil de maintien de volant 07725-0040000

Extracteur de rotor 07733-0020001 ou 07933-3290001

## **LICHTMASCHNE**

WARTUNGSINFORMATION	9-1	SCHWUNGRAD EINBAUEN	9-4
LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL AUSBAUEN	9-2	LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL EINBAUEN	9-4
SCHWUNGRAD AUSBAUEN	9-3		

## WARTUNGSINFORMATION

### **ALLGEMEINES**

• Dieses Kapitel behandelt den Aus- und Einbau der Lichtmaschine. Diese Arbeiten können bei eingebautem Motor ausgeführt werden.

• Für die Prüfung der Lichtmaschine siehe Kapitel 16.

## **ANZUGSWERTE**

Schwungrad 125 N·m (12,5 kg-m) Kurbelgehäusedeckel 12 N·m (1,2 kg-m)

### WERKZEUGE

Normalwerkzeuge


Schwungradhalter 07725-0040000

Rotorabzieher 07733-0020001 oder 07933-3290001

## MEMO


## LEFT CRANKCASE COVER REMOVAL

Remove the seat and disconnect the alternator wire connectors.

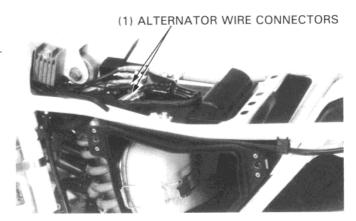


Remove the drive sprocket cover and gear shift pedal.


Disconnect the clutch cable.

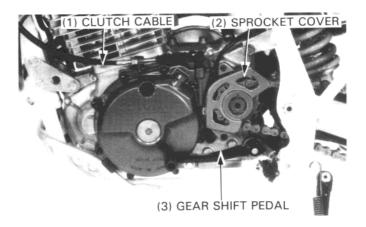

Remove the left crankcase cover bolts and the left crankcase cover.

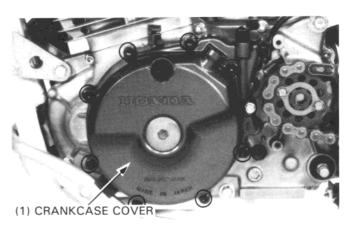

Remove the dowel pins and the crankcase cover gasket.

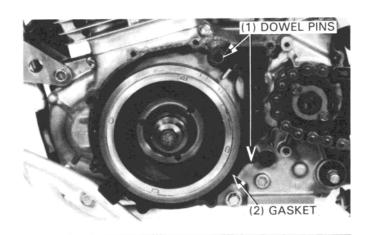

## DEPOSE DU COUVERCLE DU DEMI-CARTER GAUCHE

Déposer la selle et débrancher les connecteurs de fils de l'alternateur.

## (1) CONNECTEURS DE FIL D'ALTERNATEUR

Déposer le couvercle du pignon d'entraînement et le sélecteur de vitesse.

Déconnecter le câble d'embrayage.

- (1) CABLE D'EMBRAYAGE
- (2) COUVERCLE DE PIGNON
- (3) SELECTEUR DE VITESSE

Déposer les boulons du couvercle du demi-carter gauche ainsi que le couvercle du demi-carter gauche.

## (1) COUVERCLE DE CARTER MOTEUR

Déposer les goujons et le joint du couvercle du carter.

- (1) GOUJONS
- (2) JOINT

## LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL AUSBAUEN

Die Sitzbank ausbauen und die Steckverbindungen der Lichtmaschinenkabel trennen.

## (1) LICHTMASCHINENKABELSTECKER

Den Deckel vom Antriebskettenrad und den Fußschalthebel ausbauen.

Den Kupplungszug aushängen.

- (1) KUPPLUNGSZUG
- (2) ANTRIEBSKETTENRADDECKEL
- (3) FUSS-SCHALTHEBEL

Die Schrauben des linken Kurbelgehäusedeckels herausdrehen und den Deckel abnehmen.


(1) LINKER KURBELGEHÄUSEDECKEL

Die Paßstifte und die Kurbelgehäusedeckeldichtung entfernen.


- (1) PASS-STIFTE
- (2) DICHTUNG

## **CLUTCH LIFTER ARM DISASSEMBLY**

Check the clutch lifter arm for smooth operation. Remove the clutch lifter piece and lifter arm.

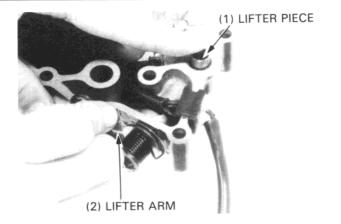


Check the needle bearing.

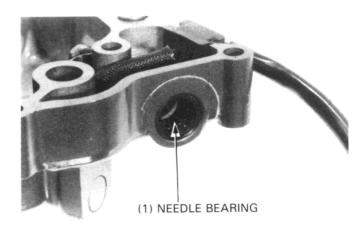

## ALTERNATOR STATOR REMOVAL

Remove the three bolts attaching the alternator stator to the left crankcase and then remove the stator.

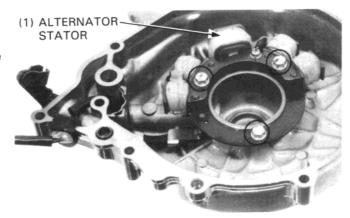


## **FLYWHEEL REMOVAL**

Hold the flywheel with the flywheel holder and remove the flywheel bolt.

TOOL:

**FLYWHEEL HOLDER** 

 $07725\!-\!0040000$ 

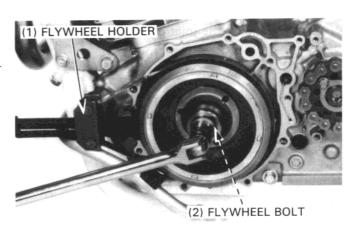

# DEMONTAGE DE LA BIELLETTE DE POUSSOIR D'EMBRAYAGE

S'assurer que le fonctionnement de la biellette de poussoir d'embrayage est bien régulier.

Déposer la pièce de poussoir d'embrayage et la biellette de poussoir.

- (1) PIECE DE POUSSOIR
- (2) BIELLETTE DE POUSSOIR

Vérifier le roulement à aiguilles.

(1) ROULEMENT A AIGUILLES

## DEPOSE DU STATOR DE L'ALTERNATEUR

Retirer les trois boulons fixant le stator d'alternateur au demi-carter gauche, puis déposer le stator.

(1) STATOR D'ALTERNATEUR

## DEPOSE DU VOLANT MOTEUR

Immobiliser le volant moteur avec l'outil de maintien de volant et dépose le boulon du volant.

OUTIL:

OUTIL DE MAINTIEN DE VOLANT 07725-0040000

- (1) OUTIL DE MAINTIEN DE VOLANT
- (2) BOULON DE VOLANT

### KUPPLUNGSAUSRÜCKHEBEL ZERLEGEN

Den Kupplungsausrückhebel auf einwandfreie Betätigung überprüfen.

Das Kupplungsdruckstück entfernen und den Kupplungsausrückhebel abnehmen.

- (1) DRUCKSTÜCK
- (2) KUPPLUNGSAUSRÜCKHEBEL

Das Nadellager überprüfen.

(1) NADELLAGER

## LICHTMASCHINENSTATOR AUSBAUEN

Die drei Schrauben, mit denen der Lichtmaschinenstator am linken Kurbelgehäuse befestigt ist, herausdrehen und den Stator abnehmen.

(1) LICHTMASCHINENSTATOR

## SCHWUNGRAD AUSBAUEN

Das Schwungrad mit dem Schwungradhalter blockieren und die Schwungradschraube herausdrehen.

WERKZEUG:

SCHWUNGRADHALTER

07725-0040000


- (1) SCHWUNGRADHALTER
- (2) SCHWUNGRADSCHRAUBE

Remove the flywheel using the rotor puller.

TOOL:


**ROTOR PULLER** 

07733-0020001 or 07933-3290001

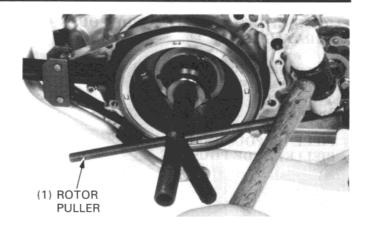

## **FLYWHEEL INSTALLATION**

Install the flywheel by aligning the woodruff key on the crankshaft with the flywheel keyway.

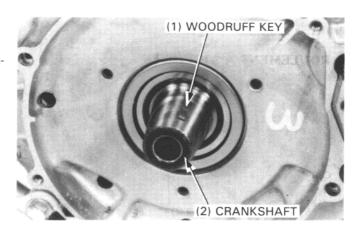


Hold the flywheel with the flywheel holder and tighten the flywheel bolt.

TORQUE: 125 N·m (12.5 kg-m, 90 ft-lb)

TOOL:

**FLYWHEEL HOLDER** 


07725-0040000

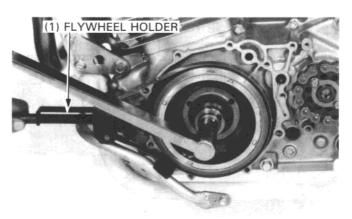

## LEFT CRANKCASE COVER INSTALLATION

## **CLUTCH LIFTER ARM INSTALLATION**

Install the clutch lifter arm and spring as shown. Install the clutch lifter piece.

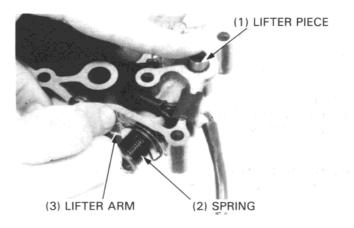

Déposer le volant à l'aide de l'extracteur de rotor.

**OUTIL:** 

**EXTRACTEUR DE ROTOR** 

07733-0020001 ou 07933-3290001

(1) EXTRACTEUR DE ROTOR

## REPOSE DU VOLANT MOTEUR

Reposer le volant en alignant la clavette woodruff du vilebrequin avec le siège à clavette du volant.

- (1) CLAVETTE WOODRUFF
- (2) VILEBREQUIN

Immobiliser le volant avec l'outil de maintien et serrer le boulon du volant.

COUPLE DE SERRAGE: 125 N·m (12,5 kg-m)

**OUTIL:** 

OUTIL DE MAINTIEN DE VOLANT 07725-0040000

(1) OUTIL DE MAINTIEN DE VOLANT

# REPOSE DU COUVERCLE DU DEMI-CARTER GAUCHE

# REPOSE DE LA BIELLETTE DE POUSSOIR D'EMBRAYAGE

Reposer la biellette de poussoir d'embrayage et le ressort comme le représente la figure.

Reposer la pièce de poussoir d'embrayage.

- (1) PIECE DE POUSSOIR
- (2) RESSORT
- (3) BIELLETTE DE POUSSOIR

Das Schwungrad mit Hilfe des Rotorabziehers abziehen.

WERKZEUG:

**ROTORABZIEHER** 

07733-0020001 oder

07933-3290001

(1) ROTORABZIEHER

#### SCHWUNGRAD EINBAUEN

Beim Einbau des Schwungrads muß die Scheibenfeder an der Kurbelwelle in die Keilnut des Schwungrads eingepaßt werden.

- (1) SCHEIBENFEDER
- (2) KURBELWELLE

Das Schwungrad mit dem Schwungradhalter blockieren und die Schwungradschraube anziehen.

ANZUGSMOMENT: 125 N·m (12,5 kg-m)

WERKZEUG:

SCHWUNGRADHALTER

07725-0040000

(1) SCHWUNGRADHALTER

## LINKEN KURBELGEHÄUSEDECKEL EINBAUEN

## KUPPLUNGSAUSRÜCKHEBEL EINBAUEN

Den Kupplungsausrückhebel und die Feder wie gezeigt einbauen.


Das Kupplungsdruckstück einsetzen.

- (1) DRUCKSTÜCK
- (2) FEDER
- (3) KUPPLUNGSAUSRÜCKHEBEL


## ALTERNATOR STATOR INSTALLATION

Install the stator onto the left crankcase cover and tighten the three bolts.

Route the stator wire and install the wire grommet into the groove in the cover as shown.

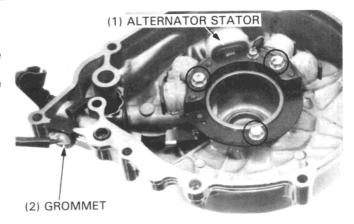


Install the two dowel pins and a new gasket. Make sure the clutch lifter rod is in place.

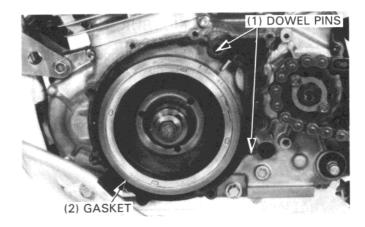


Install the left crankcase cover and tighten the cover bolts.

TORQUE: 12 N·m (1.2 kg-m, 9 ft-lb)

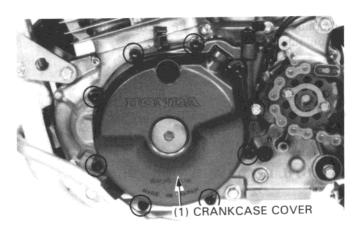

Install the drive chain protector. Install the gear shift pedal.

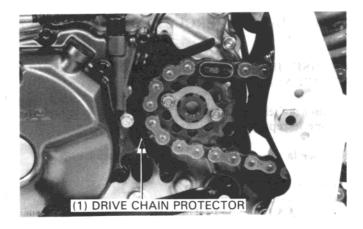

### REPOSE DU STATOR D'ALTERNATEUR

Reposer le stator sur le couvercle du demi-carter gauche et serrer les trois boulons.

Acheminer le fil de stator et reposer le passe-fils dans la gorge du couvercle comme le représente la figure.

- (1) STATOR D'ALTERNATEUR
- (2) PASSE-FILS

Reposer les deux goujons et poser un joint neuf. S'assurer que la tige de poussoir d'embrayage est en place.

- (1) GOUJONS
- (2) JOINT

Reposer le couvercle du demi-carter gauche et serrer les boulons du couvercle.

COUPLE DE SERRAGE : 12 N·m (1,2 kg-m)

(1) COUVERCLE DE CARTER MOTEUR

Reposer la garde de chaîne secondaire. Reposer le sélecteur de vitesse.

(1) GARDE DE CHAINE SECONDAIRE

### LICHTMASCHINENSTATOR EINBAUEN

Den Stator in den linken Kurbelgehäusedeckel einbauen und die drei Schrauben anziehen.

Das Statorkabel verlegen und die Kabeltülle wie gezeigt in die Nut des Deckels einsetzen.

- (1) LICHTMASCHINENSTATOR
- (2) KABELTÜLLE

Die zwei Paßstifte einsetzen und eine neue Dichtung aufziehen.

Sicherstellen, daß der Kupplungsdruckbolzen an seinem Ort ist

- (1) PASS-STIFTE
- (2) DICHTUNG

Den linken Kurbelgehäusedeckel einbauen und die Deckelschrauben anziehen.

ANZUGSMOMENT: 12 N·m (1,2 kg-m)

(1) LINKER KURBELGEHÄUSEDECKEL

Den Antriebskettenschutz montieren. Den Fußschalthebel montieren.

(1) ANTRIEBSKETTENSCHUTZ

## **ALTERNATOR**


Install the drive sprocket cover.

Connect the clutch cable. Adjust the clutch (page 3-14).

Connect the alternator wire connectors.

Install the seat.

Fill the oil tank with the recommended oil (page 2-2).

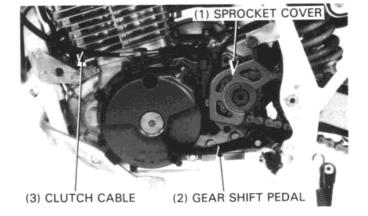

Reposer le couvercle de pignon d'entraînement.

Connecter le câble d'embrayage. Régler l'embrayage (page 3-14).

Connecter les connecteurs de fil de l'alternateur. Reposer la selle.

Faire le plein du réservoir d'huile avec de l'huile recommandée (page 2-2).

- (1) COUVERCLE DE PIGNON
- (2) SELECTEUR DE VITESSE
- (3) CABLE D'EMBRAYAGE

Den Kettenraddeckel einbauen.

Den Kupplungszug einhängen.

Die Kupplung einstellen (Seite 3-14).

Die Steckverbindungen der Lichtmaschinenkabel anschließen.

Die Sitzbank einbauen.

Den Öltank mit dem empfohlenen Öl füllen (Seite 2-2).

- (1) ANTRIEBSKETTENRADDECKEL
- (2) FUSS-SCHALTHEBEL
- (3) KUPPLUNGSZUG