GENERAL INFORMATION

GENERAL SAFETY	1-1	TORQUE VALUES	1-5
SERVICE RULES	1-1	TOOLS	1-7
MODEL IDENTIFICATION	1-2	CABLE & HARNESS ROUTING	1-9
SPECIFICATIONS	1-3		

GENERAL SAFETY

AWARNING

If the engine must be running to do some work, make sure the area is well-ventilated. Never run the engine in an enclosed area. The exhaust contains poisonous carbon monoxide gas that can cause loss of consciousness and may lead to death.

AWARNING

Inhaled asbestos fibers have been found to cause respiratory disease and cancer.

Never use an air hose or dry brush to clean breake or clutch assemblies.

AWARNING

Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in the work area or where gasoline is stored.

SERVICE RULES

- Use genuine HONDA or HONDA-recommended parts and lubricants or their equivalents. Parts that do not meet HONDA's design specifications may damage the motorcycle.
- Use the special tools designed for this product.
- Install new gaskets, O-rings, cotter pins, lock plates, etc. when reassembling.
- When torquing a series of bolts or nuts, begin with the larger-diameter or inner bolts first, and tighten to the specified torque diagonally, unless a particular sequence is specified.
- Clean parts in non-flammable or high flash point solvent upon disassembly. Lubricate any sliding surfaces before reassembly.
- After reassembly, check all parts for proper installation and operation.
- Use only metric tools when servicing this motorcycle. Metric bolts, nuts, and screws are not interchangeable with English
 fasteners. The use of incorrect tools and fasteners may damage the motorcycle.
- Route all electrical wires as shown on pages 1-9 through 1-12, Cable and Harness Routing, and away from sharp edges
 and areas where they might be pinched between moving parts.

1

INFORMATIONS GENERALES

MESURES DE SECURITE REGLES A OBSERVER POUR LES TRAVAUX IDENTIFICATION DU MODELE CARACTERISTIQUES	1-1 1-1 1-2 1-3	COUPLES DE SERRAGE OUTILS CHEMINEMENT DES CABLES & FAISCEAUX	1-5 1-7 1-9
--	--------------------------	---	-------------------

MESURES DE SECURITE

AATTENTION

Si pour certains travaux, il est nécessaire de faire tourner le moteur, veuiller à ce que le local soit bien aéré. Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit clos. Les fumées d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone, gaz toxique pouvant entraîner une perte de connaissance et être mortel.

AATTENTION

L'essence est extrêmement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer ni laisser de flammes ou étincelles se produire alentour ou là où l'essence est stockée.

AATTENTION

Les fibres d'amiante inhalées peuvent être la cause de problème respiratoire ou d'un cancer.

Ne jamais utiliser un flexible à air ou une brosse sèche pour nettoyer les ensembles de frein ou d'embrayage.

REGLES A OBSERVER POUR LES TRAVAUX

- Utiliser des pièces ou lubrifiants d'origine HONDA ou recommandés par HONDA ou encore leur équivalent. Les pièces ne répondant pas aux normes spécifiques de HONDA risquent de provoquer des dégâts.
- Se servir des outils spéciaux conçus pour ce produit.
- Lors du remontage, toujours poser des joints, joints toriques, goupilles fendues, plaques de verrouillage, etc. neufs.
- Lors du serrage d'une série de boulons ou écrous, commencer par les boulons ou écrous du plus grand diamètre ou implantés à l'intérieur. Serrer au couple de serrage spécifié, ceci en diagonale, à moins qu'un ordre de serrage particulier ne soit mentionné.
- Lors du remontage, nettoyer toutes les pièces dans du solvant ininflammable ou à point d'éclair élevé. Lubrifier toutes les surfaces coulissantes avant de les remonter.
- Après le remontage, vérifier la mise en place et le fonctionnement de toutes les pièces.
- Pour l'entretien de cette motocyclette, seuls les outils à cote métrique sont valables. Les boulons, écrous et vis à cote métrique ne sont pas interchangeables avec leur contrepartie à cote anglaise. L'emploi d'outils et dispositifs de fixation non adaptés peut endommager la motocyclette.
- Acheminer tous les fils électriques de la manière indiquée aux pages 1-9 à 1-12, Cheminement des Câbles et Faisceau.
 Toujours les placer à distance des rebords saillants et des endroits où ils peuvent être pincés entre les pièces en mouvement.

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE SICHERHEIT	1-1	WERKZEUGE	1-7
WARTUNGSVORSCHRIFTEN	1-1	SEILZUG- UND KABELFÜHRUNG	1-9
MODELLKENNUNG	1-2		
TECHNISCHE DATEN	1-3		
ANZUGSWERTE	1-5		

ALLGEMEINE SICHERHEIT

AWARNUNG

Wenn Arbeiten bei laufendem Motor durchgeführt werden müssen, unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen. Niemals den Motor in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das Bewußtlosigkeit oder sogar den Tod verursachen kann.

*WARNUNG

Wenn Asbestfasern eingeatmet werden, kann dies Krankheiten der Atemwege und Krebs verursachen. Bremse und Kupplung auf keinen Fall mit Druckluft oder einer trockenen Bürste reinigen.

*WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Am Arbeitsplatz und im Aufbewahrungsbereich von Benzin nicht rauchen und offene Flammen oder Funken fernhalten.

WARTUNGSVORSCHRIFTEN


- Stets Original-HONDA- oder von HONDA empfohlene Teile und Schmiermittel oder gleichwertige Mittel verwenden. Teile, die nicht den Ausführungsvorschriften von HONDA entsprechen, können das Motorrad beschädigen.
- Die für dieses Produkt entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.
- Beim Zusammenbauen der Teile stets neue Dichtungen, O-Ringe, Splinte, Sicherungsscheiben usw. einsetzen.
- Beim Anziehen von Schrauben und Muttern mit den größeren oder inneren Schrauben beginnen, dann diagonal in 2-3 Schritten auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen, wenn keine bestimmte Reihenfolge angegeben ist.
- Nach dem Zerlegen die Teile in nichtbrennbarer Reinigungslösung oder in solcher mit hohem Entflammungspunkt reinigen. Vor dem Zusammenbau sämtliche Gleitflächen schmieren.
- Nach dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Sitz und Funktion überprüfen.
- Beim Warten dieses Motorrads nur metrische Werkzeuge verwenden. Metrische Schrauben, Muttern und Bolzen können nicht gegen englische Befestigungselemente ausgetauscht werden. Die Verwendung von falschen Werkzeugen und Befestigungselementen kann das Motorrad beschädigen.
- Alle elektrischen Kabel wie im Abschnitt SEILZUG- UND KABELFÜHRUNG auf Seite 1-9 bis 1-12 gezeigt verlegen.

MODEL IDENTIFICATION







The engine serial number is stamped on the lower left side of the crankcase.

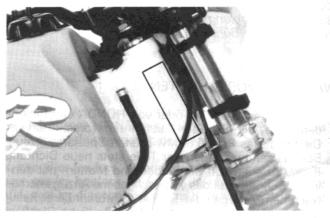

The frame serial number is stamped on the right side of the steering head.

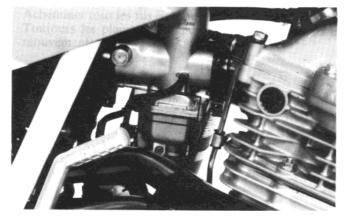

The carburetor identification number is on the right side of the carburetor body.

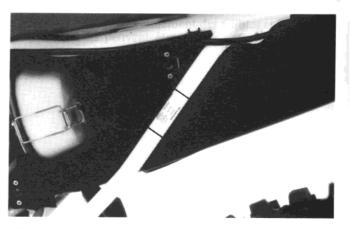

The color code label is attached to the left frame tube under the seat. When ordering a color coded part, always specify its designated color code.

IDENTIFICATION DU MODELE

- 1/ Le numéro de série du cadre est estampé sur le côté droit de la colonne de direction.
- 2/ Le numéro de série du moteur est estampé sur le côté gauche inférieur du carter moteur.
- 3/ Le numéro d'identification du véhicule (VIN) se trouve sur le côté gauche de la tête de direction.
- 4/ Le numéro d'identification du carburateur se trouve sur le côté droit du corps du carburateur.
- 5/ L'étiquette de code de couleur est fixée sur le tube gauche du cadre, sous la selle. Toujours spécifier ce code de couleur lors de la commande d'une pièce en couleur.

MODELLKENNUNG

- 1 Die Rahmen-Seriennummer ist rechts in den Lenkkopf eingestanzt.
- 2 Die Motor-Seriennummer ist unten links in das Kurbelgehäuse eingestanzt.
- 3 Die Fahrzeug-Kennummer (VIN) befindet sich links am Lenkkopf.
- 4 Die Vergaser-Kennummer befindet sich rechts am Vergasergehäuse.
- 5 Die Farbkennplakette befindet sich am linken Rahmenrohr unter der Sitzbank. Bei der Bestellung von Teilen mit Farbkennung stets die dazugehörige Farbkennung angeben.

SPECIFICATIONS

	ITEM		SPECIFI	CATION
DIMENSIONS	Overall length Overall width Overall height Ground clearance Wheelbase Seat height Foot peg height Dry weight/Curb weight		2,160 mm (85.0 in) 900 mm (35.5 in) (B model) 980 mm (35.4 in) (U model) 1,210 mm (48.0 in) (B model) 1,220 mm (48.0 in) (U model) 335 mm (13.2 in) 1,460 mm (57.5 in) (B model) 1,455 mm (57.3 in) (U model) 940 mm (37.0 in) 418 mm (16.5 in) (L)/420 mm (16.5 in) (R) 120.5 kg (26.5 lb)/130.5 kg (287.5 lb)	
FRAME	Type Front suspension, tra Rear suspension, tra		Semi double cradle Telescopic 280 mm (11.0 i Pro-link 280 mm (11.0 in)	n)
	Tire size		(B model)	(U model)
		Front Rear	80/100-21 51M 110/100-18 64M	3.00-21-4PR 4.50-18-4PR
	Front brake, swept a Rear brake, swept ar Fuel capacity Fuel reserve capacity Caster Trail	Fuel reserve capacity Caster		n ²) n ²) es np gal) np gal)
ENGINE	Type Cylinder arrangement Bore and stroke Displacement Compression ratio Valve train Oil capacity Lubrication system Air filtration system Cylinder compression Intake valve Opens Closes Exhaust valve Opens Closes Valve clearance Intake Exhaust		Gasoline, air-cooled 4-strol Single cylinder inclined 15° 97 × 80 mm (3.82 × 3.15 591 cc (36.1 cu in) 9.0 : 1 4-valve, single chain driven 2.3 lit (2.4 U.S. qt, 2.0 lmp Forced pressure and dry su Oiled polyurethane foam 500 ± 100 kPa (5 ± 1 kg/compressor effected 5° (BTCD) at 1 mm lift 40° (ABDC) at 1 mm lift 45° (BBDC) at 1 mm lift 5° (ATDC) at 1 mm lift 0.10 mm (0.004 in) 0.12 mm (0.005 in)	SOHC, RFVC qt) mp
CARBURETOR	Type I.D. number Main jet Pilot screw Float level Idle speed		Piston valve PD8AA # 165 (B model), # 135 (2-5/8 turns out 14.5 mm (0.57 in) 1,300 ± 100 min ⁻¹ (rpm)	U model)

1-3

-	ITEM	SPECIFICATION
DRIVE TRAIN	Clutch Transmission Primary reduction Gear ratio I Gear ratio II Gear ratio IVI Gear ratio V Final reduction Gear shift pattern	Wet multi-plate 5-speed constant mesh 2.188 (70/32) 2.385 (31/13) 1.647 (28/17) 1.250 (25/20) 1.000 (23/23) 0.840 (21/25) 3.571 (50/14) Left foot operated return system (1-N-2-3-4-5)
ELECTRICAL	Ignition Ignition timing Initial Full advance Alternator Spark plug Standard For extended high	CDI 6° BTDC at 1,300 ± 250 min ⁻¹ (rpm) (F mark) 31 ± 2° BTDC at 4,000 min ⁻¹ (rpm) AC generator 150 W/5,000 min ⁻¹ (rpm) DPR8EA-9 (NGK) or X24EPR-U9 (ND) DPR9EA-9 (NGK) or
	Spark plug gap Headlight Tail/Stop light Turn signal light Speedometer light High beam indicator light Position light	X27EPR-U9 (ND) 0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in) 12 V/35 W (B model) 12 V/25 W (U model) 12 V/15/21 W (B model) 12 V/18/ 5 W (U model) 12 V/10 W (U model only) 12 V/ 3 W 12 V/ 2 W 12 V/ 4 W

CARACTERISTIQUES

	ELEMENT		CARACTE	CARACTERISTIQUES		
DIMENSIONS	Longueur hors tout Largeur hors tout Hauteur hors tout Garde au sol Empattement Hauteur de selle Hauteur de repose-pied Poids à sec/Poids en ordre de marche		2.160 mm 900 mm (Modèle B) 980 mm (Modèle U) 1.210 mm (Modèle B) 1.220 mm (Modèle U) 335 mm 1.460 mm (Modèle B) 1.455 mm (Modèle B) 1.455 mm (Modèle U) 940 mm 418 mm (Modèle B)/420 mm (Modèle U) 120,5 kg/130,5 kg			
PARTIE CYCLE	Type Suspension avant, débat Suspension arrière, déba		Demi-berceau en acier Télescopique, 280 mm Pro-link, 280 mm			
	Format de pneu		(Modèle B)	(Modèle U)		
		Avant Arrière	80/100-21 51M 110/100-18 64M	3,00-21-4PR 4,50-18-4PR		
	Pression de gonflage Frein avant, surface de Frein arrière, surface de Contenance en essence Contenance de la réserve Angle de chasse Longueur de chasse Contenance en huile de	e freinage e d'essence	15 Psi (100 kPa, 1,0 kg/cm²) 15 Psi (100 kPa, 1,0 kg/cm²) Disque, étrier à double piston Tambour, mâchoires guidant/traînant 10,0 litres 2,0 litres 62° 118 mm 643 cm³			
MOTEUR	Type Disposition du cylindre Alésage et course Cylindrée Rapport volumétrique Culbuterie Contenance en huile Système de lubrification Système de filtrage de l'air Compression de cylindre Soupape d'admission Ouverture Fermeture Soupape d'échappement Ouverture Fermeture Jeu aux soupapes Admission Echappement		Essence, 4 temps, arbre à cam Monocylindre incliné à 15° 97 x 80 mm 591 cm³ 9,0:1 4 soupapes, Arbre à cames en chaîne unique, RFVC 2,3 litres Pression forcée et carter sec Mousse polyuréthane huilée 500 ± 100 kPa (5 ± 1 kg/cm 5° (avant PMH) à 1 mm de 140° (après PMB) à 1 mm de 15° (avant PMB) à 1 mm de 15° (après PMH) à 1 mm de 10,10 mm 0,12 mm	² FD) décompresseur activé levée evée evée		
CARBURATEUR	Type Numéro d'identification Gicleur principal Vis de richesse Hauteur de flotteur Régime de ralenti		Soupape piston PD8AA Nr. 165 (Modèle B), Nr. 135 (2-5/8 tours dévissés 14,5 mm 1.300 ± 100 tr/mn	Modèle U)		
TRANSMISSION	Embrayage Boîte de vitesses Rapport de démultiplication primaire Rapport de démultiplication de 1ère Rapport de démultiplication de 2ème Rapport de démultiplication de 3ème Rapport de démultiplication de 4ème Rapport de démultiplication de 5ème Rapport de démultiplication finale Mode de passage des rapports		Multi-disques en bain d'huile 5 rapports en prise constante 2,188 (70/32) 2,385 (31/13) 1,647 (28/17) 1,250 (25/20) 1,000 (23/23) 0,840 (21/25) 3,571 (50/14) Système à rappel actionné au p	pied gauche (1-PM-2-3-4-5)		

ELEMENT			CARACTERISTIQUES
CIRCUITS ELECTRIQUES	Allumage Calage de l'allu Alternateur Bougie d'allum	Avance complète	CDI 6° Avant PMH à 1.300 ± 250 tr/mn (repère "F") 31 ± 2° avant PMH à 4.000 tr/mn Génératrice de courant alternatif 150 W/5.000 tr/mn
		Standard	DPR8EA-9 (NGK) ou X24EPR-U9 (ND)
	Conduite prolongée à grande vitesse Ecartement des électrodes de bougie Phare Feu arrière/Stop		DPR9EA-9 (NGK) ou X27EPR-U9 (ND)
			0,8—0,9 mm 12 V/35 W (Modèle B) 12 V/25 W (Modèle U) 12 V/15/21 W (Modèle B) 12 V/18/5 W (Modèle U)
Clignotant Eclairage de compteur de vitesse Témoin de feu de route Feu de position Feu arrière		de route	12 V/10 W (Modèle U seulement) 12 V/3 W 12 V/2 W 12 V/4 W 12 V/3,8 W

TECHNISCHE DATEN

	GEGENSTAND		DATEN		
ABMESSUNGEN	Gesamtlänge Gesamtbreite Gesamthöhe Bodenfreiheit Radstand Sitzhöhe Fußrastenhöhe Leergewicht/Gewicht fahrfertig		2.160 mm 900 mm (Modell B) 980 mm (Modell U) 1.210 mm (Modell B) 1.220 mm (Modell U) 33,5 mm 1.460 mm (Modell B) 1.455 mm (Modell U) 940 mm 418 mm (L)/420 mm (R) 120,5 kg/130,5 kg		
RAHMEN	Typ Vorderradaufhängung, Hu Hinterradaufhängung, Hu Reifengröße		mit doppeltem Unterzug Teleskopgabel, 280 mm Pro-Link, 280 mm		
	Reliefigioise		(Modell B)	(Modell U)	
		Vorne Hinten	80/100-21 51M 110/100-18 64M	3,00-21-4PR 4,50-18-4PR	
	Hint Vorderradbremse, Bremst Hinterradbremse, Bremst	Hinten Vorderradbremse, Bremsfläche Hinterradbremse, Bremsfläche Kraftstofftank-Fassungsvermögen Kraftstoffreserve Nachlaufwinkel Nachlauf		i-Bremssattel ufbacken	
MOTOR	Typ Zylinderanordnung Bohrung x Hub Hubraum Verdichtungsverhältnis Ventiltrieb Ölfüllmenge Schmiersystem Luftfilter Zylinderkompression Einlaßventil Öffnet Schließt Auslaßventil Öffnet Schließt Ventilspiel Einlaß Auslaß		Luftgekühlter 4-Takt-Ottomotor Nockenwelle (SOHC) Einzylinder, um 15° geneigt 97 x 80 mm 591 cm³ 9,0:1 4 Ventile, hülsenkettengetriebe (SOHC), RFVC 2,3 Liter Druckumlaufschmierung mit Tr. Ölgetränkter Polyurethan-Schausoo ± 100 kPa (5,0 ± 1,0 kg pressors 5° (vor o.T.) bei 1 mm Hub 40° (nach u.T.) bei 1 mm Hub 5° (nach o.T.) bei 1 mm Hub 5° (nach o.T.) bei 1 mm Hub 0,10 mm 0,12 mm	ne obenliegen de No ckenwelle ockensumpf imeinsatz if/cm²) bei Betrieb des Dekom-	
VERGASER	Vergasertyp Kennummer Hauptdüse Gemischregulierschrauben- Anfangseinstellung Schwimmerhöhe Leerlaufdrehzahl		Kolbenschiebervergaser PD8AA Nr. 165 (Modell B), Nr. 135 (N 2-5/8 Umdrehungen heraus 14,5 mm 1.300 ± 100 U/min	Modell U)	
KRAFTÜBERTRA- GUNG	Kupplung Getriebe Primäruntersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Enduntersetzung Gangschaltsystem		Mehrscheiben-Ölbadkupplung 5-Gang-Getriebe mit Dauereing 2,188 (70/32) 2,385 (31/13) 1,647 (28/17) 1,250 (25/20) 1,000 (23/23) 0,840 (21/25) 3,571 (50/14) Durch linken Fuß betätigter Sci 1-N-2-3-4-5		

	GEGENSTAN	D	DATEN
ELEKTRISCHE ANLAGE	Zündung Zündzeitpunkt Lichtmaschine Zündkerze	Anfänglich Volle Frühzündung	CDI 6° vor OT bei 1.300 ± 250 U/min (F-Marke) 31 ± 2° vor OT bei 4.000 U/min Wechselstromgenerator, 150 W/5.000 U/min
		Standard	DPR8EA-9 (NGK) oder X24EPR-U9 (ND)
		Für längeres Vollgasfahren	DPR9EA-9 (NGK) oder X27EPR-U9 (ND)
	Elektrodenabsta Scheinwerfer Schluß-/Bremsl Blinkleuchte	euchte	0,8-0,9 mm 12 V/35 W (Modell B) 12 V/25 W (Modell U) 12 V/15/21 W (Modell B) 12 V/18/ 5 W (Modell U) 12 V/10 W (Nur bei Modell U)
	Tachometerbele Fernlichtanzeige Begrenzungsleu	е	12 V/ 3 W 12 V/ 2 W 12 V/ 4 W

TORQUE VALUES

ENGINE

Item		Q'ty	Thread Dia. (mm)	Torque N•m (kg-m, ft-lb)	Remarks
Spark plug		1		18 (1.8, 13)	
Crankcase drain plug		1		25 (2.5, 18)	
Oil filter cover bolt		3	6	9 (0.9, 7)	
Valve adjusting lock nut		4	8	25 (2.5, 18)	
Cylinder head bolt		4	8	36 (3.6, 26)	
Cam sprocket bolt		2	7	20 (2.0, 14)	
Cylinder head cover bolt	(8 mm)	1	8	23 (2.3, 17)	
	(6 mm)	1	6	12 (1.2, 9)	
	(6 mm SH)	12	6	10 (1.0, 7)	
Rocker arm shaft		4	14	28 (2.8, 20)	
Sub-rocker arm shaft	IN.	4	14	28 (2.8, 20)	
	EX.	4	12	23 (2.3, 17)	
Cylinder bolt		4	10	50 (5.0, 36)	
Clutch lock nut		1	18	110 (11.0, 80)	
Drive gear lock nut		1	18	110 (11.0, 80)	
Flywheel bolt		1	12	125 (12.5, 90)	
Gearshift drum bolt		1	6	12 (1.2, 9)	
Shift drum stopper arm be	olt	1	8	25 (2.5, 18)	
Gearshift return spring pir		1	8	24 (2.4, 17)	
Shift fork set bolt		1	7	15 (1.5, 11)	
Kick starter stopper plate		2	8	25 (2.5, 18)	
Crankcase bolt (nut)		9(3)	6	12 (1.2, 9)	
Crankcase cover bolt		9	6	12 (1.2, 9)	

FRAME

Item	Q'ty	Thread Dia. (mm)	Torque N·m (kg-m, ft-lb)	Remarks
Down tube drain plug	1	10	40 (4.0, 29)	
Oil strainer	1	27	55 (5.5, 40)	
Oil inlet pipe flare nut (lower)	1	18	40 (4.0, 29)	
(upper)	1	16	40 (4.0, 29)	
Oil outlet hose flare nut	1	14	40 (4.0, 29)	
Side stand pivot bolt	1	10	40 (4.0, 29)	
Fuel tank mounting bolt	2	6	10 (1.0, 7)	
Engine hanger bolt (10 mm)	5	10	50 (5.0, 36)	
(8 mm)	6	8	27 (2.7, 20)	
Exhaust pipe joint nut	4	8	27 (2.7, 20)	
Exhaust pipe clamp	2	8	27 (2.7, 20)	
Exhaust muffler mount bolt	2	8	70 (7.0, 51)	
Right footpeg bolt	2	10	65 (6.5, 47)	
Handlebar holder bolt	4	8	27 (2.7, 20)	
Front axle	1	12	65 (6.5, 47)	
Front axle holder nut	2	6	12 (1.2, 9)	
Front spoke			4 (0.4, 3)	
Front wheel rim lock	1	8	13 (1.3, 9)	
Fork upper pinch bolt	4	8	33 (3.3, 24)	
Fork lower pinch bolt	4	8	33 (3.3, 24)	
Fork cap	2		23 (2.3, 16)	
Fork bottom bolt	2	8	35 (3.5, 25)	Apply LOCTITE® 242 or equivalent
Throttle pulley pivot screw	1	5	4.3 (0.43, 3)	

Item	Q'ty	Thread Dia. (mm)	Torque N·m (kg-m, ft-lb)	Remarks
Steering bearing adjusting nut	1	26	3 (0.3, 22)	
Steering stem nut	1	24	118 (11.8, 85)	
Front brake disc	6	6	15 (1.5, 11)	
Brake master cylinder bleeder screw	1	8	6 (0.6, 4)	
Rear axle nut	1	16	95 (9.5, 69)	
Rear spoke			4 (0.4, 3)	
Rear wheel rim lock	1		13 (1.3, 9)	
Final driven sprocket	6	10	46 (4.6, 33)	Apply oil
Rear shock absorber upper mount	1	10	45 (4.5, 33)	
Rear shock absorber lower mount	1	10	30 (3.0, 22)	
Swingarm pivot nut	1	14	90 (9.0, 65)	
Shock arm-to-swingarm bolt	1	12	45 (4.5, 33)	
Shock arm-to-shock link bolt	1	10	45 (4.5, 33)	
Shock link-to-frame bolt	1	10	70 (7.0, 51)	
Rear shock spring adjuster lock nut	1	50	90 (9.0, 65)	
Rear shock hose joint bolt	1	. 10	30 (3.0, 22)	
Rear shock hose lock nut	1	12	30 (3.0, 22)	
Rear shock piston rod end nut	1	12	38 (3.8, 27)	Apply LOCTITE®
				242 or equivalent
Brake pedal pivot bolt	1	12	40 (4.0, 29)	
Brake caliper bolt	2	8	27 (2.7, 20)	
Brake caliper bleeder screw	1	8	6 (0.6, 4)	
Brake pad pin	2	10	18 (1.8, 13)	
Fuel valve	2	6	10 (1.0, 7)	
Gearshift pedal	1	6	10 (1.0, 7)	
Kick starter arm	1	8	27 (2.7, 20)	
Brake hose joint bolt	2	10	35 (3.5, 25)	

Torque specifications listed above are for the most important tightening points. If a specification is not listed, follow the standard torque values below.

STANDARD TORQUE VALUES

N•m (kg-m, ft-lb)	Item	N•m (kg-m, ft-lb)
6 (0.6, 4)	5 mm screw	4 (0.4, 3)
10 (0.1, 7) 22 (2.2, 16)	6 mm screw and 6 mm bolt with small (8 mm) head	9 (0.9, 7)
35 (3.5, 25)	6 mm flange bolt and nut	12 (1.2, 9)
55 (5.5, 40)		27 (2.7, 20) 40 (4.0, 29)
	6 (0.6, 4) 10 (0.1, 7) 22 (2.2, 16) 35 (3.5, 25)	6 (0.6, 4) 5 mm screw 10 (0.1, 7) 6 mm screw and 6 mm bolt 22 (2.2, 16) with small (8 mm) head 35 (3.5, 25) 6 mm flange bolt and nut

INFORMATIONS GENERALES

COUPLES DE SERRAGE

MOTEUR

Elément	Q'té	Dia. de filetage (mm)	Couple de serrage N·m (kg-m)	Remarques
Bougie d'allumage	1	_	18 (1,8)	
Boulon de vidange de carter moteur	1	_	25 (2,5)	
Boulon de couvercle de filtre à huile	3	6	9 (0,9)	
Contre-écrou de réglage de soupape	4	8	25 (2,5)	
Boulon de culasse	4	8	36 (3,6)	
Boulon de couronne de distribution	2	7	20 (2,0)	
Boulon de cache-culbuteurs (8 mm)	1	8	23 (2,3)	
(6 mm)	1	6	12 (1,2)	
(6 mm PT)	12	6	10 (1,)	
Axe de culbuteur	4	14	28 (2,8)	
Axe de culbuteur auxiliaire ADM	4	14	28 (2,8)	
ECH	4	12	23 (2,3)	
Boulon de cylindre	4	10	50 (5,0)	
Contre-écrou d'embrayage	1	18	110 (11,0)	
Contre-écrou de pignon d'entraînement	1	18	110 (11,0)	
Boulon de volant-moteur	1	12	125 (12,5)	
Boulon de barillet de sélection	1	6	12 (1,2)	
Boulon de biellette de butée de barillet de sélection	1	8	25 (2,5)	
Goupille de ressort de rappel de sélecteur de vitesse	1	8	24 (2,4)	
Boulon de fixation de fourchette de sélection	1	7	15 (1,5)	
Plaque de butée de kickstarter	2	8	25 (2,5)	
Boulon de carter moteur (écrou)	9(3)	6	12 (1,2)	
Boulon de couvercle de carter moteur	9	6	12 (1,2)	

PARTIE CYCLE

Elément	Q'té	Dia. de filetage (mm)	Couple de serrage N·m (kg-m)	Remarques
Bouchon de vidange de tube descendant	1	10	40 (4,0)	
Crépine à huile	1	17	55 (5,5)	
Ecrou évasé de tuyau d'admission d'huile (inférieur)	1	18	40 (4,0)	
(supérieur)	1	16	40 (4,0)	
Ecrou évasé de flexible de refoulement d'huile	1	14	40 (4,0)	
Boulon de pivot de béquille latérale	. 1	10	40 (4,0)	
Boulon de montage du réservoir d'essence	-2	6	10 (1,0)	
Boulon de suspension du moteur (10 mm)	5	10	50 (5,0)	
(8 mm)	6	8	27 (2,7)	
Ecrou de raccord de tuyau d'échappement	4	8	27 (2,7)	
Collier de tuyau d'échappement	2 2 2	8	27 (2,7)	
Boulon de montage de silencieux d'échappement	2	8	70 (7,0)	
Boulon de repose-pied droit	2	10	65 (6,5)	
Boulon de demi-palier de guidon	4	8	27 (2,7)	
Axe avant	1	12	65 (6,5)	
Ecrou de support d'axe avant	2	6	12 (1,2)	
Rayon avant	_	_	4 (0,4)	
Gripster de jante de roue avant	1	8	13 (1,3)	
Boulon de Té de fourche supérieur	4	8	33 (3,3)	
Boulon de Té de fourche inférieur	4	8	33 (3,3)	
Capuchon de fourche	2 2	_	23 (2,3)	
Boulon inférieur de fourche	2	8	35 (3,5)	Appliquer du
				LOCTITE® 242 ou
Vis de pivot de poulie de commande des gaz	1	5	4,3 (0,43)	équivalent

Elément	Q'té	Dia. de filetage (mm)	Couple de serrage N·m (kg-m)	Remarques
Ecrou de réglage de roulement de direction	1	26	3 (0,3)	
Ecrou de colonne de direction	1	24	118 (11,8)	
Disque de frein avant	6	6	15 (1,5)	
Vis de purge de maître-cylindre de frein	1	8	6 (6,0)	
Ecrou d'axe de roue	1	16	95 (9,5)	
Rayon arrière	_	_	4 (0,4)	
Gripster de jante de roue arrière	1		13 (1,3)	
Couronne menée finale	6	10	46 (4,6)	Appliquer de l'huile
Monture supérieure d'amortisseur arrière	1	10	45 (4,5)	
Monture inférieure d'amortisseur arrière	1	10	30 (3,0)	
Ecrou de pivot de bras oscillant	1	14	90 (9,0)	
Boulon de bras d'amortisseur-à-bras oscillant	1	12	45 (4,5)	
Boulon de bras oscillant-à-tringle d'amortisseur	1	10	45 (4,5)	
Boulon de tringle d'amortisseur-au-cadre	1	10	70 (7,0)	
Contre-écrou de tendeur de ressort d'amortisseur				
arrière	1	50	90 (9,0)	
Boulon de raccord de flexible d'amortisseur arrière	1	10	30 (3,0)	
Contre-écrou de flexible d'amortisseur arrière	1	12	30 (3,0)	
Ecrou d'extrémité de tige de piston d'amortisseur	1	12	38 (3,8)	Appliquer du
arrière				LOCTITE® 242 ou
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12	40 (4.0)	équivalent
Boulon de pivot de pédale de frein	1	12	40 (4,0)	
Boulon d'étrier de frein	2	8	27 (2,7)	2.4
Vis de purge d'étrier de frein	1	8	6 (0,6)	
Goupille de plaquette de frein	2	10	18 (1,8)	
Robinet d'essence	2	6	10 (1,0)	
Sélecteur de vitesse	1	6	10 (1,0)	
Biellette de kickstarter	1	8	27 (2,7)	
Boulon de raccord de flexible de frein	2	10	35 (3,5)	

Les couples de serrage communiqués ci-dessus correspondent aux points de serrage les plus importants. Se conformer aux indications ci-dessous si un couple de serrage n'apparaît pas dans la liste.

COUPLES DE SERRAGE STANDARD

Elément	N·m (kg-m)	Elément	N·m (kg-m)
Boulon et écrou de 5 mm	6 (0,6)	Vis de 5 mm	4 (0,4)
Boulon et écrou de 6 mm	10 (1,0)	Vis de 6 mm et boulon de 6 mm avec petite tête	
		(8 mm)	9 (0,9)
Boulon et écrou de 8 mm	22 (2,2)	Boulon et écrou à collerette de 6 mm	12 (1,2)
Boulon et écrou de 10 mm	35 (3,5)	Boulon et écrou à collerette de 8 mm	27 (2,7)
Boulon et écrou de 12 mm	55 (5,5)	Boulon et écrou à collerette de 10 mm	40 (4,0)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ANZUGSWERTE

MOTOR

Geg	enstand	Anzahl	Gewinde- durchm. (mm)	Anzugsmoment N·m (kg-m)	Bemerkungen
Zündkerze		1	_	18 (1,8)	
Kurbelgehäuse-Ablaßsch	nraube	1	_	25 (2,5)	
Ölfilterdeckelschraube		3	6	9 (0,9)	
Ventileinstellschrauben-	Gegenmutter	4	8	25 (2,5)	
Zylinderkopfschraube		4	8	36 (3,6)	
Nockenwellen-Kettenrad	schraube	2	7	20 (2,0)	
Zylinderkopfdeckelschra		1	8	23 (2,3)	
'	(6 mm)	1	6	12 (1,2)	
	(6 mm SH)	12	6	10 (1,)	
Kipphebelachse		4	14	28 (2,8)	
Schwinghebelwelle	EINLASS	4	14	28 (2,8)	
	AUSLASS	4	12	23 (2,3)	
Zylinderschraube		4	10	50 (5,0)	
Kupplungssicherungsmu	itter	1	18	110 (11,0)	
Antriebszahnrad-Sicheru		1	18	110 (11,0)	
Schwungradschraube		1	12	125 (12,5)	
Schaltwalzenschraube		1	6	12 (1,2)	
Schaltwalzen-Anschlagh	ebelschraube	1	8	25 (2,5)	
Schaltungs-Rückholfede		1	8	24 (2,4)	
Schaltgabelhalteschraube		1	7	15 (1,5)	
	Kickstarter-Anschlagplatte		8	25 (2,5)	
Kurbelgehäuseschraube		9(3)	6	12 (1,2)	
Kurbelgehäusedeckelsch		9	6	12 (1,2)	

RAHMEN

Gegenstand	Anzahl	Gewinde- durchm. (mm)	Anzugsmoment N·m (kg-m)	Bemerkungen
Unterzugrohr-Ablaßschraube	1	10	40 (4,0)	
Ölsiebmutter	1	17	55 (5,5)	
Öleinlaßrohr-Konusmutter (unten)	1	18	40 (4,0)	
(oben)	1	16	40 (4,0)	
Ölauslaßrohr-Konusmutter	1	14	40 (4,0)	
Seitenständer-Lagerschraube	1	10	40 (4,0)	
Kraftstofftank-Befestigungsschraube	2	6	10 (1,0)	
Motoraufhängungsschraube (10 mm)	5	10	50 (5,0)	
(8 mm)	6	8	27 (2,7)	
Auspuffrohr-Verbindungsmutter	4	8	27 (2,7)	
Auspuffrohr-Klemmschraube	2	8	27 (2,7)	
Schalldämpfer-Befestigungsschraube	2	8	70 (7,0)	
Rechte Fußrastenschraube	2	10	65 (6,5)	
Lenkerhalterschraube	4	8	27 (2,7)	
Vorderachse	1	12	65 (6,5)	
Vorderachshaltermutter	2	6	12 (1,2)	
Vorderradspeichennippel	_	_	4 (0,4)	
Vorderrad-Ventilsicherung	1	8	13 (1,3)	
Obere Gabelklemmschraube	4	8	33 (3,3)	
Untere Gabelklemmschraube	4	8	33 (3,3)	
Standrohr-Verschlußschraube	2 2	_	23 (2,3)	
Untere Gabelrohrschraube	2	8	35 (3,5)	LOCTITE® 242 oder gleichwertiges Binde mittel auftragen.
Gasschieberriemenscheiben- Lagerschraube	1	5	4,3 (0,43)	

Gegenstand	Anzahl	Gewinde- durchm. (mm)	Anzugsmoment N m (kg-m)	Bemerkungen
Lenkschaftlager-Einstellmutter	1	26	3 (0,3)	
Lenkschaftmutter	1	24	118 (11,8)	2 - n
Vorderrad-Bremsscheibe	6	6	15 (1,5)	
Hauptbremszylinder-Entlüftungsschraube	1	8	6 (6,0)	
Hinterachsmutter	1	16	95 (9,5)	
Hinterradspeichennippel	_	_	4 (0,4)	···
Hinterrad-Ventilsicherung	1		13 (1,3)	the first of
Endabtriebskettenradmutter Öl auftragen.	6	10	46 (4,6)	Öl auftragen.
Obere Hinterradfederbein-Verankerung	1	10	45 (4,5)	
Untere Hinterradfederbein-Verankerung	1	10	30 (3,0)	
Schwingenzapfenmutter	1	14	90 (9,0)	
Verbindungsschraube von Gelenkhebel und Schwinge Verbindungsschraube von Gelenkhebel und	1	12	45 (4,5)	
Gelenkstange	1	10	45 (4.5)	
Verbindungsschraube von Gelenkhebel und Rahmen	1	10	70 (7,0)	
Gegenmutter des hinteren Dämpferfeder-Einstellers	1	50	90 (9,0)	
Federbeinschlauch-Verbindungsschraube	1	10	30 (3,0)	
Federbeinschlauch-Gegenmutter	1	12	30 (3,0)	
Federbein-Kolbenstangenfußmutter	1	12	38 (3,8)	LOCTITE® 242 oder gleichwertiges Bindemittel auftragen.
Bremspedal-Lagerschraube	1	12	40 (4,0)	
Brenssattelschraube	2	8	27 (2,7)	
Bremssattel-Entilüftungsschraube	1	8	6 (0,6)	
Bremsklotzstift	2	10	18 (1,8)	
Kraftstoffhahn	2	6	10 (1,0)	
Fußschalthebel	1	6	10 (1,0)	
Kickstarterhebel	1	8	27 (2,7)	
Bremsschlauch-Anschlußschraube	2	10	35 (3,5)	

Die oben aufgelisteten Werte sind die Anzugsmomente der wichtigsten Befestigungsteile. Andere Teile sind auf die unten aufgeführten Standard-Anzugsmomente anzuziehen.

STANDARD-ANZUGSMOMENTE

Gegenstand	N.m (kg-m)	Gegenstand	N.m (kg-m)
Schraube und Mutter, 5 mm Schraube und Mutter, 6 mm	6 (0,6) 10 (1,0)	Schraube, 5mm Schraube, 6 mm, und Schraube, 6 mm,	4 (0,4)
Schraube und Mutter, 8 mm Schraube und Mutter, 10 mm Schraube und Mutter, 12 mm	22 (2,2) 35 (3,5) 55 (5,5)	mit (8 mm) kleinem Kopf Bundschraube und Mutter, 6 mm Bundschraube und Mutter, 8 mm Bundschraube und Mutter, 10 mm	9 (0,9) 12 (1,2) 27 (2,7) 40 (4,0)

TOOLS

SPECIAL

DESCRIPTION	TOOL NUMBER	REFER TO SECTION
Bearing puller catch	07931-MK20100	10
Knock pin puller set	07936-MA70000)
Remover weight	07741-0010201	6
 Slider shaft 	07936-MA70100)
Tensioner holder	07973-MG30003	6
Valve guide reamer	07984-5510000	6
Bearing remover set	07936-3710001)
- Spindle	07936-3710600	10, 13
Remover handle	07936-3710100	10, 13
 Remover weight 	07741 - 0010201	J
Bearing remover, 15 mm	07936-KC10500	10
Remover handle	07936-MK50100	10
Remover weight	07741-0010201	10
Crankcase assembly tool	07931-KF00000)
- Collar	07931-KF00100	>:10
 Thread adapter 	07931-KF00200	10
 Shaft puller 	07931-ME40000	J
Oil seal driver attachment	07GAD-SD40101	10
Ball race remover	07953-MJ1000	12
Slider weight	07947-KA50100	12
Fork seal driver attachment	07947-KA40200	12
Steering stem nut wrench	07916-KA50100	12
Compression gauge	07908-KK60000	3
attachment		
Steering stem driver	07946-4300101	12
Bearing driver	07946-MJ00100	13
Damping valve wrench	07920-KA30001	13
Bearing driver base	07HMF-KS60100	13
Spherical bearing driver	07946-KA30200	13
Needle bearing remover	07931-MA70000	13
Snap ring pliers	07914-3230001	14
Slider guide, 14 mm	07974-KA40000	13
Piston ring sleeve	07974-KA30201	13
Slider guide attachment	07974-KA30100	13

COMMON

DESCRIPTION	TOOL NUMBER	REFER TO SECTION
Wrench, 10 x 12 mm	07708-0030200	3
Adjusting wrench A	07708-0030300	3
Spoke wrench, 5.8 x 6.1 mm	07701-0020300	3
Float level gauge	07401-0010000	4
Valve guide driver, 6.6 mm	07742-0010200	6
Valve spring compressor	07757-0010000	6
Wrench, 17 x 27 mm	07716-0020300	8
Extension bar	07716-0020500	8
Attachment, 32 x 35 mm	07746-0010100	8, 12, 13
Pilot, 20 mm	07746-0040500	8, 10, 13
Pilot, 40 mm	07746-0040900	10
Primary gear holder	07724-0010100	8
Clutch center holder	07724-0050001	8
Driver	07749-0010000	8, 10, 12, 13
Flywheel holder	07725-0040000	9
Rotor puller	07733-0020001	9
Attachment, 52 x 55 mm	07746-0010400	10
Attachment, 62 x 68 mm	07746-0010500	10
Attachment, 72 x 75 mm	07746-0010600	10
Pilot, 17 mm	07746-0040400	10, 13
Attachment, 42 x 47 mm	07746-0010300	10, 12, 13
Pilot, 25 mm	07746-0040600	10
Pilot, 35 mm	07746-0040800	10
Wrench, 30 x 32 mm	07716-0020400	12
Pilot, 15 mm	07746-0040300	12
Remover head, 15 mm	07746-0050400	12
Remover shaft	07746-0050100	12, 13
Remover head, 17 mm	07746-0050500	13
Remover head, 20 mm	07746-0050600	13
Retainer wrench A	07710-0010100	13
Retainer wrench body	07710-0010401	13
Attachment, 24 x 26 mm	07746-0010700	13
Driver	07746-0020100	13
Attachment, 20 mm I.D.	07746-0020400	13
Attachment, 37 x 40 mm	07746-0010200	10, 13

VALVE SEAT CUTTER

DESCRIPTION	TOOL NUMBER	REFER TO SECTION
38.5 mm flat cutter 40 mm seat cutter 35 mm seat cutter 37.5 mm intake cutter 6.6 mm cutter holder	07780-0012400 07780-0010500 07780-0012300 07780-0014100 07781-0010201	6

INFORMATIONS GENERALES

OUTILS

OUTILS SPECIAUX

DESCRIPTION	NUMERO D'OUTIL	SE REPORTER A LA PAGE
Prise d'extracteur de roulement	07931—MK20100	10
Jeu d'extracteur de goupille à impact	07936—MA70000	
-Masselotte d'extracteur	07741-0010201	} 6
—Arbre de curseur	07936—MA70100	J
Outil de maintien de tendeur	07973—MG30003	6
Rodoir de guide de soupape	07984—5510000	6
Ensemble d'extracteur de roulement	07936—3710001	
—Broche	07936—3710600	
—Manche d'extracteur	07936—37110100	10 13
-Masselotte d'extracteur	077410010201	}
Extracteur de roulement, 15 mm	07936—KC10500	10
Manche d'extracteur	07936—MK50100	10
Masselotte d'extracteur	077410010201	10
Outil de montage de carter moteur	07931—KF00000	
—Bague	07931—KF00100	10
—Adaptateur de filetage	07931—KF002000	10
—Extracteur d'arbre	07931-ME40000	J
Accessoire de chassoir de joint	07GAD—SD40101	10
d'étanchéité		
Extracteur de cuvette à billes	07953—MJ1000	12
Masselotte de curseur	07947—KA50100	12
Accessoire de chassoir de joint de fourche	07947—KA40200	12
Clé à écrou de colonne de direction	07916—KA50100	12
Accessoire de compressiomètre	07908—KK60000	3
Chassoir de colonne de direction	07946—4300101	12
Chassoir de roulement	07946-MJ00100	13
Clé à soupape de bloc d'amortissement	07920—KA30001	13
Socle de chassoir de roulement	07HMF—KS60100	13
Chassoir de roulement sphérique	07946—KA30200	13
Extracteur de roulement à aiguilles	07931—MA70000	13
Pinces à jonc	07914—3230001	14
Guide de curseur, 14 mm	07974—KA40000	13
Manchon de segment de piston	07974—KA30201	13
Accessoire de guide de curseur	07974—KA30100	13

OUTILS ORDINAIRES

DESCRIPTION	NUMERO D'OUTIL	SE REPORTER A LA PAGE
Clé de 10 x 12 mm	07708—0030200	3
Clé de réglage A	077080030300	3
Clé à rayon, 5,8 x 6,1 mm	077010020300	3
Calibre de hauteur de flotteur	074010010000	4
Chassoir de guide de soupape, 6,6 mm	077420010200	6
Compresseur de ressort de soupape	077570010000	6
Clé, 17 x 27 mm	077160020300	8
Rallonge	07716—0020500	8, 12, 21
Accessoire, 32 x 35 mm	07746—0010100	8, 12 13
Guide, 20 mm	07746—0040500	8, 10, 13
Guide, 40 mm	07746—0040900	10
Outil de maintien de pignon primaire	07724—0010100	8
Outil de maintien de noix d'embrayage	077240050001	8
Chassoir	07749—0010000	8, 10, 12, 13, 13
Outil de maintien de volant-moteur	077250040000	9
Extracteur de rotor	077330020001	9
Accessoire, 52 x 55 mm	077460010400	10
Accessoire, 62 x 68 mm	077460010500	10
Accessoire, 72 x 75 mm	07746—0010600	10
Guide, 17 mm	07746—0040400	10, 13
Accessoire, 42 x 47 mm	077460010300	10, 12, 13
Guide, 25 mm	077460040600	10
Guide, 35 mm	077460040800	10
Clé, 30 x 32 mm	07716—0020400	12, 21
Guide, 15 mm	07746-0040300	12
Tête d'extracteur, 15 mm	07746—0050400	12
Arbre d'extracteur	077460050100	12, 13
Tête d'extracteur, 17 mm	07746—0050500	13
Tête d'extracteur, 20 mm	07746—0050600	13
Clé à anneau de retenue A	07710-0010100	13
Corps de clé à anneau de retenue	07710-0010401	13
Accessoire, 24 x 26 mm	07746—0010700	13
Chassoir	07746—0020100	13
Accessoire, Diamètre intérieur de 20 mm	07746—0020400	13
Accessoire, 37 x 40 mm	07746—0010200	10, 13

FRAISE DE SIEGE DE SOUPAPE

DESCRIPTION	NUMERO D'OUTIL	SE REPORTER A LA PAGE
Fraise plate de 38,5 mm Fraise de siège de 40 mm Fraise de siège de 35 mm Fraise d'intérieure de 37,5 mm Porte-fraise de 6,6 mm	07780—0012400 07780—0010500 07780—0012300 07780—0014100 07781—0010201	} 6

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WEŖKZEUGE

SPEZIALWERKZEUGE

BEZEICHNUNG	WERKZEUGNUMMER	SIEHE KAPITEL
Lagerabzieherarretierung	07931-MK20100	10
Gleithammer-Werkzeugsatz	07936-MA70000]
— Gewicht	07741-0010201	6
- Schaft	07936-MA70100	,
Spannerhaltewerkzeug	07973-MG30003	6
Ventilführungsreibahle	07984-5510000	, 6
Lagerabzieher-Werkzeugsatz	07936-3710001	
Spindel	07936-3710600	10 10
Abziehergriff	07936-3710100	10 13
Abziehergewicht	07741-0010201	
Lagerabzieher, 15 mm	07936—KC10500	10
Abziehergriff	07936—MK50100	10
Abziehergewicht	07741-0010201	10
Kurbelgehäuse-Montagewerkzeug	07931—KF00000)
— Hülse	07931—KF00100	
— Gewindeadapter	07931—KF00200	10
Wellenabzieher	07931—ME40000	}
Aufsatz für Ölabdichtring-Treibdorn	07GAD—SD40101	10
Lagerlaufringabzieher	07953-MJ1000	12
Schiebegewicht	07947—KA50100	12
Aufsatz für Gabeldichtring-Treibdorn	07947—KA40200	12
Lenkschaftmutter-Schlüssel	07916—KA50100	12
Aufsatz für Kompressionsdruckprüfer	07908—KK60000	3
Lenkschafttreibdorn	07946—4300101	12
Lagertreibdorn	07946—MJ00100	13
Dämpferventilschlüssel	07920—KA30001	13
	07HMF—KS60100	13
Lagertreibdornunterlage	07946—KA30200	13
Kugellagerahzieher	07940—RA30200 07931—MA70000	13
Nadellagerabzieher Sprongringzange	07931—MA70000	14
Sprengringzange	07974—3230001 07974—KA40000	13
Schiebeführung, 14 mm	07974—KA40000	13
Kolbenringhülse	07974—KA30201	13
Schiebeführungaufsatz	0/9/4—NA30100	13

NORMALWERKZEUGE

WERKZEUGBEZEICHNUNG	WERKZEUGNUMMER	ALTERNATIV-WERKZEUG/NUMMER	BEZUGSSEITE
Schraubenschlüssel, 10 x 12 mm Einstellschlüssel A Speichennippelschlüssel, 5,8 x	07708-0030200 07708-0030300	im Handel erhältlich 07908—3230000	3 3
6,1 mm Schwimmerstandlehre	07701-0020300 07401-0010000	im Handel erhältlich	3 4
Ventilführungsaustreiber, 6,6 mm Ventilfederheber	07742—0010200 07757—0010000	07942—6570100	6 6
Schraubenschlüssel, 17 x 27 mm Verlängerungsstange	07716-0020300 07716-0020500	im Handel erhältlich im Handel erhältlich	8
Aufsatz, 32 x 35 mm	07746-0010100		8, 12 13
Führung, 20 mm	07746-0040500		8, 10 13
Führung, 40 mm Primärzahnradhalter	07746-0040900 07724-0010100	nicht im Handel erhältlich	10 8
Kupplungsnabenhalter Treibdorn	07724—0050001 07749—0010000	im Handel erhältlich	8 8, 10 12, 13
Schwungradhalter Rotorabzieher Aufsatz, 52 x 55 mm Aufsatz, 62 x 68 mm Aufsatz, 72 x 75 mm Führung, 17 mm	07725-0040000 07733-0020001 07746-0010400 07746-0010500 07746-0010600 07746-0040400	Bandschlüssel im Handel erhältlich Rotorabzieher 07933-3290001	13 9 9 10 10 10 10, 13
Aufsatz, 42 x 47 mm	07746-0010300		10, 12 13
Führung, 25 mm Führung, 35 mm	07746—0040600 07746—0040800		10 10
Schraubenschlüssel, 30 x 32 mm Führung, 15 mm	07716—0020400 07746—0040300	im Handel erhältlich	12 12
Auszieherkopf, 15 mm Auszieherschaft Auszieherkopf, 17 mm Auszieherkopf, 20 mm	07746-0050400 07746-0050100 07746-0050500 07746-0050600	im Handel erhältlich	12 12, 13 13 13
Auszieherkopf, 20 mm Käfigschlüssel A Käfigschlüsselschaft Aufsatz, 24 x 26 mm Treibdorn Aufsatz, 20 mm Innendurchm.	07746—0050600 07710—0010100 07710—0010401 07746—0010700 07746—0020100 07746—0020400	Käfigschlüssel 07910-3290000	13 13 13 13 13
Aufsatz, 20 mm innendurchm. Aufsatz, 37 x 40 mm	07746-0020400		10, 13


VENTILSITZFRÄSER


WERKZEUGBEZEICHNUNG	WERKZEUGNUMMER	BEZUGSSEITE
38,5-mm-Flachfräser 40-mm-Sitzfräser 35-mm-Einlaßfräser 37,5-mm-Einlaßfräser 6,6-mm-Fräserhalter	07780-0012400 07780-0010500 07780-0012300 07780-0014100 07781-0010201	. 6

CABLE & HARNESS ROUTING

Note the following when routing cables and wire harnesses:

- A loose wire, harness or cable can be a safety hazard. After clamping, check each wire to be sure it is secure.
- Do not squeeze a wire against a weld or the end of its clamp.
- Secure wires and wire harnesses to the frame with their respective bands at the designated locations. Tighten the bands so that only the insulated surfaces contact the wires or wire harneses.
- Route harnesses so they are not pulled taut or have excessive slack.
- Protect wires and harnesses with electrical tape or tubing where they contact a sharp edge or corner. Clean the attaching surface thoroughly before applying tape.
- Do not use wires or harnesses with damaged insulation.
 Repair by wrapping them with protective tape or replace them.
- Route wire harnesses so as to avoid sharp edges or corners.
- Avoid the projected ends of bolts and screws.
- Keep wire harnesses away from the exhaust pipes and other hot parts.
- Be sure grommets are seated in their grooves properly.
- After clamping, check each harness to be certain that it is not interfering with any moving or sliding parts.
- After routing, check that the wire harnesses are not twisted or kinked.
- Wire harnesses routed along the handlebar should not be pulled taut, have excessive slack, or interfere with adjacent or surrounding parts in any steering position.
- Do not bend or twist control cables.
 Damaged control cables will not operate smoothly and may stick or bind.

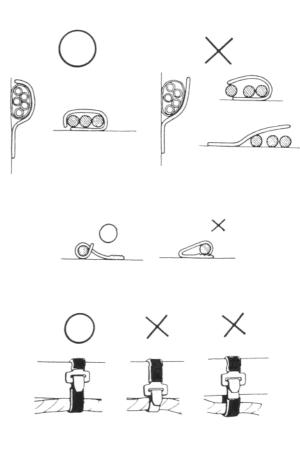

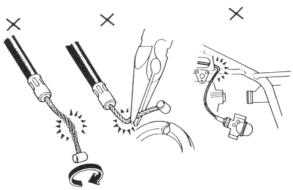

O: CORRECT x: INCORRECT

CHEMINEMENT DES CABLES ET FAISCEAUX DE FILS

Noter les points suivants lors de l'acheminement des câbles et faisceaux de fils.

- Un fil, faisceau ou câble lâche peut être dangeureux.
 Après la mise en place, s'assurer que chaque fil est bien fixé.
- Ne pas presser les fils contre la soudure ou l'extrémité de son serre-fil lorsqu'un serre-fil à soudure est utilisé.
- Fixer les fils et faisceaux de fils au cadre avec leurs colliers respectifs à l'emplacement désigné. Serrer les colliers de manière à ce que seule les surfaces isolées touchent les fils ou faisceaux de fils.
- Acheminer les faisceaux de manière à ce qu'ils ne soient ni trop tirés, ni trop relâchés.
- Protéger les fils et faisceaux avec du ruban électrique ou un tube s'ils touchent un bord saillant ou un coin. Bien nettoyer la surface d'attache avant d'appliquer le ruban.
- Ne pas utiliser de fils ou faisceaux avec un isolateur cassé. Réparer les en les entourant d'un ruban de protection ou remplacer les.
- Acheminer les faisceaux de fils de manière à éviter les bords saillants ou les coins.
- Eviter également les extrémités saillantes des boulons et des vis.
- Eloigner les faisceaux de fils des tuyaux d'échappement et des autres pièces chaudes.
- S'assurer que les passes-fils sont bien assis dans leur gorge.
- Après la mise en place, vérifier chaque faisceau pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec une quelconque pièce coulissante ou mobile.
- Après l'acheminement, s'assurer que les faisceaux ne sont ni tordus ni en coque.
- Les faisceaux de fils acheminés le long du guidon ne doivent pas être tendus, trop relâchés, ou pincés et ils ne doivent pas interférer avec des pièces adjacentes ou alentour, quelle que soit la position de la direction.
- Ne pas courber ou tordre les câbles de commande. Des câbles de commande endommagés ne fonctionneront pas régulièrement et peuvent accrocher ou se gripper.


O: CORRECT ×: INCORRECT


SEILZUG- UND KABELFÜHRUNG

Beim Verlegen von Seilzügen und Kabeln ist folgendes zu beachten:

- Lose Kabel, Kabelbäume und Seilzüge stellen eine Sicherheitsgefahr dar. Nach dem Festklemmen immer auf einwandfreien Halt überprüfen.
- Bei Verwendung von aufgelöteten Kabelklemmen die Kabel nicht gegen die Lötstelle oder das Ende der Klemme guetschen.
- Kabel und Kabelbäume mit den entsprechenden Bändern an den vorgeschriebenen Stellen am Rahmen befestigen. Die Bänder so anziehen, daß nur die isolierten Flächen die Kabel bzw. Kabelbäume berühren.
- Kabelbäume so verlegen, daß sie nicht strammgezogen werden oder übermäßig durchhängen können.
- Kabel und Kabelbäume mit Isolierband oder Isolierhülle schützen, wenn sie mit einer Ecke oder scharfen Kante in Berührung sind. Bevor ein Kabel mit Isolierband umwickelt wird, ist die Klebefläche gründlich zu reinigen.
- Kabel und Kabelbäume mit defekter Isolierung nicht weiterverwenden, sondern entweder mit Schutzband umwickeln oder auswechseln.
- Kabelbäume so verlegen, daß sie nicht mit scharfen Kanten oder Ecken in Berührung kommen.
- Auch vorstehende Teile von Schrauben vermeiden.
- Kabelbäume von Auspuffrohren und anderen heißen Teilen fernhalten.
- Sicherstellen, daß die Tüllen einwandfrei in ihren Nuten sitzen.
- Nach dem Festklemmen alle Kabelbäume auf Berührungsfreiheit mit beweglichen und gleitenden Teilen überprüfen.
- Nach der Verlegung sicherstellen, daß die Kabelbäume nicht verdreht oder abgeknickt sind.
- Am Lenker entlang geführte Kabelbäume dürfen bei allen Lenkereinschlagstellungen weder zu straff sein, noch übermäßigen Durchhang haben, nicht eingeklemmt sein und mit anliegenden bzw. umgebenden Teilen nicht in Berührung kommen.
- Seilzüge nicht verbiegen oder verdrehen. Beschädigte Seilzüge werden in ihrer Wirkung beeinträchtigt und können klemmen oder festsitzen.

O: RICHTIG ×: FALSCH

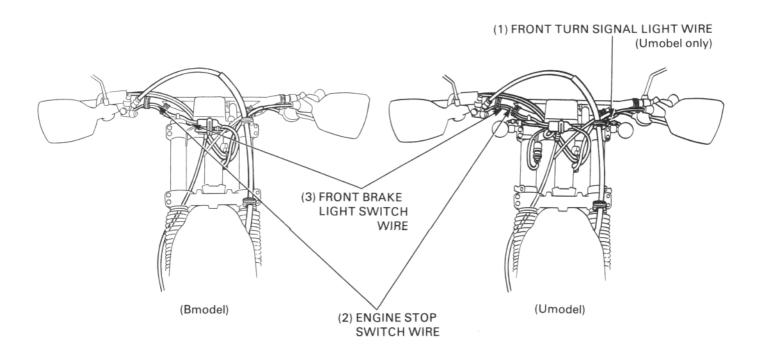

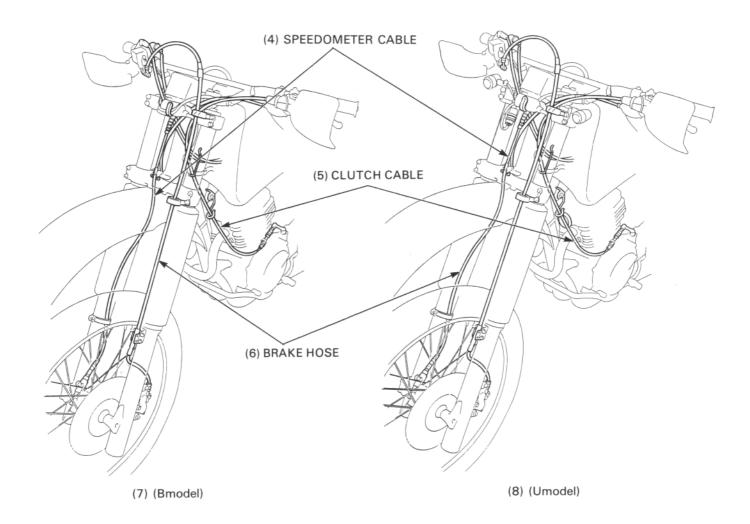



- (1) FIL DE CLIGNOTANT AVANT (Modèle U seulement)
- (2) FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET DU MOTEUR
- (3) FIL DE CONTACTEUR DE FEU STOP AVANT
- (4) CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE
- (5) CABLE D'EMBRAYAGE
- (6) FLEXIBLE DE FREIN
- (7) (Modèle B)
- (8) (Modèle U)

(11): TU

110 FA


- (1) VORDERES BLINKLEUCHTENKABEL (nur bei Modell U)
- (2) MOTORSTOPPSCHALTERKABEL
- (3) KABEL FÜR VORDEREN BREMSLICHTSCHALTER
- (4) TACHOMETERWELLE
- (5) KUPPLUNGSZUG
- (6) BREMSSCHLAUCH
- (7) (Modell B)
- (8) (Modell U)

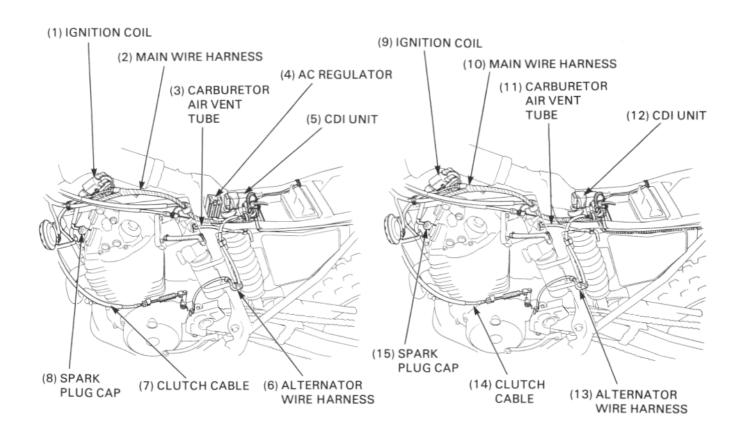


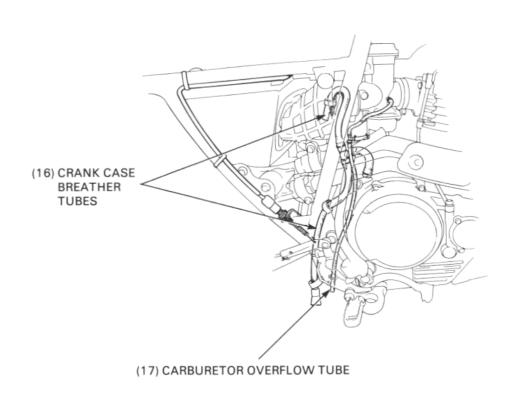

- (1) BOBINE D'ALLUMAGE
- (2) FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL
- (3) TUBE D'EVENT D'AIR DU CARBURATEUR
- (4) REGULATRICE DE COURANT ALTERNATIF
- (5) UNITE CDI
- (6) FAISCEAU DE FIL DE L'ALTERNATEUR
- (7) CABLE D'EMBRAYAGE
- (8) CAPUCHON DE BOUGIE D'ALLUMAGE
- (9) BOBINE D'ALLUMAGE
- (10) FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL
- (11) TUBE D'EVENT D'AIR DU CARBURATEUR
- (12) UNITE CDI
- (13) FAISCEAU DE FIL DE L'ALTERNATEUR
- (14) CABLE D'EMBRAYAGE
- (15) CAPUCHON DE BOUGIE D'ALLUMAGE
- (16) TUBES DE RENIFLARD DE CARTER MOTEUR
- (17) TUBE DE TROP-PLEIN DE CARBURATEUR

- (1) ZÜNDSPULE
- (2) HAUPTKABELBAUM
- (3) VERGASERENTLÜFTUNGSROHR
- (4) SPANNUNGSREGLER
- (5) CDI-EINHEIT
- (6) LICHTMASCHINENKABELBAUM
- (7) KUPPLUNGSZUG
- (8) ZÜNDKERZENSTECKER
- (9) ZÜNDSPULE
- (10) HAUPTKABELBAUM
- (11) VERGASERENTLÜFTUNGSROHR
- (12) CDI-EINHEIT
- (13) LICHTMASCHINENKABELBAUM
- (14) KUPPLUNGSZUG
- (15) ZÜNDKERZENSTECKER
- (16) KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTERSCHLÄUCHE
- (17) VERGASERÜBERLAUFSCHLAUCH

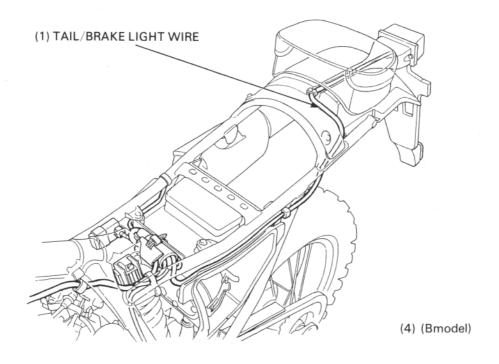

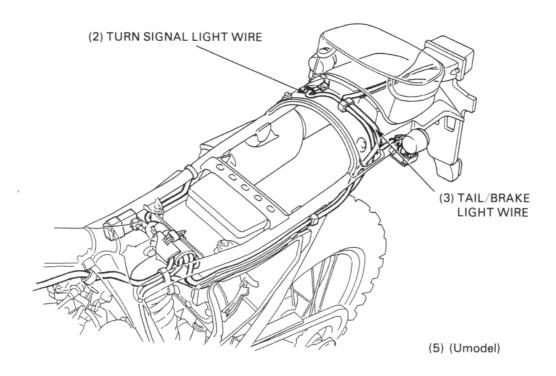

- (1) FIL DE FEU ARRIERE/STOP
- (2) FIL DE CLIGNOTANT
- (3) FIL DE FEU ARRIERE/STOP

IUILE

- (4) (Modèle B)
- (5) (Modèle U)

- (1) SCHLUSS-/BREMSLEUCHTENKABEL
- (2) BLINKLEUCHTENKABEL
- (3) SCHLUSS-/BREMSLEUCHTENKABEL
- (4) (Modell B)
- (5) (Modell U)