NEXUSCAP

Captura HDMI nativa · Preview ao vivo · Frame Gen opcional (Lossless Scaling)

PREVIEW
ao vivo

AJUSTES → PREVIEW
na hora

Frame Gen + filtro
sem engasgo

Pitch comercial · Versao 1.1.4 · Setup na Release GitHub

O problema que ninguém quer admitir

Apps que “filtram” capturando a tela (ou a janela de outro programa) engasgam, atrasam a imagem e ficam inconsistentes. Dois programas brigam pelo mesmo quadro na tela.

Abordagem frágil


- Sinal → app → tela
- Recaptura o que já saiu
- Engasgos aleatórios
- Atraso se acumulando
- Frame Gen piora o caos
- Ajuste “no escuro”

NexusCap

- HDMI direto da placa
- Uma saída limpa pra tela
- Preview ao vivo no lobby
- Ajustes → preview na hora
- Ritmo de frames estável
- Frame Gen com mira firme

Preview ao vivo — você vê antes de entrar

No lobby o HDMI já está rodando. Qualquer mudança nos ajustes (Frame Gen, escala, filtro RenoDX, presets, atalhos) aparece no preview na hora — sem reiniciar, sem “adivinhar” o resultado.

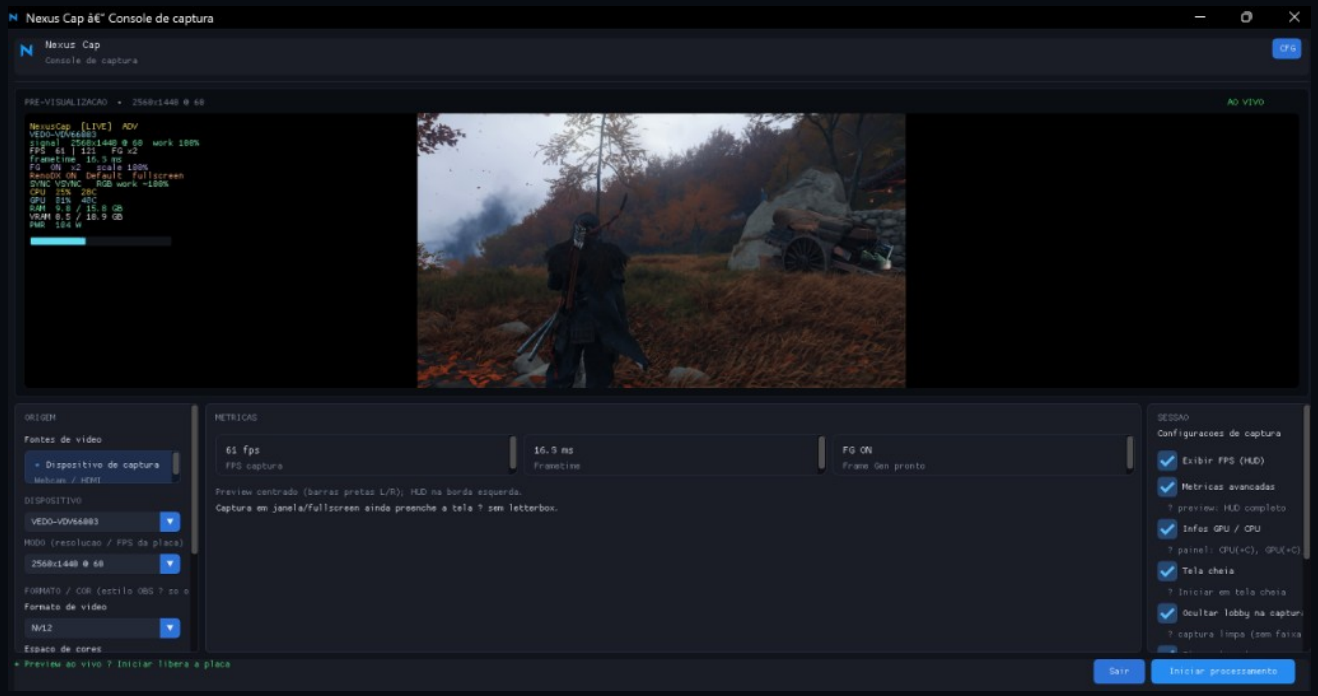

AO VIVO

Sinal da placa, com barras pretas

Painel de ajustes

Mude e veja no preview

Painel de métricas

FPS / Frame Gen / filtro

Iniciar


Só então libera a placa

Ghost of Tsushima · 2560×1440@60 · FG x2 no preview


Ajustes → Preview na hora

Painel de ajustes ao lado do preview. Frame Gen exige o app Lossless Scaling (não vem no NexusCap): tentamos achar sozinho; se falhar, use Pasta e aponte o LosslessScaling.exe. Escala, filtro RenoDX e presets Default/Natural/Cinematic também atualizam o preview na hora.

Painel de ajustes

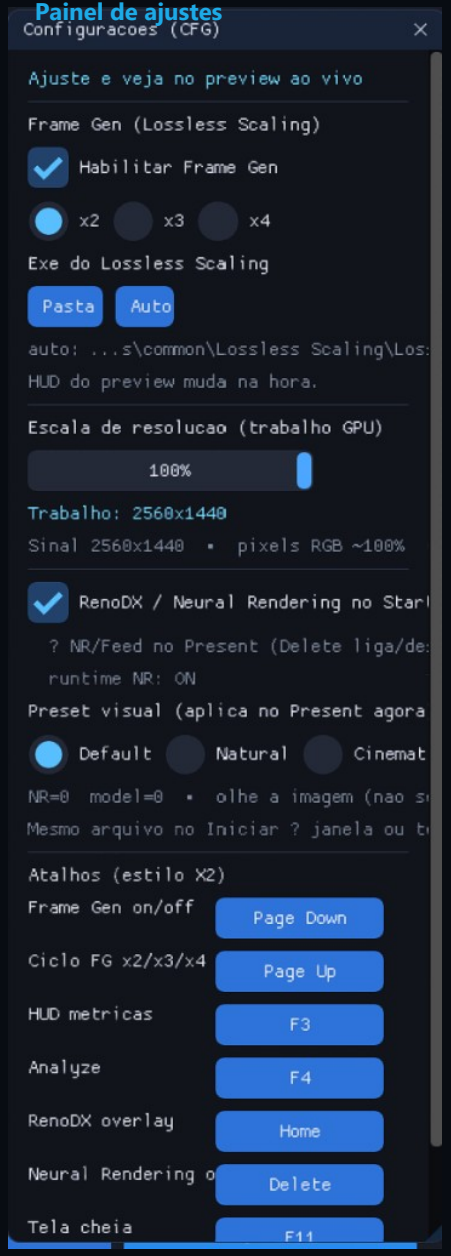

Preview (mesmo instante)

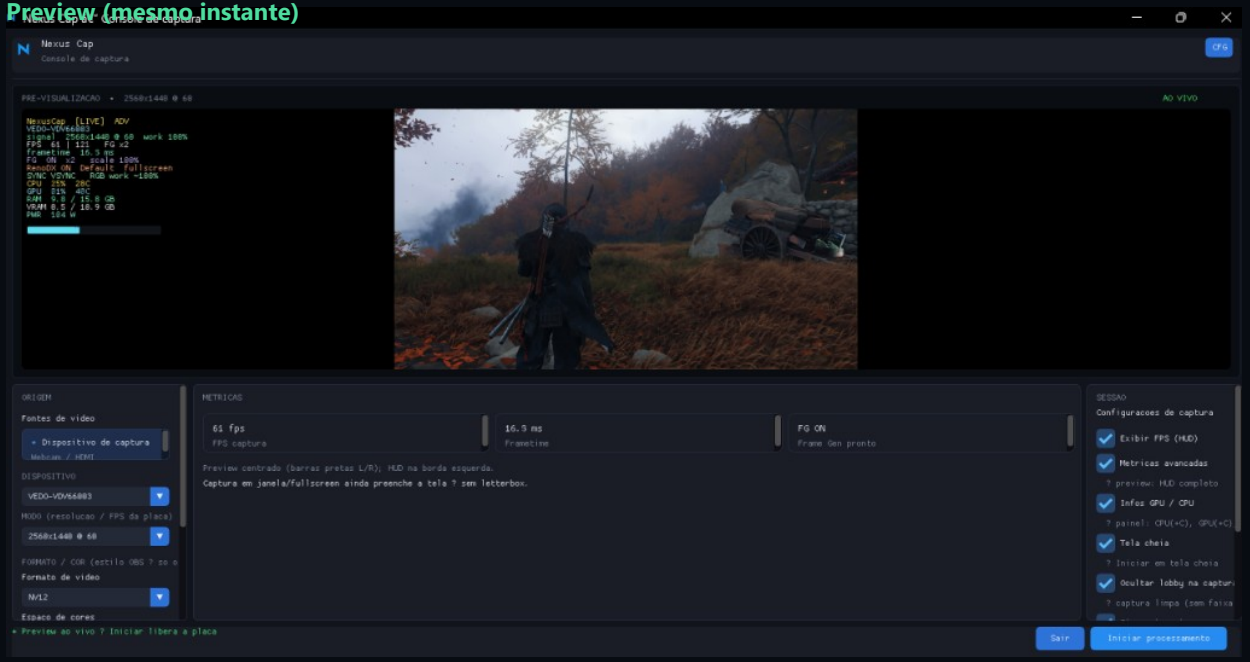

Frame Gen — requisito importante

O NexusCap NÃO inclui o Lossless Scaling. Frame Gen (gerar frames extras para suavizar) é opcional: quem quiser usar precisa ter o Lossless Scaling instalado pela Steam.

1. Ter o Lossless Scaling

Instale pelo Steam. Sem o LosslessScaling.exe, captura HDMI e o filtro RenoDX funcionam normalmente — só o Frame Gen fica indisponível.

2. Caminho do programa

O app tenta achar sozinho (pasta Steam). Se não encontrar, abra Ajustes → Frame Gen → botão Pasta e selecione o LosslessScaling.exe. Auto limpa o caminho manual.

Resumo

Lossless Scaling = fora do instalador · busca automática primeiro · Ajustes → Pasta se falhar

Instalacao — passo a passo

Mande so o instalador NexusCap-Setup. Nao precisa pasta manual nem o codigo. Download na Release do GitHub.

Requisitos


- Placa de captura HDMI (DirectShow)
- Windows 64-bit
- GPU NVIDIA (RenoDX / Neural Rendering)
- Frame Gen opcional: Lossless Scaling (Steam)

1. Baixe NexusCap-Setup-*.exe na Release v1.1.4 do GitHub
2. Execute o setup — instala em %LOCALAPPDATA%\NexusCap (nao Program Files)
3. Abra Nexus Cap, escolha a placa e ajuste no lobby (preview ao vivo)
4. Marque RenoDX se quiser NR — na captura, Delete liga/desliga
5. Frame Gen (opcional): instale Lossless Scaling na Steam; Page Down liga/desliga
6. Iniciar — Esc volta ao lobby

github.com/lealvjo/NexusCap/releases · Setup ~142 MB · Lossless Scaling NAO incluso

Arquitetura — uma passagem limpa

Regra de ouro: a captura nunca “fotografa” a imagem já filtrada na tela. Preview no lobby = sinal real da placa; na sessão é o mesmo caminho, sem recapturar o monitor.

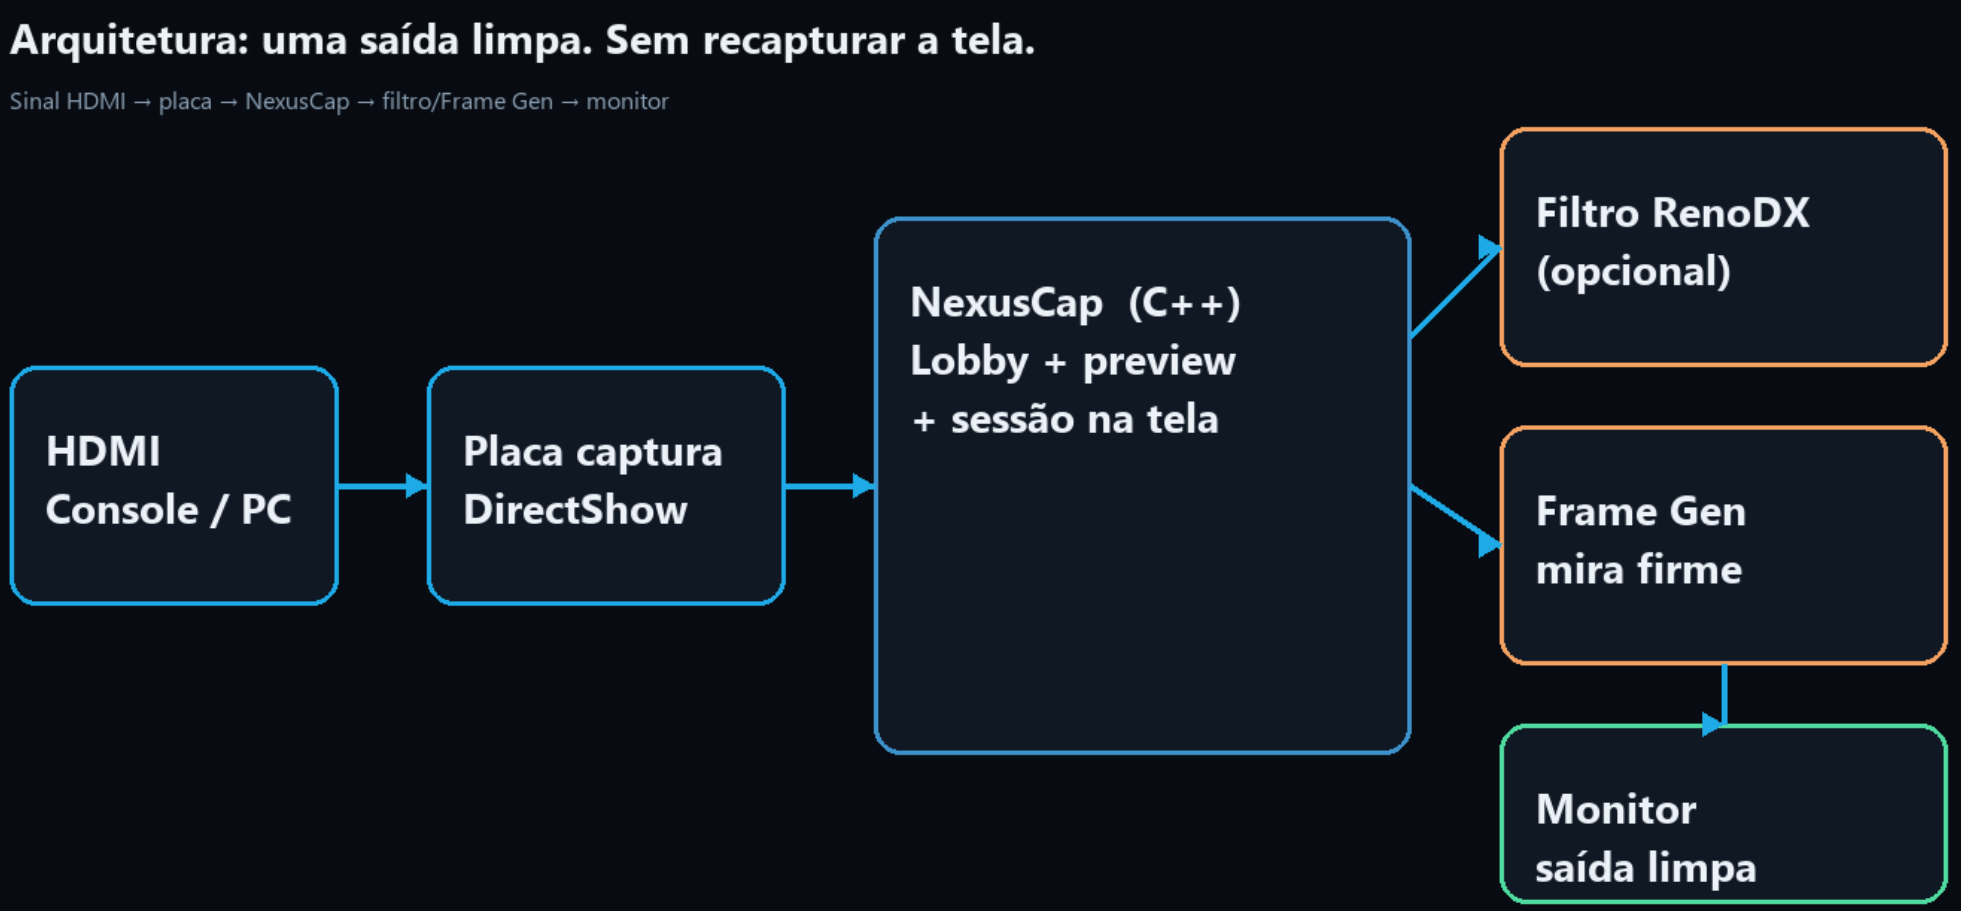

Sessão — métricas + Frame Gen

Gameplay limpo · 60 → 240 fps com Frame Gen x4 · ritmo estável · atraso ~1 ms · filtro RenoDX ligado



Frame Gen x4

60 → 240 fps, mira firme

Ritmo estável

gráficos sem picos de engasgo

Atraso ~1 ms

da captura até a tela

Analyze


mede de verdade, não “feeling”

Feito em C++

caminho do frame sem pausas

Painel de métricas — tudo visível

FPS, Frame Gen, tempo entre frames, sync, filtro RenoDX, CPU/GPU/RAM/VRAM/energia. O mesmo nível de detalhe que o preview já adiantava no lobby.

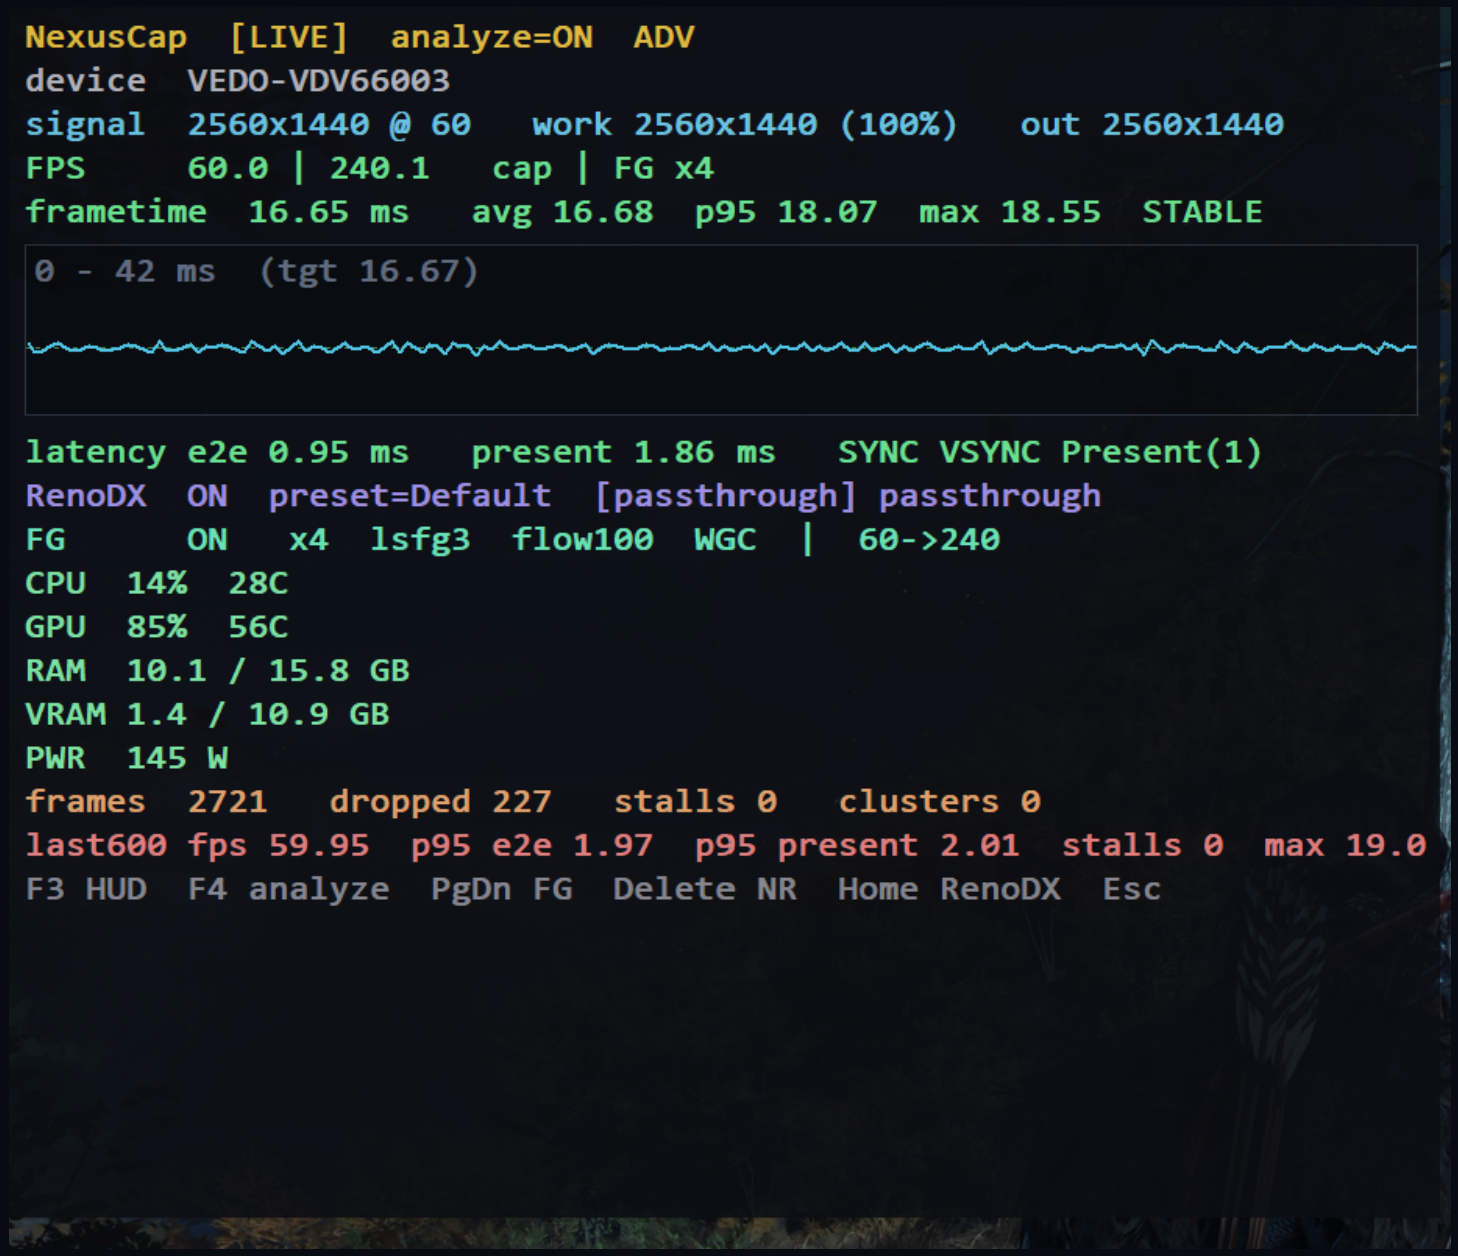

O produto — o que o usuário sente

Preview ao vivo

HDMI no lobby com barras pretas. AO VIVO antes do Iniciar.

Ajustes na hora

Mudou Frame Gen, escala, RenoDX ou preset → preview atualiza.

Sessão limpa

Esc volta ao lobby. Painel compacto ou avançado com gráficos.

Escala 25–100%

4K na placa, metade na GPU se precisar aliviar.

Filtro RenoDX

Melhora a imagem na saída; Delete liga/desliga e lembra.

Frame Gen

Opcional. Exige Lossless Scaling (Steam). Auto ou Pasta nos ajustes.

Atalhos padrão (podem mudar nos ajustes)

Na sessão e no lobby, teclas rápidas controlam Frame Gen, filtro e painéis. Tudo remapeável em Ajustes → Atalhos.

Esc	Volta ao lobby (não fecha o app de cara)
Page Down	Liga / desliga Frame Gen
Page Up	Cicla Frame Gen: x2 → x3 → x4
Delete	Liga / desliga o filtro RenoDX (Neural Rendering)
Home	Overlay RenoDX (presets / detalhes do filtro)
F3	Mostra / esconde o painel de métricas
F4	Analyze — grava prova de desempenho
F11	Tela cheia
F12	Abre o painel de ajustes (lobby)

Dica: Frame Gen e filtro RenoDX são independentes — pode deixar o Frame Gen ligado e só desligar o filtro com Delete.

Por que C++ — e por que isso importa pra você

O caminho do quadro (da placa até a tela) é nativo e previsível. Sem “pausas de limpeza de memória” no meio do jogo — por isso o preview acompanha os ajustes em tempo real e o ritmo fica estável.

- **Resposta rápida** Sem pausas automáticas de memória no caminho da imagem. Cada milissegundo conta.
- **Tudo no mesmo app** Captura, desenho na tela, áudio e filtro visual juntos — sem gambiarra entre programas.
- **Preview vivo** Mesmo sinal da placa no lobby; ajustes não precisam “aplicar e reabrir”.
- **Controle da imagem** Conversão de cor, escala e saída pra tela sob nosso código.
- **Qualidade** Testes automáticos, Analyze com log, painel de engasgos e ritmo de frames.

NexusCap

HDMI nativo. Preview ao vivo. Frame Gen opcional (Lossless Scaling nao incluso).

Download para a comunidade

NexusCap-Setup-1.1.4.exe (Release GitHub)

github.com/lealvjo/NexusCap/releases/tag/v1.1.4

Instala em %LOCALAPPDATA%\NexusCap

Feito em C++ · Windows 64-bit · placa de captura + GPU NVIDIA