
Manual de Instalação, Operação e Manutenção

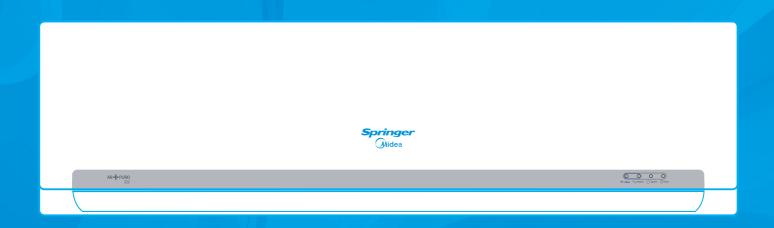

Split Hi Wall

Springer Midea





ÍNDICE

P:	ágina
I - Prefácio	4
 2 - Nomenclatura 2.1 -Unidade Evaporadora (Unidade Interna) 2.2 -Unidade Condensadora (Unidade Externa) 	
3 - Pré-Instalação	5
4 - Instruções de Segurança	6
5 - Instalação 5.1 -Recebimento e Inspeção das Unidades 5.2 -Recomendações Gerais 5.3 -Componentes para Instalação 5.4 -Procedimentos Básicos para Instalação 5.5 -Instalação da Unidade Condensadora 5.6 -Instalação da Unidade Evaporadora	7 8 9
6 - Tubulações de Interligação 6.1 -Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha 6.2 -Instalação Linhas Longas 6.3 -Conexões de Interligação 6.4 -Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação 6.5 -Procedimento de Brasagem 6.6 -Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação 6.7 -Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação 6.8 -Adição de Carga de Refrigerante 6.9 -Superaquecimento 6.10 -Adição de Óleo 6.11 -Refrigerante HFC-410A	24 26 27 29 29 29 31 33 34 34
7 - Sistema de Expansão	34
8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos 8.1 -Instruções Gerais para Instalação Elétrica	38 41
9.1 -Condições e Limites de Aplicação e Operação	
10 - Fluxogramas Frigorígenos	46
II - Análise de Ocorrências	47
12 - Função Autodiagnóstico	48
13 - Características Técnicas Gerais	49
ANEXO I - Tabela de Conversão Refrigerante HFC-410A	53
ANEXO II - Etiqueta de Capacidade - Localização na Unidade Condensadora	54



1 - Prefácio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção. Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

O IMPORTANTE

Para a instalação correta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025


Site: www.mideadobrasil.com.br/springermidea

Telefones para contato: 3003.1005 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800.648.1005 - Demais Cidades




2 - Nomenclatura

2.1 - Unidade Evaporadora (Unidade Interna)

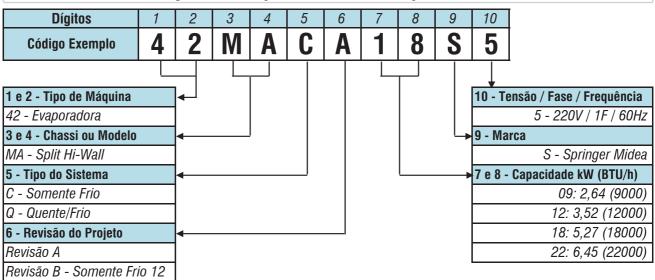

2.2 - Unidade Condensadora (Unidade Externa)

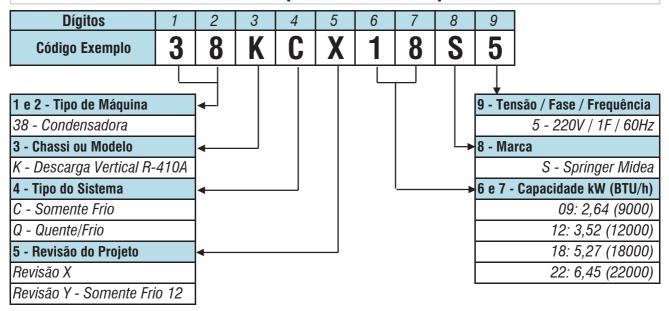

3 - Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguinte itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Midea ou utilize o dimensionador virtual do site: www.mideadobrasil.com.br/springermidea
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pela fábrica encontram-se no item Características Técnicas Gerais deste manual.
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Midea.
- IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IPX0 para as unidades evaporadoras e IP24 para as unidades condensadoras.



4 - Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras, foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto. Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/ componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

ATENÇÃO

- Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho.
 Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.
- Verifique as massas (pesos) e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno correta e seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder a pressão de teste nos compressores.
- Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.
- Nunca introduza as m\u00e4os ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto estas estiverem em funcionamento.

⚠ PERIGO

Risco de explosão!

- JAMAIS utilize chama viva para detectar vazamentos na instalação ou nas unidades. Use equipamentos e procedimentos recomendados para testar a ocorrência de vazamentos.
- JAMAIS comprimir ar utilizando o compressor da unidade.
- A não observância destas instruções pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o(s) procedimento(s).



5 - Instalação

5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- · Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

5.2 - Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR-5410 da ABNT "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado.

A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento (Quando em ciclo Reverso).




Ferramentas para instalação:

As ferramentas relacionadas a seguir são necessárias e recomendadas para uma correta instalação do equipamento.

Item	Ferramenta	Item	Ferramenta
1	Bomba de vácuo	14	Parafusadeira (recomendável)
2	Conjunto Manifold (R-22 e/ou R-410)	15	Furadeira e brocas
3	Cortador e curvador de tubos	16	Régua de nível
4	Flangeador de tubos	17	Fitas isolante e veda-rosca
5	Chave de torque (Torquímetro)	18	Fita vinílica de proteção
6	Conjunto chaves Philips / fenda	19	Trena
7	Chave de porca ou chave inglesa (duas)	20	Alicate pico e alicate corte universal
8	Conjunto chaves Allen	21	Talhadeira e martelo
9	Chave de bornes	22	Bisnaga óleo refrigerante
10	Multímetro / Alicate amperímetro	23	Maçarico de solda (para máquinas grandes)
11	Vacuômetro	24	Cilindro extra de gás (para carga adicional)
12	Serra copo alvenaria	25	Cilindro de Nitrogênio com regulador
13	Serra de metal	26	Balança digital

5.3 - Componentes para Instalação

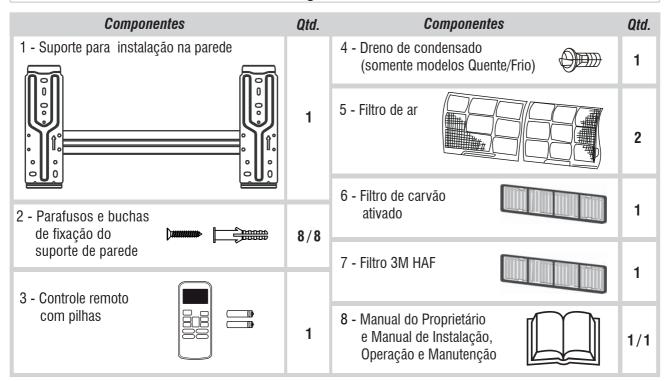

Kit para Unidades Condensadoras

Os Kits Defletor de Ar para alteração da direção da descarga de ar das unidades condensadoras são os seguintes:

Código K38KDCH1 para 38K_09;

Código K38KDCH2 para 38K_12, 38K_18 e 38K_22.

Os kits são vendidos sob consulta nos credenciados Midea.



As instruções de instalação do kit defletor de ar estão detalhadas no subitem 5.5.5.



5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação

UNIDADE EVAPORADORA

SELEÇÃO DO LOCAL

 ∇

ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAÇÃO

 ∇

FURAÇÃO NA PAREDE - GESSO / POSICIONAMENTO DA UNIDADE

 ∇

POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

 ∇

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO

 ∇

MONTAGEM

UNIDADE CONDENSADORA

SELEÇÃO DO LOCAL

 ∇

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO

 ∇

MONTAGEM

INTERLIGAÇÃO

CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

 ∇

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

 ∇

ACABAMENTO FINAL

5.5 - Instalação da Unidade Condensadora

5.5.1 Recomendações Gerais na Instalação

Quando da instalação das unidades condensadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

- Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- Evitar instalar as unidades com o ventilador voltado diretamente para uma parede.
- Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira excessivas.
- Evite curvas e dobras desnecessárias nos tubos de ligação.
- Obedecer os espaços requeridos para instalação, manutenção e circulação de ar conforme as figuras I e 2 a seguir.

III NOTA

Dados dimensionais das unidades condensadoras na figura 10 neste item.

5.5.2 Espaçamentos Mínimos Recomendados

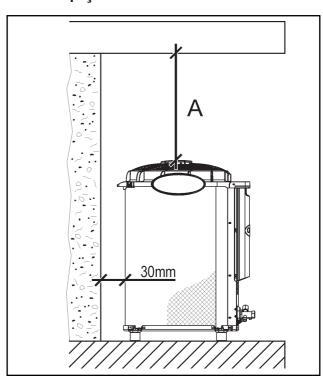


FIG. 1 - UNIDADE CONDENSADORA 38K

Dimensão A - figura 1:

Distância mínima livre acima da saída de ar das unidades condensadoras.

- Para 38K 09 = 650 mm
- Para 38K_12, 38K_18 e 38K_22 = 800 mm



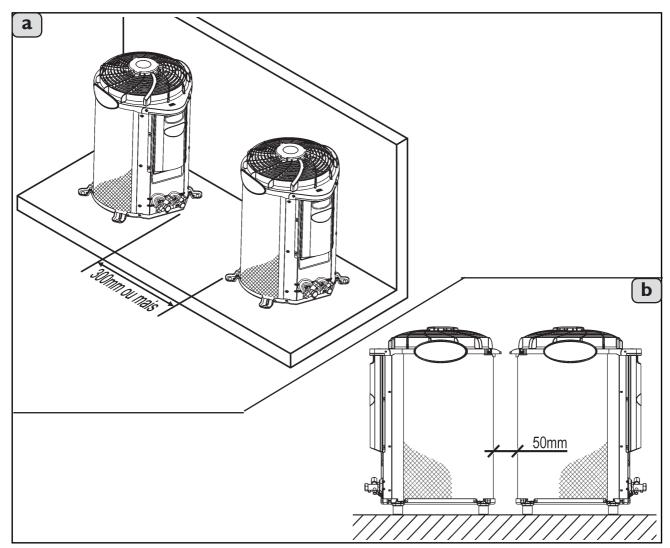


FIG. 2 - ESPAÇAMENTO MÍNIMO RECOMENDADO ENTRE UNIDADES

I NOTA

A Midea recomenda que as unidades sejam montadas conforme mostrado na figura 2a, desta maneira as conexões de interligação ficam mais próximas da parede.

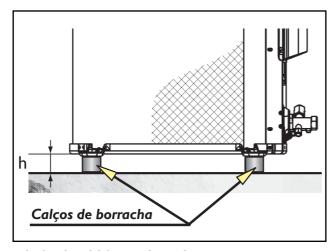


FIG. 3 - CALÇOS DE BORRACHA


NOTA

Para unidades condensadoras montadas com a caixa elétrica voltada para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 600 mm.

(IMPORTANTE

É importante que a instalação seja feita sobre uma superfície firme e resistente; recomendamos uma base de concreto, fixando a unidade à base através de parafusos e utilizando-se calços de borracha entre ambos, para evitar ruídos indesejáveis.

Deve-se observar para os modelos 38KQ (quente/frio) a distância mínima h = 30 mm em função do conector de drenagem (dreno de condensado).



Estas peças não acompanham a unidade.



 Recomenda-se não instalar a unidade diretamente sobre superfícies irregulares, tal como grama, pois acabará por prejudicar o nivelamento da unidade (figura 4).

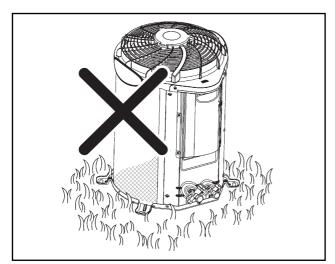


FIG. 4 - DESNIVELAMENTO DA UN. CONDENSADORA

ATENCÃO

Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

- Recomenda-se não instalar a unidade condensadora 38K em degraus, para evitar que uma das unidades aspire o ar aquecido proveniente da outra (figura 5).
- O lado da descarga do ar de condensação deverá estar sempre voltado para área sem obstáculos como paredes.

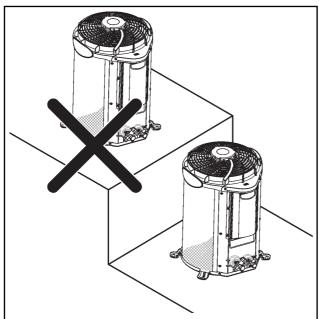


FIG. 5 - EVITAR INSTALAÇÃO EM DEGRAUS

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja as figuras 1, 3 e 6.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade condensadora (mão-francesa, vigas, suportes, parafusos, etc).
 Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 13 deste manual.
- A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.

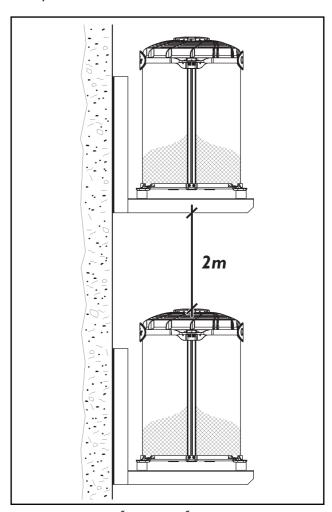


FIG. 6 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA

NOTA

Para instalação de múltiplas unidades condensadoras veja as recomendações no subitem 5.5.2 a seguir.



S[™] CUIDADO

A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Em caso de dúvida, consulte-nos através dos telefones SAC Midea.

- Local com óleo de máquinas.
- Local com atmosfera sulfurosa.
- Local com condições ambientais especiais.

5.5.3 Disposição Recomendada para Instalação de Múltiplas Unidades Condensadoras

A instalação de mais de uma unidade condensadora requer que sejam observadas distâncias mínimas entre estas e também a proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta circulação de ar e o fácil acesso as conexões de interligação e as caixas elétricas das unidades.

Veja nas figuras a seguir as disposições recomendadas para instalação de duas, três ou quatro unidades.

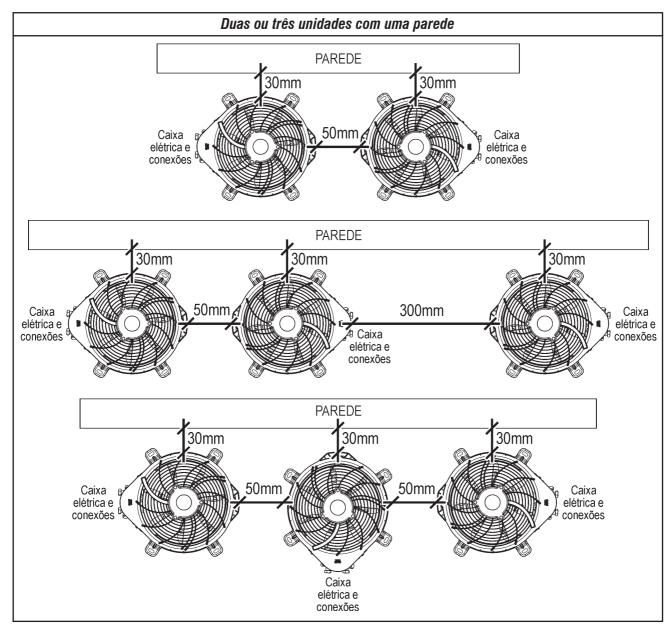


FIG. 7



Quatro unidades com uma parede **PAREDE** 30mm 30mm 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões 77mm 77mm 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões Três (ou quatro) unidades com duas paredes **PAREDE** 30mm 30mm 100mm Caixa elétrica e conexões Caixa elétrica e **PAREDE** conexões 100mm Caixa elétrica e conexões

FIG. 8




A Midea recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se uma ou duas paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Instalação, Operação e Manutenção



Quatro (ou três) unidades com três paredes

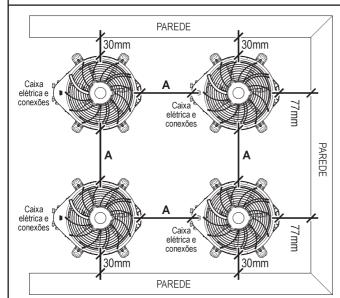


NOTA

A Midea recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se três paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Dimensão A:

Distância mínima entre as unidades condensadoras.


- Para $38K_09 = 650 \text{ mm}$
- Para 38K_12, 38K_18 e 38K_22 = 800 mm

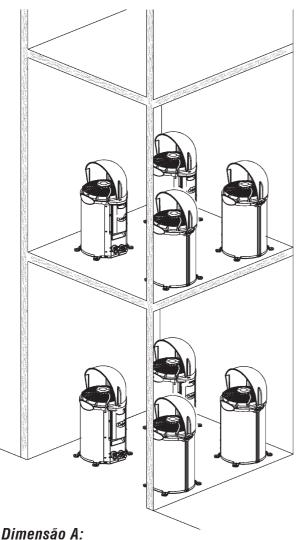

NOTA

Para instalação de múltiplas unidades considerando-se três paredes ao redor e onde haja sobreposição de unidades, a Midea recomenda que seja usado o kit defletor de ar e, que o espaçamento livre acima do defletor seja de no mínimo 2 metros.

Veja na figura abaixo a disposição sugerida para instalação das unidades condensadoras.

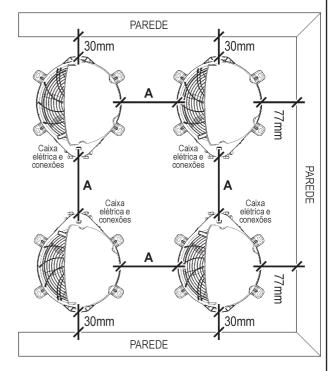


Distância mínima entre as un. condensadoras.


- Para 38K 09 = 650 mm
- Para 38K 12, 38K 18 e 38K 22 = 800 mm




Dimensionais e Vista Superior das Unidades Condensadoras 38K

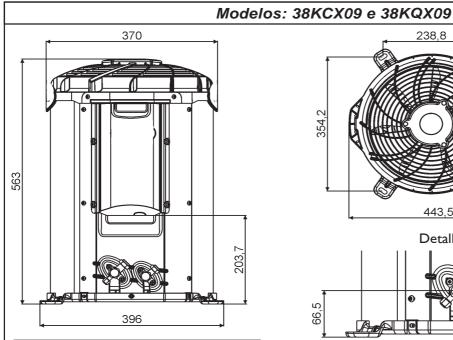


Modelo	Ø Conexões			
Modelo	Expansão	Sucção		
38KCX09	6,35 mm	9,52 mm		
38KQX09	(1/4 in)	(3/8 in)		

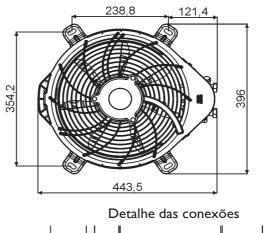

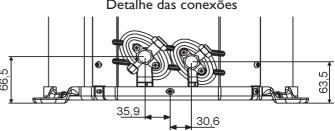



Unidades em milimetros (mm)

Modelos: 38KCY12 / 38KQX12 / 38KCX18 / 38KQX18 / 38KCX22 e 38KQX22

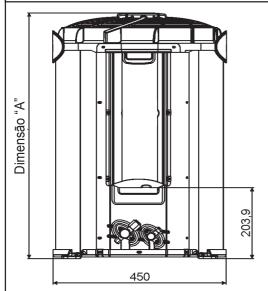

Modelo	Α	Ø Conexões		
Wiodelo	(mm)	Expansão	Sucção	
38KCY12			12,7 mm	
38KQX12	563		(1/2 in)	
38KCX18		6,35 mm		
38KQX18		(1/4 in)	15,87 mm	
38KCX22	704		(5/8 in)	
38KQX22				

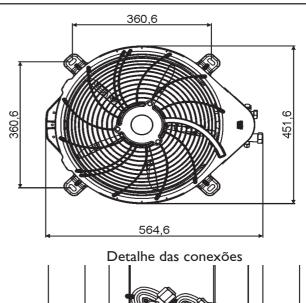

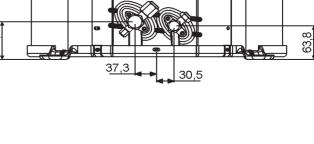

Unidades em milimetros (mm)

FIG. 10



5.5.5 Instalação do Kit Defletor de Ar

A instalação do kit defletor de ar na unidade condensadora pode ser feito em duas posições; com a saída de ar voltada para a esquerda (fig. 11a) ou para direita (fig. 11b), tendo como parâmetro para instalação a caixa elétrica da unidade voltada para frente. Procure instalar o defletor de maneira a evitar que o fluxo de ar seja direcionado para onde hajam paredes ou a circulação de pessoas. O defletor deverá ser fixado a unidade condensadora através dos 4 parafusos fornecidos juntamente com o kit.

Veja na figura abaixo as posições para instalação do kit defletor de ar.

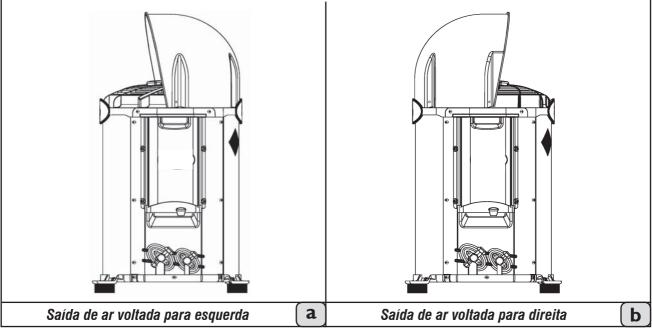


FIG. 11

5.6 - Instalação da Unidade Evaporadora

5.6.1 Cuidados Gerais

Quando da instalação das unidades deve-se tomar as seguintes precauções:

- Faça um planejamento cuidadoso da localização da evaporadora de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.
 O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.
- Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar.

A posição da evaporadora deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo na figura 12.

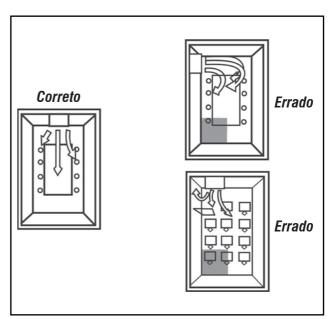


FIG. 12 - POSIÇÃO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE



U IMPORTANTE

Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelo filtro de ar da unidade e possam obstruir o aletado da evaporadora.

 Selecionar um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar.
 Os espaços mínimos apresentados na figura 13 deverão ser respeitados.

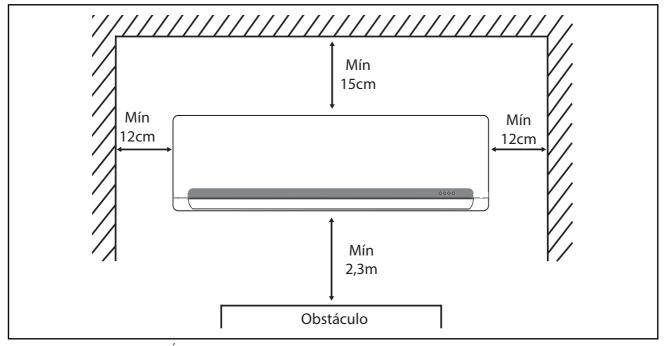


FIG. 13 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

BE NOTA

Lembre-se que a drenagem se dá por gravidade mas que no entanto a tubulação do dreno deve possuir declividade. Evite, desta forma, situações como indicadas na figura 14.

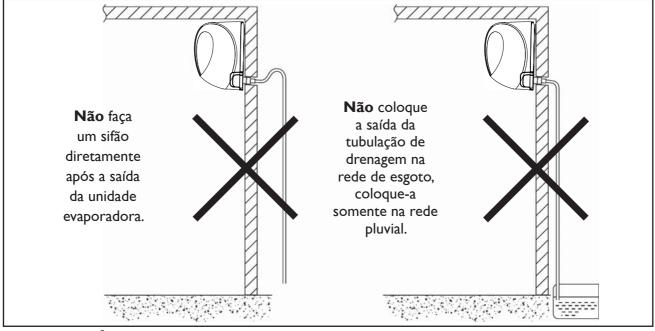


FIG. 14 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ

Instalação, Operação e Manutenção



- A tubulação poderá ser conectada em uma das direções indicadas na figura 15:
 - I Tubulação pela direita
 - Tubulação pela traseira direita
 - 3 Tubulação pela traseira esquerda
 - 4 Tubulação pela esquerda
- Quando a tubulação é conectada nas direções I ou 4, retire a tampa destacável de qualquer uma das laterais ou da base da unidade.

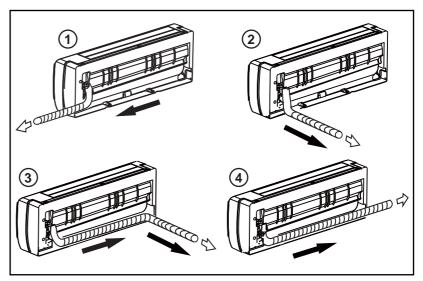


FIG. 15 - DIREÇÕES DAS TUBULAÇÕES

ATENÇÃO

- Instalar a unidade interna antes da externa, prestando atenção para dobrar e fixar os tubos rigidamente.
- Verificar a instalação de maneira que os tubos não possam sair pela parte traseira da unidade.
- Verificar que o tubo de descarga não esteja frouxo.
- Isolar os tubos de conexão separadamente.
- Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexão.
- Certificar-se que o tubo não se desprenda da parte traseira da unidade interna.

5.6.2 Teste de Drenagem

Após finalizada a instalação da unidade evaporadora, com a devida inclinação, retire a frente plástica da unidade e coloque água na bandeja.

A água deverá escorrer totalmente da bandeja pela tubulação; caso contrário deverá ser verificada a inclinação da unidade (o nível desta) ou ainda se não há restrições/obstruções na tubulação.

5.6.3 Proteção dos tubos

Enrolar o cabo de conexão, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita conforme indicado na figura 16.

Como a água de condensado proveniente da parte traseira da unidade interna é recolhida numa calha e descarregada para o lado externo mediante um tubo; a calha deve ficar vazia.

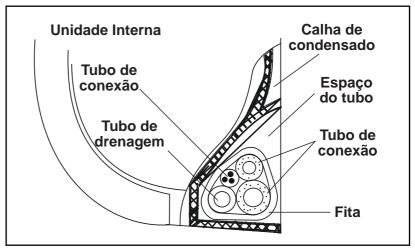


FIG. 16 - TUBO DE CONEXÕES



5.6.4 Instalação Traseira

Veja nas figuras 20 as dimensões para furação do dreno conforme cada capacidade.

- Faça o furo para mangueira de tal forma que a extremidade exterior fique de 5 mm a 10 mm mais baixa que a interior.
- Corte e coloque o tubo de PVC de 75 mm de diâmetro de acordo com a espessura da parede e passe a tubulação através dela. (fig. 17).

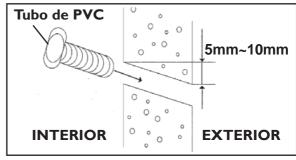


FIG. 17

Tampa destacável

FIG. 18

Tubulação lateral ou inferior

- Retire a tampa destacável da unidade (fig. 18)
 e passe a tubulação através da parede (repita
 o procedimento acima para cortar e instalar
 o tubo de 75 mm).
- A mangueira deve ter uma inclinação para baixo para assegurar uma boa drenagem.

5.6.5 Dimensional das Unidades Evaporadoras

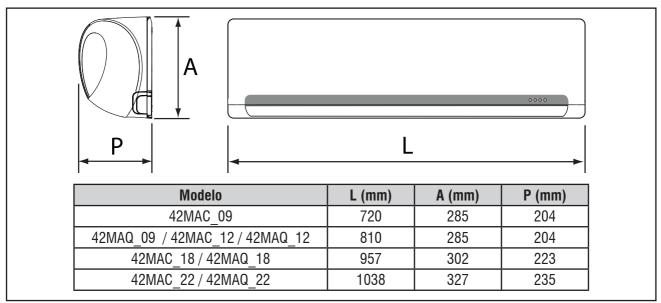


FIG. 19

5.6.6 Instalação do Suporte da Parede

- Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na parede.
- Fixe o suporte à parede com parafusos auto-atarraxantes através dos furos próximos à borda externa dele como mostrado na figura 20 (Coloque parafusos em todos os furos superiores).
- Instale-o de modo que possa resistir ao peso da unidade.
- Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrário poderá provocar ruído durante o funcionamento da unidade.
- A instalação com o suporte é a que confere melhor posicionamento, pois a tubulação ao atravessar a parede atrás da unidade não fica visível.



Placa de montagem e dimensões (mm)

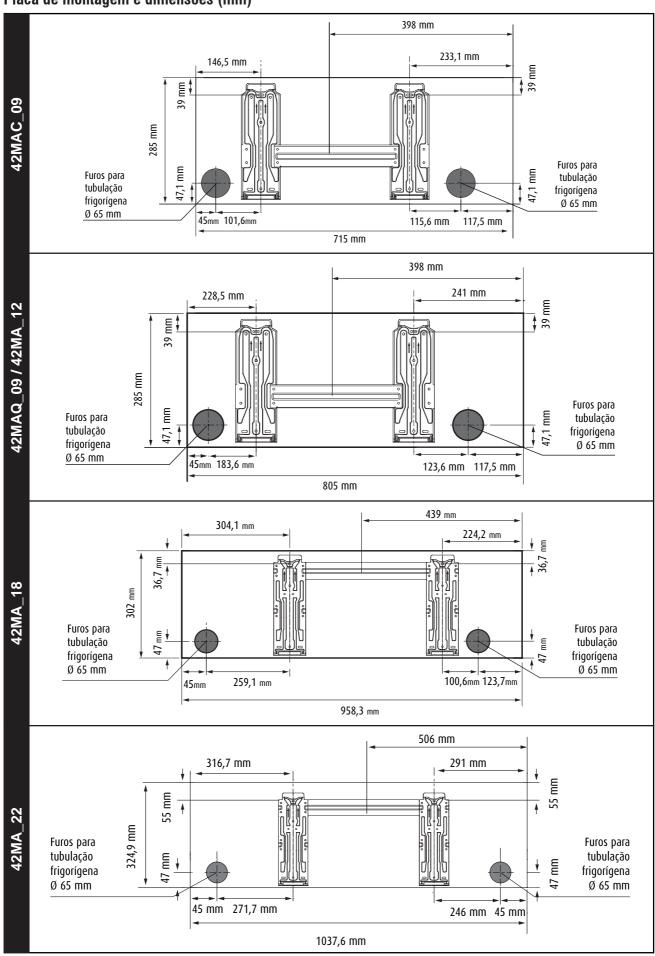


FIG. 20 - PLACAS DE MONTAGEM



6 - Tubulações de Interligação

6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (linhas de sucção e expansão). Veja os *limites recomendados* na tabela abaixo.

Modelos 42MA x 38K	Comprimento Equivalente (m)	Desnível Máximo (m)	Comprimento Mínimo (m)
09 / 12	10	5	0
18 / 22	20	10	2

NOTA

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades excederem o que está especificado na tabela acima, são necessárias algumas recomendações que possibilitarão um adequado rendimento do equipamento. Veja o subitem 6.2 - Instalação de Linhas Longas.

Procedimento de Interligação

I° Quando a unidade condensadora estiver em um nível superior ao da unidade evaporadora, fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 3,0 metros; considerando desde a saída da evaporadora (Fig. 21).

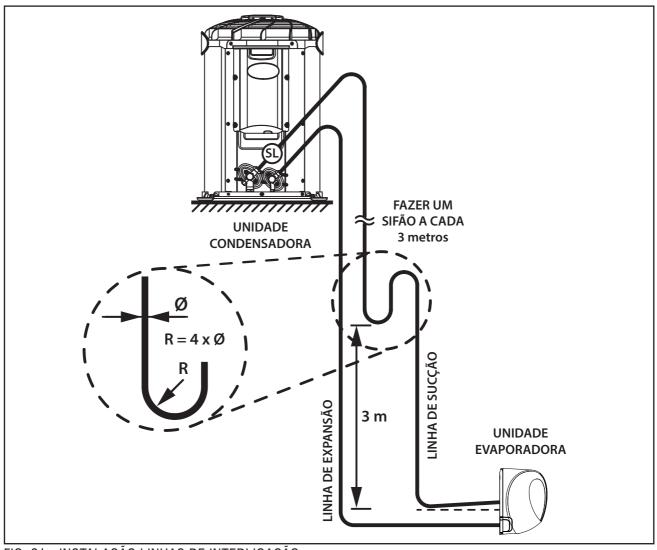


FIG. 21 - INSTALAÇÃO LINHAS DE INTERLIGAÇÃO

Instalação, Operação e Manutenção



- 2° Quando a unidade condensadora estiver em um nível inferior ao da unidade evaporadora não há necessidade de que sejam feitos sifões.
- 3° Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 21)
- 4° Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.

NOTA

As unidades condensadoras possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de sucção e expansão, acopladas às respectivas válvulas de serviço.

As unidades evaporadoras possuem conexões tipo porca flange nas duas linhas (sucção e expansão). Veja desenho ilustrativo no subitem 6.3 deste manual.

NOTA

- Procurar a menor distância e o menor desnível entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora. O comprimento máximo equivalente inclui curvas e restrições.
- O valor a ser considerado para o comprimento máximo equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades.
- O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser utilizado na interligação entre as unidades.
- Fórmula para cálculo: C.M.E = C.L + (N° Conexões x 0,3 metros/conexão)

Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente

C.L - comprimento linear

Exemplo de cálculo:

Para interligação de um sistema de 5,27 kW (18.000 BTU/h) cujo percurso da tubulação tem comprimento de 9 metros (C.L) e possui 6 curvas (número de conexões - N.C), o cálculo do Comprimento Máximo Equivalente (C.M.E) deve ser efetuado da seguinte maneira:

Fórmula: $C.M.E = C.L + (N.C \times 0,3)$

 $C.M.E = 9 + (6 \times 0.3)$

C.M.E = 10.8 metros

Os diâmetros das linhas de sucção e expansão serão obtidos na tabela abaixo:

O valor do C.M.E calculado foi de 10,8 metros, ou seja, utilizaremos as colunas entre 10 metros

- 20 metros, assim sendo para nosso sistema

(18) os diâmetros recomendados são:

Para a tubulação de sucção: Ø 15,87 mm (5/8 in)

Para a tubulação de expansão: Ø 6,35 mm (1/4 in)

60	C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente					
Modelos	0 -	10 m	10 m - 20 m			
Moc	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)		
09	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)	-	-		
12	12,70 (1/2)	6,35 (1/4)	-	-		
18	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)		
22	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)		



(I) IMPORTANTE

Unidades Quente/Frio:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocandose "loops" em cada linha (figura 23a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os "loops" podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 23b). O isolamento das linhas, em ambos casos deve feito separadamente.

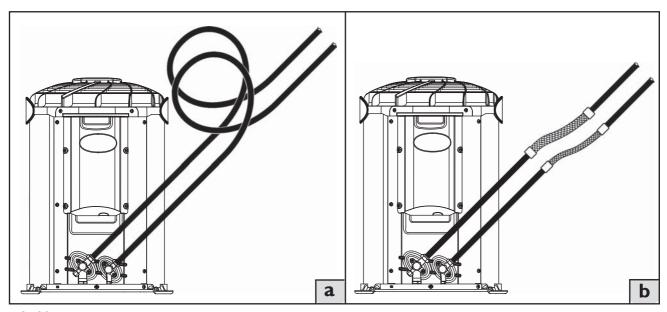


FIG. 23

Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se proceder a limpeza e a evacuação das linhas e da unidade evaporadora.

II NOTA

A limpeza deve ser feita fazendo-se circular nitrogênio através da tubulação do sistema. Esta limpeza é extremamente importante pois evita que sujidades resultantes da instalação fiquem dentro da tubulação e venham a causar problemas posteriormente.

ATENÇÃO

Para unidades com refrigerante HFC-410A:

A Midea recomenda as seguintes espessuras mínimas para as paredes das tubulações das linhas de interligação entre as unidades:

Diâmetro das linhas - mm (in)	Espessura dos tubos (mm)
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) / 12,70 (1/2) / 15,87 (5/8)	0,80

A espessura mínima para as paredes das tubulações poderá ser menor que os valores recomendados acima, desde que a tubulação seja homologada para resistir a 3792 kPa (550 psig).



6.2 - Instalação Linhas Longas

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades for **superior** ao especificado no subitem 6.1 é necessário seguir os procedimentos, instruções e tabelas descritas na sequência:



Os procedimentos descritos são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão SOMENTE FRIO.

ATENÇÃO

A não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como dos procedimentos e instruções descritos, NÃO estarão cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.

Iº Verificar se o comprimento, desnível e os diâmetros das tubulações estão dentro dos valores recomendados na tabela a seguir.

08	COMPRIMEN	ITO MÁXIMO	DESNÍVEL	TIDO DE	DITOLA							
MODELOS	REAL (C.M.R)	EQUIVALENTE (C.M.E)	MÁXIMO (m)	TIPO DE BITOLA Linha mm (in)		OBSERVAÇÕES						
				Expansão	6,35 (1/4)	-						
09	Até 20 m*	26 m	10	Sucção	15,87 (5/8)	Linha horizontal ou para trechos em descida.						
				Sucçao	12,70 (1/2)	Para trechos em subida.						
			10	Expansão	6,35 (1/4)	-						
12	Até 20 m*	26 m		10	10	10	10	Sucção	15,87 (5/8)	Linha horizontal ou para trechos em descida.		
					Jucçao	12,70 (1/2)	Para trechos em subida.					
18	Até 30 m**	50 m	15	Expansão	6,35 (1/4)	-						
10	ALE SU III	30 111	10	Sucção	19,05 (3/4)	-						
22	22 Até 30 m** 50	50 m	15	Expansão	9,52 (3/8)	-						
	AIG 30 III	JU III	13	10	10	10	10	10	15	Sucção	19,05 (3/4)	-

Observações:

* Caso a unidade condensadora esteja abaixo da unidade evaporadora:

38K 09 e 38K 12

C.M.R = C.M.E - D.M / 2

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente

D.M - Desnível Máximo

** Caso a unidade condensadora esteja abaixo da unidade evaporadora:

38K 18 e 38K 22

C.M.R = C.M.E - D.M

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente

D.M - Desnível Máximo



Veja o exemplo abaixo para compreender melhor como fazer o cálculo.

Considerando-se uma unidade condensadora de 5,27 kW (18.000 BTU/h) colocada abaixo de uma unidade evaporadora, um desnível de 6 metros e o valor de comprimento máximo equivalente usado no exemplo do subitem 6.1 (10,8 metros), teremos então:

Colocar uma válvula solenoide na linha de expansão (junto a saída da condensadora se a evaporadora estiver acima ou junto a entrada da evaporadora se a condensadora estiver acima), que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo (60 segundos para modelos 38K_09 e 38K_12 e 30 segundos para 38K_18 e 38K_22); este tempo - 60s ou 30s - deve ser passível de regulagem caso o compressor apresente dificuldade de partir novamente.

Nos modelos 38K_09 e 38K_12 o motor do ventilador do condensador também deve permanecer ligado por 60s (ou o mesmo tempo que for ajustado o temporizador da solenoide), após o desligamento do compressor (e continuar partindo junto com o compressor.

- 3º Quando a unidade condensadora estiver em um nível superior ao da unidade evaporadora, fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 3,0 metros; considerando desde a saída da evaporadora (Fig. 21).
- 4º Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo (Fig. 21).
- 5° Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 6° Deve ser instalado um separador de líquido (isolado termicamente e da radiação fora da unidade externa), na sucção junto a entrada da unidade condensadora, com capacidade volumétrica de retenção de líquido refrigerante como indicado na tabela abaixo. Veja a posição conforme a indicação SL na figura 21.

Em caso de qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com o coordenador técnico de pós-venda da sua região.

Modelos	Volume (ml)
38K_09	500
38K_12	600
38K_18 e 38K_22	750



6.3 - Conexões de Interligação

Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço das unidades condensadoras (figura 24), proceda da seguinte maneira:

- Se necessário, solde em trechos as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, use solda Phoscoper e fluxo de solda. Faça passar Nitrogênio no momento da solda, para evitar o óxido de cobre.
- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões da condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- Faça flanges nas extremidades dos tubos.
 Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.

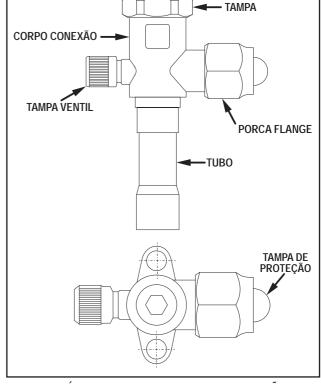


FIG. 24 - VÁLVULA DE SERVIÇO LINHAS SUCÇÃO/ EXPANSÃO

NOTA

Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para prevenir perda de refrigerante.

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 25) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, antihorário abre).

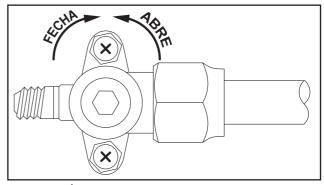


FIG. 25 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM PORCA DE PROTEÇÃO

CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga (se necessário) sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

(U) IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 Nm à 18 Nm



6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação

A sequência de itens a seguir, apresenta um passo-a-passo para a execução correta do procedimento de flangeamento e também da conexão dos tubos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

6.4.1 Pré-instalação:

 Cortar o tubo de interligação no tamanho apropriado com um cortador de tubos.



FIG. 26 - CORTADOR DE TUBOS



É recomendado cortar aproximadamente 30mm ou 40mm a mais que o tamanho estimado.

(I) IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo de interligação através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba no circuito de refrigeração pode causar sérios danos ao compressor. Este procedimento é muito importante e deve ser feito com muito cuidado.



FIG. 27 - FERRAMENTA PARA REBARBAR

NOTA

Quando estiver retirando a rebarba, assegure-se que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma particular caia no interior do tubo.

6.4.2 Conexões da unidade condensadora:

O procedimento a seguir descreve a fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca da conexão da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Fazer o flangeamento no extremo do tubo de interligação com um flangeador. Veja o procedimento conforme as fotos a seguir.

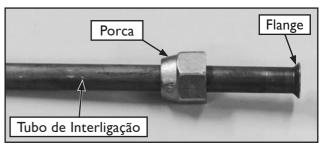


FIG. 28 - TUBO COM PORCA

(I) IMPORTANTE

Certifique-se que o flange cobrirá toda área em ângulo do niple, encostando o flange neste. Veja o detalhe desta conexão na foto abaixo.

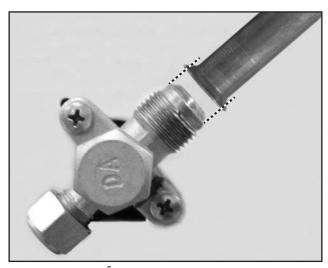


FIG. 29 - CONEXÃO NIPLE TUBO

BE NOTA

Colocar um tampão ou selar o tubo flangeado com uma fita adesiva para evitar que pó ou partículas sólidas possam vir a entrar no tubo antes deste ser usado.



- Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flangeado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação, com o flange, e a conexão da unidade (observando a respectiva linha expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

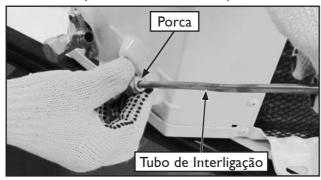


FIG. 30 - APERTO MANUAL DA PORCA

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.



FIG. 31 - FIXAÇÃO DA PORCA

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabelas de torques padrão), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.



FIG. 32 - CONEXÃO DA LINHA DE EXPANSÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

NOTA

O procedimento e os cuidados para a tubulação da linha de sucção são exatamente os mesmos utilizados para a interligação da linha de expansão.

6.3.3 Conexões da unidade evaporadora:

O procedimento para fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade evaporadora é similar ao efetuado nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca do tubo da evaporadora e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação e o tubo da unidade evaporadora (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

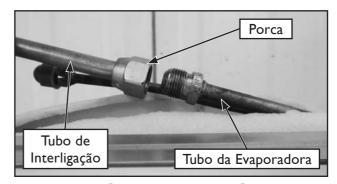


FIG. 33 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

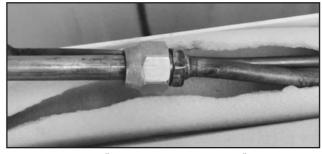


FIG. 34 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

I NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabelas de torques padrão), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.



6.5 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estão adequados para a tubulação sendo que durante esta deverá ser utilizado Nitrogênio, a fim de evitar a formação de óxido nas tubulações de interligação.

No caso de haver desnível entre 4 e 5 metros entre as unidades e estando a evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na tubulação de sucção um sifão para cada 3 metros de desnível (ver figura 21).

Convém também observar que deverá haver uma pequena inclinação na tubulação de sucção no sentido evaporadora-condensadora (ver Figura 21).



Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

 Ao dobrar os tubos o raio de dobra não seja inferior 100 mm.

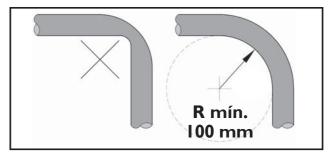


FIG. 35

6.6 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente. Isole-as utilizando borracha de neoprene tubular e após passe fita de acabamento em torno.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste: 3792 kPa (550 psig)

Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio.

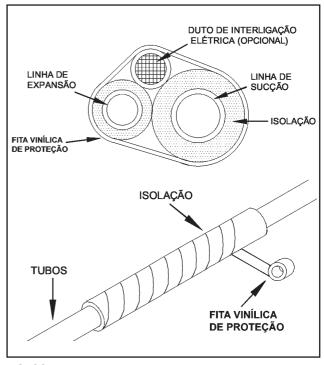


FIG. 36

6.7 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

(IMPORTANTE

Durante o procedimento de vácuo as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fábrica com carga.



Rosca ventil Manifold Para R-410A: 12,7 mm (1/2 in)



Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir:

- Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora. O ponto de acesso é a válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.
- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora.
 Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo e ao vacuômetro, conforme a figura 37a.
- Utilize vacuômetro para medição do vácuo.
 A faixa a ser atingida deve-se situar entre
 33,3 Pa e 66,7 Pa (250 µmHg e 500 µmHg).

Instalação, Operação e Manutenção

 Monte um circuito como mostrado na figura 37a. Feito isto, pode-se realizar o procedimento de vácuo no sistema.

A PERIGO

- NUNCA utilize o próprio compressor para efetuar o procedimento de vácuo.
- Para um funcionamento seguro e eficiente do produto é imprescindível garantir o processo de vácuo e evitar a entrada de ar durante o procedimento de carga de fluido refrigerante.
- A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.

Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo

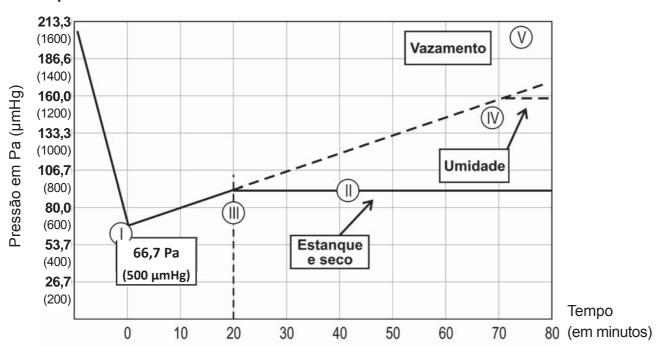


Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- I Faixa de vácuo recomendada: 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 μmHg a 500 μmHg).
- II Pressão estabilizada [em torno de 93,3 Pa (700 μ mHg)], indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- III Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- IV Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- V Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).





- Faça as trocas de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.
- Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio, quando necessário.
- Sempre que possível NÃO utilize válvula manifold, nem mangueiras para efetuar o procedimento de vácuo.

6.8 - Adição de Carga de Refrigerante

As unidades condensadoras são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 7,5 metros.



Para ligações de até 7,5 metros a carga de refrigerante NÃO DEVE SER ALTERADA.

Para cada metro de tubulação de interligação superior a 7,5 metros deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:

Modelos	Carga Adicional (g/m)
38K_09 / 38K_12	Não necessita carga
38K_18 / 38K_22	20



Considerar como base para a carga adicional, o comprimento linear (CL) entre as unidades condensadora e evaporadora.

ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir:

Procedimento de Carga de Refrigerante

- a) Após concluído e aprovado o procedimento de vácuo (item 6.5), remova a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio, representados no esquemático da figura 37a.
- b) Para realizar o procedimento de carga de refrigerante, monte os componentes conforme representado na figura 37b: cilindro de carga, manifold e balança.
- Purgue as mangueiras utilizadas para interligar o cilindro à válvula de serviço.
- d) Abra a válvula do cilindro de carga (1), após abra o registro do manifold (2).
- e) O refrigerante deve sair do cilindro na forma líquida e a carga deve ser controlada até atingir a quantidade ideal (ver tabela neste item).
- f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção do manifold (2), desconecte a mangueira do sistema e feche a válvula do cilindro de carga (1).

ATENÇÃO

Em caso de recarga integral, o sistema não deve ser deixado exposto ao ar atmosférico (destampado) por mais de 5 minutos.



A PERIGO

- A Midea não recomenda, para procedimentos de manutenção, que o fluido refrigerante seja recolhido na unidade condensadora, utilizando-se o compressor da própria unidade. Para o recolhimento de fluido refrigerante deve-se utilizar a bomba recolhedora e cilindro apropriados.
- Jamais coloque em funcionamento a unidade sem certificar-se de que as válvulas de serviço estejam abertas.
- A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.

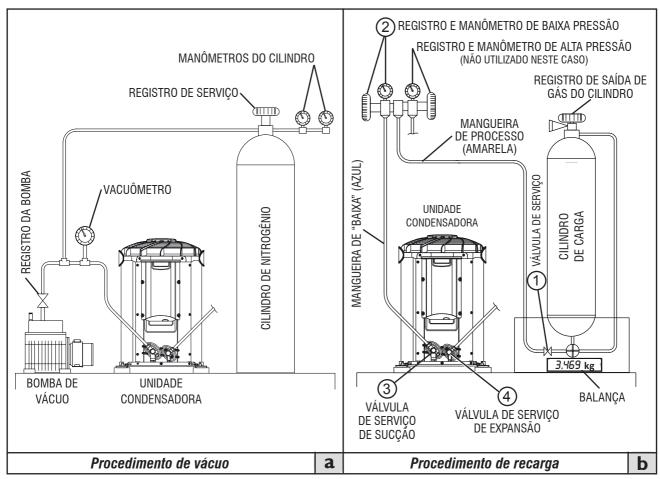


FIG. 37 - PROCEDIMENTOS DE VÁCUO E RECARGA



6.9 - Superaquecimento

Procedimento

Para acerto da carga de refrigerante pode-se usar como parâmetro também o superaquecimento (considerar faixa de 5°C a 7°C).

SA = Ts - Tes

1. Definição:

Diferença entre a temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tes).

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de contato ou eletrônico (com sensor de temperatura).
- Fita ou espuma isolante.
- Tabela de Relação Pressão x
 Temperatura de Saturação para R-410A
 (Anexo I deste manual).

3. Passos para medição:

- 1º Coloque o sensor de temperatura em contato com a tubulação de sucção a 150 mm da entrada da unidade condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º Instale o manifold na tubulação de sucção (manômetro de baixa).
- 3º Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da tubulação de sucção. Da tabela de R-410A, obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tes).
- 4º No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts). Faça várias leituras e calcule sua média, que será a temperatura adotada.

- 5° Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tes) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6° Se o superaquecimento estiver entre 5°C e 7°C (veja Nota a seguir), a carga de refrigerante está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário retirar refrigerante do sistema. Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário acrescentar refrigerante no sistema.

4. Exemplo de cálculo:

- Superaquecimento (subtração) 6°C
- Superaquecimento Ok carga correta

NOTA

O valor de 5°C a 7°C só é considerado como superaquecimento correto se as condições de temperatura estiverem conforme a Norma ARI 210.

TBS Externa = 35,0°C

TBS Interna = 26.7° C

TBU Externa = 23,9°C

TBU Interna = 19.4°C



6.10 - Adição de Óleo

Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

6.11 - Refrigerante HFC-410A

Este condicionador de ar utiliza o novo refrigerante HFC-410A que não destrói a camada de ozônio.

6.11.1 Características do refrigerante

As características do refrigerante HFC-410A são: fácil absorção de água, membranas oxidantes ou óleo, a pressão do HFC-410A é de aproximadamente 1,6 vezes mais elevada do que a do refrigerante R-22. Juntamente com o novo refrigerante, o óleo de refrigeração também foi alterado, que a partir de agora passa a ser Poliolester. Certifique-se de que água ou outros contaminantes não se misturem no sistema de refrigeração para o novo refrigerante durante a instalação ou serviços de reparo.

6.11.2 Cuidados na instalação/serviços

- Não misture outros refrigerantes ou outros óleos com o HFC-410A.
- Para evitar cargas de refrigerante incorretas, os tipos de ferramentas e conexões de serviços foram trocadas, logo são diferentes dos refrigerantes convencionais.
- As pressões operacionais com HFC-410A são elevadas, por tanto sempre utilize tubos com espessuras corretas especificados para uso com HFC-410A - veja o subitem 6.1 neste manual.
- Durante a instalação, certifique-se de que as tubulações estejam limpas, livres de água, óleo, pó ou sujeira.
- Certifique que ao soldar, gás nitrogênio passe através da tubulação.
- Use bomba de vácuo apropriada, com prevenção de contra fluxo, para evitar que o óleo da bomba não retorne à tubulação enquanto a bomba pare.
- O refrigerante HFC-410A é uma mistura azeotrópica. Use a fase líquida para carregar o sistema. Se gás for utilizado, a composição do refrigerante poderá mudar e afetará o desempenho da unidade.

7 - Sistema de Expansão

Nas unidades condensadoras modelos 38KC / 38KQ a expansão é realizada por capilar localizado na própria condensadora.



8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

() IMPORTANTE

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

ATENÇÃO

- Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. Para evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curtocircuito no lugar onde é previsto para instalar as unidades.
- A tensão de alimentação deve estar entre 90% 110% da tensão nominal.
- A alimentação elétrica e o aterramento dos modelos 42MA deverá ser feita através da unidade condensadora.

S[™] CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.

III NOTA


A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.

ATENÇÃO


Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos/bifásicos.




8.1.1 - Esquemas de Interligação: 42MAC_09 / 12 / 18 com 38KC_09 / 12 / 18 - Somente Frio (FR)

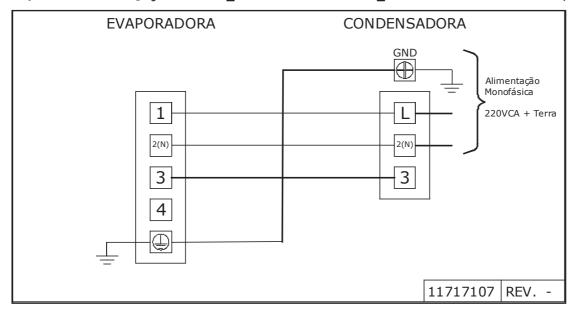

8.1.2 - Esquemas de Interligação: 42MAQ_09 / 12 / 18 com 38KQ_09 / 12 / 18 - Quente/Frio (CR)

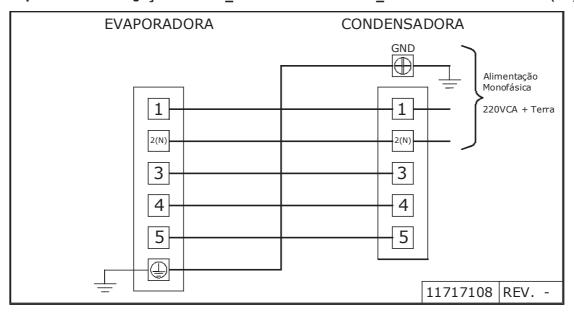

8.1.3 - Esquemas de Interligação: 42MA_22 com 38K_22 - Somente Frio (FR) / Quente/Frio (CR)

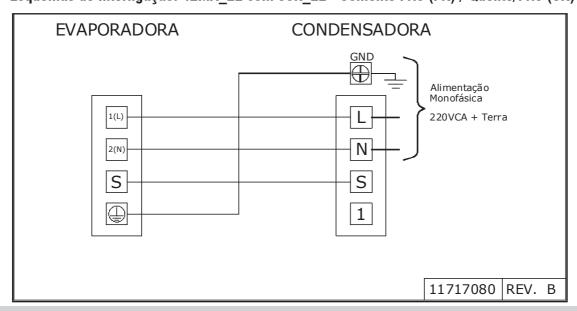




Fixação do Cabo de Alimentação Elétrica das Unidades Condensadoras

As unidades condensadoras 38K possuem, montada juntamente com um clipe ("a" - figura 38), uma abraçadeira (cinta) plástica de nylon ("b" - figura 38) para fixação dos cabos de alimentação/interligação elétrica. O clipe já vem aparafusado na unidade condensadora e a abraçadeira plástica presa a este.

Para a correta fixação dos cabos é necessário primeiramente reposicionar o clipe "a", soltando o parafuso com uma chave adequada e girando o clipe 90° em sentido antihorário (figura 39), aperte novamente o parafuso e o clipe com a abraçadeiras estarão na devida posição para serem utilizados.

O detalhe na figura 40 mostra a abraçadeira plástica já com o laço para prender os cabos de alimentação/interligação elétrica e a figura 41 um exemplo com os cabos já devidamente presos.

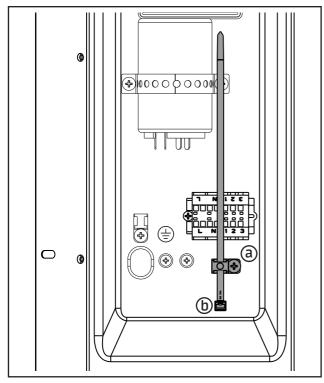

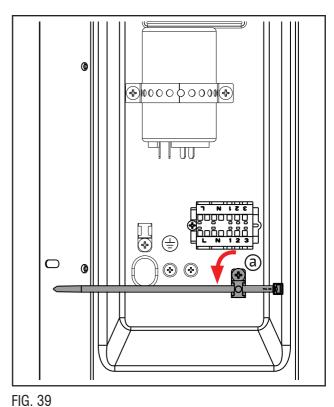


FIG. 38

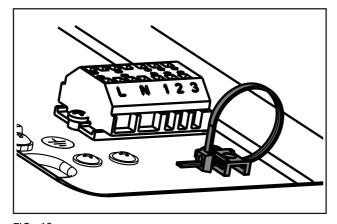


FIG. 40


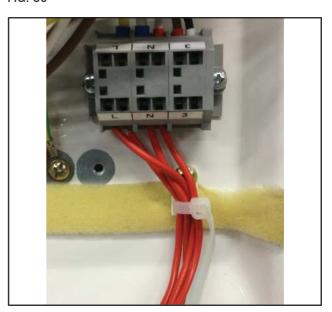


FIG. 41




8.2 - Esquemas Elétricos das Unidades Evaporadoras

MODELOS: 42MACA09, 42MACB12 e 42MACA18 - Somente Frio (FR)

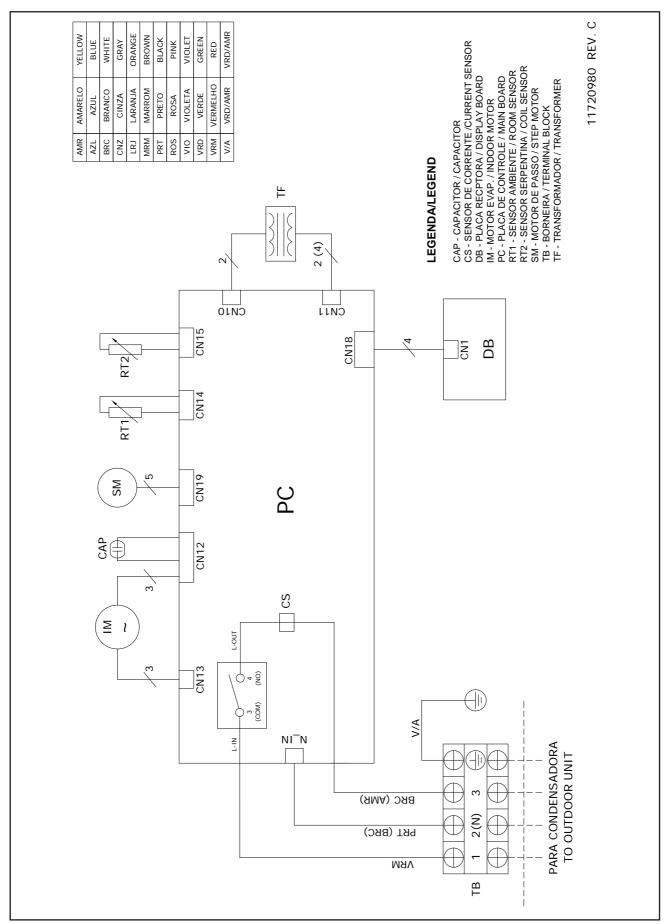




MODELOS: 42MAQA09, 42MAQA12 e 42MAQA18 - Quente/Frio (CR)

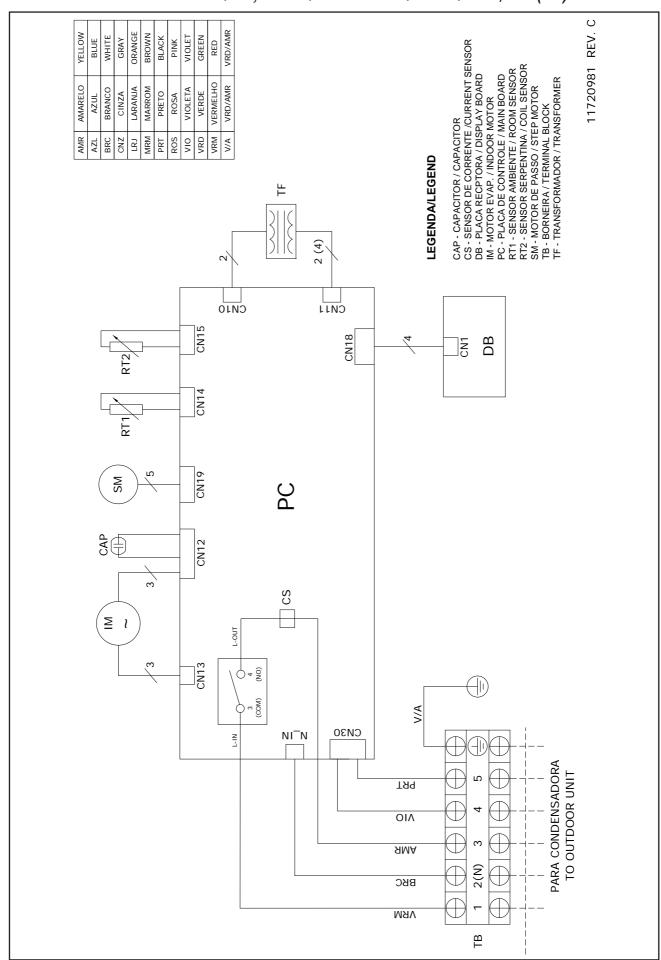



MODELOS: 42MACA22 - Somente Frio (FR) / 42MAQA22 - Quente/Frio (CR)

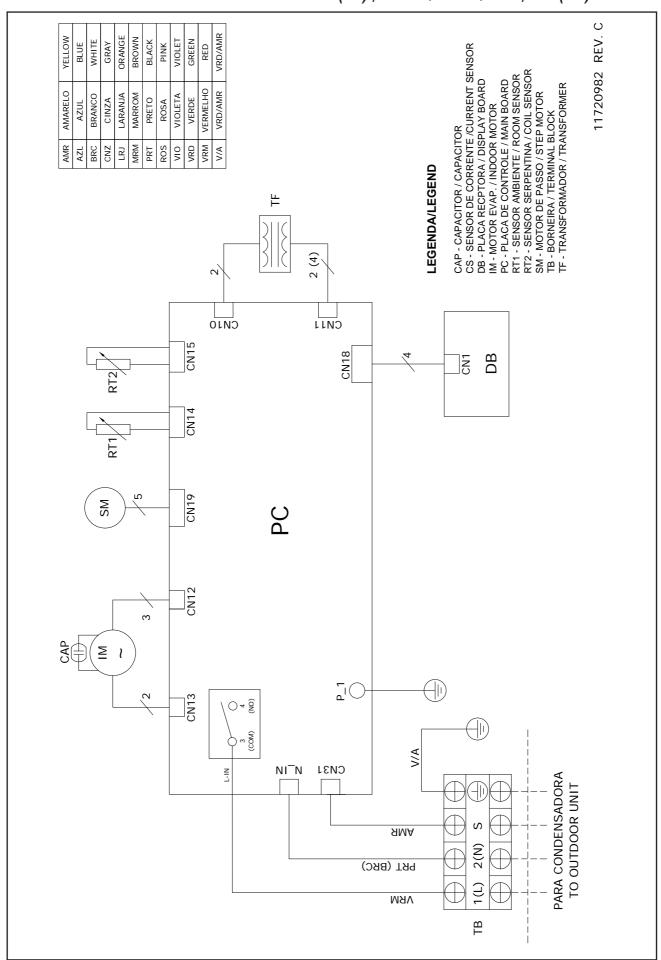



8.3 - Interligações Elétricas da Condensadora

Previsão do Ponto de Força

A bitola da fiação deve suportar uma corrente superior a corrente plena carga da soma das unidades vezes 1,25. O disjuntor deve ser inferior a corrente suportada pelo cabo dimensionado.



Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.

I NOTA

A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.

(IMPORTANTE

Quando realizar a conexão elétrica das unidades, interligue as pontas desencapadas dos fios do cabo de conexão elétrica no bloco de terminais segundo o diagrama elétrico específico destas. Certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados.

ATENÇÃO


Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos/bifásicos.



8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras

38KCX09 / 38KCY12 / 38KCX18 Somente Frio (FR)



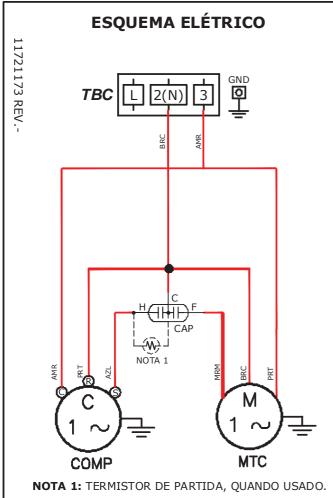


LEGENDA:

CAP - CAPACITOR COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

MTC - MOTOR COND. TBC - BORNEIRA CODIFICAÇÃO
DE CORES:

AMR AMARELO
AZL AZUL
BRC BRANCO
CNZ CINZA
LRI LARANJA
MRI MARROM
PRT PRETO
ROS ROSA
VIO VIOLETA
VRM VERMELHO

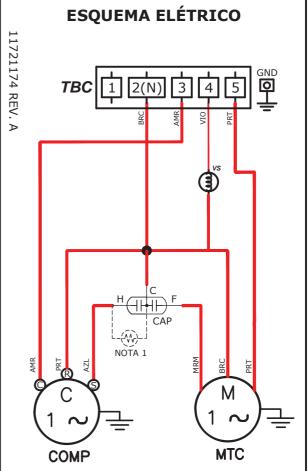

NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

LEGENDA:

CAP - CAPACITOR

COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

MTC - MOTOR COND.


TBC - BORNEIRA

VS - VÁLVULA SOLENOIDE

	IFICAÇÃ CORES:	O
	AMARELO	1
	AZUL	
BRC	BRANCO	
CNZ	CINZA	
LRJ	LARANJA	
MRM	MARROM	
PRT	PRETO	
ROS	ROSA	
	VIOLETA	
VRM	VERMELHO	




38KCX22 - Somente Frio (FR)

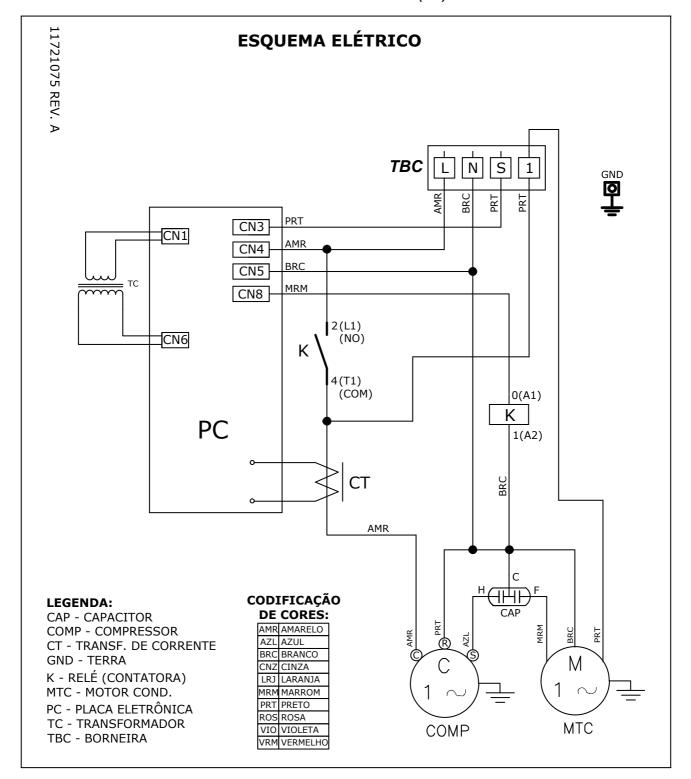



38KQX22 - Quente/Frio (CR)

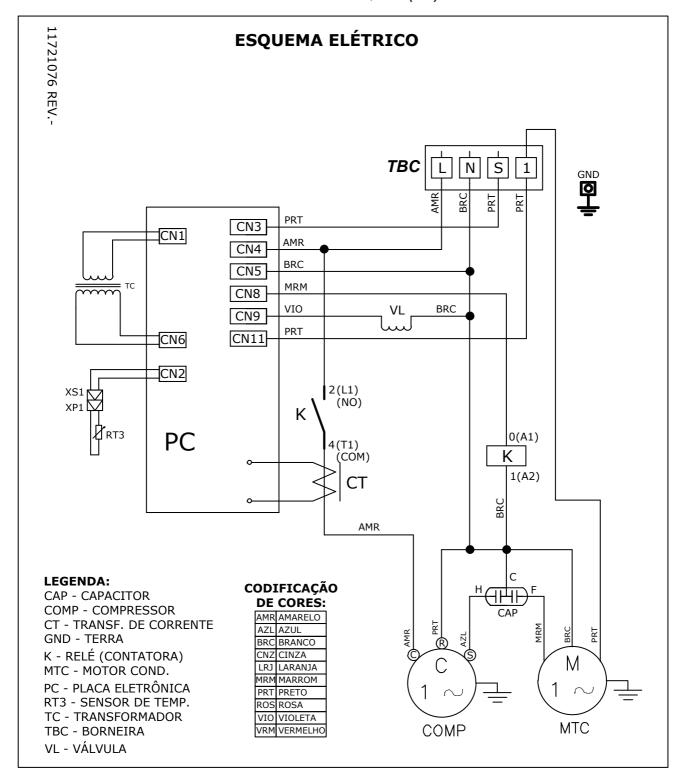



9. Partida Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

9.1 - Condições e Limite de Aplicação e Operação

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
Temperatura do ar externo (unidades com condensação a ar)	IDEIIIUEIALAU 40 U	Para temperaturas superiores ou inferiores aos valores máximos, consulte um credenciado Midea.
2) Voltagem	Variação de ± 10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
Distância e desnível entre as unidades	Ver Subitens 6.1 e 6.2	Para distâncias maiores, consulte um credenciado Midea.

- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- Assegure-se que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira de dreno nas unidades.

9.2 - Sistema de Proteção Contra Congelamento da Serpentina Externa

- Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa abaixo de 6 °C entrará em ação um sistema de proteção que desligará a ventilação interna por um período de aproximadamente 10 min, retornando a aquecer o ambiente após este período.
- Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa em torno de 10°C entrará em atuação um sistema de proteção que manterá em funcionamento a velocidade baixa de ventilação. Nesta condição as velocidades média e alta não estarão habilitadas para uso.

S[™] CUIDADO

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- Confirme que n\u00e3o h\u00e1 vazamentos de refrigerante.

Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.




Para informações sobre operação do equipamento, consulte o manual do proprietário que acompanha a unidade evaporadora.


LE = LINHA EXPANSÃO



10. Fluxogramas Frigorígenos

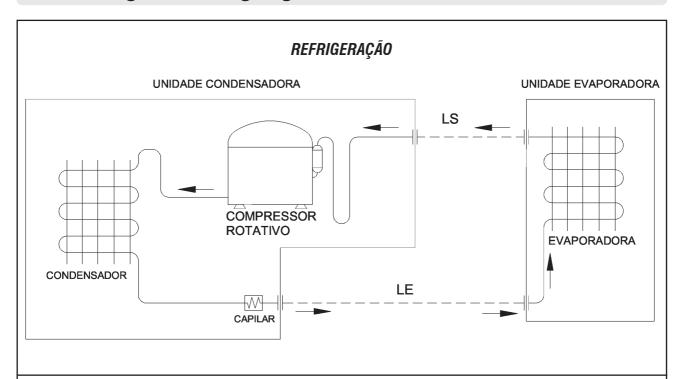

REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO

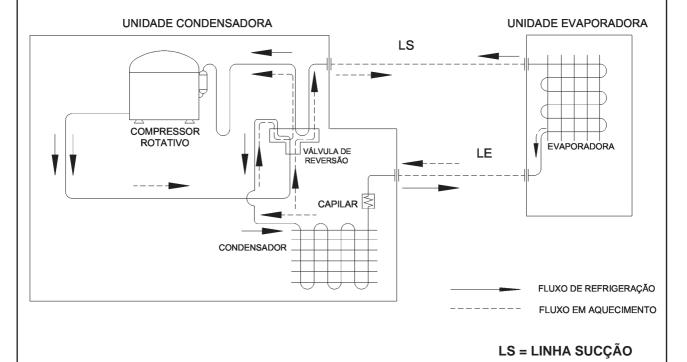



11. Análise de Ocorrências


Tabela orientativa de possíveis ocorrências no equipamento condicionador de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada. Antes verifique se a unidade não apresenta função autodiagnóstico.

OCORRÊNCIA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES						
Compressor e motores das	Capacidade térmica da unidade é insuficiente para o ambiente.	Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se necessário, troque por um modelo de maior capacidade.						
unidades condensadoras	Instalação incorreta ou deficiente.	Verificar o local da instalação observando altura, local, incidência de raios solares no condensador, cortinas em frente a unidade interna, etc. Reinstalar a(s) unidade(s).						
e evaporadoras	Vazamento de gás.	Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade.						
funcionam,	Serpentinas obstruídas por sujeira.	Desobstruir o evaporador e condensador.						
mas o ambiente não	Baixa voltagem de operação.	Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima.						
é refrigerado eficientemente.	Compressor sem compressão.	Substituir o compressor.						
endernemente.	Motor do ventilador com pouca rotação.	Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o próprio motor do ventilador, substituindo-o se necessário.						
	Filtro e/ou tubo capilar obstruído.	Substituir o filtro e capilar, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo.						
	Programação desajustada	Ajustar corretamente a programação do controle remoto conforme as instruções no Manual do Proprietário.						
Omnressor	Válvula de serviço fechada ou parcialmente fechada.	Abrir a (s) válvula(s).						
Compressor	Cabo elétrico desconectado ou com mau contato.	Conectar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.						
	Baixa ou alta voltagem.	Poderá ser utilizado um estabilizador automático com potência (em Watts) condizente com a unidade.						
	Capacitor do compressor defeituoso.	Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o capacitor.						
	Controle remoto danificado	Se necessário troque o controle remoto.						
-	Compressor "trancado".	Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo.						
	Circuito sobrecarregado causando queda de tensão.	O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva.						
	Excesso de gás.	Verificar, purgar se necessário.						
	Protetor térmico do compressor defeituoso (aberto).	Substituir o protetor térmico.						
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).						
Motores dos ventiladores	Cabo elétrico desconectado ou com mau contato.	Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.						
não	Motor do ventilador defeituoso.	Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo.						
funcionam.	Capacitor defeituoso.	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor.						
	Placa de comando defeituosa	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a placa de comando.						
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).						
	Hélice ou turbina solta ou travada.	Verificar, fixando-a corretamente.						
Compressor não opera em	Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado).	Substituir o solenoide.						
aquecimento.	Válvula de reversão defeituosa.	Substituir a válvula de reversão.						
	Termostato descongelanete defeituoso (aberto) (Termistor do condensador)	Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (Termistor do condensador)						
	Placa defeituosa.	Se necessário, troque a placa.						
	Ligações incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).						
	Função refrigeração ativada.	Ajustar corretamente o controle remoto para aquecimento.						
Evaporador bloqueado	Obstrução no tubo capilar e/ou filtro.	Reoperar a unidade, substituindo o filtro e tubo capilar. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de $\rm N_{\rm 2}$						
com gelo.	Pane no termostato descongelante da evaporadora.	Observar fixação, posição e conexão do sensor. Posicionar corretamente.						
	Vazamento de gás.	Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante.						
Ruído	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores	Substituir o motor do ventilador.						
excessivo durante o	Tubulação vibrando.	Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo.						
funcionamento.	Peças soltas.	Verificar e calçar ou fixá-las corretamente.						
	Hélice ou turbina desbalanceada ou quebrada.	Substituir.						
	Instalação incorreta.	Melhorar instalação (reforce as peças que apresentam estrutura frágil).						
Relé não atra- ca (batendo).	Cabo de ligação do relé sem continuidade (interrompido).	Revisar os cabos para garantir continuidade.						



12. Função Autodiagnóstico

A tabela e a figura abaixo identificam o sinal da ocorrência através dos ícones/LEDs localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

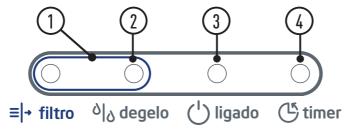

I - LEDs indicadores de limpeza/ substituição do filtro de ar:

O LED filtro em combinação com o LED degelo piscam conforme a necessidade de limpeza ou substituição do filtro de ar.

2 - LED indicador de descongelamento (degelo): (somente versões quente/frio)

O LED acende quando a unidade começa a degelar automaticamente ou quando o dispositivo de controle de ar quente é ativado na operação AQUECIMENTO (HEAT).

3 - LED indicador de FUNCIONAMENTO (ligado):

Quando a unidade é ligada o LED pisca de modo intermitente e ficará aceso enquanto esta estiver em funcionamento.

4 - LED indicador do TEMPORIZADOR (timer):

O LED acende quando uma programação do Timer for ativada.

Todos as unidades internas possuem um sistema de códigos de erro que permitem identificar, com maior agilidade, o problema ocorrido nesta. Sempre que a unidade apresentar um dos indicadores (ou mais) piscando, entre em contato com um credenciado para verificar a origem do problema em seu equipamento.

LED de Operação "ligado" (3)	LED do Timer (4)	Sinal de Falha
Pisca 1 vez	Apagado	Erro processador (EEPROM) da unidade interna.
Pisca 2 vezes	Apagado	Falha de comunicação entre as unidades interna/externa.
Pisca 3 vezes	Apagado	Erro de sinal de tensão.
Pisca 4 vezes	Apagado	Ventilador evaporador com velocidade fora de controle.
Pisca 5 vezes	Apagado	Sensor de temperatura ambiente (T1) aberto ou em curto circuito.
Pisca 6 vezes	Apagado	Sensor de temperatura da serpentina do evaporador (T2) aberto ou em curto circuito.
Pisca 7 vezes	Apagado	Detecção de perda (fuga) de refrigerante.
Pisca 1 vez	Aceso	Proteção contra alta corrente no módulo IPM.
Pisca 3 vezes	Aceso	Sensor de temperatura da serpentina do condensador (T3) aberto ou em curto circuito.
Pisca 5 vezes	Aceso	Erro processador (EEPROM) da unidade externa.
Pisca 1 vez	Piscante	Proteção do módulo IPM.
Pisca 2 vezes	Piscante	Proteção de tensão.
Pisca 7 vezes	Piscante	Proteção contra baixa pressão.



13. Características Técnicas Gerais

l	Jnic	lade	es E	vap	ora	ado	ras	42N	1A_	09 d	com	Ur.	nida	des	Co	nde	ensa	ado	ras	38 <i>F</i>	<_ 0	9
38KQX09S5		(8500)		3,89	4	24				30	20,3	442x557x395					20					
42MAQA09S5	(0006)	2,49 (220-1-60	3,8	814	3,24	Ver norma NBR 5410	R-410A	Capilar	099	7,4	810x285x204	10	5	1 (1)	Rotativo	220	(3/8)	(1/4)	(3/8)	(1/4)	
38KCX09S5	2,64 (220-	68	814	3,24	Ver norma	R-4	Cap	620	17,8	442x557x395			25,4 (1)	Rota	497	9,52	6,35	9,52	6,35	
42MACA09S5				, c	·&	,α				79	8,9	720x285x204					37					sadora - Anexo II
R MIDEA	ÇÃO - KW (BTU/h)	TO - KW (BTU/h)		TOTAL (A)	TOTAL (W)		~				:MBALAGEM (kg)		IIDADES (m)				(m³/h)	SUCÇÃO - mm (in)	EXPANSÃO - mm (in)	SUCÇÃO - mm (in)	EXPANSÃO - mm (in)	unidades condensado
CÓDIGOS SPRINGER MIDEA	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h)	CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h)	ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)	CORRENTE A PLENA CARGA	POTÊNCIA A PLENA CARGA	EFICIÊNCIA (W / W)	CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR	REFRIGERANTE	SISTEMA DE EXPANSÃO	CARGA DE GÁS* (g) (Até 7,5 m)	MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)	DIMENSÕES LxAxP (mm)	DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)	COMPRESSOR TIPO	VAZÃO DE AR	DIÂMETED DAS CONEVÕES	DIAINET NO DAS CONEAUES	DIÂMETRO DAS LINHAS	(Ver item Tubul. de Interligação)	* Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades conden



CÓDIGOS SPRINGER MIDEA	R MIDEA	42MACB12S5	38KCY12S5	42MAQA12S5	38KQX12S5	L
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h)	ÇÃO - KW (BTU/h)		3,52 (1	(12000)		Inia
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h)	ITO - KW (BTU/h)	'		3,52 (1	(12000)	lade
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-1-60	1-60		es E
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	5,02)2	. 5	5,18	vap
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	1085,5	5,5	108	1085,0	ora
EFICIÊNCIA (W / W)		3,24	24	3,6	3,24	ado
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR	8		Ver norma NBR	NBR 5410		ras
REFRIGERANTE			R-4	R-410A		42N
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar	ilar		1A_
CARGA DE GÁS* (g) (Até 7,5 m)		820	0.	92	760	12 (
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)	EMBALAGEM (kg)	7,4	20,4	7,4	20,4	com
DIMENSÕES LXAXP (mm)		810x285x204	552x563x452	810x285x204	552x563x452	Un
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	JIDADES (m)		Γ	10		ida
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)				5		des
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)			25,4 (1)	1 (1)		Co
COMPRESSOR TIPO			Rotativo	ativo		nde
VAZÃO DE AR	(m³/h)	270	.0	<u> 1</u> 9	570	ensa
OIÂMETEO DAS CONEVÕES	SUCÇÃO - mm (in)		12,70 (1/2)	(1/2)		ado
	EXPANSÃO - mm (in)		6,35 (1/4)	(1/4)		ras
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO - mm (in)		12,70 (1/2)	(1/2)		38 <i>F</i>
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO - mm (in)		6,35 (1/4)	(1/4)		
* Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II	s unidades condensador	a - Anexo II				2



ι	Jnic	lade	es E	vap	ora	ado	ras	42N	1A_	18 (com	Ur	nida	des	Co	nde	ensa	ado	ras	38 <i>F</i>	<u></u>	8
38KQX18S5		(0008)		20	25	24				50	31,1	552x704x452					71					
42MAQA18S5	(18000)	5,27 (18000)	1-60	8,20	1625	3,24	NBR 5410	10A	ilar	1050	10,0	957x302x223	15		(1)	ltivo	871	(2/8)	(1/4)	(2/8)	(1/4)	
38KCX18S5	5,27 (1		220-1-60	31	25	24	Ver norma NBR	R-410A	Capilar	00	20,4	552x563x452	T-	8	25,4 (1)	Rotativo		15,87	6,35 (1/4)	15,87	6,35	
42MACA18S5				8,31	1625	3,24				1000	10,0	957x302x223					871					a - Anexo II
R MIDEA	ÇÃO - KW (BTU/h)	TO - KW (BTU/h)		TOTAL (A)	TOTAL (W)		~				:MBALAGEM (kg)		IIDADES (m)				(m³/h)	SUCÇÃO - mm (in)	EXPANSÃO - mm (in)	SUCÇÃO - mm (in)	EXPANSÃO - mm (in)	unidades condensador
CÓDIGOS SPRINGER MIDEA	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h)	CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h)	ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)	CORRENTE A PLENA CARGA	POTÊNCIA A PLENA CARGA	EFICIÊNCIA (W / W)	CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR	REFRIGERANTE	SISTEMA DE EXPANSÃO	CARGA DE GÁS* (g) (Até 7,5 m)	MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)	DIMENSÕES LXAXP (mm)	DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)	COMPRESSOR TIPO	VAZÃO DE AR	DIÂMETDO DAS CONEVÕES	DIAINIE I DU DAS COINEAUES	DIÂMETRO DAS LINHAS	(Ver item Tubul. de Interligação)	* Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II



	CODIGOS SPRINGER MIDEA	42MACA22S5	38KCX22S5	42MAQA22S5	38KQX22S5	·
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h)	0 - kW (BTU/h)		6,45 (6,45 (22000)		Jnio
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h)	- kW (BTU/h)	•		6,45 (22000)	(2000)	lade
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	220-1-60		es E
CORRENTE A PLENA CARGA TO	TOTAL (A)	9,70	20	10,50	50	evap
POTÊNCIA A PLENA CARGA TO	TOTAL (W)	1990	06	2121	21	ora
EFICIÊNCIA (W / W)		3,24	24	3,04	74	ado
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR			Ver norma	Ver norma NBR 5410		ras
REFRIGERANTE			R-4	R-410A		<i>4</i> 2/\
SISTEMA DE EXPANSÃO			Cap	Capilar		//A_
CARGA DE GÁS* (g) (Até 7,5 m)		1500	00	1500	00	22 (
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)	SALAGEM (kg)	12,0	31,1	12,0	31,1	con
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1038x327x235	552x704x452	1038x327x235	552x704x452	ı Ur
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)	ADES (m)		2	20		nida
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)				10		des
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)			25,4 (1)	1 (1)		Co
COMPRESSOR TIPO			Rota	Rotativo		nde
VAZÃO DE AR	(m³/h)	1170	02	1170	70	ensa
SI S	SUCÇÃO - mm (in)		15,87	(5/8)		ado
	EXPANSÃO - mm (in)		6,35	6,35 (1/4)		ras
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO - mm (in)		15,87 (5/8)	. (5/8)		38 <i>F</i>
(Ver item Tubul. de Interligação) 🔃 E)	EXPANSÃO - mm (in)		6,35 ((1/4)		
* Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II	nidades condensadora	a - Anexo II				2



ANEXO I

Tabela de Conversão Refrigerante HFC-410A

	Press	são de Vapo	r
Temperatura	MPa	(kg/cm²)	(psi)
Saturação (°C)	IVIFA	(Kg/CIII)	(psi)
-40	0,075	0,8	11
-39	0,083	0,8	12
-38	0,091	0,9	13
-37	0,100	1,0	14
-36	0,109	1,1	16
-35	0,118	1,2	17
-34	0,127	1,3	18
-33	0,137	1,4	20
-32	0,147	1,5	21
-31	0,158	1,6	23
-30	0,169	1,7	24
-29	0,180	1,8	26
-28	0,192	2,0	28
-27	0,204	2,1	30
-26	0,216	2,2	31
-25	0,229	2,3	33
-24	0,242	2,5	35
-23	0,255	2,6	37
-22	0,269	2,7	39
-21	0,284	2,9	41
-20	0,298	3,0	43
-19	0,313	3,2	45
-18	0,329	3,4	48
-17	0,345	3,5	50
-16	0,362	3,7	52
-15	0,379	3,9	55
-14	0,396	4,0	57
-13	0,414	4,2	60
-12	0,432	4,4	63
-11	0,451	4,6	65
-10	0,471	4,8	68
-9	0,491	5,0	71
-8	0,511	5,2	74
-7	0,532	5,4	77
-6	0,554	5,6	80
-5	0,576	5,9	84
-4	0,599	6,1	87
-3	0,622	6,3	90
-2	0,646	6,6	94
-1	0,670	6,8	97
0	0,695	7,1	101
1	0,721	7,4	105
2	0,747	7,6	108
3	0,774	7,9	112
4	0,802	8,2	116
5	0,830	8,5	120
6	0,859	8,8	124
7	0,888	9,1	129
8	0,918	9,4	133
9	0,949	9,7	138
10	0,981	10,0	142
11	1,013	10,3	147
12	1,046	10,7	152

	Pressão de Vapor								
Temperatura	MPa	(kg/cm²)	(psi)						
Saturação (°C)	IVIF	(Ng/ CIII /	(631)						
13	1,080	11,0	157						
14	1,114	11,4	162						
15	1,150	11,7	167						
16	1,186	12,1	172						
17	1,222	12,5	177						
18	1,260	12,9	183						
19	1,298	13,2	188						
20	1,338	13,6	194						
21	1,378	14,1	200						
22	1,418	14,5	206						
23	1,460	14,9	212						
24	1,503	15,3	218						
25	1,546	15,8	224						
26	1,590	16,2	231						
27	1,636	16,7	237						
28	1,682	17,2	244						
29	1,729	17,6	251						
30	1,777	18,1	258						
31	1,826	18,6	265						
32	1,875	19,1	272						
33	1,926	19,6	279						
34	1,978	20,2	287						
35	2,031	20,7	294						
36	2,084	21,3	302						
37	2,139	21,8	310						
38	2,195	22,4	318						
39	2,252	23,0	327						
40	2,310	23,6	335						
41	2,369	24,2	343						
42	2,429	24,8	352						
43	2,490	25,4	361						
44	2,552	26,0	370						
45	2,616	26,7	379						
46	2,680	27,3	389						
47	2,746	28,0	398						
48	2,813	28,7	408						
49	2,881	29,4	418						
50	2,950	30,1	428						
51	3,021	30,8	438						
52	3,092	31,5	448						
53	3,165	32,3	459						
54	3,240	33,0	470						
55	3,315	33,8	481						
56	3,392	34,6	492						
57	3,470	35,4	503						
58	3,549	36,2	515						
59	3,630	37,0	526						
60	3,712	37,9	538						
61	3,796	38,7	550						
62	3,881	39,6	563						
63	3,967	40,5	575						
64	4,055	41,4	588						
65	4,144	42,3	601						
0.5	7,174	42,3	001						



ANEXO II

Etiqueta de Capacidade - Localização na Unidade Condensadora

A etiqueta de capacidade das unidades condensadoras está localizada externamente conforme indicado nas figuras abaixo. Nesta etiqueta constam o modelo e o número de série das unidades, dados técnicos tais como: tensão, frequência, fase, capacidade, consumo/corrente (em refrigeração e em aquecimento), além do tipo e carga de gás refrigerante.



CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.
MANAUS - AMAZONAS
MODELO:
SERIE:
FABRICACAO: -//
DISCRETE:
TENSAO NOMINAL: V FREQUENCIA: Hz
FAIXA TENSAO: FASES: I
GAS REFRIGERANTE / g
USE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE AMPERES
VAZAO: CFM / m3/h
REFRIGERAÇÃO
BTU/h: Kj/h: -
POTENCIA: W CORRENTE: A
GRAU DE PROTECAO: P X 4 COP: , w/w
AQUECIMENTO
BTU/h: Kj/h:
POTENCIA: CORRENTE:
Dados para interligacao cond. com evap. Verificar Manual de Instalacao.
PRESSAO DE SUCCAO 1034 kPa / DESCARGA 2413 kPa
MOTOR E COMPRESSOR TERMICAMENTE PROTEGIDOS MADE IN BRAZIL

Springer Midea



CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025

CNPJ: 04.222.931/0001-95







^{*} Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Air Treatment, produção em volume de unidades, dados 2017.

^{**} Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Major Appliances, produção em volume de unidades, dados 2017.