



MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADORES DE PAREDE E COLUNA

RAJADA PRO 60

PROFISSIONAL INTENSIVO



FW006665 REV. 02 FEVEREIRO/2020





INTRODUÇÃO / DADOS TÉCNICOS

Parabéns!

Você acaba de adquirir um PRODUTO WAP

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza em sua casa e tenha mais tempo para você e sua família.

www.wap.ind.br

Bem-vindo ao mundo WAP!

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Ao abrir a caixa você vai encontrar todo o respeito que a WAP dedica a você. Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos a obra.

MODELO	COLUNA	PAREDE
Tensão (V~)	127 / 220 V	127 / 220 V
Potência máxima (W)	135	135
Diâmetro da grade (cm)	55	55
Diametro da hélice (cm)	48	48
Dimensão do produto montado (cm) (C x L x A)	56 x 42 x 170	56 x 40 x 56
Nível de ruído sonoro (Lpa) [db(A)]	83	83
Peso líquido (kg)	8,1	3,4

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.


O seu produto foi projetado de forma a garantir sua total segurança. Use o corretamente seguindo sempre as instruções.

Antes da utilização	Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.		
Durante a utilização	Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.		
	Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico		
	Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crinças) com capacidades físic sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisio das ou instruídas por uma pessoas responsável pela sua segurança.		
	As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.		
	Se o uso de uma extensão elétrica for necessário, deve-se garantir que a especificaçaoda extensãoseja igual ou superior ao cabo elétrico original do aparelho para evitar superaquecimento e acidentes.		
	Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.		
	Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.		
	Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.		
	Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.		
	Não utilizar o produto sem a grade frontal.		
	Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo a um Serviço Autorizado WAP.		
	Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar um Serviço Autorizado WAP a fim de evitar riscos.		
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.		
	Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe e nem utilize o produto com as mãos molhadas ou merja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos/mate inflamáveis.		
	Este produto é de uso exclusivamente doméstico.		
	O produto só deve ser colocado em funcionamento sob vigilância. Mesmo se tiver que sair do local durante um curto período, desligue!		
	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.		



APRESENTAÇÃO DO PRODUTO / VERSÃO PAREDE

- Grade frontal
- 2. Porca da hélice
- 3. Hélice
- 4. Cinta de fixação entre grades
- 5. Parafusos de fixação da grade traseira
- 6. Grade traseira
- 7. Unidade do motor
- Parafuso de aperto da cinta plástica
- 9. Suporte de parede
- 10. Controlador de velocidade
- 11 Fixo
- Kit bucha parafuso suporte do controlador de velocidade
- 13. Suporte do controlador de velocidade
- 14. Pino de oscilação

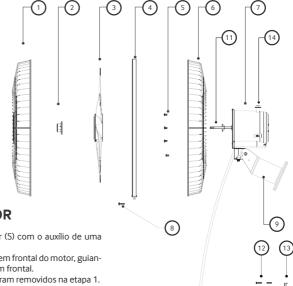

MONTAGEM DO VENTILADOR

- 1. Remova os 4 parafusos da cabeça do motor (5) com o auxílio de uma chave Philips
- $2. \, Posicione \, a \, grade \, traseira \, (5) \, sobre \, a \, carenagem \, frontal \, do \, motor, \, guiando \, os \, furos \, da \, grade \, com \, os \, furos \, da \, carenagem \, frontal.$
- 3. Fixe a grade (6) com os 4 parafusos (5) que foram removidos na etapa 1. 4. Encaixe a hélice (3) no eixo (11) e fixe-a com o auxílio da porca (2) de
- rixação da hélice girando-a no sentido anti-horário. 5. Realize um pré encaixe da grade frontal (1) em com a cinta de travamen-
- to (4).

 6. Encaixe a grade frontal (1) já acoplada com a cinta plástica (4) na grade traseira (6), em seguida aperte o parafuso (8) para o travamento.
- 7. Identifique o local e a posição onde o seu ventilador de parede será fixado. Siga as especificações dimensionais mínimas dos componentes especificados abaixo (não fornecido), que serão necessários para a instalação do seu ventilador de parede:
- Bucha de parede nº10
- Parafusos com rosca soberba de 6mm (diâmetro) x 50mm (comprimento)

Os tipos de bucha a serem adquiridas variam conforme a aplicação e local de fixação ao qual também é conhecido como base de ancoragem.

APLICAÇÃO	BUCHAS S	BUCHAS FU	BUCHAS DE EXPANSÃO
Tijolo maciço, oco, perfurados, vazados e alvenaria	х	Х	Não indicado
Concreto	х	х	х

8. Utilize a broca seguindo o padrão dimensional da bucha que será aplicada, faça a furação da parede para fixar a bucha e o parafuso, em seguida alinhe o encaixe do suporte de parede com o parafuso, e trave-o movimentando para baixo.

NOTA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas não se responsabiliza pelos danos causados devido a falhas de construção do local onde o aparelho será fixado.

esti Tibo

IMPORTANTE

A espessura mínima da parede onde o aparelho será fixado é de 50 mm.



ATENCÃO!

O seu ventilador de parede deverá ser fixado a uma altura mínima de **1,80 metros**. Aconselhamos a fixação do suporte de parede próximo a uma tomada para que não haja dificuldade com o alcance do cabo elétrico.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO / VERSÃO COLUNA




- Grade frontal
- 2. Porca da hélice
- 3. Hélice
- Parafusos de fixação da grade traseira
- 5. Grade traseira
- Unidade do motor
- 7. Controlador de velocidade
- 8. Eixo
- Pino de oscilação
- 10. Suporte do controlador de velocidade
- Parafuso de fixação do suporte do controlador de velocidade
- 12. Conector de inclinação
- 13. Parafuso do conector de inclinação
- 14. Coluna A
- 15. Porca de regulagem
- 16. Coluna B
- 17. Base pesada
- 18. Arruela da base pesada
- 19. Manopla de fixação da base pesada

PRÉ-MONTAGEM DO PEDESTAL

- 1. Encaixe a coluna B (16) na base pesada, posicione a arruela (18) na parte inferior da base pesada **conforme posição indicada na ilustração** e fixe-a com a manopla (19).
- 2. Afrouxe a porca de regulagem (15) para aumentar a altura da coluna A (14).

MONTAGEM DO VENTILADOR

- 1. Remova os 4 parafusos (4) da unidade do motor (6) com o auxílio de uma chave Philips.
- 2. Posicione a grade traseira (5) sna frente da unidade do motor (6), em seguida, fixe-a com os parafusos (4) removidos no passo anterior.
- 3. Encaixe a hélice (3) no eixo (8) e fixe-a com a porca de fixação da hélice (2) girando no sentido anti-horário.
- 4. Posicione a grade frontal (1) com a grade traseira (5), e trave-as com as presilhas de segurança.
- 5. Desaperte o parafuso (13) do conector de inclinação (12).
- Encaixe o conector de inclinação (12) na coluna A (14), realizando o guiamento do furo de fixação do conector de inclinação na coluna. Em seguida, aperte o parafuso (13) para o travamento.
- 7. Utilize os parafusos (11) para fixar o controlador de velocidade (7) na parte traseira da unidade do motor. Guie o suporte de metal (10) na parte traseira e use os parafusos (11) para fixá-lo.
- 8. Posicione o controlador de velocidade (7) sobre o suporte (18) e encaixe-o no sentido de cima para baixo.

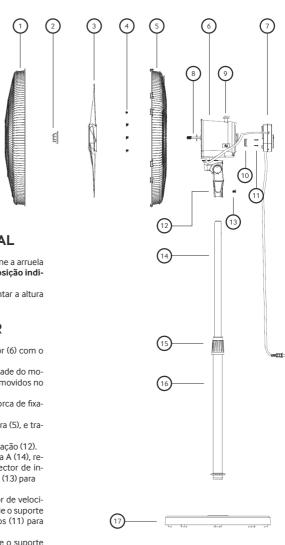



UTILIZANDO O PRODUTO / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CONTROLE DE VELOCIDADE



Seu ventilador vem equipado com um controlador (PAREDE 10) e (COLUNA 7) de 3 níveis de velocidade, para a regulagem, gire a chave de controle até a posição desejada.

AJUSTE DE OSCILAÇÃO

Para ativar a oscilação pressione o pino acionamento de oscilação (PAREDE 16) (COLUNA 19). Para desativar a oscilação puxe o pino (PAREDE 16) (COLUNA 19) para cima.

AJUSTE DE INCLINAÇÃO

Para regular a inclinação do seu ventilador, com o produto desligado, segure a unidade do motor (PAREDE 7) (COLUNA 6) e movimente para cima ou para baixo colocando-o na posição desejada.

REGULAGEM DA COLUNA

Para regular a altura da coluna afrouxe a porca de regulagem (COLUNA 10) e escolha a altura desejada. Segure firme a coluna A (COLUNA 9) e aperte a porca de regulagem (COLUNA 10) para travar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de limpar o seu ventilador, certifique-se sempre de que o plugue foi removido da tomada

Nunca ligue o ventilador enquanto estiver limpando-o.

Nunca esguiche água sobre o ventilador.

 $\label{limpe} \mbox{Limpe o ventilador apenas com um pano limpo e levemente umedecido.}$

Para limpar a hélice, desencaixe a grade dianteira.

Não use produtos de limpeza abrasivos.

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

TERMOS DE GARANTIA



A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de: Garantia legal: 3 meses Garantia contratual: 9 meses Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o'rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiencias do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

- 1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Servicos Autorizados WAP.
- 2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.
- 3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.
- 4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

- 5. A Fresnomag Indústria de Máguinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras: utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não seiam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.
- 6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.
- 7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



RECICLAGEM DO PRODUTO

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.





APROVEITE SEU NOVO VENTILADOR RAJADA PRO 60



CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3513-9600 | E-mail: sac@wap.ind.br



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A Rua Antonio Singer, 200 São José dos Pinhais | PR | Brasil CEP: 83.090-362