



# Manual do usuário

Centro de Informações a o Consumidor Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL
CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA. VARGINHA
MINAS GERAIS
CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311
CNPJ 61.086.336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA.







# Conteúdo da caixa

### 1 Tampa


### ② Copo

- RI2110: copo de plástico branco
- RI21112: copo de plástico transparente
- · RI2113: copo Duravita

#### Motor

# 4 Botão de velocidade

- RI2110/RI2112:
   2 ajustes de velocidade, Pulsar e Desligar
- RI2113: 5 ajuste de velocidade, Pulsar e Desligar
- (5) Filtro (somente RI2112 e RI2113)

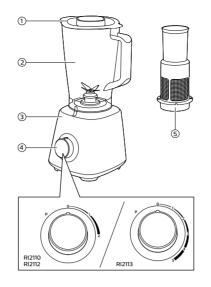

## Antes da primeira utilização

Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

## Reciclagem

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC: Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

# 2

## **Importante**

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar o suporte que a Philips Walita oferece, registre seu produto em www.Philips.com.br/walita. Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

· Não mergulhe ou enxágue o motor.

### Aviso

- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão indicada na parte inferior do aparelho corresponde à tensão de energia local.
- Nunca conecte o aparelho a um botão do timer, pois isso pode causar situações de risco.
- Não use o aparelho se o cabo de alimentação, o plugue ou qualquer outra peça estiver danificada ou apresentar rachaduras.
- Se o cabo de energia estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Philips, por uma assistência técnica autorizada ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
   Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- · Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho estiver conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no liquidificador, pois eles podem derramar em caso de vapor repentino.
  - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.

### Atenção

- Sempre o desligue girando o seletor de velocidade para 0.
- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Desligue e desconecte o aparelho antes de abrir a tampa ou manusear qualquer peça que se mova durante o uso.
   Sempre aguarde até que as peças em movimento parem de funcionar.
- Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, limpá-lo, trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam durante o uso.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Consulte o capítulo Limpeza neste manual.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente recomendados pela Philips.
   Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o indicador de nível máximo do frasco.
   Siga as quantidades, o tempo de processamento e a velocidade indicados no manual do usuário.
- Aguarde os ingredientes quentes esfriarem (<80 °C) antes de processá-los.
- Sempre deixe o aparelho esfriar para a temperatura ambiente depois de cada preparo.


### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

### Garantia e assistência técnica

Se precisar de assistência, informações ou se tiver um problema, acesse o site da Philips em www.philips.com.br/suporte, ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

# 3 Utilização do aparelho

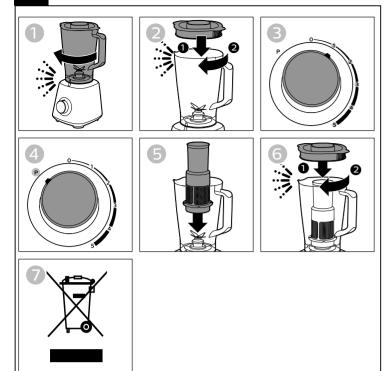

## Utilização do aparelho

### Liquidificador

Antes de começar, verifique se o copo do liquidificador está encaixado corretamente.

O liquidificador é usado para misturar líquidos, como laticínios, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas; misturar ingredientes macios, como massa de panqueca; fazer purê de ingredientes cozidos, como papinhas de bebês.

- Nunca abra a tampa nem coloque a mão ou qualquer objeto no copo enquanto o liquidificador estiver em funcionamento.
- Pré-corte os ingredientes duros em pedaços antes de processá-los.
- Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porcões de ingredientes por vez.
- Para evitar que ocorra vazamento: ao processar líquidos quentes ou que produzem espuma, como leite, por exemplo, não coloque mais que 1,25 L no copo.
- Caso você não fique satisfeito com os resultados, desligue o aparelho e mexa os alimentos com uma espátula. Remova parte do conteúdo e processe quantidades menores ou acrescente um pouco de líquido.

Siga as etapas abaixo para usar o liquidificador:

- 1 Coloque os alimentos no copo até o nível máximo indicado.
- 2 Coloque a tampa no copo e pressione-a para baixo para encaixá-la.
- 3 Coloque o copo no motor e gire-o no sentido horário para encaixar. Ao encaixar corretamente o copo, você ouvirá um "clique"
- 4 Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- **5** Verifique o tempo de preparo, a quantidade máxima e o ajuste de velocidade necessário para os alimentos na tabela. Gire o botão até o ajuste de velocidade desejado.
- **6** Após o uso, gire o botão até a posição 0 e desconecte o aparelho da tomada.

Atenção: não use espátula ou outros objetos enquanto o liquidificador estiver em funcionamento.

## Filtro (somente RI2112/RI2113)

Com o filtro, você pode fazer deliciosos sucos de frutas, coquetéis ou leite de soja. O filtro evita que sementes e cascas se misturem à sua bebida.



#### Atenção

- · Nunca sobrecarregue o filtro.
- Não coloque mais do que 120 g de damasco seco ou 150 g de frutas no filtro ao mesmo tempo.
- Mantenha sempre a tampa no copo do liquidificador durante o processamento.
- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até que ele trave na posição e você ouça um clique (Imagem 1).
  - → O liquidificador pode ser montado em duas posições: com a alça para o lado esquerdo ou para o lado direito.
- 2 Coloque o filtro no copo. Certifique-se de que as ranhuras do filtro estão exatamente alinhadas com as abas no interior do copo. Fig. 5
- 3 Conecte o plugue à tomada da parede
- 4 Coloque os ingredientes no filtro
- 5 Acrescente água ou outro líquido (leite, suco, etc.) no copo
- **6** Coloque a tampa no copo do liquidificador (1). Empurre a tampa para baixo até que ela trave ("clique") Fig. (2). 6.



#### lota

- Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.
- 7 Ao misturar sucos de frutas, deixe o liquidificador em funcionamento por 40 segundos, no máximo.
- 8 Desligue o aparelho e retire o copo da base. Não remova a tampa. Deixe o filtro no copo.
- 9 Sirva a bebida pelo bico do copo.
- 10 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.
- 11 Limpe todas as partes removíveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').

## 2 Limpeza

### Limpeza rápida

Siga as etapas abaixo para limpar o copo do liquidificador facilmente.

- 1 Coloque água morna (até 0,3 L) e algumas gotas de detergente no copo.
- 2 Coloque a tampa no copo e pressione-a para baixo para encaixá-la
- **3** Gire o botão até a posição Pulsar. Deixe o aparelho funcionando por 30 segundos ou até que copo esteja limpo.
- **4** Após o uso, gire o botão até a posição 0 e desconecte o aparelho da tomada.
- 5 Desencaixe o copo e lave-o com água limpa.

## Limpeza

Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

- 1 Retire todas as partes removíveis do motor. Não toque nas lâminas. Elas são muito afiadas.
- 2 Limpe a base com um pano úmido.
- 3 Nunca mergulhe o motor na água nem enxágue-o em água corrente. Não lave a base na lava-loucas.
- 4 Lave o copo, a tampa e o filtro imediatamente após o uso com água quente e um pouco de detergente.

O copo, a tampa e o filtro também são próprios para lava-louças.

## 3 Receita

Para preparar esta receita, você precisa do acessório de filtro que não é fornecido com o modelo RI2110. O acessório de filtro está disponível em um revendedor Philips local sob código de referência 4206 136 6544.3

### Geléia de damasco

Ingredientes (RI2110 e RI2112):

- · 100 g de damascos secos cortados em 4 partes
- · 50 g de açúcar
- · 30 ml de água
- 1 Coloque o acessório de filtro na posição correta, adicione os ingredientes e coloque a tampa. Misture por 5 segundos na velocidade 2.
- 2 Transira o conteúdo do filtro para uma panela, acrescente 300 ml de água e cozinhe em fogo baixo até chegar à consistência desejada. Adicione mais açúcar conforme gosto pessoal. Ingredientes (RI2113):
- · 120g de damáscos secos cortados em 4 partes
- 50 g de açúcar
- · 30 ml de água
- 1 Coloque o acessório de filtro na posição correta, adicione os ingredientes e coloque a tampa. Misture por 5 segundos na velocidade 5.
- 2 Transira o conteúdo do filtro para uma panela, acrescente 300 ml de água e cozinhe em fogo baixo até chegar à consistência desejada. Adicione mais açúcar conforme gosto pessoal.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

#### **ATENÇÃO**

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- 5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante.
  - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
    e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de
  - e) Se o numero de serie que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado, Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração
- Não esta coberta por esta garantia a mudança ou alteraça de tensão do produto.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.