Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electroregiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais localidades) Neste manual você encontra seguranca e o uso adequado de Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao todas as informações para a sua ções antes de utilizar o aparelho e Consumidor 3004 8778 (capitais e sua Lavadora. Leia todas as instruguarde-as para futuras referências.

Guarde a nota fiscal de compra. A apresentação no Serviço Autoriza-do Electrolux. garantia só é válida mediante sua



utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora ne-cessite de reparo. Não retire-a do A etiqueta de identificação onde modelo, fabricante e outras, será estão as informações do código, local onde está adesivada

encontrar informações sobre aces-sórios originais Electrolux, assim electrolux.com.br, nele você poderá como informações de manuais e Consulte nosso site na Internet www. catálogos de toda a linha de produtos Electrolux

Dicas Ambientais

papel e papelão e enviar às com-panhias de reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos

Consumidor Electrolux (Telefone:

00001

equipamentos eletro-eletrônicos que atenda legislação local. Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de



são testadas na fábrica com água, em alguns casos pode ha-Todas as lavadoras Electrolux ver residuos de água no interior do produto ou nas manguelras.

3004-8778 Capitais e Regiões Metro-politanas ou 0800 728 8778 demais aterramento, tomadas, etc.), que são localidades). Por este serviço será serviços de preparação do local cas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, cobrada uma taxa de instalação Esta instalação não compreende (ex.: rede elétrica, conexões elétride responsabilidade do consumidor Retirada da Embalaaem

vadora embaixo de tos a chuva, goteiras Nunca Jogue água no painel da sua Lavadora, pois Isso poderá danificá-la. Evite Instalar sua Lavarais e locais exposon excesso de nmidade (ex. banheiro). Escolher o Local

Disjuntores




ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoao novo padrão NBR14136, através de um eletricista de sua confiança. méstico respeita o novo padrão da Associação Brasileira de Normas 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda tituição e adequação da mesma Os benefícios do novo padrão de estabelecido pela norma NBR 14136, Fécnicas – ABNT, e pela Portaria nº se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a subs-

Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada; tomada são:

Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico; Diminuição das perdas de energia. Lembramos, alnda, que para apro-



a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de

veltar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme dúvidas, consulte um profissional

um disjuntor de 15A na fase.

Nivelamento

Para sua tranquilidade, a Electrolux

2. Instalação

possui uma rede de Serviços Autocontato com um dos Serviços Autori-

não pode ser cortado.

Certifique-se que a Lavadora está corretamente apolada. Encha-a com água rizados altamente qualificada para



residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da

fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimen-

zados Electrolux mais próximos de sua

instalar a sua Lavadora. Entre em

e verifique se a água do os furos do cesto está acompanhanem uma mesma II-

nha. Caso não esteja, regule os pés de sua Lavadora.

fodos os pés devem estar apolados

Não utilize pés diferentes dos no chão, Isso evitará trepidações e

nstalação Elétrica

originais.



Antes de ligar a sua Lavadora, ve-

> Levante a Lavadora tra pessoa, e remova embalagem antes

com a ajuda de oua base da embala-

a Lavadora será ligada é Igual a rifique se a ten-são (voltagem) ensão indicada na etiqueta da tomada onde ocalizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).


gem. Retire toda a

de ligar a Lavadora.

cimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema o plugue da tomada e verifique se Se a sua Lavadora for ligada na ensão diferente da etiqueta um sistema automático de reconheelétrico da Lavadora. Desconecte a tensão está correta.

A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da A Lavadora em hipótese alguma o risco de danos ao produto e perda da garantia. rede de abastecimento de água. deve ser utilizada sem o filtro sob Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras e torneiras velhas ou

Pressão de água desgastadas.

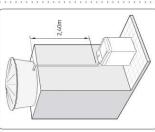

altura minima entre a base da caixa d'água e a entrada da Lavadora da de enchimento, deve-se ter uma Para garantir uma pressão adequade 2,40m.

Instalação Hidráulica plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento Seu aparelho está equipado com

Fio Terra

bem rosqueada, em seguida realize o mesmo procedimento para a entrada de água (B) que encontra-se no lado traseiro da sua Lavadora. Depois, abra a torneira e verifique se não há vazamentos. Encaixe a ponta da mangueira (A) na torneira de maneira que fique Mangueira de Entrada de Água

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca de 26,5mm (3/4") (14Fpp - 14 Fios por Nunca instale a Lavadora em torneira de água quente. polegada).

dade irá danificar a mangueira da O uso de torneiras de baixa qualisua Lavadora causando vazamen-

to de água.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAVADORA



Electrolux

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 728 8778 Demais Regiões www.electrolux.com.br

Electrolux do Brasil S.A. R. Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba - PR - Brasil Fone: 41 3371-7000 CEP 81520-900



1. Segurança

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance Para crianças

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo

estando desligada. Este aparelho não se destina à

utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de expe-

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não es-tejam brincando com o aparelho. segurança.

ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua

referentes à utilização do aparelho

Para o Usuário/Instalador

Importante

da sempre que fizer limpeza ou Desligue a Lavadora da tomamanutenção.

Não altere o plugue de sua elétrico. Use o plugue. Lavadora.

tomada puxando pelo cabo

Nunca desligue a Lavadora da

estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de Se o cabo de alimentação evitar riscos.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apolada sobre o cabo elétrico.

ficações ou características da É perigoso modificar as especi-Lavadora.

bre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora. Nunca instale a Lavadora so-Nunca instale a Lavadora sobre tapetes e carpetes.

Atenção Atenção

riência e conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções

acesos sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios. Jamais deixe velas ou incensos

Trava automática da tampa Sistema de Segurança*


da apenas durante o processo de enxágue e centrifugação. Sua Lavadora possui uma trava de segurança na tampa para evitar Após o término da centrifugação acidentes. Esta trava será aciona-

ou após qualquer interrupção do de alguns minutos para liberação da tampa. Este tempo é suficiente processo de centrifugação, aguarpara evitar acidentes * Somente nos modelos que pos-suem a trava de segurança.


Importante



Tensão 127V




Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase. **Tensão 220V**



Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Fensão 220V - Monofásico



Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize

Importante

Mangueira de Saída de Água

de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140cm e Posicione a mangueira (C) na saída mínima de 90cm, para o perfeito Na saída de esgoto, coloque a funcionamento de sua Lavadora;

mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a manguelra na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique pols a água poderá retornar para dentro da Lavadora ou esgotar via submersa em água do tanque,

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água. efeito sifão.

Obs.: A pressão de entrada de água 81 metros de coluna d'água). Caso a pressão da água de sua residência caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste seja maior, use redutor de pressão deve estar entre 0,02 e 0,8MPa (2,4

dereço podem ser encontrados no site da fabricante (www.electrolux. ser adquirido na com.br), ou, informado pelo Serviço Electrolux (Telefone: 3004-8778 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 728 8778 demais localidades). Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux cujo contato e ende Atendimento ao manchas na roupa. Este filtro pode

A05771501/C G0011375/006

3. Limpeza e Manutenção

Filtro de Água



da mangueira da tomeira. Limpe o filágua. Desconec-te a extremidade

para evitar o entuplmento do filtro. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em car o filtro, conectar a mangueira e tro com um jato de água e se houver dificuldades na pequena escova. Este procedimen-to deve ser felto periodicamente remoção das impurezas utilize uma contato com o Serviço Autorizado Electrolux. Não esqueça de recoloabrir novamente a torneira.

A Lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Após cada lavagem, limpe com um sano macio e úmido. Vidro da Tampa

Parte Externa

a limpeza é recomendável retirar o acionamentos acidentais, durante neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio. Para evitar Impe com água morna e sabão plugue da tomada.

Atenção
 Atenção

ina, thinner, solventes, produtos nicos ou abrasivos como veis como álcool, querosene, gasofluidos inflamá-

Capa Original Electrolux

detergentes, ácidos ou vinagres.



ço Autorizado ou através do Serviço de Atendimento ao metropolitanas) ou 0800 Consumidor 3004 8778 (capitals e regiões metropolitanas) ou 08 728 8778 (demais localidades)

limpeza como em pisos e calça-das. Para isto basta direcionar a a quantidade adequada de água usando o botão **Níveis de Água**. enxágue para outros serviços de mangueira da saída de água para Evite colocar sabão em demasia nenor de roupas coloque somente oara não ter que repetir o enxágue Aproveite a água da lavagem o tanque deixando-o fechado.

Alenção Alenção

desnecessariamente

os reservatórios ou esvazle os mesmos e realize o transporte. Não transporte a Lavadora e amaciante chelos, pois estes produtos podem vazar e causar danos ao produto. Retire Retire os objetos dos bolsos podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, po-dendo ocasionar a perda da com os reservatórios de sabão (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles garantia;

- tro de fronhas ou sacos apro-priados, para não danificá-las; Feche os botões de pressão e ziperes para que não estraguem e não prendam em Coloque pequenas peças den-
 - Reforce ou retire os botões outras roupas; frouxos;
- É recomendável não lavar as roupas e cobertores de

A capacidade máxima da Lavado-

refere a uma carga padrão,

pre coloque as roupas pesadas e/

ou volumosas embaixo. Eliminação de Manchas

dações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las,

para que as mesmas não sejam Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separada-mente para evitar transferência de corantes entre as peças,

Procure sempre olhar as recomen-

roupas, é recomendado que sem-

Dicas e Conselhos

chas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos,

possível que determinadas manportanto, cuidados especiais antes Sangue: Enxágüe com água frla, me 10) sobre a mancha e lave

composta por lençóis, fronhas e ério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI, nº 185. A tabela de peso das roupas é orientativa. Para um bom desem-penho do seu produto o volume prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com calhas de algodão, cuja compo-sição, dimensão e gramatura são das roupas deve ser considerado, enchimento de espuma, tecidos sintar abaixo do limite da capacidade (em kg) da Lavadora, podendo ter interno do cesto, não permitindo especificados na Portaria do Ministélicos, edredom e etc., podem esporém volume maior que o volume

Gordura: Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos,

coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida

cor do tecido manchar o tecido

branco, ela desbota.

Para verificar se a roupa desbota,

manchando-as.

umedeça uma parte da roupa, e passe com ferro quente. Se a

aplique água oxigenada

da lavagem.

retire o excesso de talco e lave Ferrugem: Aplique mistura de sal e tra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e

limão ou produto específico con-

tam o uso em Lavadoras seguin-do as instruções indicadas nas

etiquetas das roupas.

Lave somente tecidos que permi-

portanto o acomodamento da capacidade máxima (em kg) desse tipo de roupas.

Peso orientativo de roupa seca Tabela de Peso das Roupas

Calça de Brim/Jeans Infantil Conjunto Moleton Infantii Conjunto Moleton Adulto Calça de Brim/Jeans ençol de Solleiro Colcha de Solteiro Lençol de Casal Roupas intimas Camiseta Fralda Camisa Fronha Pijama

Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças Jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da Lavadora po-dem prejudicar a performance de

É recomendável cerzir ou re-mendar as peças esgarçadas, Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodizios e/ou ganchos dentro de um animais domésticos, pois o ex-cesso de pelos pode danificar para que não estraguem;

tia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas . O início da vigência da garantia ocorre na data de sumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste

emissão da competente nota fiscal de venda ao Con-

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garan-

5. Certificado de Garantia


roupas, eliminando assim a saco próprio para a lavagem

simbolos Internacionais

necessidade de retirá-los.

características de produto;

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com objetivo de ajudar a selecionar melhor maneira de tratá-las.

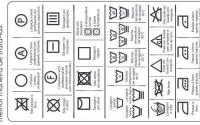

nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja

orientação do item "1" deste certificado);

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar 4. Subsequentemente a garantia de 12 (doze) meses tia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação em porta(s) e/ou gabinete(s), e ítens metálicos intrínacima identificados. Para modelos que possuem ces-

b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

a) 90 dias de garantia legal; e,

certificado e divididos da seguinte maneira:

to de acomodação de roupa em plástico, garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável

exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento;

Exclui-se da garantia suplementar mencionada no formações ou similares decorrentes da má utilização do ção de produtos químicos abrasivos ou similares, que danifiquem a qualidade do material componente do to e/ou manchas, que resultem danos à integridade e produto, bem como eventos consequentes da aplicagabinete e danos provocados por riscos, amarelamentem "4", casos de corrosão provocada por riscos, deà qualidade do material componente do cesto;

> 150 250 800 007 700 200

20 20

Tipo de Roupa

Condições desta Garantia

cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux através dos telefones 3004-8778 Capitais e Regiões 7. Esta garantia abrange a substituição de peças que bricação, além da mão de obra utilizada no respectivo duto deve ser imediatamente comunicado ao Servico Metropolitanas ou 0800 728 8778 demais localidades. apresentem vícios/defeitos constatados como de fa-Autorizado Electrolux mais próximo da sua residência, Gualquer vício/defeito que for constatado neste pro-

> 300 000

> > Colcha de Casal Toalha de Rosto

200 200 200

Toalha de Banho

Toalha de Mesa Pano de Prato **Edredom Casal**

200 800

700 120 8. Peças móveis ou removíveis que acompanham produto são garantidos contra vícios/defeitos de dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) compra do produto.

reparo.

900

Edredom Solteiro

Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região Tinta esferográfica: Coloque a egião manchada sobre tecido tona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova Batom: Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns

manchada com lette.

no...), pols cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente

Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco. Não utilize a Lavadora para en-Quando se ausentar da residên-

absorvente, umedeça com ace-

minutos e lave normalmente.

Para obter melhor performance da Lavadora e evitar danos às

cla por um período prolongado, recomenda-se desligar a Lavado-

gomar roupas.

ra da tomada e fechar a torneira

de entrada de água.

Mofo: Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante

rasgar mais facilmente.

Não use alvejante em roupas de 18, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.

Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de

material sintético (nylon, elasta-

A Garantia perderá a Validade quando:

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou roupas quando 10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins difeentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, o produto for utilizado para os fins citados.

II. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

 O produto liver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

 O vício/defeito for causado por acidente ou má A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá: utilização do produto pelo Consumidor.

Despesas com Instalação do produto.

do o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e 15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou Despesas com transporte, peças, materiais e mão hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, falta de água no local onde o produto está instalado de obra para preparação do local onde será instala17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

> e/ou corrosão natural, eventualmente identificados secos de porta(s) e/ou gabinete(s) de tais produtos

mencionada no item "2", a fabricante concede garan-

Outras disposições:

 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

venta) días seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão a) para situações existentes nos primeiros 90 (nosuportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

ação de peças que não pertençam ao produto são 20. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao As despesas decorrentes e conseqüentes de instade responsabilidade única e exclusiva do Consumidor

para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux através dos telefones 3004-8778 Capitais e Regiões Metropolitanas 21. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas ou 0800 728 8778 demais localidades. presente certificado de garantia.

INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor no site(www. electrolux.com.br), e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 3004-8778 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 728 8778 demais 22. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE ocalidades.