
Manual de Instalação, Operação e Manutenção

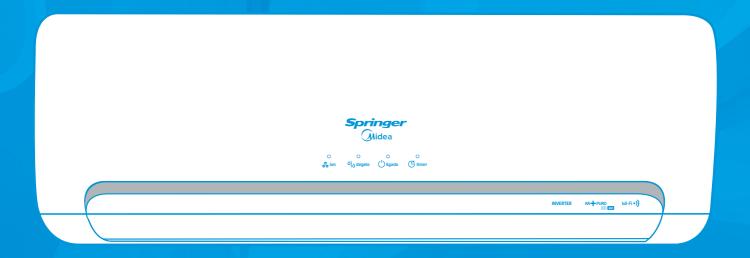

Split Hi Wall Inverter

Springer Midea



Instalação, Operação e Manutenção



1 - Prefácio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

O IMPORTANTE

Para a instalação correta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025

Telefones para Contato:

3003.1005 (capitais e regiões metropolitanas) 0800.648.1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/springermidea




ÍNDICE

| | Pág | gina |
|-----|--|------|
| ۱ - | Prefácio | 2 |
| 2 - | Nomenclatura | |
| | 2.1 - Unidade Evaporadora (Unidade Interna) | 4 |
| | 2.2 - Unidade Condensadora (Unidade Externa) | 4 |
| 3 - | Pré-Instalação | 4 |
| 4 - | Instruções de Segurança | 5 |
| 5 - | Instalação | |
| | 5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades | 6 |
| | 5.2 - Recomendações Gerais | 6 |
| | 5.3 - Componentes para Instalação | 7 |
| | 5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação | 8 |
| | 5.5 - Instalação da Unidade Condensadora | 8 |
| | 5.6 - Instalação da Unidade Evaporadora | . 11 |
| 6 - | Tubulações de Interligação | |
| • | 6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha | . 15 |
| | 6.2 - Procedimento de Brasagem | |
| | 6.3 - Conexões de Interligação | |
| | 6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação | |
| | 6.5 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação | |
| | 6.6 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação | |
| | 6.7 - Adição de Carga de Refrigerante | |
| | 6.8 - Refrigerante HFC-410A | |
| | 6.9 - Adição de Óleo | |
| 7 - | Sistema de Expansão | . 26 |
| 8 - | Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos | |
| | 8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica | . 27 |
| | 8.2 - Interligações Elétricas | . 28 |
| | 8.3 - Esquemas Elétricos das Evaporadora | . 29 |
| | 8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras | . 31 |
| 9 - | Partida Inicial | |
| | 9.1 - Condições e Limites de Aplicação e Operação | . 34 |
| 10 | - Fluxogramas Frigorígenos | . 35 |
| 11 | - Análise de Ocorrências | . 36 |
| 12 | - Função Autodiagnóstico e Códigos de Erro | . 37 |
| 13 | - Características Técnicas Gerais | . 38 |
| ΔΝ | IFXO I | 42 |




2 - Nomenclatura

2.1 - Unidade Evaporadora (Unidade Interna)

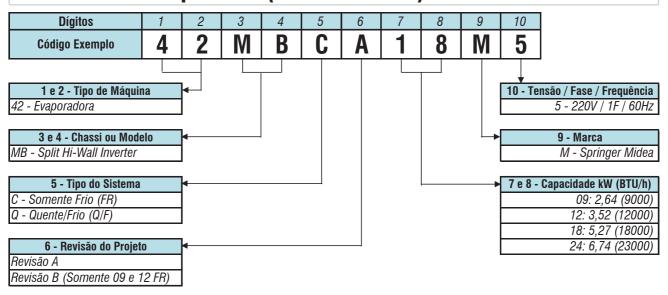

2.2 - Unidade Condensadora (Unidade Externa)

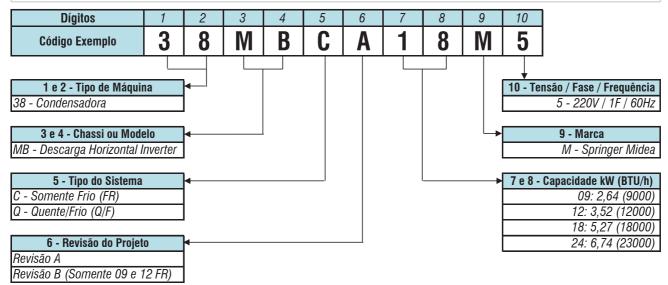

3 - Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguinte itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Midea ou utilize o dimensionador virtual do site: www.mideadobrasil.com.br/springermidea
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pela fábrica encontram-se no item Características Técnicas Gerais deste manual.
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Midea.
- IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IPXO para as unidades evaporadoras e IP24 para as unidades condensadoras



4 - Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras, foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto. Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

I NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

ATENÇÃO

- Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho.
 Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.
- Verifique as massas (pesos) e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente.
 Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder a pressão de teste nos compressores.
- Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.
- Nunca introduza as m\u00e4os ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto estas estiverem em funcionamento.

A PERIGO

Risco de explosão!

- JAMAIS utilize chama viva para detectar vazamentos na instalação ou nas unidades. Use equipamentos e procedimentos recomendados para testar a ocorrência de vazamentos.
- JAMAIS comprimir ar utilizando o compressor da unidade.
- A não observância destas instruções pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o(s) procedimento(s).



5 - Instalação

5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

5.2 - Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR-5410 da ABNT "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

E imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado. Esta linha hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve possuir, logo após a saída, sifão que garanta um perfeito caimento e vedação do ar. Quando da partida inicial este sifão deverá ser preenchido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.




Ferramentas para instalação:

As ferramentas relacionadas a seguir são necessárias e recomendadas para uma correta instalação do equipamento.

| Item | Ferramenta | Item | Ferramenta |
|------|--|------|--|
| 1 | Bomba de vácuo | 14 | Parafusadeira (recomendável) |
| 2 | Conjunto Manifold (R-22 e/ou R-410) | 15 | Furadeira e brocas |
| 3 | Cortador e curvador de tubos | 16 | Régua de nível |
| 4 | Flangeador de tubos | 17 | Fitas isolante e veda-rosca |
| 5 | Chave de torque (Torquímetro) | 18 | Fita vinílica de proteção |
| 6 | Conjunto chaves Philips / fenda | 19 | Trena |
| 7 | Chave de porca ou chave inglesa (duas) | 20 | Alicate pico e alicate corte universal |
| 8 | Conjunto chaves Allen | 21 | Talhadeira e martelo |
| 9 | Chave de bornes | 22 | Bisnaga óleo refrigerante |
| 10 | Multímetro / Alicate amperímetro | 23 | Maçarico de solda (para máquinas grandes) |
| 11 | Vacuômetro | 24 | Cilindro extra de gás (para carga adicional) |
| 12 | Serra copo alvenaria | 25 | Cilindro de Nitrogênio com regulador |
| 13 | Serra de metal | 26 | Balança digital |

5.3 - Componentes para Instalação

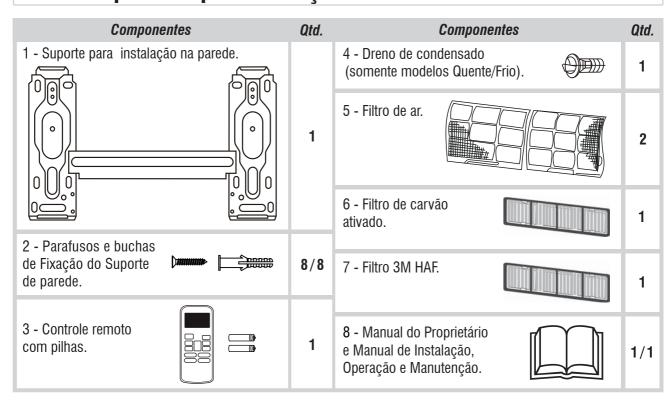

UNIDADE CONDENSADORA



UNIDADE EVAPORADORA

5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação

SELEÇÃO DO LOCAL ▼ ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAÇÃO FURAÇÃO NA PAREDE - GESSO / POSICIONAMENTO DA UNIDADE POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ▼


5.5 - Instalação da Unidade Condensadora

MONTAGEM

5.5.1 Recomendações Gerais na Instalação

Quando da instalação das unidades condensadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

- Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- Evitar instalar as unidades com o ventilador voltado diretamente para uma parede.
- Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira excessivas.
- Evite curvas e dobras desnecessárias nos tubos de ligação.
- Recomenda-se não instalar a unidade diretamente sobre superfícies irregulares, tal como grama, pois acabará por prejudicar o nivelamento da unidade (figura 1).
- Jamais instalar as unidades condensadoras uma na frente da outra (figura 2).
- Obedecer os espaços requeridos para instalação, manutenção e circulação de ar conforme as figuras 3 e 4 a seguir.

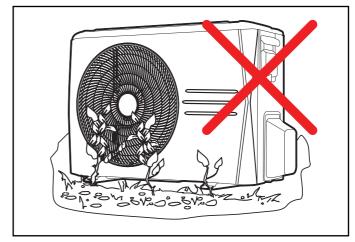

ACABAMENTO FINAL

FIG. 1 - DESNIVELAMENTO UNIDADES CONDENSADORAS

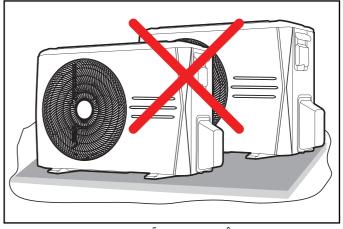


FIG. 2 - EVITAR INSTALAÇÃO EM SEQUÊNCIA



5.5.2 Espaçamentos mínimos recomendados

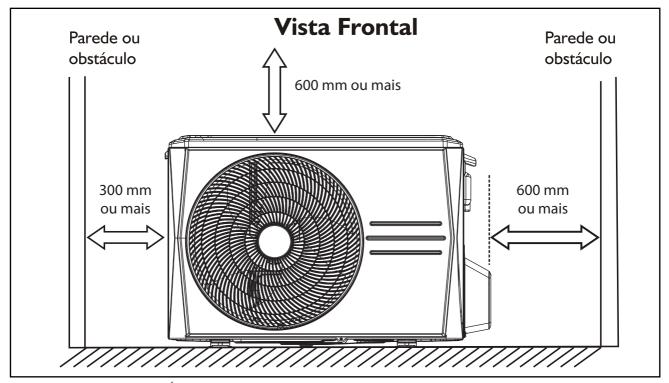


FIG. 3 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

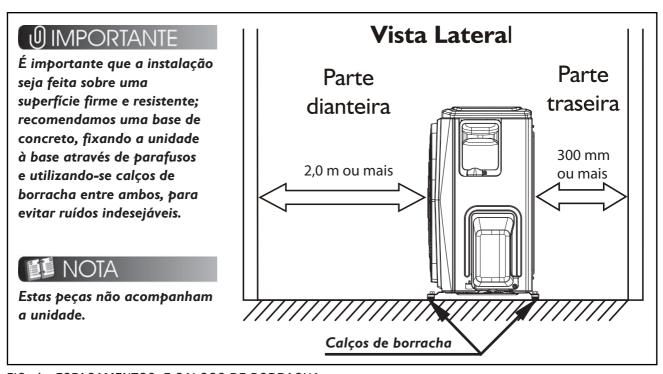


FIG. 4 - ESPAÇAMENTOS E CALÇOS DE BORRACHA

ATENÇAO

Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Em caso de dúvida, consulte-nos através dos telefones do SAC.

- Local com óleo de máquinas.
- Local com atmosfera sulfurosa.
- Local com condições ambientais especiais.



5.5.3 Dimensional das Unidades Condensadoras

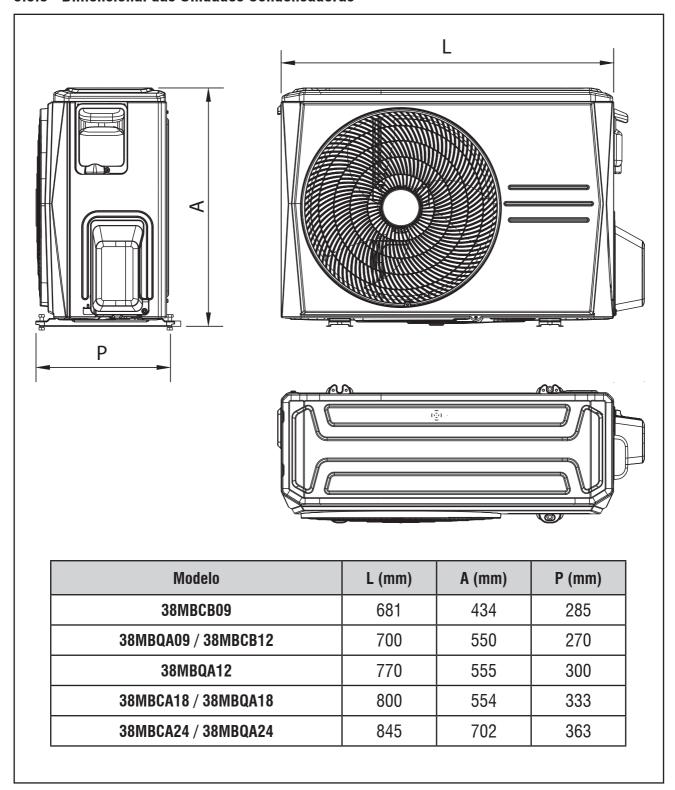


FIG. 5 - DIMENSIONAL



5.6 - Instalação da Unidade Evaporadora

5.6.1 Cuidados Gerais

Quando da instalação das unidades evaporadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

- Faça um planejamento cuidadoso da localização da evaporadora de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.
 O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.
 - Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar. A posição da evaporadora deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo na figura 6.

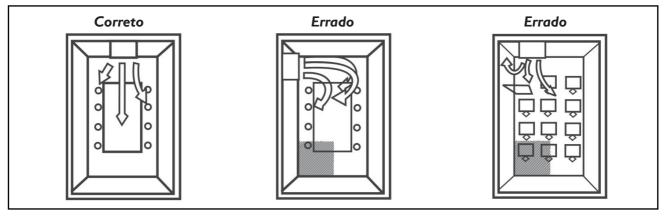


FIG. 6 - POSICIONAMENTO DA UNIDADE EVAPORADORA NO AMBIENTE

- Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelo filtro de ar da unidade e possam obstruir o aletado da evaporadora.
- Selecionar um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar. Os espaços mínimos apresentados na figura 7 deverão ser respeitados.

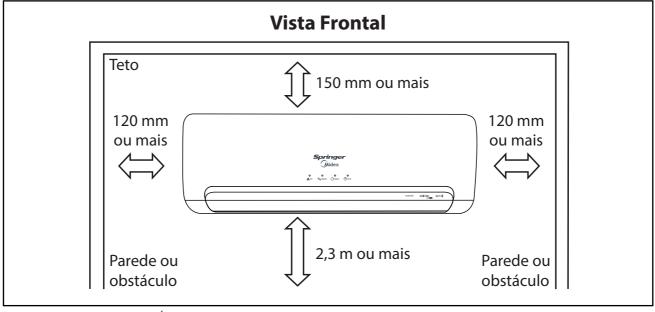


FIG. 7 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS



I NOTA

Lembre-se que a drenagem se dá por gravidade mas que no entanto a tubulação do dreno deve possuir declividade. Evite assim, situações como indicadas na figura 8.

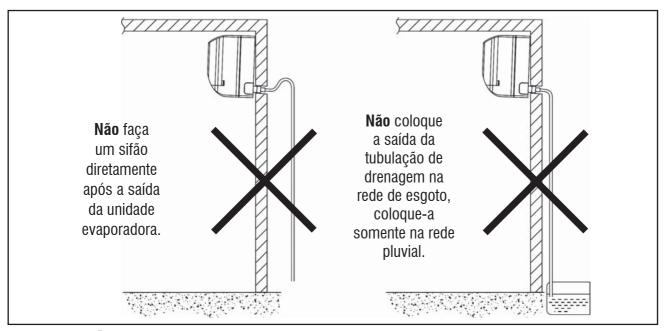


FIG. 8 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ

- A tubulação poderá ser conectada em uma das direções indicadas na figura 9:
 - I Tubulação pela direita
 - Tubulação pela traseira direita
 - 3 Tubulação pela traseira esquerda
 - 4 Tubulação pela esquerda
- Quando a tubulação é conectada nas direções I ou 4, retire a tampa destacável de qualquer uma das laterais ou da base da unidade.

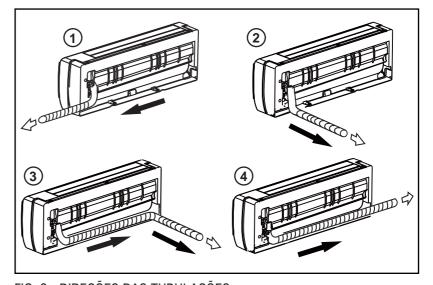


FIG. 9 - DIREÇÕES DAS TUBULAÇÕES

ATENÇÃO

- Instalar a unidade interna antes da externa, prestando atenção para dobrar e fixar os tubos rigidamente.
- Verificar a instalação de maneira que os tubos não possam sair pela parte traseira da unidade.
- Verificar que o tubo de descarga não esteja frouxo.
- Isolar os tubos de conexão separadamente.
- Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexão.
- Certificar-se que o tubo não se desprenda da parte traseira da unidade interna.



Proteção dos tubos

Enrolar o cabo de conexão, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita conforme indicado na figura 10.

 Como a água de condensado proveniente da parte traseira da unidade interna é recolhida numa calha e descarregada para o lado externo mediante um tubo; a calha deve ficar vazia.

5.6.2 Instalação Traseira

Veja na figura 14 as dimensões para furação do dreno conforme cada capacidade.

- Faça o furo para mangueira de tal forma que a extremidade exterior fique de 5 mm a 10 mm mais baixa que a interior.
- Corte e coloque o tubo de PVC de 75 mm de diâmetro de acordo com a espessura da parede e passe a tubulação através dela. (fig. 11).

Tubulação lateral ou inferior

- Retire a tampa destacável da unidade (fig. 12) e passe a tubulação através da parede (repita o procedimento acima para cortar e instalar o tubo de 75 mm).
- A mangueira deve ter uma inclinação para baixo para assegurar uma boa drenagem.

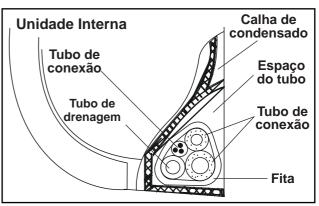


FIG. 10 - TUBO DE CONEXÕES

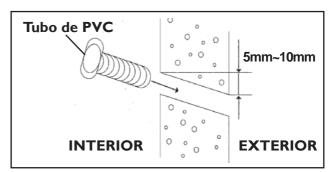


FIG. 11

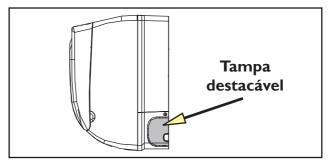


FIG. 12

5.6.3 Dimensional das Unidades Evaporadoras

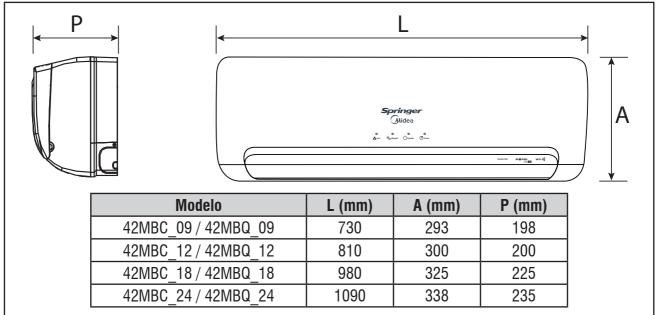


FIG. 13



5.6.4 Instalação do Suporte da Parede

- Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na parede.
- Fixe o suporte à parede com parafusos autoatarraxantes através dos furos próximos à borda externa dele como mostrado na figura 14 (Coloque parafusos em todos os furos superiores).
- Instale-o de modo que possa resistir ao peso da unidade.
- Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrário poderá provocar ruído durante o funcionamento da unidade.
- A instalação com o suporte é a que confere melhor posicionamento, pois a tubulação ao atravessar a parede atrás da unidade não fica visível.

Placa de montagem e dimensões (mm)

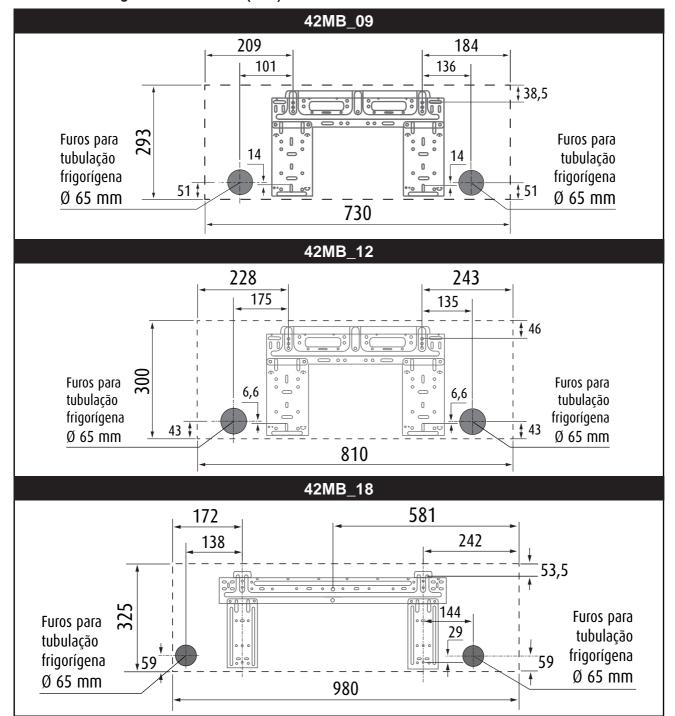


FIG. 14-A - PLACAS DE MONTAGEM



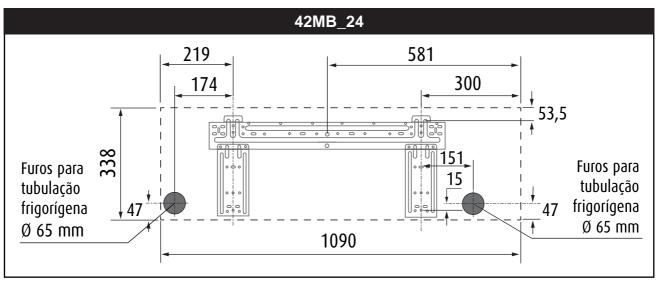


FIG. 14-B - PLACAS DE MONTAGEM

6 - Tubulações de Interligação

6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (linhas de sucção e expansão). Veja os *limites recomendados* na tabela abaixo.

| Modelos 42MB x 38MB | Comprimento Equivalente (m) | Desnível Máximo (m) | Comprimento Mínimo (m) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 09 / 12 | 25 | 10 | 0 |
| 18 / 24 | 30 | 20 | 2 |

NOTA

A Midea não recomenda que sejam feitas instalações onde o desnível e/ou o comprimento de linha para interligação entre as unidades exceda o que está especificado na tabela acima.

Procedimento de Interligação

- l° Quando a unidade condensadora estiver em um nível superior ao da unidade evaporadora, fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 3,0 metros; considerando desde a saída da evaporadora (Fig. 15)
- 2° Quando a unidade condensadora estiver em um nível inferior ao da unidade evaporadora não há necessidade de que sejam feitos sifões.
- 3° Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 15)
- 4° Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.



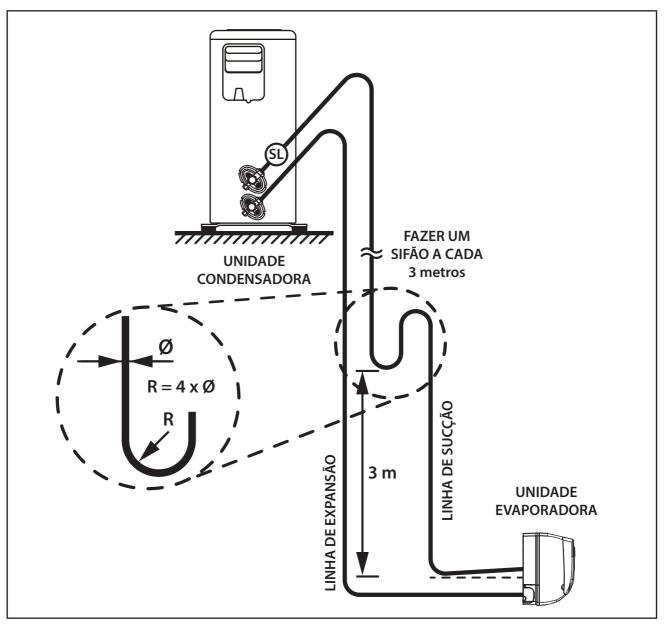


FIG. 15 - LINHAS DE INTERLIGAÇÃO

II NOTA

- A Midea recomenda que no projeto de instalação se considere, sempre que possível, a menor distância (acima de 2 metros), o menor desnível e a menor quantidade de conexões entre as unidades evaporadora e condensadora.
- O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser utilizado na interligação entre as unidades.
- O valor a ser considerado para o Comprimento Máximo Equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades e também as curvas e restrições da tubulação.
- Fórmula para cálculo: $C.M.E = C.L + (N^{\circ} Conexões \times 0,3 metros/conexão)$

Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente

C.L - comprimento linear

Veja o exemplo:

 $C.M.E = C.L + (N^{\circ} conexões \times 0,3)$ Comprimento linear: I I metros

 $C.M.E = 11 + (5 \times 0,3)$ Quantidade de curvas: 5

C.M.E = 12,5 metros



| S | | C.M.E - Comprimento | Máximo Equivalente | |
|---------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| elo | 0 - | 25 m | 0 - | 30 m |
| Modelos | Ø Linha de Sucção mm (in) | Ø Linha de Expansão mm (in) | Ø Linha de Sucção mm (in) | Ø Linha de Expansão mm (in) |
| 09 | 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) | - | - |
| 12 | 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) | - | - |
| 18 | 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) | 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) |
| 24 | 15,87 (5/8) | 9,52 (3/8) | 15,87 (5/8) | 9,52 (3/8) |

O IMPORTANTE

A utilização de tubulações com diâmetro não recomendado na interligação entre unidades pode implicar em mau funcionamento do equipamento e até em quebra do compressor. A não observância das instruções e cálculo dos valores, bem como da correta utilização das tabelas, NÃO estarão cobertas pela garantia da MIDEA.

As unidades condensadoras possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de sucção e expansão, acopladas às respectivas válvulas de serviço. Veja desenho ilustrativo no sub-item 6.3 deste manual.

As unidades evaporadoras possuem conexões tipo porca flange nas duas linhas (sucção e expansão).

(I) IMPORTANTE

Unidades Quente/Frio:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocando-se "loops" em cada linha (figura 16a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os "loops" podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 16b). O isolamento das linhas, em ambos casos deve feito separadamente.

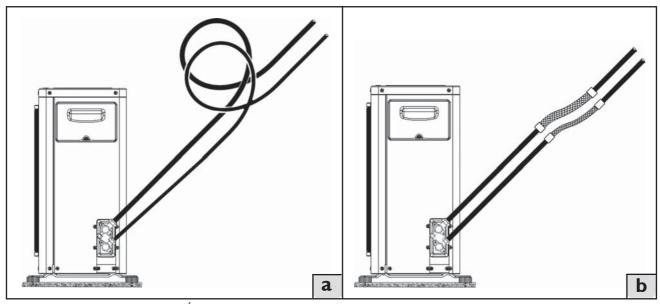


FIG. 16 - LOOP'S E TUBOS FLEXÍVEIS



Instalação, Operação e Manutenção

Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se proceder a limpeza e a evacuação das linhas e da unidade evaporadora.



A limpeza deve ser feita fazendo-se circular nitrogênio através da tubulação do sistema.

A limpeza é extremamente importante pois evita que sujidades resultantes da instalação fiquem dentro da tubulação e venham a causar problemas posteriormente.



Para unidades com refrigerante HFC-410A:

A Midea recomenda as seguintes espessuras mínimas para as paredes das tubulações das linhas de interligação entre as unidades:

| Diâmetro das linhas | Espessura dos tubos |
|---|---------------------|
| mm (in) | (mm) |
| 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) / 12,70 (1/2) / 15,87 (5/8) | 0,80 |

A espessura mínima para as paredes das tubulações poderá ser menor que os valores recomendados acima, desde que a tubulação seja homologada para resistir a 3792 kPa (550 psig).

6.2 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estão adequados para a tubulação sendo que durante esta deverá ser utilizado Nitrogênio, a fim de evitar entrada de cavacos e a formação de óxido nas tubulações de interligação.

No caso de haver desnível entre 4 metros e 5 metros entre as unidades e estando a evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na tubulação de sucção um sifão para cada 3 metros de desnível (ver figura 15).

Convém também informar que deverá haver uma pequena inclinação na tubulação de sucção no sentido evaporadora-condensadora (ver Figura 15).



Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

 Ao dobrar os tubos o raio de dobra não seja inferior 100 mm (Figura 17).

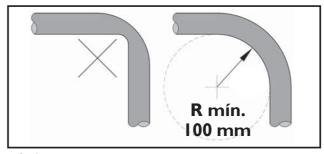


FIG. 17



6.3 - Conexões de Interligação

Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço das unidades condensadoras (figura 18), proceda da seguinte maneira:

- Se necessário, solde em trechos as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, use solda Phoscoper e fluxo de solda.
 Faça passar Nitrogênio no momento da solda, para evitar o óxido de cobre.
- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões da condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- Faça flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.



Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para prevenir perda de refrigerante.

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 19) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).

S[™] CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga (se necessário) sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

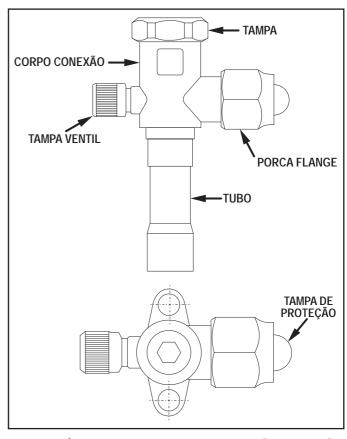


FIG. 18 - VÁLVULA DE SERVIÇO LINHAS SUCÇÃO/EXPANSÃO

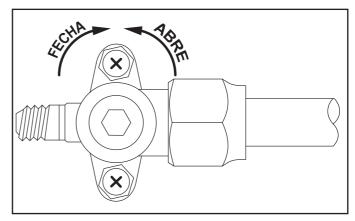


FIG. 19 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM PORCA DE PROTEÇÃO

(I) IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 Nm à 18 Nm



6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação

A sequência de itens a seguir, apresenta um passo-a-passo para a execução correta do procedimento de flangeamento e também da conexão dos tubos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

6.4.1 Pré-instalação:

 Cortar o tubo de interligação no tamanho apropriado com um cortador de tubos.



FIG. 20 - CORTADOR DE TUBOS

NOTA

É recomendado cortar aproximadamente 30 mm ou 40 mm a mais que o tamanho estimado.

(I) IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo de interligação através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba no circuito de refrigeração pode causar sérios danos ao compressor.

Este procedimento é muito importante e deve ser feito com extremo cuidado.

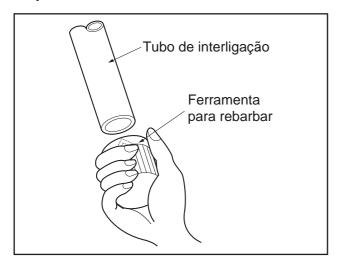


FIG. 21 - FERRAMENTA PARA REBARBAR

NOTA

Quando estiver retirando a rebarba, assegurese que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma particular caia no interior do tubo.

6.4.2 Conexões da unidade condensadora:

O procedimento a seguir descreve a fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca da conexão da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Fazer o flangeamento no extremo do tubo de interligação com um flangeador. Veja o procedimento conforme as fotos a seguir.

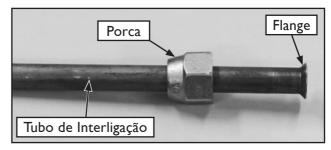


FIG. 22 - TUBO COM PORCA

(I) IMPORTANTE

Certifique-se que o flange cobrirá toda área em ângulo do niple, encostando o flange neste. Veja o detalhe desta conexão na foto 29 abaixo.

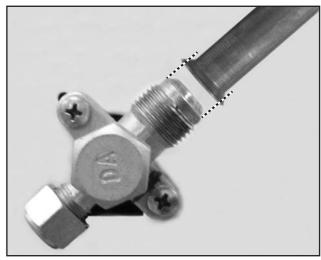


FIG. 23 - CONEXÃO NIPLE TUBO

III NOTA

Colocar um tampão ou selar o tubo flangeado com uma fita adesiva para evitar que pó ou partículas sólidas possam vir a entrar no tubo antes deste ser usado.



- Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flangeado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação, com o flange, e a conexão da unidade (observando a respectiva linha expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

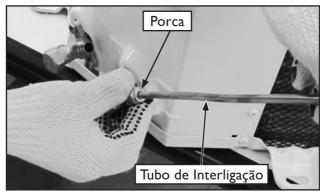


FIG. 24 - APERTO MANUAL DA PORCA

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.



FIG. 25 - FIXAÇÃO DA PORCA

ID NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.



FIG. 26 - CONEXÃO DA LINHA DE EXPANSÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

NOTA

O procedimento e os cuidados para a tubulação da linha de sucção são exatamente os mesmos utilizados para a interligação da linha de expansão.

6.4.3 Conexões da unidade evaporadora:

O procedimento para fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade evaporadora é similar ao efetuado nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca do tubo da evaporadora e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação e o tubo da unidade evaporadora (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

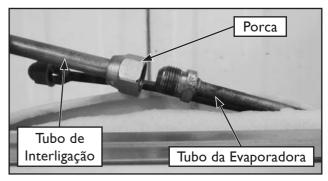


FIG. 27 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

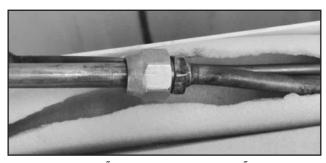


FIG. 28 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

I NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção nas tubulações da unidade.



6.5 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente. Isole-as utilizando borracha de neoprene tubular e após passe fita de acabamento em torno.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste: 3792 kPa (550 psig)

Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio.

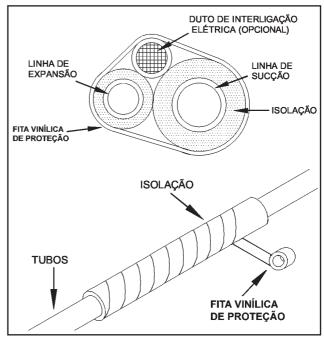


FIG. 29

6.6 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

(I) IMPORTANTE

Durante o procedimento de vácuo as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fábrica com carga.



Rosca ventil Manifold Para R-410A:

12,7 mm (1/2 in)

Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir:

- Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora.
 O ponto de acesso é a válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.
- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora.
 Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo e ao vacuômetro, conforme a figura 30a.

- Utilize vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 33,3 Pa e 66,7 Pa (250 μmHg e 500 μmHg).
- Monte um circuito como mostrado na figura 30a. Feito isto, pode-se realizar o procedimento de vácuo no sistema.

A PERIGO

- NUNCA utilize o próprio compressor para efetuar o procedimento de vácuo.
- Para um funcionamento seguro e eficiente do produto é imprescindível garantir o processo de vácuo e evitar a entrada de ar durante o procedimento de carga de fluido refrigerante.
- A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.





- Faça as trocas de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.
- Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio, quando necessário.
- Sempre que possível NÃO utilize válvula manifold, nem mangueiras para efetuar o procedimento de vácuo.

Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo

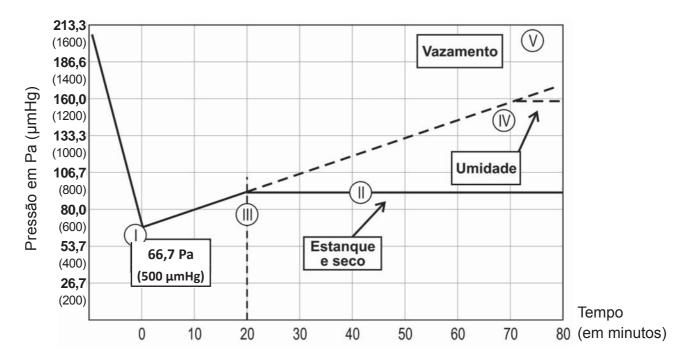


Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- I Faixa de vácuo recomendada de 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 μmHg a 500 μmHg).
- Il Pressão estabilizada (em torno de 93,3 Pa (700 μmHg)), indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- III Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- IV Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- V Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).



6.7 - Adição de Carga de Refrigerante

As unidades condensadoras são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 5 m, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 5 metros.

NOTA

Para ligações de até 5 metros a carga de refrigerante NÃO DEVE SER ALTERADA.

Para cada metro de tubulação de interligação superior a 5 metros deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:

| Modelos | Carga Adicional (g/m) |
|---------|-----------------------|
| 38MB_09 | 15 |
| 38MB_12 | 15 |
| 38MB_18 | 15 |
| 38MB_24 | 30 |

NOTA

Considerar como base para a carga adicional, o comprimento linear (CL) entre as unidades condensadora e evaporadora.

ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir.

Procedimento de Carga de Refrigerante

- a) Após concluído e aprovado o procedimento de vácuo (item 6.6), remova a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio, representados no esquemático da figura 30a.
- b) Para realizar o procedimento de carga de refrigerante, monte os componentes conforme representado na figura 30b: cilindro de carga, manifold e balança.
- Purgue as mangueiras utilizadas para interligar o cilindro à válvula de serviço.
- d) Abra a válvula do cilindro de carga (1), após abra o registro do manifold (2).
- e) O refrigerante deve sair do cilindro na forma líquida e a carga deve ser controlada até atingir a quantidade ideal (ver tabela neste item).
- f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção do manifold (2), desconecte a mangueira do sistema e feche a válvula do cilindro de carga (1).

ATENÇÃO

Em caso de recarga integral, o sistema não deve ser deixado exposto ao ar atmosférico (destampado) por mais de 5 minutos.

A PERIGO

- A Midea não recomenda, para procedimentos de manutenção, que o fluido refrigerante seja recolhido na unidade condensadora, utilizando-se o compressor da própria unidade. Para o recolhimento de fluido refrigerante deve-se utilizar a bomba recolhedora e cilindro apropriados.
- Jamais coloque em funcionamento a unidade sem certificar-se de que as válvulas de serviço estejam abertas.
- A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.



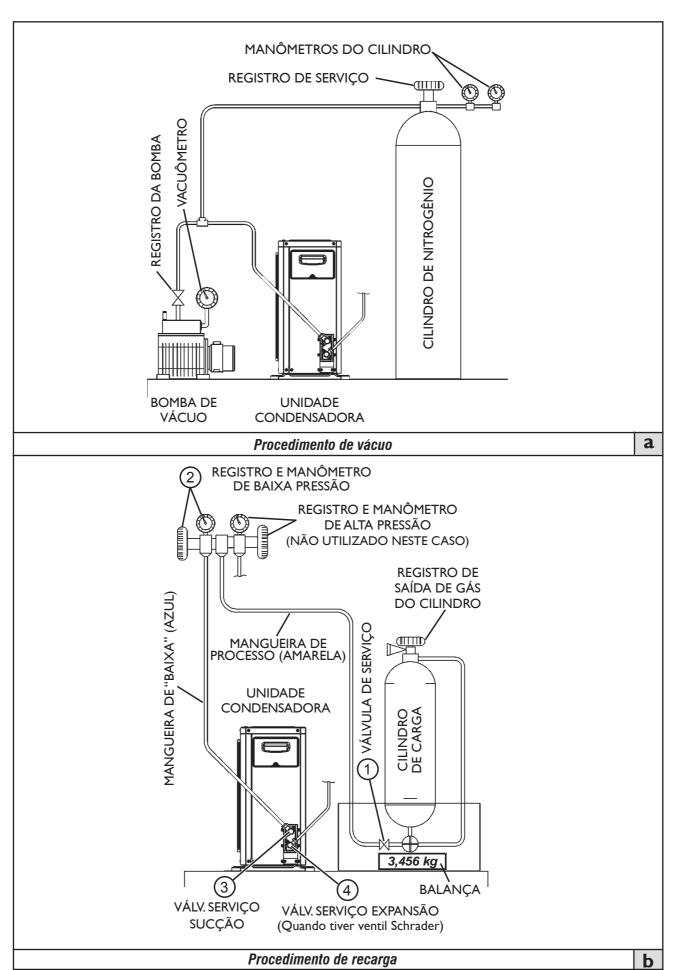


FIGURA 30 - PROCEDIMENTOS DE VÁCUO E RECARGA



6.8 - Refrigerante HFC-410A

Este condicionador de ar utiliza o novo refrigerante HFC-410A que não destrói a camada de ozônio.

6.8.1 Características do refrigerante

As características do refrigerante HFC-410A são: fácil absorção de água, membranas oxidantes ou óleo, a pressão do HFC-410A é de aproximadamente 1,6 vezes mais elevada do que a do refrigerante R-22. Juntamente com o novo refrigerante, o óleo de refrigeração também foi alterado, que a partir de agora passa a ser Poliolester. Certifique-se de que água ou outros contaminantes não se misturem no sistema de refrigeração para o novo refrigerante durante a instalação ou serviços de reparo.

6.8.2 Cuidados na instalação/serviços

- Não misture outros refrigerantes ou outros óleos com o HFC-410A.
- Para evitar cargas de refrigerante incorretas, os tipos de ferramentas e conexões de serviços foram trocadas, logo são diferentes dos refrigerantes convencionais.
- As pressões operacionais com HFC-410A são elevadas, por tanto sempre utilize tubos com espessuras corretas especificados para uso com HFC-410A
 veja o subitem 6.1 neste manual.
- Durante a instalação, certifique-se de que as tubulações estejam limpas, livres de água, óleo, pó ou sujeira.
- Certifique que ao soldar, gás nitrogênio passe através da tubulação.
- Use bomba de vácuo apropriada, com prevenção de contra fluxo, para evitar que o óleo da bomba não retorne à tubulação enquanto a bomba pare.
- O refrigerante HFC-410A é uma mistura azeotrópica. Use a fase líquida para carregar o sistema. Se gás for utilizado, a composição do refrigerante poderá mudar e afetará o desempenho da unidade.

6.9 - Adição de Óleo

Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

7 - Sistema de Expansão

Nas unidades condensadoras modelos 38MBC / 38MBQ a expansão é realizada por capilar localizado na própria condensadora.



8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

() IMPORTANTE

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

ATENÇÃO

- Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. Para evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curto-circuito no lugar onde é previsto para instalar as unidades.
- A tensão de alimentação deve estar entre 90% 110% da tensão nominal.
- A alimentação elétrica e o aterramento dos modelos 42MB deverá ser feita através da unidade condensadora.

(I) IMPORTANTE

Quando realizar a conexão elétrica das unidades, interligue as pontas desencapadas dos fios do cabo de conexão elétrica no bloco de terminais segundo o diagrama elétrico específico destas. Certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados.

S[™] CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.


NOTA

- A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.
- Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos/bifásicos.




8.2 - Interligações Elétricas

Esquemas de Interligação 42MB com 38MB - 09 a 24 / Modelos Só Frio e Quente/Frio

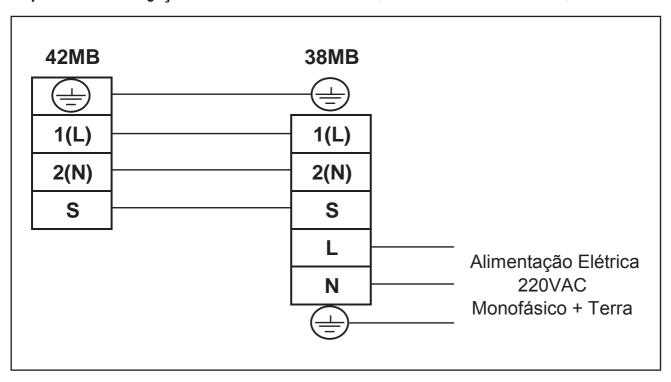




8.3 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras

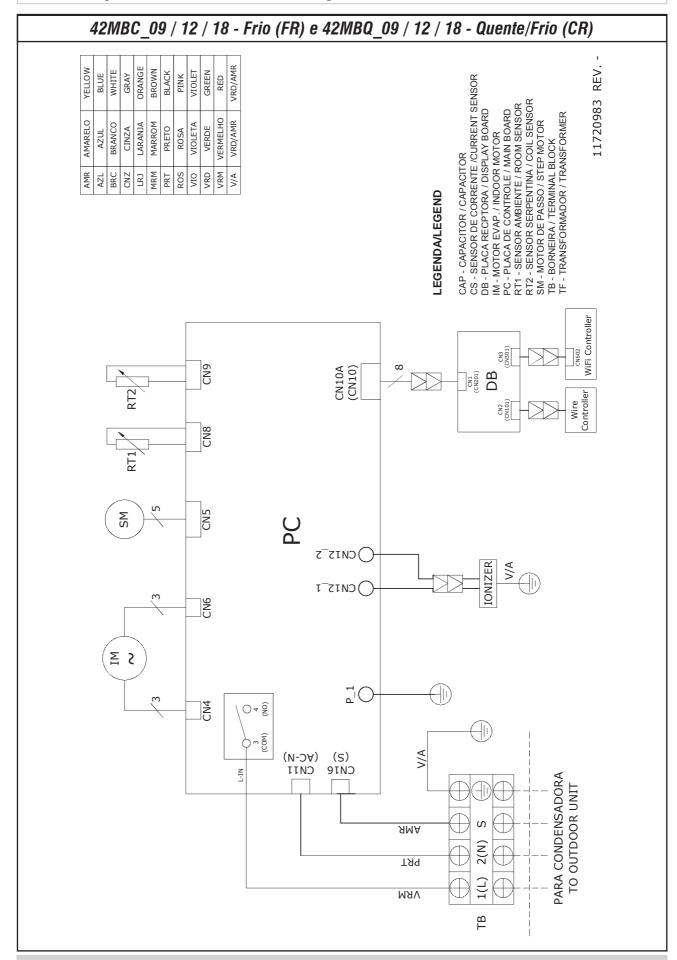




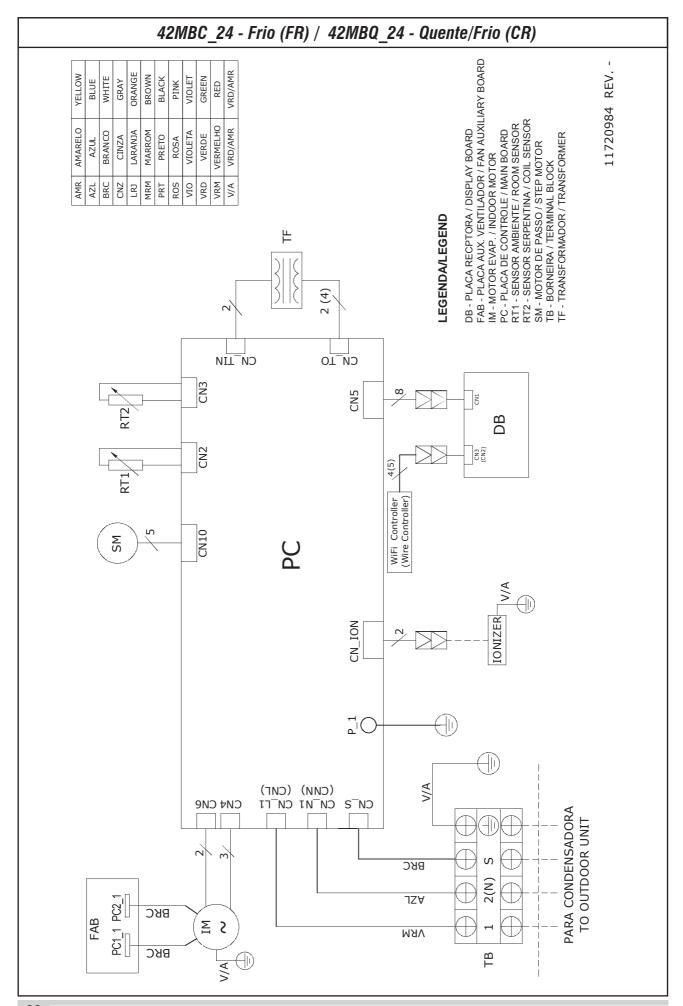





8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras

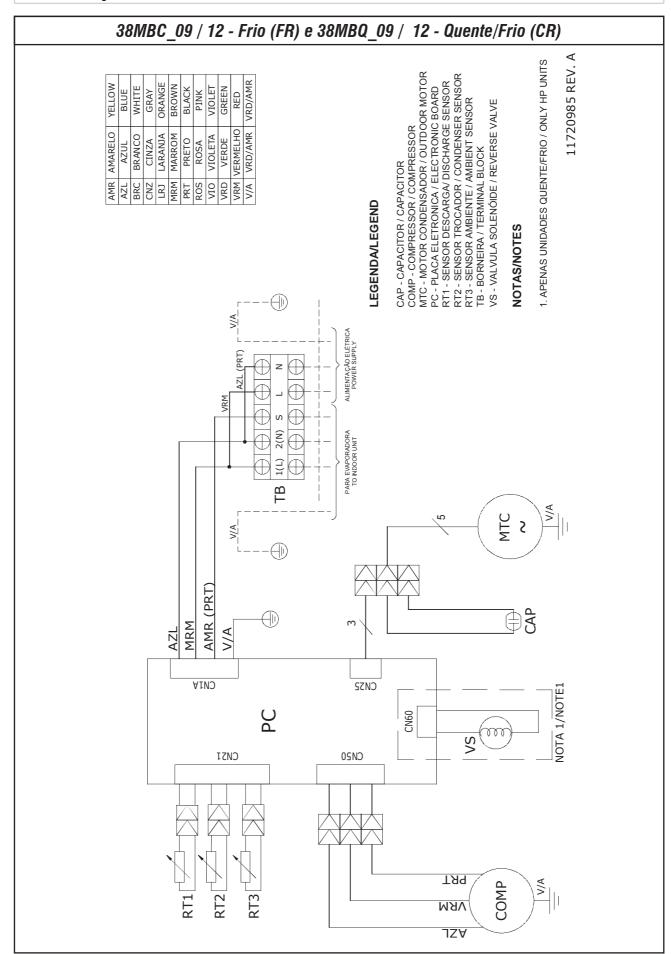



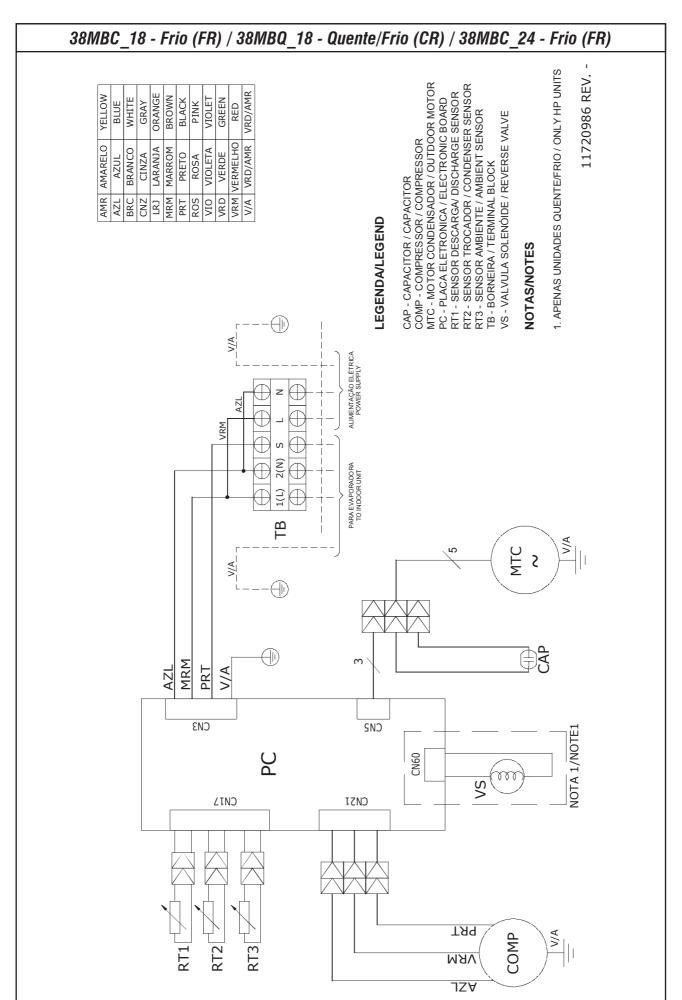



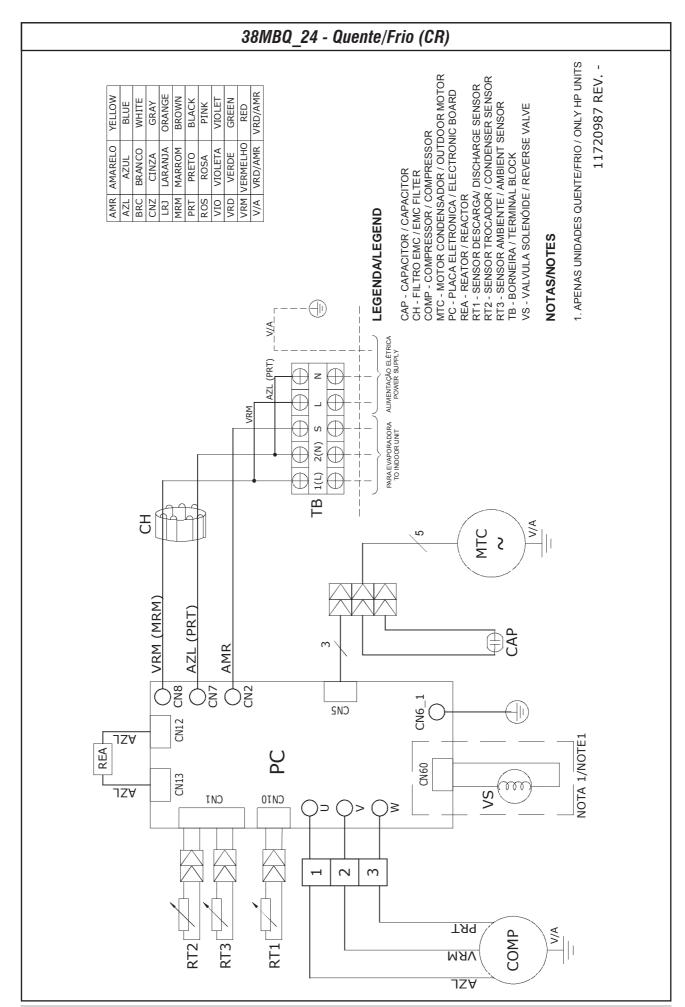



9 - Partida Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

9.1 - Condições e Limites de Aplicação e Operação

| Situação | Valor Máximo Admissível | Procedimento |
|---|--|--|
| Temperatura do ar externo (unidades com condensação a ar) | Refrigeração: 50°C Aquecimento: -15°C | Para temperaturas superiores a 50°C, consulte um credenciado Midea. |
| 2) Voltagem | Variação de ± 10% em relação ao valor nominal | Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica. |
| Distância e desnível entre as unidades | Ver Subitem 6.1 | Para distâncias maiores, consulte um credenciado Midea. |

- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- Assegure-se que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira de dreno nas unidades.

O™ CUIDADO

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- Confirme que não há vazamentos de refrigerante.


Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.



Para informações sobre operação do equipamento, consulte o manual do proprietário que acompanha a unidade evaporadora.



10 - Fluxogramas Frigorígenos

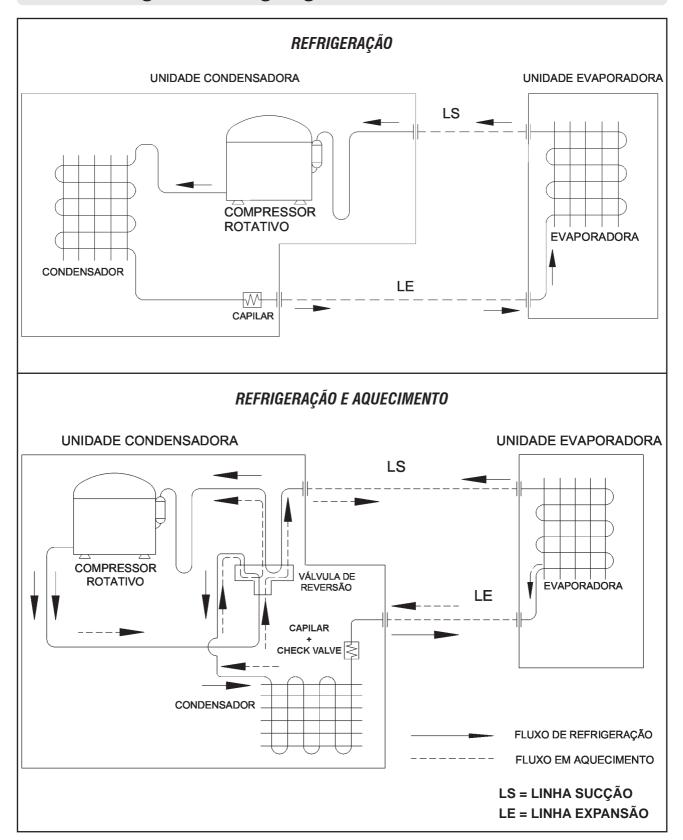



11 - Análise de Ocorrências


Tabela orientativa de possíveis ocorrências no equipamento condicionador de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada. Antes verifique se a unidade não apresenta função autodiagnóstico.

| OCORRÊNCIA | POSSÍVEIS CAUSAS | SOLUÇÕES |
|-----------------------------|--|--|
| Compressor e motores das | Capacidade térmica da unidade é insuficiente para o ambiente. | Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se necessário, troque por um modelo de maior capacidade. |
| unidades condensadoras | Instalação incorreta ou deficiente. | Verificar o local da instalação observando altura, local, incidência de raios solares no condensador, cortinas em frente a unidade interna, etc. Reinstalar a(s) unidade(s). |
| evaporadoras | Vazamento de gás. | Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade. |
| funcionam, | Serpentinas obstruídas por sujeira. | Desobstruir o evaporador e condensador. |
| mas o ambiente não | Baixa voltagem de operação. | Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima. |
| é refrigerado | Compressor sem compressão. | Substituir o compressor. |
| eficientemente. | Motor do ventilador com pouca rotação. | Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o próprio motor do ventilador, substituindo-o se necessário. |
| | Filtro e/ou tubo capilar obstruído. | Substituir o filtro e capilar, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo. |
| | Programação desajustada. | Ajustar corretamente a programação do controle remoto conforme as instruções no Manual do Proprietário. |
| | Válvula de serviço fechada ou parcialmente fechada. | Abrir a (s) válvula(s). |
| Compressor | Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. | Conectar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. |
| não arranca. | Baixa ou alta voltagem. | Poderá ser utilizado um estabilizador automático com potência (em Watts) condizente com a unidade. |
| | Capacitor do compressor defeituoso. | Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o capacitor. |
| | Controle remoto danificado | Se necessário troque o controle remoto. |
| | Compressor "trancado". | Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no <i>Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressore</i> s, caso não funcione, substituir o mesmo. |
| | Circuito sobrecarregado causando queda de tensão. | O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva. |
| | Excesso de gás. | Verificar, purgar se necessário. |
| | Protetor térmico do compressor defeituoso (aberto). | Substituir o protetor térmico. |
| | Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. | Verificar a fiação, reparar/substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s). |
| Motores dos ventiladores | Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. | Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. |
| não | Motor do ventilador defeituoso. | Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. |
| funcionam. | Capacitor defeituoso. | Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor. |
| | Placa de comando defeituosa | Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a placa de comando. |
| | Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. | Verificar a fiação, reparar/substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s). |
| | Hélice ou turbina solta ou travada. | Verificar, fixando-a corretamente. |
| Compressor | Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado). | Substituir o solenóide. |
| não opera em aquecimento. | Válvula de reversão defeituosa. | Substituir a válvula de reversão. |
| | Termostato descongelanete defeituoso (aberto) (Termistor do condensador) | Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (Termistor do condensador) |
| | Placa defeituosa. | Se necessário, troque a placa. |
| | Ligações incorretas ou fios rompidos. | Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s). |
| | Função refrigeração ativada. | Ajustar corretamente o controle remoto para aquecimento. |
| Evaporador bloqueado | Obstrução no tubo capilar e/ou filtro. | Reoperar a unidade, substituindo o filtro e tubo capilar. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de $\rm N_2$. |
| com gelo. | Pane no termostato descongelante da evaporadora. | Observar fixação, posição e conexão do sensor. Posicionar corretamente. |
| | Vazamento de gás. | Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. |
| Ruído excessivo | Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. | Substituir o motor do ventilador. |
| durante o | Tubulação vibrando. | Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. |
| funcionamento. | Peças soltas. | Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. |
| | Hélice ou turbina desbalanceada ou quebrada. | Substituir. |
| Relé não atraca (batendo). | Instalação incorreta. Cabo de ligação do relé sem continuidade | Melhorar instalação (reforce as peças que apresentam estrutura frágil). Revisar os cabos para garantir continuidade. |



12 - Função Autodiagnóstico e Códigos de Erro

A tabela e a figura abaixo identificam o sinal da ocorrência através dos leds indicadores localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

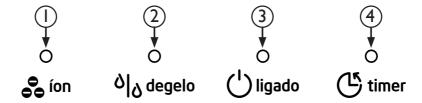

- LED indicador de funcionamento da função ionizar
 O indicador acende quando a função ionizar
 for ativada.
- 2. LED indicador de descongelamento (degelo) (somente versões quente/frio)

O indicador acende quando a unidade começa a degelar automaticamente ou quando o dispositivo de controle de ar quente é ativado na operação aquecimento.

3. LED indicador de funcionamento (ligado)

Quando a unidade é alimentada o indicador pisca de modo intermitente e ficará aceso enquanto esta estiver em funcionamento.

4. LED indicador do temporizador (timer)

O indicador acende quando o temporizador for ativado.

Todos as unidades internas possuem um sistema de códigos de erro que permitem identificar, com maior agilidade, o problema ocorrido nesta. Sempre que a unidade apresentar um dos indicadores (ou mais) piscando, entre em contato com um credenciado para verificar a origem do problema em seu equipamento.

| LED de Operação "ligado" (3) | LED do Timer (4) | Sinal de Falha |
|---------------------------------|---------------------|--|
| Pisca 1 vez | Apagado | Erro processador (EEPROM) da unidade interna. |
| Pisca 2 vezes | Apagado | Falha de comunicação entre as unidades interna/externa. |
| Pisca 3 vezes | Apagado | Erro de sinal de tensão. |
| Pisca 4 vezes | Apagado | Ventilador evaporador com velocidade fora de controle. |
| Pisca 5 vezes | Apagado | Sensor de temperatura ambiente (T1) aberto ou em curto circuito. |
| Pisca 6 vezes | Apagado | Sensor de temperatura da serpentina do evaporador (T2) aberto ou em curto circuito. |
| Pisca 7 vezes | Apagado | Detecção de perda (fuga) de refrigerante. |
| Pisca 1 vez | Aceso | Proteção contra alta corrente no módulo Inverter (IGBT) ou no módulo IPM. |
| Pisca 2 vezes | Aceso | Sensor de temperatura externa (T4) aberto ou em curto circuito. |
| Pisca 3 vezes | Aceso | Sensor de temperatura da serpentina do condensador (T3) aberto ou em curto circuito. |
| Pisca 4 vezes | Aceso | Sensor de temperatura da descarga do compressor (T5) aberto ou em curto circuito. |
| Pisca 5 vezes | Aceso | Erro processador (EEPROM) da unidade externa. |
| Pisca 6 vezes | Aceso | Ventilador condensador com velocidade fora de controle. |
| Pisca 1 vez | Piscante | Proteção do módulo IPM. |
| Pisca 2 vezes | Piscante | Proteção de tensão. |
| Pisca 3 vezes | Piscante | Proteção contra alta temperatura do compressor. |
| Pisca 4 vezes | Piscante | Proteção contra baixa temperatura externa. |
| Pisca 5 vezes | Piscante | Erro na placa Inverter do compressor. |
| Pisca 7 vezes | Piscante | Proteção contra baixa pressão. |




13 - Características Técnicas Gerais

| | | | | E | vapo | rado | ras 4 | 2MB _. | _09 (| om (| Cond | ensa | doras | s <i>381</i> 1 | /IB_0 | 9 | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 38MBQA09M5 | 2,64 (9.000) | 2,64 (9.000) | | 3,80 | 799,30 | 3,30 | | | | 0/9 | 23,1 | 700x550x270 | | | | | Axial / 1 | - | | |
| 42MBQA09M5 | 2,64 (| 2,64 (| 220-1-60 | 3, | 362 | 3, | Ver norma NBR 5410 | R-410A | Capilar | .9 | 7,3 | 730x293x198 | 25 | 10 | 25,4 (1) | Rotativo | Siroco / 1 | 460 | 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) |
| 38MBCB09M5 | 9.000) | | 520- | 3,80 | 787,40 | 3,35 | Ver norma | R-4 | Cap | 430 | 19,0 | 681x434x285 | 2 | — | 25,4 | Rota | Axial / 1 | - | 9,52 | 6,35 |
| 42MBCB09M5 | 2,64 (9.000) | | | , S | 787 | , c | | | | 43 | 7,3 | 730x293x198 | | | | | Siroco / 1 | 445 | | |
| R MIDEA | ,ÃO - KW (BTU/h) | TO - KW (BTU/h) | | TOTAL (A) | TOTAL (W) | | ~ | | | | MBALAGEM (kg) | | IDADES (m) | | | | TIPO / QUANTIDADE | VAZÃO (m³/h) | SUCÇÃO - mm (in) | EXPANSÃO - mm (in) |
| CÓDIGOS SPRINGER MIDEA | CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h) | CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h) | ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | CORRENTE A PLENA CARGA | POTÊNCIA A PLENA CARGA | EFICIÊNCIA (W / W) | CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR | REFRIGERANTE | SISTEMA DE EXPANSÃO | CARGA DE GÁS (g) (Até 5 m) | MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | DIMENSÕES LxAxP (mm) | DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | COMPRESSOR TIPO | VENTII ADOD | VEIVILABOR | DIÂMETRO DAS LINHAS | (Ver item Tubulação de Interligação) |



| | | Uı | nidad | les E | vapo | rado | ras 4 | 2MB | _12 (| om l | Jnida | des | Cond | ensa | dora | s 381 | VIB_1 | 2 | | |
|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 38MBQA12M5 | 2.000) | 2.000) | | 5,00 | 8,30 | 3,42 | | | | 200 | 26,7 | 770x555x300 | | | | | Axial / 1 | - | | |
| 42MBQA12M5 | 3,52 (12.000) | 3,52 (12.000) | 1-60 | 5,0 | 1.028,30 | 3,6 | NBR 5410 | R-410A | iilar |)/ | 8,4 | 810x300x200 | 25 | 10 | (1) | Rotativo | Siroco / 1 | 570 | (1/2) | (1/4) |
| 38MBCB12M5 | 2.000) | | 220-1-60 | 5,00 | 1.085,50 | 3,24 | Ver norma NBR | R-4 | Capilar | 530 | 20,3 | 700x550x270 | 2 | - | 25,4 (1) | Rota | Axial / 1 | - | 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) |
| 42MBCB12M5 | 3,52 (12.000) | | | 5,0 | 1.08 | 3,6 | | | | 55 | 8,3 | 810x300x200 | | | | | Siroco / 1 | 570 | | |
| R MIDEA | .Ã0 - kW (BTU/h) | TO - kW (BTU/h) | | TOTAL (A) | TOTAL (W) | | | | | | MBALAGEM (kg) | | IDADES (m) | | | | TIPO / QUANTIDADE | VAZÃO (m³/h) | SUCÇÃO - mm (in) | EXPANSÃO - mm (in) |
| CÓDIGOS SPRINGER MIDEA | CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h) | CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h) | ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | CORRENTE A PLENA CARGA | POTÊNCIA A PLENA CARGA | EFICIÊNCIA (W / W) | CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR | REFRIGERANTE | SISTEMA DE EXPANSÃO | CARGA DE GÁS (g) (Até 5 m) | MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | DIMENSÕES LxAxP (mm) | DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | COMPRESSOR TIPO | WENT!! ADOD | VENTILABOR | DIÂMETRO DAS LINHAS | (Ver item Tubulação de Interligação) |

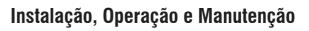



| CÓDIGOS SPRINGER MIDEA | R MIDEA | 42MBCA18M5 | 38MBCA18M5 | 42MBQA18M5 | 38MBQA18M5 | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h) | ÃO - KW (BTU/h) | 5,27 (18.000) | 8.000) | 5,27 (| 5,27 (18.000) | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h) | ГО - kW (BTU/h) | | | 5,27 (| 5,27 (18.000) | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | | 220- | 220-1-60 | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | TOTAL (A) | 7,1 | 7,50 | 7 | 7,50 | E |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | TOTAL (W) | 1.55 | 1.551,60 | 1.55 | 1.551,60 | vapo |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 3,6 | 3,40 | 8 | 3,40 | radoi |
| CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR | | | Ver norma NBR 5410 | NBR 5410 | | ras 4 |
| REFRIGERANTE | | | R-4 | R-410A | | 2MB |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | | Capilar | ilar | | _18 (|
| CARGA DE GÁS (g) (Até 5 m) | | 10 | 1000 | - | 1.400 | com (|
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | MBALAGEM (kg) | 11,1 | 26,7 | 11,1 | 31,3 | Cond |
| DIMENSÕES LXAXP (mm) | | 980x325x225 | 800x554x333 | 980x325x225 | 800x554x333 | ensa |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | IDADES (m) | | က | 30 | | doras |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | | 2 | 20 | | s 38N |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | | 25,4 (1) | 1 (1) | | 1B_1 |
| COMPRESSOR TIPO | | | Rota | Rotativo | | 8 |
| VENTII ADOB | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 | |
| VEIVILEADON | VAZÃO (m³/h) | 720 | - | 720 | - | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS | SUCÇÃO - mm (in) | | 12,70 | 12,70 (1/2) | | |
| (Ver item Tubulação de Interligação) | EXPANSÃO - mm (in) | | 6,35 | 6,35 (1/4) | | |
| | | | | | |] |



| | Unidades Evaporadoras 42MB_24 com Unidades Condensadoras 38MB_24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|------------|
| 38MBQA24M5 | 3.000) | 6,74 (23.000) - 6,74 (23.000) | 220-1-60 e,74 (23.000) | 9,10 | 2.006,20 | 3,36 | | R-410A | Capilar | 1.570 | 41,8 | 845x702x363 | 0 | 30 | 25,4 (1) | Rotativo | Axial / 1 | - | | | | | | | | | |
| 42MBQA24M5 | 6,74 (2 | | | | |) (c) | Ver norma NBR 5410 | | | | 13,8 | 1090x338x235 | | | | | Siroco / 1 | 1.180 | (9/8) | (3/8) | | | | | | | |
| 38MBCA24M5 | 3.000) | | | 8,70 | 6,20 | 3,36 | | | | 00 | 36,9 | 845x702x363 | C | | | | Axial / 1 | - | 15,87 (5/8) | 9,52 (3/8) | | | | | | | |
| 42MBCA24M5 | 6,74 (2 | | | | 8, | . 'S | .,8 | 8, | . '8 | .,8 | . '8 | 8 | 8 | 8 | 2.006,20 | Ĉ | | | | 1.100 | 13,8 | 1090x338x235 | | | | | Siroco / 1 |
| R MIDEA | .Ã0 - kW (BTU/h) | TO - kW (BTU/h) | | TOTAL (A) | TOTAL (W) | | ~ | | | | MBALAGEM (kg) | | IDADES (m) | | | | TIPO / QUANTIDADE | VAZÃO (m³/h) | SUCÇÃO - mm (in) | EXPANSÃO - mm (in) | | | | | | | |
| CÓDIGOS SPRINGER MIDEA | CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇ | CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - KW (BTU/h) | CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - KW (BTU/h) | ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | CORRENTE A PLENA CARGA | POTÊNCIA A PLENA CARGA | EFICIÊNCIA (W / W) | CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR | REFRIGERANTE | SISTEMA DE EXPANSÃO | CARGA DE GÁS (g) (Até 5 m) | MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | DIMENSÕES LxAxP (mm) | DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | COMPRESSOR TIPO | VENTII ADOD | VENTILABOR | DIÂMETRO DAS LINHAS | (Ver item Tubulação de Interligação) | | | | | | |



ANEXO 1

Tabela de Conversão Refrigerante HFC-410A

| | Iai | Jeia de Coi | IIVEI SAU | | | |
|----------------|------------------|-------------|-----------|--|--|--|
| | Pressão de Vapor | | | | | |
| Temperatura | MPa | (kg/cm²) | (psi) | | | |
| Saturação (°C) | IVIF | (Kg/CIII) | (рзі) | | | |
| -40 | 0,075 | 0,8 | 11 | | | |
| -39 | 0,083 | 0,8 | 12 | | | |
| -38 | 0,091 | 0,9 | 13 | | | |
| -37 | 0,100 | 1,0 | 14 | | | |
| -36 | 0,109 | 1,1 | 16 | | | |
| -35 | 0,118 | 1,2 | 17 | | | |
| -34 | 0,127 | 1,3 | 18 | | | |
| -33 | 0,137 | 1,4 | 20 | | | |
| -32 | 0,147 | 1,5 | 21 | | | |
| -31 | 0,158 | 1,6 | 23 | | | |
| -30 | 0,169 | 1,7 | 24 | | | |
| -29 | 0,180 | 1,8 | 26 | | | |
| -28 | 0,192 | 2,0 | 28 | | | |
| -27 | 0,204 | 2,1 | 30 | | | |
| -26 | 0,216 | 2,2 | 31 | | | |
| -25 | 0,229 | 2,3 | 33 | | | |
| -24 | 0,242 | 2,5 | 35 | | | |
| -23 | 0,255 | 2,6 | 37 | | | |
| -22 | 0,269 | 2,7 | 39 | | | |
| -21 | 0,284 | 2,9 | 41 | | | |
| -20 | 0,298 | 3,0 | 43 | | | |
| -19 | 0,313 | 3,2 | 45 | | | |
| -18 | 0,329 | 3,4 | 48 | | | |
| -17 | 0,345 | 3,5 | 50 | | | |
| -16 | 0,362 | 3,7 | 52 | | | |
| -15 | 0,379 | 3,9 | 55 | | | |
| -14 | 0,396 | 4,0 | 57 | | | |
| -13 | 0,414 | 4,2 | 60 | | | |
| -12 | 0,432 | 4,4 | 63 | | | |
| -11 | 0,451 | 4,6 | 65 | | | |
| -10 | 0,471 | 4,8 | 68 | | | |
| -9 | 0,491 | 5,0 | 71 | | | |
| -8 | 0,511 | 5,2 | 74 | | | |
| -7 | 0,532 | 5,4 | 77 | | | |
| -6 | 0,554 | 5,6 | 80 | | | |
| -5 | 0,576 | 5,9 | 84 | | | |
| -4 | 0,599 | 6,1 | 87 | | | |
| -3 | 0,622 | 6,3 | 90 | | | |
| -2 | 0,646 | 6,6 | 94 | | | |
| -1 | 0,670 | 6,8 | 97 | | | |
| 0 | 0,695 | 7,1 | 101 | | | |
| 1 | 0,721 | 7,4 | 105 | | | |
| 2 | 0,747 | 7,6 | 108 | | | |
| 3 | 0,774 | 7,9 | 112 | | | |
| 4 | 0,802 | 8,2 | 116 | | | |
| 5 | 0,830 | 8,5 | 120 | | | |
| 6 | 0,859 | 8,8 | 124 | | | |
| 7 | 0,888 | 9,1 | 129 | | | |
| 8 | 0,918 | 9,4 | 133 | | | |
| 9 | 0,949 | 9,7 | 138 | | | |
| 10 | 0,981 | 10,0 | 142 | | | |
| 11 | 1,013 | 10,3 | 147 | | | |
| 12 | 1,046 | 10,7 | 152 | | | |
| 14 | 1,040 | 10,/ | 132 | | | |

| | Pressão de Vapor | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------------|-------|--|--|--|--|
| Temperatura | DAD- | (1.5./5.52) | / a:\ | | | | |
| Saturação (°C) | MPa | (kg/cm ²) | (psi) | | | | |
| 13 | 1,080 | 11,0 | 157 | | | | |
| 14 | 1,114 | 11,4 | 162 | | | | |
| 15 | 1,150 | 11,7 | 167 | | | | |
| 16 | 1,186 | 12,1 | 172 | | | | |
| 17 | 1,222 | 12,5 | 177 | | | | |
| 18 | 1,260 | 12,9 | 183 | | | | |
| 19 | 1,298 | 13,2 | 188 | | | | |
| 20 | 1,338 | 13,6 | 194 | | | | |
| 21 | 1,378 | 14,1 | 200 | | | | |
| 22 | 1,418 | 14,5 | 206 | | | | |
| 23 | 1,460 | 14,9 | 212 | | | | |
| 24 | 1,503 | 15,3 | 218 | | | | |
| 25 | 1,546 | 15,8 | 224 | | | | |
| 26 | 1,590 | 16,2 | 231 | | | | |
| 27 | | | 237 | | | | |
| | 1,636 | 16,7 | | | | | |
| 28 | 1,682 | 17,2 | 244 | | | | |
| 29 | 1,729 | 17,6 | 251 | | | | |
| 30 | 1,777 | 18,1 | 258 | | | | |
| 31 | 1,826 | 18,6 | 265 | | | | |
| 32 | 1,875 | 19,1 | 272 | | | | |
| 33 | 1,926 | 19,6 | 279 | | | | |
| 34 | 1,978 | 20,2 | 287 | | | | |
| 35 | 2,031 | 20,7 | 294 | | | | |
| 36 | 2,084 | 21,3 | 302 | | | | |
| 37 | 2,139 | 21,8 | 310 | | | | |
| 38 | 2,195 | 22,4 | 318 | | | | |
| 39 | 2,252 | 23,0 | 327 | | | | |
| 40 | 2,310 | 23,6 | 335 | | | | |
| 41 | 2,369 | 24,2 | 343 | | | | |
| 42 | 2,429 | 24,8 | 352 | | | | |
| 43 | 2,490 | 25,4 | 361 | | | | |
| 44 | 2,552 | 26,0 | 370 | | | | |
| 45 | 2,616 | 26,7 | 379 | | | | |
| 46 | 2,680 | 27,3 | 389 | | | | |
| 47 | 2,746 | 28,0 | 398 | | | | |
| 48 | 2,813 | 28,7 | 408 | | | | |
| 49 | 2,881 | 29,4 | 418 | | | | |
| 50 | 2,950 | 30,1 | 428 | | | | |
| 51 | 3,021 | 30,8 | 438 | | | | |
| 52 | 3,092 | 31,5 | 448 | | | | |
| 53 | 3,165 | 32,3 | 459 | | | | |
| 54 | 3,240 | 33,0 | 470 | | | | |
| 55 | 3,315 | 33,8 | 481 | | | | |
| 56 | 3,392 | 34,6 | 492 | | | | |
| 57 | 3,470 | 35,4 | 503 | | | | |
| 58 | 3,549 | 36,2 | 515 | | | | |
| 59 | 3,630 | 37,0 | 526 | | | | |
| 60 | 3,712 | 37,9 | 538 | | | | |
| 61 | 3,796 | 38,7 | 550 | | | | |
| 62 | 3,881 | 39,6 | 563 | | | | |
| 63 | 3,967 | 40,5 | 575 | | | | |
| 64 | 4,055 | 41,4 | 588 | | | | |
| 65 | 4,144 | 42,3 | 601 | | | | |
| 03 | 7,177 | 72,3 | 301 | | | | |



| ANOTAÇÕES |
|-----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Springer Midea



CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025

CNPJ: 04.222.931/0001-95







^{*} Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Air Treatment, produção em volume de unidades, dados 2017.

^{**} Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 18ed., de acordo com a definição de Major Appliances, produção em volume de unidades, dados 2017.