


LMASTER

02/03 机器人设置

1 安装方式 — 2 操作模式 — 3 碰撞测试

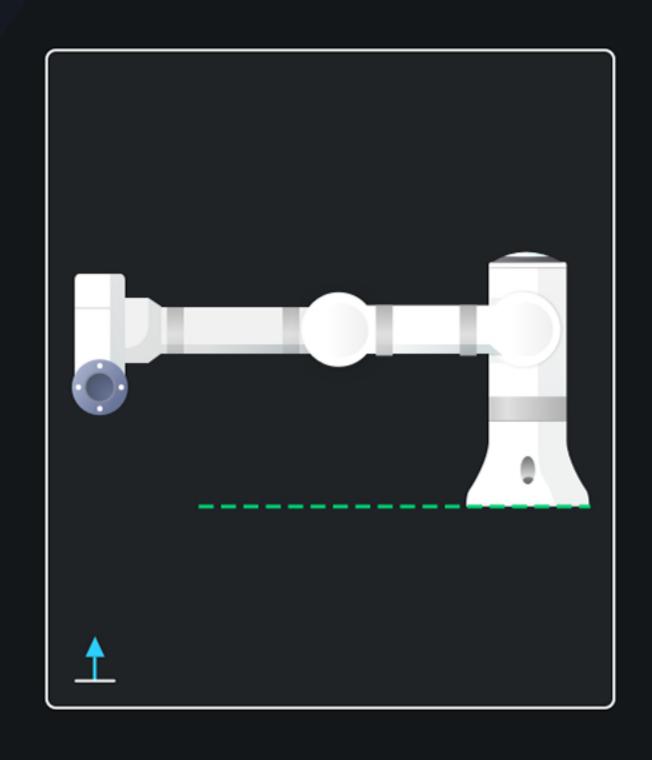

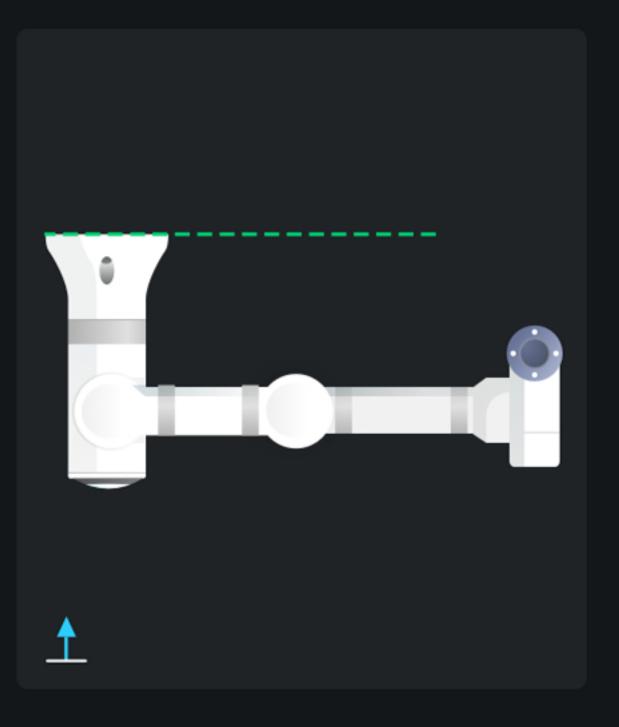

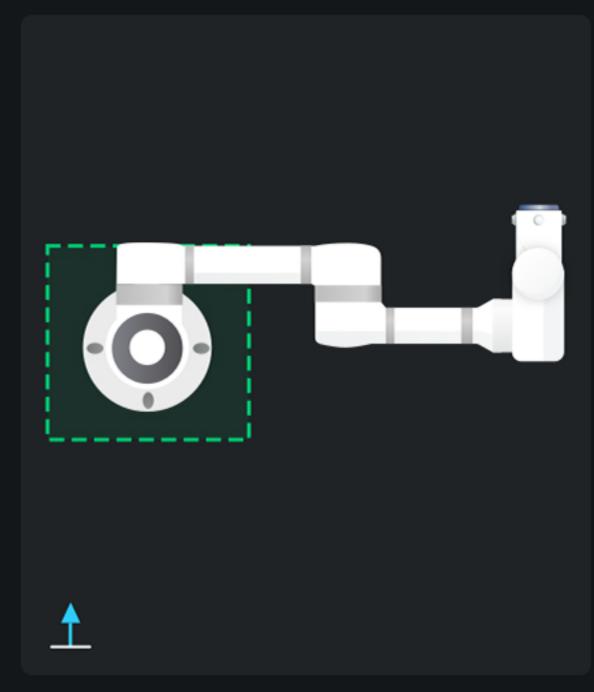

正装 侧装

上一步

下一步