# ست کردن ریموت در پنل های مختلف

## کلید 4 پل

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با کلید ست میشود

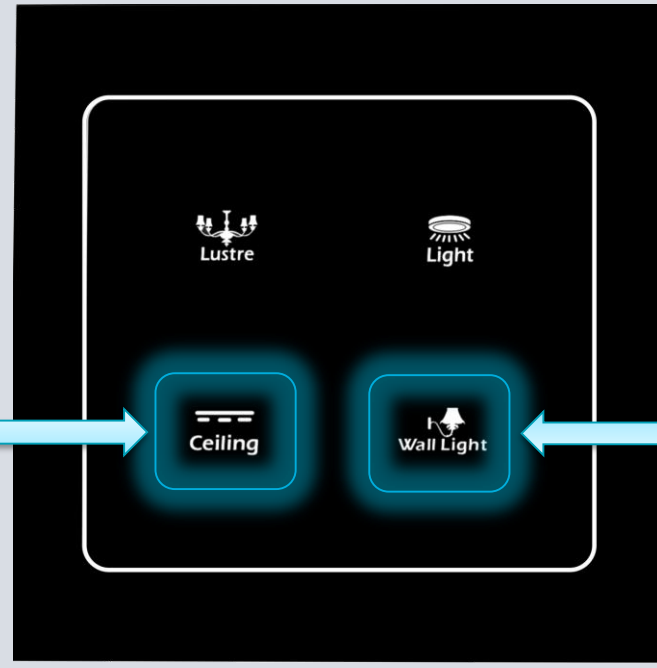


با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند

# کلید 6 پل

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با کلید ست میشود

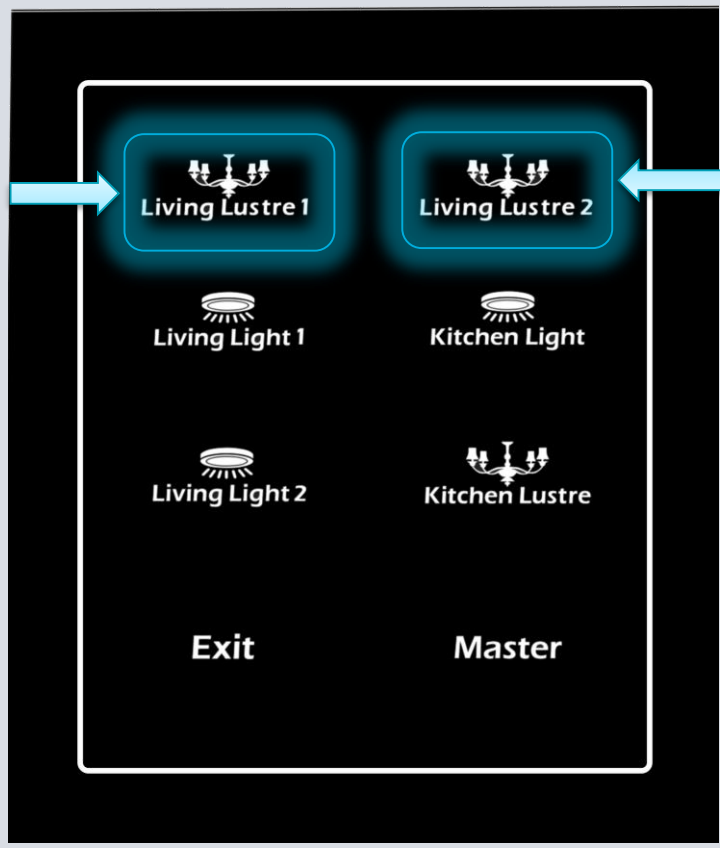


با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند

# کلید 8 پل ساده

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با کلید ست میشود

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند

# کلید 12 پل اقتصادی

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با کلید ست میشود

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند

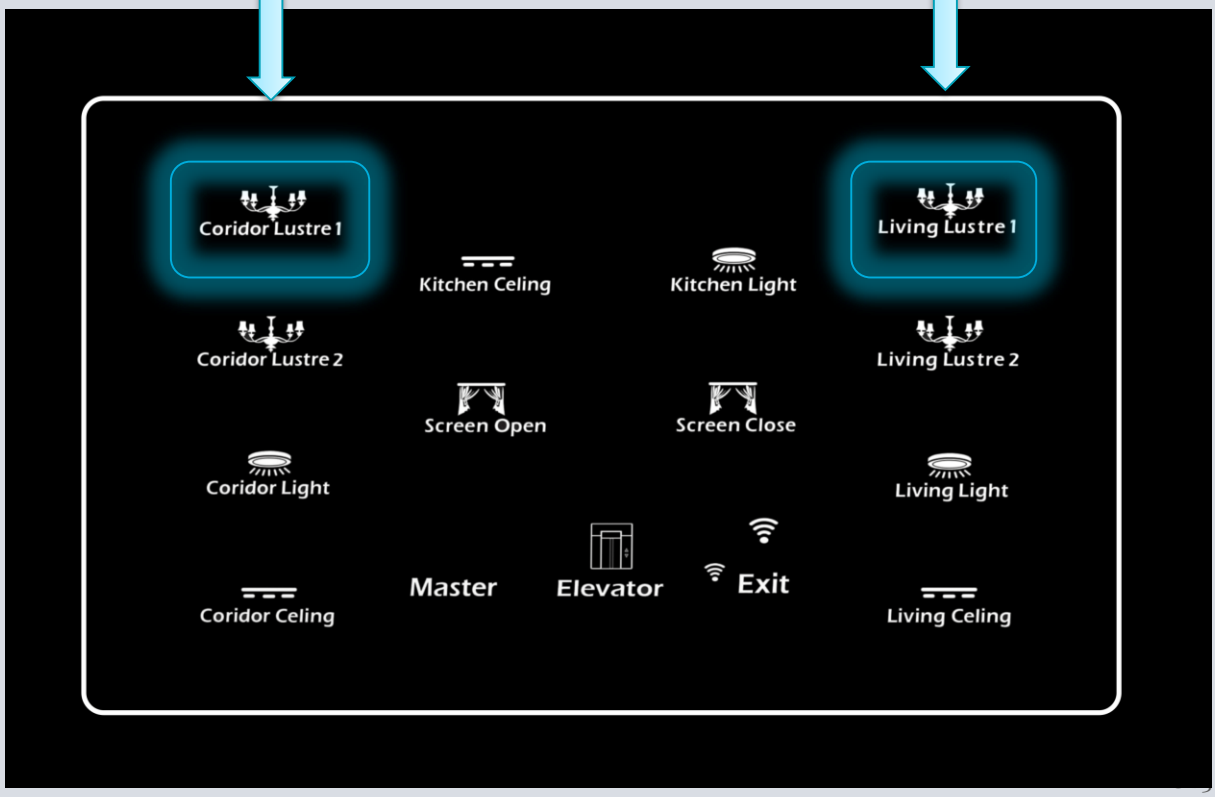

# کلید 12 پل دزدگیر

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با کلید ست میشود

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند

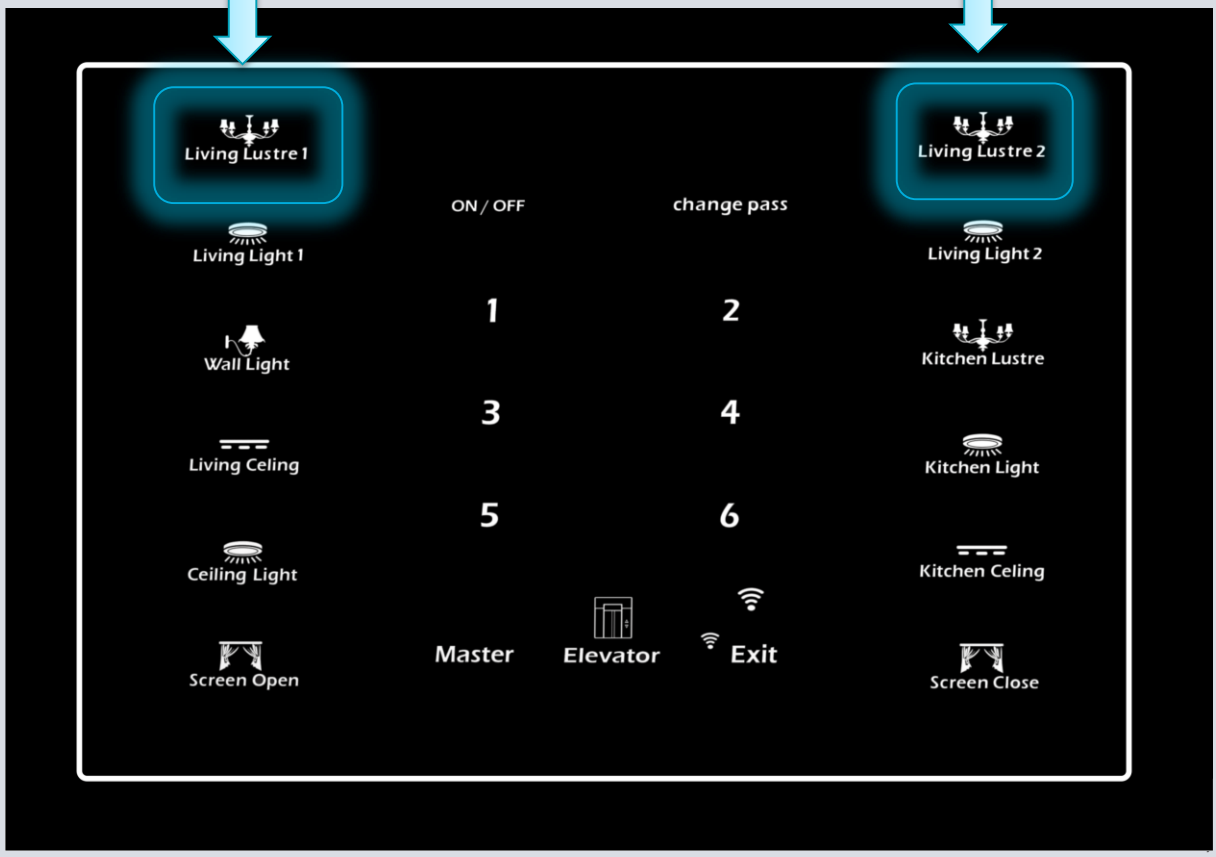

# کلید 12 سیمکارتی

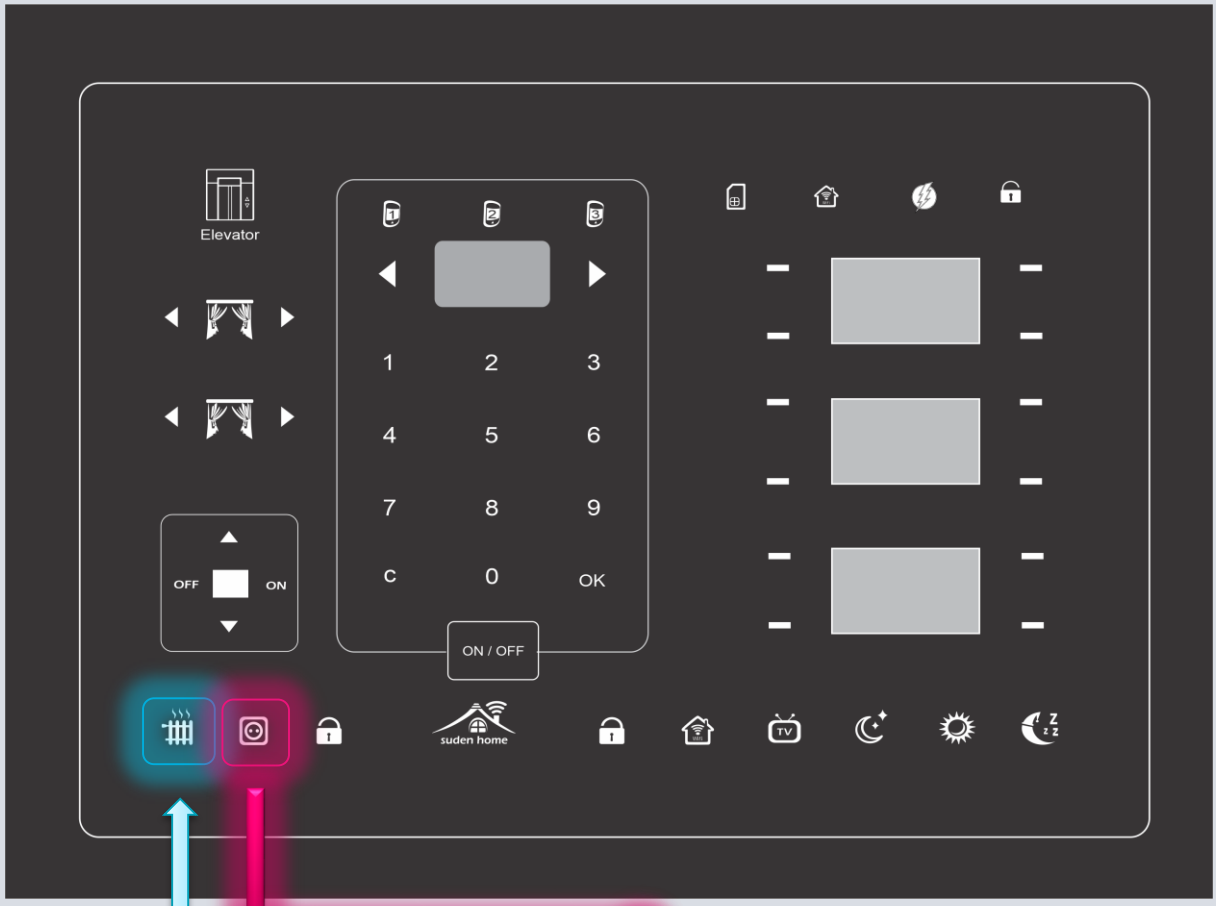


با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه روشنایی برای چند لحظه خاموش میشود پس از خاموش شدن همزمان یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ریموت به طور خودکار با

با لمس این پل به مدت 2 تا 3 ثانیه تمامی ریموت های تعریف شده حذف میشوند