



EVO80固件更新教程

- 1. 键盘上CAPS键帽下的电池开关向下拨关闭电池供电
- 2. 按住键盘上的ESC后插入数据线，此时会弹出U盘，先不管此界面，进入第3步
如未弹出U盘，请打开我的电脑后自行打开U盘界面。

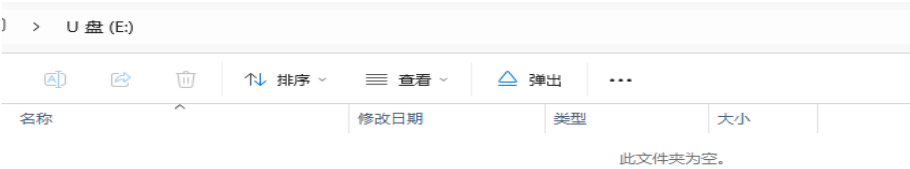

- 3. 打开Keyboard RF程序，点击Device info，显示OK后再点击Start，等待读条完成后显示PASS后关闭此程序界面。

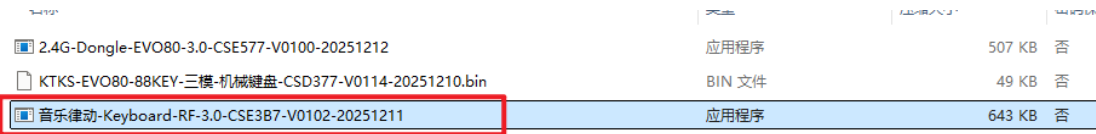

- 4. 将BIN文件拖入到第2步弹出的U盘界面，等待几秒后界面自动关闭，键盘自动重启完成后，键盘部分的升级就结束了。



- 5. 将2.4G接收器插入电脑USB后打开2.4G Dongle程序，操作同第3步，点击Device info，显示OK后再点击Start，等待读条完成后显示PASS后关闭此程序界面。到此固件升级全部完成。