
## 1. 부품 식별

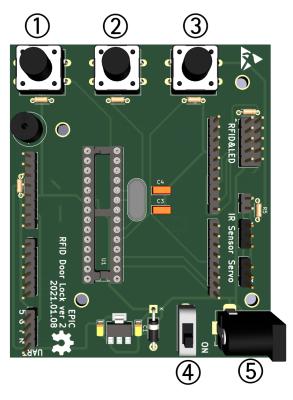

① : [초기화] 버튼

②: [문 열림] 버튼

③: [등록] 버튼

④: 전원 스위치

⑤ : 전원 잭

## 문 열기

1. [문 열림] 버튼 누르기

## 카드 등록

사용할 카드를 등록합니다. Mifare Classic 1K(13.56MHz) 카드 사용을 권장합니다. 모든 과정은 비프가 끝난 후 수행해야 합니다.

- 1. [등록] 버튼 누르기
- 2. 비프(1초) 후, 관리자 카드 태그
- 3. 비프(3초) 후, 등록할 카드 태그
- 4. 비프(1초) 후, 완료

## 카드 초기화

등록한 모든 카드를 삭제합니다. 관리자 카드는 삭제되지 않습니다.

- 1. [초기화] 버튼 누르기
- 2. 비프(1초) 후, 관리자 카드 태그
- 3. 비프(1초) 후, 완료