

안면인식 프로그램 메뉴얼

1. 설치 방법

open_cv.build


open_cv.dist

→ 2개의 폴더를 원하는 위치에 저장

open_cv.dist 폴더 안의 open_cv.exe로 실행할 것

open_cv.exe


2. open_cv.exe 해당 컴퓨터에서 첫 시작 시 아래와 같은 설정 필요(컴퓨터 재부팅 시에도 재설정 없음)

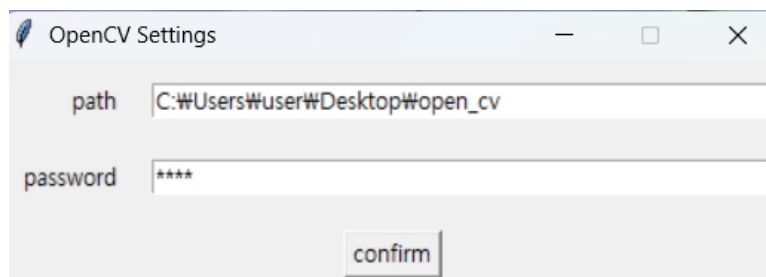

2-1) path : 아래의 3개의 폴더와 1개의 파일이 저장될 경로 필요

2-1-1) 'log' 폴더 : 안면 인식 테스트 결과 로그 저장됨 → 해당 로그 결과를 기준으로 권한 기능 셋업 필요 ex) 엔지니어 또는 테크니션 권한

예시) 아래와 같이 로그 생성 시 'leejangwoo' 또는 협력사 개발자 이름(영어로 소문자로 할것, 띄움없을 것)이 들어가면 엔지니어 권한에 따른 해당 기능 사용 가능 할 것

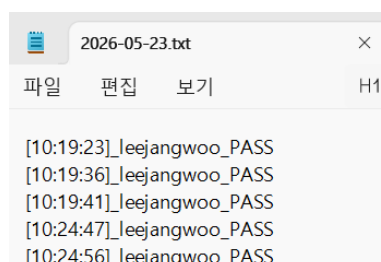


2-1-2) 'operation' 폴더 : 결과 이외에 프로그램 동작이나 에러 로그 저장됨

2-1-3) 'picture' 폴더 : 등록되는 이름의 사진 파일이 저장됨 → 안면인식 테스트에 활용됨

2-1-4) 'open_cv.txt' 파일 : 경로와 비밀번호 저장 파일 → 변경 시 자동으로 파일 내용 변경됨, 변경 방법은 아래에 있음

예시)

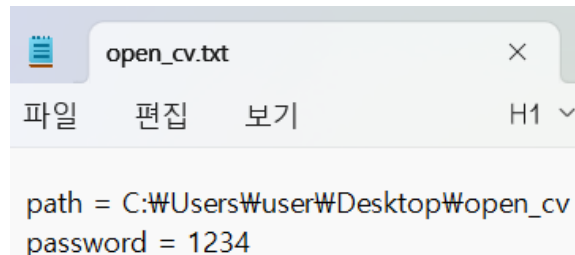

2-2) password


: **1234 (초기 비밀번호)**

2-3) 'confirm' 클릭 이후 아래와 같이 open_cv.exe가 백엔드로 실행됨, 아래와 같이 작업관리자에서 확인 가능

→ **설비의 메인 PC 부팅 시 자동 시작되도록 하여 아래와 같이 백엔드로 실행되게 해야 됨(속도 측면에서 유리)**



3. 2차 open_cv.exe 실행 시 아래와 같이 작동됨 : error 발생 : 테스트에 활용할 사진이 저장되어 있지 않음

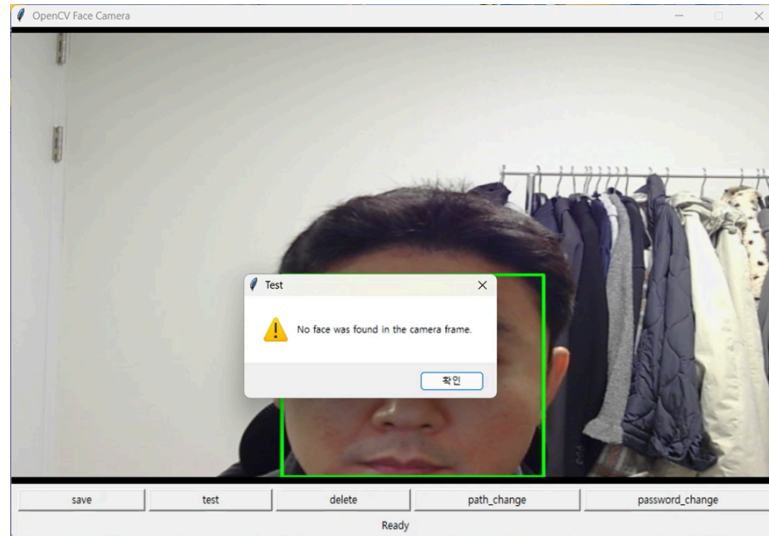

4. 사진 저장 : 'save' button → password 입력(초기 비밀번호 **1234**) → 사진 데이터 저장 폴더 이름 입력 후 'confirm' button →
 → 총 9 군데의 노란색 동그라미를 순서대로 볼 것, 시선처리 (1개의 동그라미 당 3초 씩, 총 27초의 사진 촬영 실시됨)




5. 검사 실시 : 'test' button → pass 시 → 프로그램 종료 됨


해당 기능은 다음 회차 프로그램 시작 시 자동으로 'test' button 클릭 없이 TEST가 자동 실행 → pass시 → 프로그램 종료

※ 컴퓨터 재부팅 시에는 1차 시로 돌아옴 → 재부팅 후 1차 실행 시 Backend만 실행 됨


파일 경로 설정과 비번 입력은 컴퓨터 재부팅과 상관없이 해당 컴퓨터에서 처음 1회 실시 밖에 없음

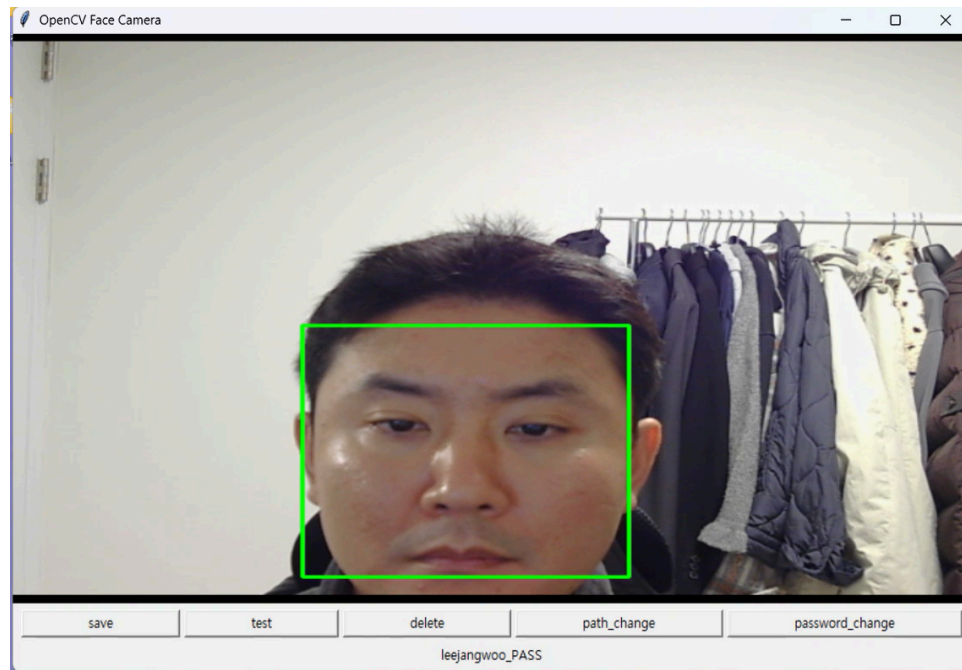

6. 사진 저장 후 'delete', 'path_change', 'password_change' 기능 이용 시 아래와 같이 캠을 닫고 실행
(사진이 저장된 이후 자동 TEST되고 PASS시 프로그램이 종료되기 때문)

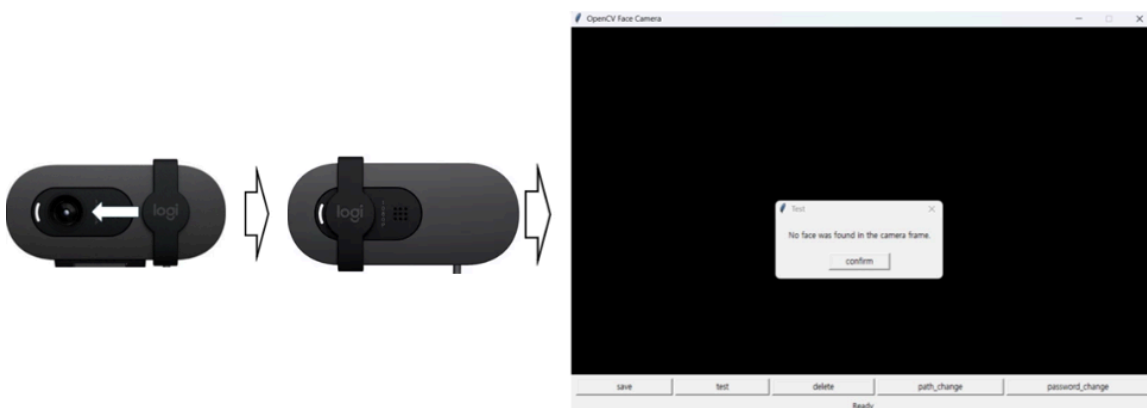


7. 사진 삭제 : 'delete' button → password 입력(초기 비밀번호 1234) → 저장 폴더 선택 후 'confirm' button

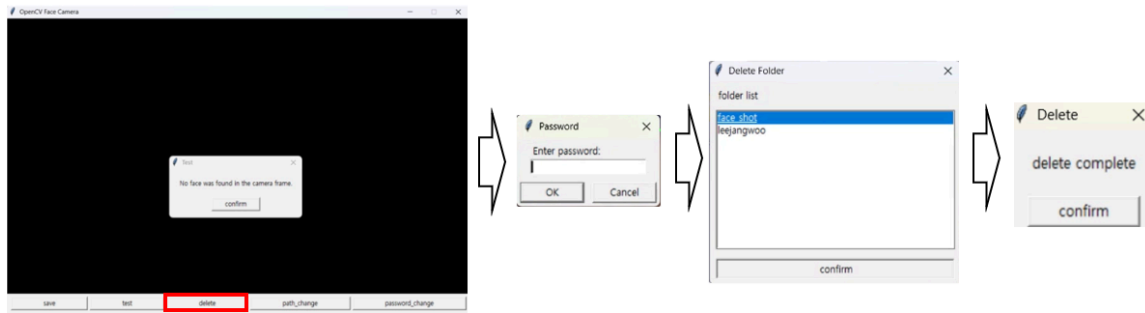


8. 경로 변경 : 'path_change' button → password 입력(초기 비밀번호 1234) → 저장 폴더 경로 입력 후 'confirm' button → 'open_cv.txt' 파일 재생성

※ 경로 변경 시 사진 재저장 필요

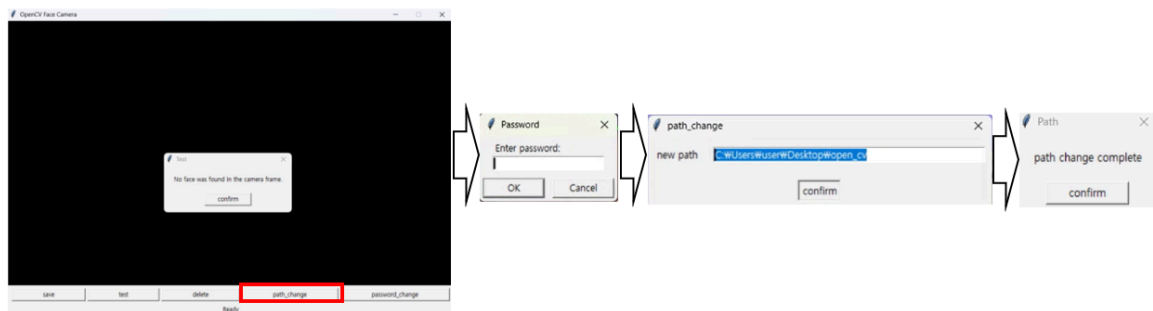

9. 비밀번호 변경 : 'password_change' button → exist(기존 비번, 초기 비밀번호 1234) & new(새로운 비번) 입력 → confirm → 'open_cv.txt' 파일 내 password 내용 변경됨

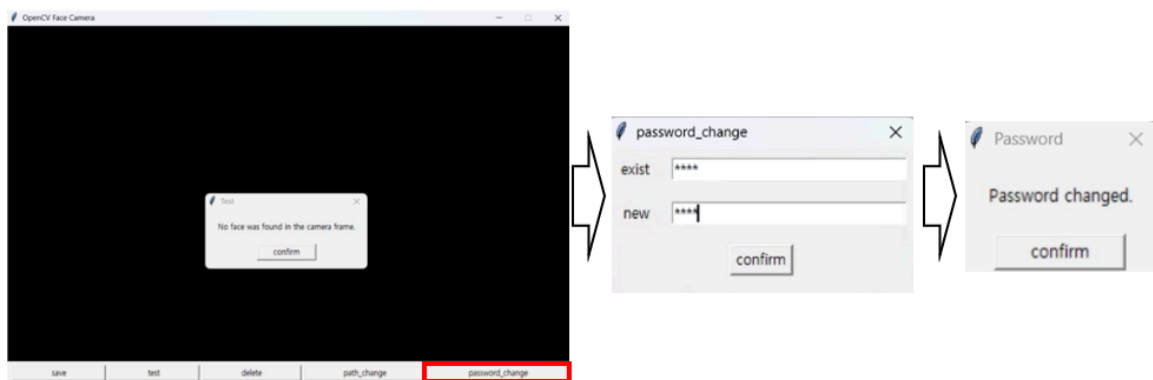

10. 'delete', 'path_change', 'password_change' 기능 이용 후 아래와 같이 캠을 열고 open_cv.exe를 실행할 것

