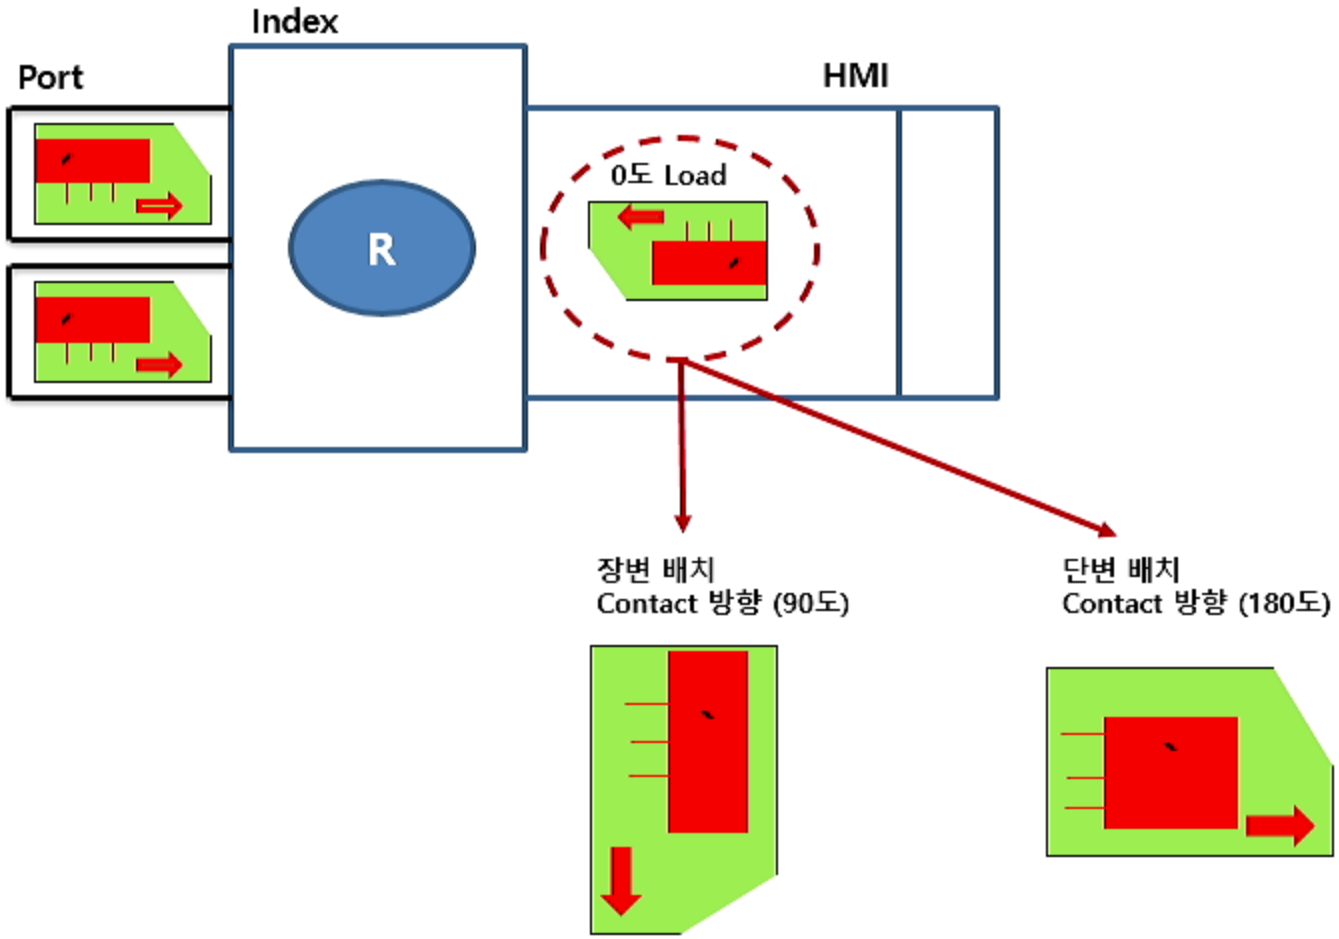
Index
Port
HMI
R
0도 Load
장변 배치
Contact 방향 (90도)
단변 배치
Contact 방향 (180도)