

BOSCH GLL 3-80 · Manual instruire artGRANIT

Nivelă laser 3×360° — prezentare, siguranță, pornire, șantier, precizie, întreținere (+ video pe site).

Acest PDF are aceleași capitole ca pe Mentenanță. Butoanele ► Video deschid demonstrația pe panoul angajatului.

Cuprins

- 1. Documentație completă
- 2. Prezentare produs
- 3. Siguranță și componente
- 4. Pornire și autonivelare
- 5. Utilizare pe șantier
- 6. Verificare precizie
- 7. Întreținere și depozitare

Capitol 1 — Documentație completă

PDF-ul pe care îl ții acum = aceleași capitole ca pe site.

Manualul OEM Bosch (multi-limbă) rămâne ca referință tehnică; acest PDF este ghidul scurt artGRANIT pentru instruire pe panou.

Deschide cartea 8 în Mentenanță pentru imagini, video și capitolul activ.


Capitol 2 — Prezentare produs

GLL 3-80 Professional — 3 linii 360°, rază 30 m, precizie $\pm 0,2$ mm/m

Nivelă laser cu 3 linii la 360° — nivelare orizontală și verticală simultană.

Domeniu 30 m (fără receptor) / până la 80–120 m cu receptor. IP54. 4× AA.

Aplicații: tavane false, pardoseli, plăci, geamuri, rigips, conducte.

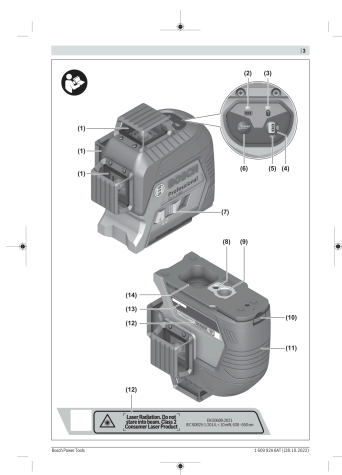


► Video prezentare

Capitol 3 — Siguranță și componente

Laser clasa 2, carcasă, lentile, baterii

Nu priviți fasciculul. Nu îndreptați spre persoane. Blocați pendulul la transport.


4× baterii AA — înlocuiți toate simultan, aceeași marcă.

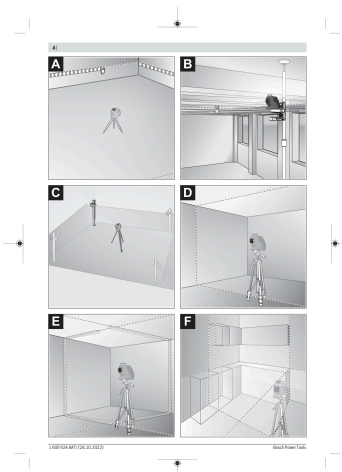

Capitol 4 — Pornire și autonivelare

Alimentare, deblocare pendul, liniile 360°

1. Montați pe trepied / suprafață stabilă.
2. Deblocați pendulul (transport lock).
3. Așteptați autonivelarea ($\pm 4^\circ$, ~4 s).
4. Selectați liniile (H / V / ambele).

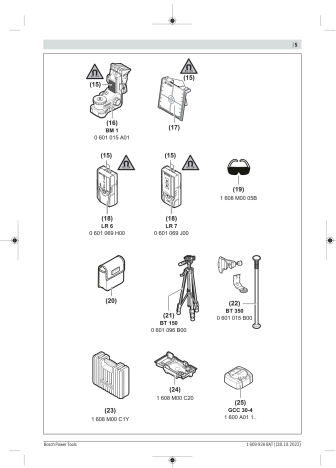


► Video operare

Capitol 5 — Utilizare pe șantier

Trasare nivel, verificare și lucru cu receptor

Stabilizați trepiedul. Marcați referința pe mai multe puncte. Folosiți receptor la distanțe mari.

Documentati setup-ul cu fotografie pentru dosarul proiectului.

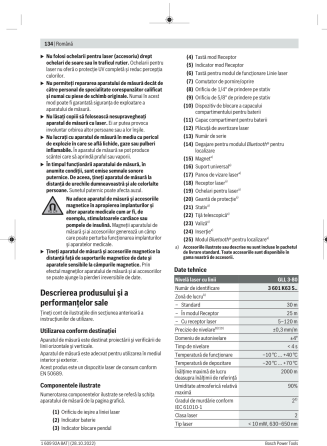


► **Video linij 360°**

Capitol 6 — Verificare precizie

Control periodic înainte de măsurători critice

Verificați precizia înainte de fiecare proiect critic (axă orizontală / verticală).

La 5 m, diferența A↔B după 180° trebuie ≤ 3 mm.

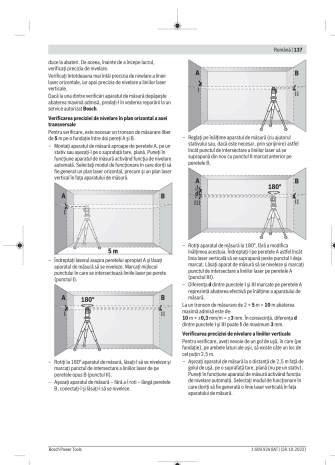

Capitol 7 — Întreținere și depozitare

Curățare, baterii și transport în valiză

Opriți aparatul. Ștergeți carcasa fără solvenți. Curățați lentilele. Depozitați în valiză.

Scoateți bateriile la depozitare lungă. Calibrare la service Bosch la abateri repetate.

