

Использование функций Action URL и Active URI

Action URL и Active URI в основном используется для интеграции телефона и компьютера, т.е. телефон будет сообщать о своем состоянии и активности ПК, а ПК будет контролировать действия телефона (Active URI).


Action URL используется для отправки сообщений специально настроенной Web-странице о состоянии телефона и действиях выполняемых на нем. Как только на телефоне происходит какое-либо действие (входящий звонок, постановка/снятие режима «не беспокоить» и т.д.), он отправляет HTTP GET запрос специального вида на заранее указанный адрес.

Active URI используется для управления телефоном. С сервера уходит запрос определенного вида, получив который, телефон выполняет какие-либо действия, (набор номера, постановка/снятие режима не беспокоить и т. д.)

Такой функционал особенно полезен call-центрам, где требуется возможность в режиме реального времени контролировать действия сотрудников. Применение данных функций также поможет упростить работу и самих операторов, позволяя выполнить набор номера из внешней базы, включить переадресацию вызова и т. д., не используя при этом меню телефонного аппарата.

Hастройка Action URL

1. В Web-интерфейсе откройте раздел Phone → Feature → Action URL configuration (Телефон → Функции → Настройка событий URL). Или Phone → Action URL, в зависимости от модели и версии прошивки.

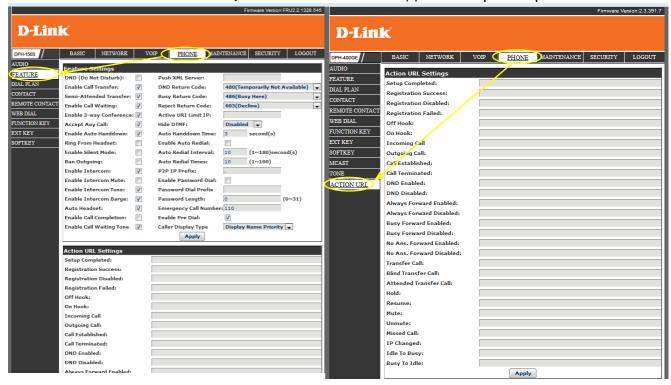



- 2. Выберите событие, о котором телефон должен сообщать.
- 3. Введите URL страницы обработки события следующего вида: http://<ServerIP/Domain>/FileName.xml?, где <ServerIP/Domain> это адрес или доменное имя сервера обработки событий, а FileName.xml? страница обработчика.

Реализовано уведомление о следующих событиях:

Реализовано уведомл	ение о следующих сооытиях:
Setup Completed:	Завершена загрузка устройства
Log On:	Аккаунт зарегистрировался
Log Off:	Аккаунт разрегистрировался
Register Failed:	Регистрация не удалась
Off hook:	Поднята трубка
On hook:	Трубка положена
Incoming call:	Входящий звонок
Outgoing call:	Исходящий звонок
Call established:	Установлено голосовое соединение
Call terminated:	Соединение завершено
Open DND:	Включен режим «Не беспокоить»
Close DND:	Выключен режим «Не беспокоить»
Open Busy Forward:	Включена переадресация по занятости
Close Busy Forward:	Выключена переадресация по занятости
Open No Answer Forward:	Включена переадресация по неответу
Close No Answer Forward:	Выключена переадресация по неответу
Transfer call:	Звонок переведен
Blind transfer call:	Перевод с сопровождением
Attended transfer call:	Перевод без сопровождения
Hold:	Вызов поставлен на удержание
Unhold:	Вызов снят с удержания
Mute:	Включен беззвучный режим
Unmute:	Выключен беззвучный режим
Missed call:	Имеются неотвеченные вызовы
Open Always Forward:	Включена безусловная переадресация
Close Always Forward:	Выключена безусловная переадресация



В URL обработчика могут использоваться следующие переменные:

\$mac	МАС-адрес устройства
\$ip	ІР-адрес
\$model	Модель устройства
\$firmware	Версия прошивки
\$active_url	SIP URI текущего звонка (актуально для уведомления о звонках)
\$active_user	Используемый аккаунт (актуально для уведомления о звонках)
\$local	Используемая линия
\$remote	Номер вызывающего
\$display_local	Имя локальной учетной записи
\$display_remote	Имя вызывающего абонента при входящем звонке
\$call_id	Определяемый номер

Например:

IP-адрес сервера обработчика событий – 10.10.10.1. В качестве URL для входящего звонка используется:

http://10. 10.10.1/incoming.xml?call id=\$call id

Так, при входящем звонке с номера 1234 серверу обработчика придет следующий GET-запрос: http://10.10.10.1/incoming.xml?call_id=1234.



Функция Active URI

Данная функция используется для управления телефоном. Для работы с выбранной функцией необходимо отправить телефону запрос вида:

http://<IP телефона>/cgi -bin/ConfigManApp.com?key=xxx, где <IP телефона> – это IP адрес устройства, а xxx – одна из следующих функций:

TO IT appear yer porter bar a re	AX OATE 113 OTEA, 10 ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT AT
key=OK/key=ENTER	Нажатие кнопки ОК, принять входящий звонок
key=SPEAKER	Включить громкую связь
key=F_TRANSFER	Нажатие кнопки трансфер
key=VOLUME_UP	Увеличить громкость
key=VOLUME_DOWN	Уменьшить громкость
key=MUTE	Включить беззвучный режим/отключить микрофон (во время звонка)
key=F_HOLD	Поставить/снять вызов с удержания
key=X	Завершить вызов/перейти в дежурный режим
key=0-9/*/POUND/\$(#)	Набрать соответствующую цифру/символ
key=L1-L6	Перейти к соответствующей линии
key=D1-D10	Нажать соответствующую DSS-клавишу
key=F_CONFERENCE	Нажать кнопку конференц-связи
key=F1-F4	Нажать соответствующую софт-клавишу
key=MSG	Нажать клавишу просмотра сообщений
key=HEADSET	Переключиться на гарнитуру
key=UP/DOWN/LEFT/RIGHT	Нажать клавишу ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО
key=Reboot	Перезагрузить устройство
key=AutoP	Загрузить конфигурационный файл с сервера автоконфигурирования
key=DNDOn	Включить режим «Не беспокоить»
key=DNDOff	Выключить режим «Не беспокоить»
t .	

На некоторых версиях ПО применяемые ключи могут отличаться, если приведённые команды обрабатываются не корректно, то используйте верхний регистр букв и приставку "F_", например, Reboot = F_REBOOT.



Команды URI позволяют выполнять не только набор отдельных клавиш, но и выполнить набор номера целиком с помощью следующих команд: http://<IP телефона>/cgi-bin/ConfigManApp.com?key=F_HANDFREE;2;3;2;3;@1;ENTER или http://<IP телефона>/cgi-bin/ConfigManApp.com?key=F_HANDFREE;2323@1;OK где <IP телефона> — это IP адрес устройства; 2323 — набираемый номер; @1 — выбор линии SIP; ; - разделитель.

В связи с тем, что при посылке знака решётки "#" посредствам URI этот знак обрабатывается и не отправляется в запрос, при наборе номера целиком вместо него предусмотренно использовать знак "\$". Например, для набора номера 12#34 необходимо в URI указывать 12\$34.