

v2 Quick installation guide



- SE Bruksanvisning
- EN Quick installation guide
- NO Brukerveiledning
- FI Pika-asennusopas
- **DE** Schnellinstallationshandbuch

WMR-3500





Läs igenom de här enkla anvisningarna.

Det kan vara farligt att inte följa dem. Felaktig installation innebär dessutom att produktens eventuella garanti inte längre gäller.

Read these simple guidelines.

Not following them may be dangerous and faulty installation will invalidate any warranty that may apply to this product.

Les disse enkle retningslinjene.

Det kan være farlig ikke å følge dem, og feil montering vil ugyldiggjøre eventuelle garantier som gjelder for dette produktet.

Lue nämä helpot ohjeet.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista, ja tuotetta koskevat takuut raukeavat virheellisen asennuksen seurauksena.

Bitte lesen Sie diese Richtlinien gut durch.

Die Nichtbeachtung der Richtlinien kann gefährlich sein. Durch nicht korrekte Installation wird jegliche Garantie, die möglicherweise auf dieses Produkt Anwendung findet, ungültig.





KOMPATIBILITET

Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.

FUNKTIONALITET

En kraftfull mottagarmodul som enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget

TEKNISKA DATA

Ingångsström
 Max belastning
 RF-frekvens
 RF-område
 Upp till 30 meter

Strömförbrukning i viloläge 0,5 WMinnesadresser 6

TRÅDLÖS RADIOSIGNAL

- Radiosignalen på 433,92 MHz passerar igenom väggar, fönster och dörrar.
- Räckvidd inomhus: upp till 30 m. Räckvidd utomhus: upp till 70 m (optimala förhållanden)
- Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd.
- Det kan finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.

INSTALLATION

Säkerhet

Ledarnas färger kan variera i olika länder. Anlita en elektriker om du känner dig osäker på ledarna. Modulen innehåller två potentialfria brytare. Det gör det möjligt att växla lågspänningsmotorer. Anslut aldrig 230 VACledare till lågspänningsledare. Det kan leda till fel, kortslutning eller brand.

MAX BELASTNING

Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till fel, kortslutning eller brand.

RISK FÖR ELSTÖTAR

Var försiktig när du installerar en mottagare. Den kan vara spänningsförande även när den är avstängd.

LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING

Använd aldrig Nexas produkter för livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller störningar kan få livshotande följder.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka prestandan. Det minsta avståndet mellan två mottagare bör vara minst 50 cm.

REPARATION

Försök inte att reparera produkten. Den innehåller inga reparerbara delar.

VATTENTÄTHET

Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid är torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda till kortslutning, fel och risk för elstötar..

RENGÖRING

Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

MILJÖ

Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.



INFORMATION



FUNCTIONALITY

A high power (16 A) receiver module that is easy

turn the entire wall outlet into a wireless On/Off

to fit behind an existing wall outlet in order to



COMPATIBILITY

This receiver works with all selflearning Nexa transmitters.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

· Power supply input 220-240V~50Hz Maximum load 3500 Watt RF frequency 433.92 MHz

 RF range Up to 30 m indoor/up to 70 m outdoor (optimal conditions)

function.

 Standby power consumption 0.5 Watt

Memory addresses

WIRELESS RADIO SIGNAL

- The 433.92 MHz radio signal passes through walls, windows and doors.
- Indoor range: up to 30 m. Outdoor range: up to 70 m. (optimal conditions)
- The range is strongly dependent on local conditions, such as the presence of metals. For example, the thin metal coating in Low-emissivity (Low-E) glass has a negative impact on the range of radio signals.
- There may be restrictions on the use of this device outside the EU. If applicable, check whether this device complies with local directives.

SAFETY

INSTALLATION

Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. The module contains 2 voltage-free switches. This makes it possible to switch low-voltage motors Never connect 230 VAC wires to low-voltage wires, as it can result in defects, a short circuit or fire

MAXIMUM LOAD

Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver, as it can result in defects, a short circuit or fire.

SHOCK HAZARD

Exercise caution when installing a receiver. Voltage may be present, even when a receiver is switched off.

LIFE-SUPPORT

Never use Nexa products for life-support systems or other applications in which equipment malfunctions can have lifethreatening consequences.

INTERFERENCE

All wireless devices may be subject to

interference, which could affect performance The minimum distance between 2 receivers should be at least 50 cm.

REPAIRING

Do not attempt to repair this product. There are no user-serviceable parts inside.

WATER-RESISTANCE

This product is not water-resistant. Keep it dry. Moisture will corrode the inner electronics and can result in a short circuit, defects and shock hazard.

CLEANING

Use a dry cloth to clean this product. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents.

HANDLING

Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.

ENVIRONMENT

Do not expose the product to excessive heat or cold, as it can damage or shorten the life of electronic circuit boards.





KOMPATIBILITET

Denne mottakeren fungerer med alle Nexasendere, inkludert Nexa Gateway.

FUNKSIONALITET

En kraftfull mottakermodul (16 A) som enkelt kan monteres bak de eksisterende stikkontaktene, slik at du kan skape en trådløs på/av-funksion for hele stikkontakten.

TEKNISKE SPESIFIKAS JONER

 Strømforsvning 220-240V~50Hz Maksimal belastning 3500 watt RF-frekvens 433.92 MHz RF-område Opptil 30 meter

· Strømforbruk i standbymodus 0.5 watt Minneadresser

TRÅDI ØST RADIOSIGNAL

- Radiosignalet på 433,92 MHz går gjennom vegger, vinduer og dører.
- · Innendørs rekkevidde: opptil 30 meter. Utendørs rekkevidde: opptil 70 meter (optimale forhold).
- Rekkevidden avhenger av lokale forhold, for eksempel om det er metaller i nærheten. Det tynne metallbelegget på lavemissivitetsglass (Low-E) har for eksempel en negativ innvirkning på rekkevidden til radiosignalene.
- Det kan være begrensinger på bruken av denne enheten utenfor EU. Hvis det er aktuelt, kan du kontrollere om denne enheten samsvarer med lokale direktiver.



MONTERING

Fargene på ledningene varierer fra land til land. Ta kontakt med en elektriker hvis du er i tvil om ledningene. Modulen inneholder to spenningsfrie brytere. Dette gjør det mulig å bytte motorer med lav spenning. Koble aldri ledninger på 230 VAC til ledninger med lav spenning, siden dette kan føre til defekter. kortslutning eller brann.

MAKSIMAI BELASTNING

Ikke koble til lys eller utstyr som overgår den maksimale belastningen til mottakeren, siden det kan føre til defekter, kortslutning eller brann.

STØTFARF

Vær forsiktig når du monterer en mottaker. Det kan være spenning i enheten selv når en mottaker er slått av

LIVREDNING

Ikke bruk Nexa-produkter til livredningssystemer eller andre enheter der utstyrsfeil kan få livstruende konsekvenser..

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan bli utsatt for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. Minimumsaystanden mellom to mottakere må





være minst 50 cm

REPARASION

Ikke prøv å reparere dette produktet. Det er ingen deler inni produktet som du selv kan utføre service på.

VANNRESTANDIG

Dette produktet er ikke vannbestandia. Hold det tørt. Fukt vil føre til at den indre elektronikken ruster, noe som kan føre til kortslutning, defekter og støtfare.

RENGIØRING

Bruk en tørr klut til å rengjøre dette produktet. Ikke bruk sterke kiemikalier, løsemidler eller sterke vaskemidler

HÅNDTFRING

Ikke slipp, slå eller rist enheten. Røff håndtering kan ødelegge kretskortene og finmekanikken.

MII IØ

Ikke utsett produktet for sterk varme eller kulde, siden det kan skade eller kortslutte de elektroniske kretskortene

FI



YHTEFNSOPIVUUS

Tämä vastaanotin toimii kaikkien Nexalähettimien kanssa.

TOIMIVUUS

Tehokas (16 A) vastaanotinmoduuli on suhteellisen helppo asentaa tavallisen pistorasian taakse. Sen avulla pistorasian virta on katkaistavissa ja kytkettävissä langattomasti.

TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö
 Enimmäiskuormitus
 Radiotaajuus
 Radiotaajuusalue
 Korkeintaan 30 m

Muistipaikat 6

6

LANGATON RADIOSIGNAALI

- 433,92 MHz:n radiosignaali kulkee seinien, ikkunoiden ja ovien läpi.
- Käyttöalue sisällä: jopa 30 m. Käyttöalue ulkona: jopa 70 m (optimaaliset olosuhteet).
- Käyttöalueeseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet, kuten rakennusten metallit. Esimerkiksi
 energiansäästöikkunalasien sisältämä ohut metallikerros haittaa radiosignaalien kulkua.
- Laitteen käyttö saattaa olla rajoitettua EU:n ulkopuolella. Tarkista tarvittaessa täyttääkö tämä laite paikalliset säännökset.

ASFNNUS

TURVALLISHUS

Johtojen värit saattavat vaihdella maittain. Ota yhteys sähköasentajaan, jos et ole varma johtojen väreistä. Moduulissa on kaksi jännitteetöntä katkaisinta. Sen ansiosta matalajännitteisten moottorien käyttö on mahdollista. Älä koskaan liitä 230 V:n vaihtovirtajohtoja, sillä se saattaa johtaa yikoihin, oikosulkuun tai tulipaloon.

ENIMMÄISKUORMA

Älä koskaan liitä valoja tai muita laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen enimmäiskuorman, sillä se saattaa johtaa vaurioihin, oikosulkuun tai tulipaloon.

SÄHKÖISKUN VAARA

Noudata varovaisuutta asentaessasi vastaanottimen. Vaikka vastaanotin olisi kytketty pois päältä, siinä saattaa olla jännitettä.

LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

Älä koskaan käytä Nexa-laitteita lääkinnällisten laitteiden, tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joiden toimintavialla saattaa olla hengenvaaralliset seuraukset.

HÄIRINTÄ

Kaikki langattomat laitteet saattavat kärsiä niiden suorituskykyä haittaavasta häirinnästä. Kahden vastaanottimen väliin pitäisi jättää vähintään 50 cm:n etäisyys.

KORJAUS

Älä yritä korjata tätä tuotetta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.

VEDENPITÄVYYS

Tämä tuote ei ole vedenpitävä. Suojaa se kosteudelta. Kosteus syövyttää sisäisiä sähköosia, mikä saattaa johtaa oikosulkuun, vaurioihin tai sähköiskuun.

PUHDISTUS

Puhdista laite kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistusaineita tai liuottimia.

KÄSITTELY

Älä pudota, kopauta tai ravistele laitetta. Kovakourainen käsittely saattaa rikkoa sisäisiä piirilevyjä ja hienomekaniikkaa.

10











KOMPATIBII ITÄT

Dieser Empfänger funktioniert mit allen Nexa-Sendern

FUNKTIONALITÄT

Das Hochleistungs-Empfängermodul (16A) lässt sich recht einfach hinter einer vorhandenen Wandsteckdose montieren. Die herkömmliche Steckdose wird damit zur Funksteckdose mit Fin-/ Aus-Schaltfunktion

TECHNISCHE DATEN

 Eingangsleistung 220 bis 240 V. 50 Hz

 Höchstleistung 3500 Watt Radiofrequenz 433,92 MHz Radiofrequenzbereich Bis 711 30 m Standby-Stromverbrauch 0.5 Watt Speichéradressen

DRAHTI OSES FUNKSIGNAL

- Das 433,92 MHz Funksignal durchdringt Wände, Fenster und Türen.
- Reichweite in Innenräumen: bis zu 30 m. Im Freien: bis zu 70 m (optimale Bedingungen)
- Die Reichweite ist stark von den Bedingungen vor Ort abhängig, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Metallen. Zum Beispiel hat die dünne Metallbeschichtung bei niedrigemissivem Glas einen negativen Einfluss auf den Funksignalbereich.
- Der Einsatz dieses Geräts außerhalb der EU kann Einschränkungen unterliegen. Überprüfen Sie, falls anwendbar, ob dieses Gerät den örtlichen Richtlinien entspricht.

SICHERHEIT

INSTALL ATION

Kabelfarben können ie nach Land unterschiedlich sein. Erkundigen Sie sich bei einem Elektriker, wenn Sie Zweifel wegen der Kabel haben. Das Modul enthält zwei spannungsfreie Schalter, Dadurch ist die Schaltung von Niederspannungsmotoren möglich. Schließen Sie niemals 230VAC-Kabel an Niederspannungskabel an, da dies zu Defekten, Kurzschluss oder Brand führen kann.

HÖCHSTI FISTUNG

Schließen Sie nie Lampen oder Geräte an. die die Höchstleistung des Empfängers übersteigen, da dies zu Defekten, Kurzschluss oder Brand führen kann

STROMSCHLAGGEFAHR

Üben Sie bei der Empfängerinstallation Vorsicht. Selbst bei ausgeschaltetem Empfänger kann elektrische Spannung vorliegen.

LEBENSERHALTENDE MASSNAHMEN

In keinem Fall dürfen Nexa-Produkte für lebenserhaltende Systeme oder andere Zwecke, in denen Fehlfunktionen zu lebensbedrohlichen Situationen führen können, verwendet werden.

STÖRUNGSOUFLLEN

Alle drahtlosen Geräte können Interferenzstörungen unterliegen, die sich auf die Leistung auswirken können. Der Mindestabstand zwischen zwei Empfängern sollte 50 cm betragen.

REPARATUR

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu reparieren. Es verfügt über keinerlei gebrauchsfähige Einzelteile.

WASSERFESTIGKFIT


Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Nässe zersetzt die Elektronik und kann einen Kurzschluss, Defekte oder Stromschläge hervorrufen.

RFINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Löser oder scharfen Reinigungsmittel.

UMGANG MIT DEM PRODUKT

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Stöße und Schütteln müssen ebenfalls vermieden werden. Durch rohen Umgang mit dem Produkt können interne Leiterplatten und Feinmechanik beschädigt werden.

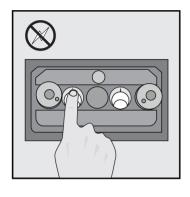

SE Stäng av huvudströmmen (i elcentralen) innan du installerar den här produkten!

Switch off the mains power (electric meter box) before installing this product!

Slå av strømmen (den elektriske koblingsboksen) før du montererproduktet!

FI Kytke virta pois päältä pääkatkaisimesta (sähkökaappi) ennen tämän tuotteen asentamista!

Hauptstromzufuhr abschalten (Stromzählerkasten), bevor Sie dieses Produkt einbauen!

Earth wire







Ta bort vägguttaget och anteckna var kablarna är anslutna (tips: Du kan även ta ett foto). Kontakta en elektriker om du är osäker på kabeldragningen.



Detach the wall socket and note where the wires are connected (Tip: You can also take a picture). Contact an electrician when in doubt about wiring.



Ta ut veggkontakten

Ta ut veggkontakten og merk deg hvor ledningene er koblet til (Tips: Du kan også ta et bilde). Ta kontakt med en elektriker hvis du er i tvil om ledningene.

Irrota seinäpistoke

Irrota seinä pistoke ja huomaa, mihin kohtiin johdot on kytketty (Vihje: Voit myös ottaa kuvan). Ota yhteys sähköasentajaan, jos olet epävarma sähköjohdoista.

Ausbauen der Wandsteckdose

Bauen Sie die Wandsteckdose aus und notieren Sie, wo die Kabel angeschlossen sind (Tipp: Sie können auch ein Foto machen). Bei Zweifel über die Verkabelung wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.





Anslut kablarna

Ta bort kablarna från vägguttaget och anslut dem enligt bilden. Anslut först den strömförande kabeln till klämman som är ansluten till [L]. Anslut sedan den neutrala kabeln till klämman som är ansluten till [N]. Anslut nu den svarta kabeln för AWS-3500 till vägguttaget. Använd uttaget som den strömförande kabeln anslöts till. Anslut den blå kabeln för AWS-3500 till det uttag som den neutrala kabeln anslöts till. Om det är ett jordat uttag kan jordkabeln anslutas direkt till vägguttaget.



Connect the wiring

them as shown in the illustration. First connect the live wire to the clamp that is connected to [L]. Then connect the neutral wire to the clamp that is connected to [N]. Now connect the black wire of the AWS-3500 to the wall socket. Use the outlet to which the live wire was connected. Connect the blue wire of the AWS-3500 to the outlet to which the neutral wire was connected. If it is a grounded outlet, the earth wire can be connected directly to the wall socket.

Remove the wires from the wall socket and connect



Koble til ledningene

Fjern ledningene fra veggkontakten, og koble dem sammen som vist på bildet. Først kobler du strømledningen til klemmen som er koblet til [L]. Deretter kobler du den nøytrale ledningen til klemmen som er koblet til [N]. Nå kan du koble den svarte ledningen til AWS-3500 til veggkontakten. Bruk uttaket som strømledningen var koblet til. Koble den blå ledningen til AWS-3500 til uttaket som den nøytrale ledningen var koblet til. Hvis det er et jordet uttak, kan jordledningen kobles direkte til veggkontakten.



Poista johdot seinäpistokkeesta ja kytke ne kuvassa osoitetulla tavalla. Kytke ensin sähköä johtava johto kiinnittimeen, joka on kytketty [L]:ään. Kytke sen jälkeen nollajohdin kiinnittimeen, joka on kytketty [N]:ään. Kytke nyt AWS-3500:n musta johto seinäpistokkeeseen. Käytä pistorasiaa, johon sähköä johtava johto oli kytketty. Kytke AWS-3500:n sininen johto to pistorasiaan, johon nollajohdin oli kytketty. Jos kyseessä on maadoitettu pistorasia, maadoitusjohdon voi kytkeä suoraan seinäpistokkeeseen.

Anschließen der Kabel

Lösen Sie die Kabel von der Wandsteckdose und schließen Sie die Kabel wie abgebildet an. Verbinden Sie zuerst das Phasenkabel mit der Klemme, die mit [L] verbunden ist. Verbinden Sie zuerst dann den Neutralleiter mit der Klemme, die mit [N] verbunden ist. Verbinden Sie nun das schwarze Kabel des AWS-3500 mit der Wandsteckdose. Verwenden Sie den Anschluss, mit dem das Phasenkabel verbunden war. Verbinden Sie das blaue Kabel des AWS-3500 mit dem Anschluss, mit dem der Neutralleiter verbunden war. Wenn es sich um Steckdose mit Schutzkontakt handelt, kann der Schutzleiter direkt mit der Wandsteckdose verbunden werden.










Bygling av kablarna

Om kablarna behöver byglas, till exempel till ett annat vägguttag, installera kablarna som bilden visar. Anslut den strömförande kabeln igen till klämman som är ansluten till [L] och den neutrala kabeln till klämman som är ansluten till [N]. Om det är ett jordat uttag kan jordkabeln byglas genom vägguttaget.

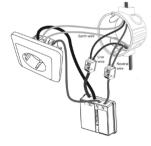

Looping the wiring

When the wires need to be looped, for example to another wall socket, install the wires as shown in the illustration. Again, connect the live wire to the clamp that is connected to [L] and the neutral wire to the clamp that is connected to [N]. If it is a grounded outlet, the earth wire can be looped through the wall socket



Sløyfekobling av ledningene

Når ledningene må sløyfekobles, for eksempel til en annen veggkontakt, må du koble til ledningene som vist på bildet. Igjen må du koble strømledningen til klemmen som er koblet til [L], og den nøytrale ledningen til klemmen som er koblet til [N]. Hvis det er et jordet uttak, kan jordledningen sløyfekobles gjennom veggkontakten.



Sähköjohtojen kytkentä

Kun johdot on liitettävä esim. toiseen seinäpistokkeeseen, asenna johdot kuten kuvassa näkyy. Kytke taas sähköä johtava johto kiinnittimeen, joka on kytketty [L]:ään ja nollajohdin kiinnittimeen, joka on kytketty [N]:ään. Jos kyseessä on maadoitettu pistorasia, maadoitusjohdon voi kytkeä seinäpistokkeen kautta.



Durchschleifen der Verkabelung

Wenn die Kabel durchgeschleift werden müssen (beispielsweise zu einer anderen Wandsteckdose), schließen Sie die Kabel wie in der Abbildung gezeigt an. Verbinden Sie zuerst das Phasenkabel mit der Klemme, die mit [L] verbunden ist, und den Neutralleiter mit

der Klemme, die mit [N] verbunden ist. Wenn es sich

um Steckdose mit Schutzkontakt handelt, kann der Schutzleiter über die Wandsteckdose durchgeschleift werden.



Neutral-in

Earth

Placering

För bästa resultat bör sidan med antennen riktas utåt. Se markering på mottagaren.



22

For the best results, the side with the antenna should be directed outwards.

See the marking on the receiver.




PlasseringFor best resultat, siden med antennen rettet utover. Se merkingen på mottakeren.



Saat parhaat tulokset, puolella antenni tulee suunnata ulospäin. Katso merkintä vastaanotin

Platzierung Für die besten Ergebnisse sollte die Seite mit der Antenne nach außen gerichtet sein. Sehen Sie die Markierung auf dem Empfänger

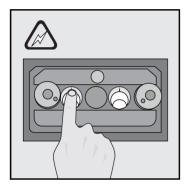

SE Slå på huvudströmmen (i elcentralen) för att fortsätta installationen

Risk för elstötar! Rör aldrig vid oisolerade trådar. Endast plasthöljet till den här produkten får vidröras.

Switch on the mains power (electric meter box) to continue the installation
Shock hazard! Do not contact any exposed wiring. Only touch the plastic housing of this product.

Sett på strømmen (den elektriske koblingsboksen) for å fortsette monteringen

Støtfare! Ikke kom i kontakt med ubeskyttede ledninger. Ta bare på plastkabinettet til dette produktet.

Kytke virta päävirtakytkimestä (sähkökaappi) jatkaaksesi asennusta.

Sähköiskun vaara! Älä koske mihinkään näkyvissä oleviin johtoihin. Kosketa ainoastaan tuotteen muovikoteloon.

Hauptstromzufuhr einschalten (Stromzählerkasten) zur Fortsetzung der Installation

Stromschlaggefahr! Berühren Sie keine bloßliegenden Kabel. Berühren Sie nur das Kunststoffgehäuse dieses Produkts.









Tryck på inlärningsknappen på mottagaren under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt under 12 sekunder och LED-indikatorn blinkar långsamt.



Press the learn-button on the receiver for 1 second. The learn-mode will be active for 15 seconds and the LED-indicator will blink slowly.



Aktivere læringsmodus

Hold nede læringsknappen på mottakeren i ett sekund. Læringsmodusen er aktiv i 12 sekunder, og LED-indikatoren blinker sakte.

Aktivoi oppimistila.

Paina vastaanottimen oppimispainiketta noin yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Lernmodus aktivieren

Halten Sie die Lerntaste des Empfängers eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.







- Tilldela Nexa-sändarkod
 Medan inlärningsläget är aktivt skickar du
 en ON-signal med en Nexa-sändare för att
 tilldela koden till mottagarens minne.
 - Assign Nexa transmitter code
 While the learn-mode is active, send an ONsignal with any Nexa transmitter to assign
 the code to the receiver's memory.

Tildele Nexa-senderkode

Mens læringsmodusen er aktiv, sender du et PÅ-signal med en Nexa-sender for å tildele koden til mottakerens minne.

- Määritä Nexa-lähettimen koodi. Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa Nexa-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.
- Nexa-Sendercode zuweisen
 Im aktivierten Lernmodus kann ein EIN-Signal mit einem
 beliebigen Nexa-Sender gesendet werden, um den Code dem
 Empfängerspeicher zuzuweisen.





SE Kodbekräftelse

Mottagaren blinkar långsamt 2 gånger för att bekräfta att koden har mottagits. Mottagaren kan lagra upp till 6 olika överföringskoder i minnet. Minnet sparas när mottagaren flyttas till en annan plats eller vid strömavbrott.

Code confirmation

The LED on the receiver flashes rapidly to confirm that the code has been received. The receiver can store up to six different transmitter codes in memory. The memory is retained when the receiver is moved to another location or if there is a power cut.



Kodebekreftelse

Mottakeren blinker sakte to ganger for å bekrefte at koden er mottatt. Mottakeren kan lagre opptil seks forskjellige senderkoder i minnet. Minnet blir bevart når mottakeren flyttes til et annet sted, eller hvis det skulle oppstå et strømbrudd.

Koodin vahvistus

Kun vastaanottimen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti, koodi on vastaanotettu. Vastaanottimen muistiin voidaan tallentaa enintään kuusi eri lähetinkoodia. Muistiin tallennetut tiedot säilyvät myös sähkökatkoksen aikana sekä silloin, kun vastaanotin siirretään toiseen paikkaan.

Codebestätigung

Die LED am Empfänger blinkt schnell, um anzuzeigen, dass der Code empfangen wurde. Der Empfänger kann bis zu sechs verschiedene Sendercodes speichern. Der Speicher wird nicht gelöscht, wenn der Empfänger zu einem anderen Standort transportiert und/oder die Stromzufuhr unterbrochen wird.







Användning Tryck på ON-knappen på sändaren för att slå på mottagaren Tryck på OFF-knappen på sändaren för att stänga av mottagaren

Manual operation with a Nexa transmitter

- Press ON to switch the receiver on
- Press OFF to switch the receiver off



Trykk på ON-knappen på senderen for å tenne lampen. Trykk på OFF-knappen på senderen for å slukke lampen.



Nexa-lähettimen käyttö käsin

- Kytke vastaanotin päälle painamalla ON-painiketta.
 Kytke vastaanotin pois päältä painamalla OFF-painiketta.



Manuelle Bedienung mit einem Nexa- Sender

- Drücken Sie auf ON, um den Empfänger einzuschalten.
- Drücken Sie auf OFF, um den Empfänger auszuschalten.









Radera enskild sändare

- (1) Tryck på inlärningsknappen under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt under 12 sekunder och LEDindikatorn blinkar långsamt.
- (2) Medan inlärningsläget är aktivt, skicka en avstängningssignal med en specifik Nexasändare för att radera koden.
- (3) Mottagaren blinkar långsamt 2 gånger för att bekräfta att koden raderats



Delete an individual transmitter

- (1) Press the learn-button for 1 second. The learn-mode will be active for 12 seconds and the LED-indicator will blink slowly.
- (2) While the learn-mode is active, send an OFF-signal with a specific Nexatransmitter to delete that code.
- (3) The receiver will slowly blink 2 times to confirm code deletion.



Slette enkeltsendere

- (1) Hold nede læringsknappen i ett sekund. Læringsmodusen er aktiv i 12 sekunder, og LED-indikatoren blinker sakte.
- (2) Mens læringsmodusen er aktiv, sender du et AV-signal med en spesifikk Nexa-sender for å slette den koden.
- (3) Mottakeren blinker sakte to ganger for å bekrefte at koden er slettet



Kun vastaanottimen Learn-oppimispainiketta painetaan kerran, sen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Vastaanotin on silloin oppimistilassa ja odottaa signaalia lähettimestä.

Valitse lähetin, jonka haluat poistaa, ja paina sen OFF-painiketta. Kun vastaanottimen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, signaali on vastaanotettu ja lähettimen ja vastaanottimen yhteys purettu.



Entfernen eines bestimmten Senders

Drücken Sie die Taste "Learn" (Lernen) am Empfänger, dessen LED daraufhin zu blinken beginnt. Der Empfänger befindet sich nun im Lernmodus und wartet auf ein Signal vom Sender. Drücken Sie die Taste OFF (Aus) an dem Sender, dessen Zuweisung Sie aufheben möchten. Die LED am Empfänger blinkt zweimal, um den Empfang des Signals zu bestätigen. Sender und Empfänger sind nun nicht länger miteinander verbunden.

34







Radera hela minnet

- (1) Tryck och håll ned inlärningsknappen på mottagaren (ca 6 sek.) tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt. Raderingsläget förblir aktivt under 15 sekunder.
- (2) Medan raderingsläget är aktivt, tryck på inlärningsknappen igen under 1 sekund.
- (3) Mottagaren blinkar långsamt 2 gånger för att bekräfta att minnet raderats.



Delete the entire memory

Press and hold the "learn" button on the receiver for 6 seconds, the LED on the receiver will then start to flash.

Release the button and press once.

The LED on the receiver flashes twice to confirm that the memory is now empty.



Slette hele minnet

- (1) Trykk på og hold inne læringsknappen på mottakeren (ca. 7 sekunder) til LED-indikatoren begynner å blinke raskt. Slettemodusen er aktiv i 15 sekunder
- (2) Mens slettemodusen er aktiv, holder du nede læringsknappen på mottakeren igjen i ett sekund. (3) Mottakeren blinker sakte to ganger for å bekrefte at minnet blir slettet



Koko muistin tyhjentäminen

Paina vastaanottimen Learn-painiketta kuusi sekuntia, jonka jälkeen vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua. Vapauta painike ja paina sitä kerran. Kun vastaanottimen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa. muisti on

tyhjennetty.

Löschen des gesamten Speichers

Halten Sie die Taste "Learn" (Lernen) 6 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Empfänger beginnt daraufhin zu blinken. Lassen Sie die Taste los, und drücken Sie sie einmal. Die LED am Empfänger blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass der Speicher nun leer ist.

36