


PHOLSY

Lens Mount Adapter

- User Manual (EN)
- Benutzerhandbuch (DE)
- Manual del Usuario (ES)
- Manuels d'utilisation(FR)
- Manuale dell'utente (IT)
- ユーザーマニュアル(JP)
- 用户手册(CN)

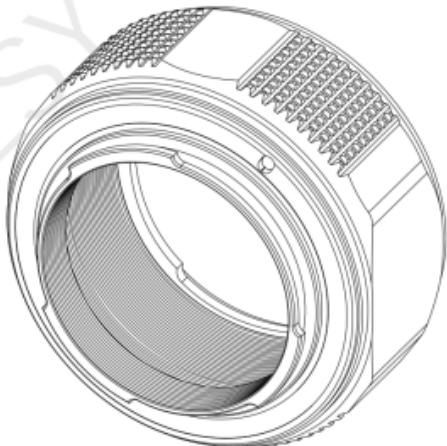

English	P01-02
Deutsche	P03-04
Español	P05-06
Français	P07-08
Italiano	P09-10
日本語	P11-12
中国	P13-14

Note

Before using the adapter, please carefully check the information on the product page to ensure that the adapter is compatible with your camera and lens.

Reminder

1. When shooting while moving, please hold your camera tightly if your lens is heavier than the camera.
2. If you receive a "Can't press the shutter" message during use, please set the menu mode to "Lensless Shutter" or "Shutter Priority".

Installation

- Step 1. Align the red mark on the lens with the corresponding mark on the lens adapter, then rotate clockwise until tight.
- Step 2. Align the lens adapter with the corresponding mark on the camera mount, then rotate clockwise until tight.

Disassembly

- Step 1. Turn off the camera power and remove the mount adapter that is connected to the lens. Hold down the "lens release button" on the camera and rotate the adapter counterclockwise until it can be easily removed.
- Step 2. Hold down the "lens release button" on the lens adapter and rotate the lens counterclockwise until it can be easily removed.

Hinweis

Bevor Sie den Adapter verwenden, prüfen Sie bitte sorgfältig die Informationen auf der Produktseite, um sicherzustellen, dass der Adapter mit Ihrer Kamera und Ihrem Objektiv kompatibel ist.

Mahnung

1. Wenn Sie in Bewegung fotografieren, halten Sie die Kamera bitte fest, wenn Ihr Objektiv schwerer ist als die Kamera.
2. Wenn Sie während des Gebrauchs die Meldung "Der Auslöser kann nicht gedrückt werden" erhalten, stellen Sie bitte den Menümodus auf „Linsenlos Auslöser“ oder „Blendenautomatik“.

Installation

- Schritt 1. Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der entsprechenden Markierung am Objektivadapter aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
- Schritt 2. Richten Sie den Objektivadapter an der entsprechenden Markierung an der Kamerahalterung aus und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Demontage

- Schritt 1. Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie den Adapter, der mit dem Objektiv verbunden ist. Halten Sie die „Bajonettentrieglungstaste für den Objektivwechsel“ an der Kamera gedrückt und drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn, bis er leicht entfernt werden kann.
- Schritt 2. Halten Sie die „Bajonettentrieglungstaste für den Objektivwechsel“ am Objektivadapter gedrückt und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich leicht abnehmen lässt.

Atención

Antes de utilizar el adaptador, confirma con cuidado la información de la página del producto para asegurarse de que el adaptador es compatible con la cámara y el objetivo.

Aviso

1. Sujete con fuerza la cámara cuando el objetivo sea más pesado que la cámara en proceso de disparo móvil.
2. Durante el uso, si aparece el mensaje "No se puede pulsar el obturador", configure el modo de menú a "Sin obturador del objetivo" o "Prioridad al obturador".

Instalación

- Paso 1. Alinee la marca roja del objetivo con la marca correspondiente del adaptador del objetivo y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo.
- Paso 2. Alinee el adaptador del objetivo con la marca correspondiente de la montura de la cámara y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijo.

Desmontaje

- Paso 1. Apague la cámara, retire el adaptador de bayoneta acoplado al objetivola desde la cámara. Mantenga pulsado el "botón de liberación del objetivo" de la cámara y gire el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pueda extraer fácilmente.
- Paso 2. Mantenga pulsado el "botón de liberación del objetivo" del adaptador del objetivo y gire el objetivo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pueda extraer fácilmente.

Note

Avant d'utiliser l'adaptateur, veuillez vérifier soigneusement les informations sur la page du produit afin de vous assurer que l'adaptateur est compatible avec votre caméra et votre objectif.

Rappel

1. Lorsque vous prenez des photos en mouvement, tenez fermement votre caméra si votre objectif est plus lourd que la caméra.
2. Si vous recevez un message «Impossible d'appuyer sur l'obturateur» pendant l'utilisation, veuillez régler le mode de menu sur «Obturateur sans lentille» ou «Priorité à l'obturateur».

Installation

Étape 1. Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère correspondant de l'adaptateur d'objectif, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

Alignez l'adaptateur d'objectif avec le repère correspondant
Étape 2. sur la monture de la caméra, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

Démontage

Étape 1. Mettez la caméra hors tension et retirez l'adaptateur de monture connecté à l'objectif. Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de l'objectif sur la caméra et faites tourner l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être facilement retiré.

Étape 2. Mettez la caméra hors tension et retirez l'adaptateur de monture connecté à l'objectif. Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de l'objectif sur la caméra et faites tourner l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être facilement retiré.

Attenzione

Prima di utilizzare l'adattatore, confermare attentamente le informazioni riportate sulla pagina del prodotto per assicurarsi che l'adattatore sia compatibile con la fotocamera e l'obiettivo.

Promemoria

1. Tenere saldamente la fotocamera quando l'obiettivo è più pesante della fotocamera durante le riprese mobili.
2. Se durante l'uso viene visualizzato il suggerimento "Impossibile premere l'otturatore", impostare la modalità del menu su "Otturatore senza obiettivo" o "Priorità otturatore".

Installazione

- Passo 1. Allineare il segno rosso sull'obiettivo con il segno corrispondente sull'anello dell'adattatore dell'obiettivo e ruotare in senso orario fino a stringere.
- Passo 2. Allineare l'anello dell'adattatore dell'obiettivo con il segno corrispondente sull'attacco della fotocamera e ruotare in senso orario fino a stringere.

Smontaggio

- Passo 1. Spegnere la fotocamera e rimuovere l'adattatore a baionetta collegato all'obiettivo dalla fotocamera. Tenere premuto il "pulsante di rilascio dell'obiettivo" della fotocamera e ruotare l'adattatore in senso antiorario fino a poterlo rimuovere facilmente.
- Passo 2. Tenere premuto il "pulsante di rilascio dell'obiettivo" sull'anello dell'adattatore dell'obiettivo e ruotare l'obiettivo in senso antiorario finché non può essere facilmente rimosso.

使用上の注意

マウントアダプターを使用する前に、お使いのカメラ及びレンズと互換性があることを確認してください。

注意事項

1. 移動撮影中は、レンズがカメラより重い場合は、カメラをしっかりと保持してください。
2. 使用中に「シャッターが切れない」と表示された場合は、メニュー モードを「レンズなしリリーズ」または「シャッター優先」に設定してください。（設定方法はカメラの取扱説明書を参照ください）

取り付け

1. マウントアダプターの赤マークとレンズのレンズ取り付け指標(赤)を合わせて、ロックするまでレンズを時計回りに回す。
マウントアダプターの指標とカメラボディの指標を合わせて、口
2. ックするまでカメラを時計回りに回す。

取り外し

1. カメラの電源を切り、レンズを接続したマウントアダプターをカメラから取り外す。カメラボディのレンズ着脱ボタンを押しながら取り付け時と逆方向に回す。
2. マウントアダプターのレンズ着脱ボタンを押しながら取り付け時と逆方向に回す。

注意

在使用适配器之前，请仔细确认产品页面的信息，确保适配器与您的相机和镜头兼容。

提醒

1. 在移动拍摄过程中，当你的镜头比相机重时，请握紧你的相机。
2. 在使用过程中，如果出现 "无法按快门" 的提示，请将菜单模式设置为 "无镜头快门" 或 "快门优先"。

安装

- 第一步. 将镜头上的红色标记对准镜头转接环上的相应标记，然后顺时针旋转，直到拧紧。
- 第二步. 将镜头转接环对准相机卡口上的相应标记，然后顺时针旋转，直到拧紧。

拆卸

- 第一步. 关闭相机的电源，然后从相机上取下与镜头连接的卡口适配器。按住相机的 "镜头释放按钮"，将适配器逆时针旋转，直到它能被轻易取下。
- 第二步. 按住镜头转接环的 "镜头释放按钮"，逆时针旋转镜头，直到可以轻松取下。