


HIKVISION

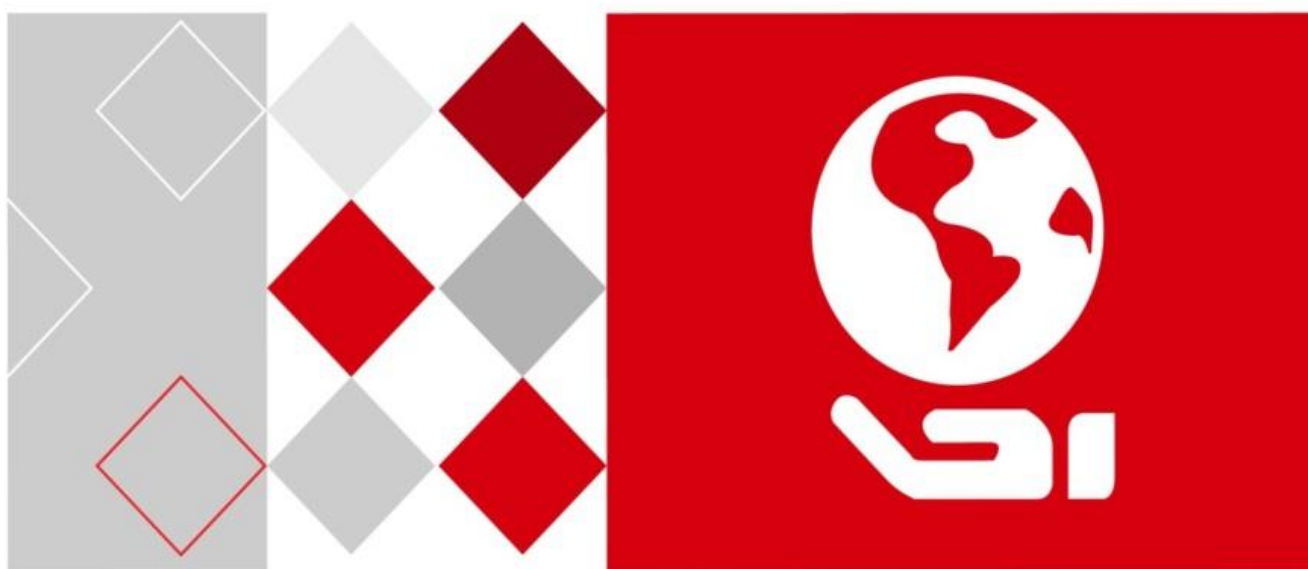

视频报警主机

用户手册

UD03597B

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（www.hikvision.com）。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、病毒感染等，海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，海康威视概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示：

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全使用注意事项



警告

- 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求参见产品参数表。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。
- 应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。
- 在墙壁或天花板安装时，请确保产品固定牢固。
- 如果产品工作不正常，请联系购买产品的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改产品。（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。



注意

- 避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点。（忽视此项可能会损坏产品）。
- 请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。
- 室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求参见产品的参数表。
- 避免热量积蓄，保持产品周边通风流畅。

- 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全隐患时，请及时与我们联系。
- 请您理解，您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置，并妥善保管好您的用户名和密码。
- 本手册中涉及到 GPRS、短信功能只适用于带 G 型号的主机。



说明

- 对安装和维修人员的素质要求

具有从事报警系统安装、维修的资格证书或经历，并有从事相关工作（如高空作业等）的资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能。

- 具有报警系统及组成部分的基础知识和安装技能。
- 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
- 具备基本的网络安全技能并能读懂本手册内容的能力。

- 对升降设备的要求

- 使用适合安装地点和安装方式的安全升降设备。
- 升降设备具有达到安装位置的足够的举升高度。
- 升降设备具有良好的安全性能。

- 报警系统局限性

尽管报警主机功能先进，还是无法保证您不受侵害，其构成的报警系统，可能由于下述原因而失效。

- 闯入者从未加防护的地方入侵，或者有足够的技术令系统失灵。
- 探测器出现意外故障，比如断电、损坏。或者实际监测范围超出了探测器的有效监测范围，会导致探测器无法响应。
- 警号等警示设备，由于安装地点不当，可能不足以引起人们的注意；或丧失警示功能，会引起示警失败。
- 用于传输报警信息的电话线及其传输系统不正常，会导致报警失败或者不及时。
- 最容易导致报警系统失效的原因是疏于维护，请您至少每周检测一次系统，确保工作正常。
- 报警系统尽管可以及时提醒您某些危险状况，让您免受损失，但是它无法代替保险，您应该继续投保以最大限度保证您的利益。

- 安装员须知

为保证报警系统长期的正常工作，安装员和用户对系统进行定期的维护和检查（建议一月一次）是至关重要的，并需经常进行测试。安装员有责任对系统进行定期的维护检查，并有责任培训操作员熟悉系统运转及操作。其中很重要的一点是对系统进行定期测试（建议一周一次），以保证报警主机和报警系统的正常运行。

- 测试须知

安装结束后，连接交流和直流电源。若需要，则可以完成所需编程，测试报警主机的所有操作。

- 防区须知

- 所有的 24 小时有声防区、24 小时无声防区、火警防区、钥匙布撤防防区、以及类型为无的防区，都不能被旁路。
- 旁路防区，在系统撤防后自动解除旁路。

目 录

前言	3
目 录.....	6
第 1 章 系统概述	8
1.1 系统总览.....	8
1.2 系统说明.....	8
子系统	8
子系统.....	8
公共子系统.....	8
防区	9
防区类型.....	9
布防	10
布防类型.....	10
旁路	11
● 旁路	11
● 旁路恢复	11
● 组旁路	11
● 组旁路恢复	11
第 2 章 系统控制.....	12
2.1 键盘功能.....	12
2.1.1 键盘布局.....	12
2.1.2 键盘指示.....	14
2.2 系统控制指令.....	19
单子系统模式.....	19
多子系统模式.....	19
2.2.1 初始化设备.....	19
2.2.2 报警主机布/撤防	20
2.2.3 防区旁路操作	21
2.2.4 即时布防	23
2.2.5 留守布防	24
2.2.6 键盘消警	24
2.2.7 继电器操作.....	26
2.2.8 紧急报警.....	28
2.2.9 组旁路/组旁路恢复操作	28
2.2.10 系统状态查询.....	29
2.2.11 主用户密码修改密码.....	30
2.2.12 主机添加/删除遥控器	31
2.2.13 主机添加/删除卡片	34
2.2.14 主机编程操作.....	37
2.2.15 提示音操作.....	38

2.2.16 LCD 控制.....	38
2.2.17 步测.....	39
2.2.18 手动触发测试报告.....	40
2.2.19 工程模式.....	42
2.2.20 主机软复位.....	43
2.2.21 信号强度查询.....	44
2.2.22 键盘锁定和解锁.....	44
第 3 章 客户端操作.....	45

第1章 系统概述

1.1 系统总览

视频报警主机是一款集开关量报警输入输出，模拟/数字视频处理于一体的多功能视频网络报警主机。支持延时预览、视频复核、视频报警等功能。主要应用于大型中心监控，并可配合软件系统与视频等平台对接以实现整个报警及监控设备的整合。

视频报警主机具有视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能，采用 H. 264 视频压缩技术及 G. 711. U 音频压缩技术，压缩比高，处理灵活。支持双码流，压缩码流通过网络进行传输，通过网络可进行实时视频和声音预览，支持双向语音对讲等功能。

1.2 系统说明

子系统

子系统

- 定义

子系统是报警主机单独划分出来的独立区域，这些区域相当于一套独立的控制系统，提供分区布撤防能力。

- 用途

子系统使多个不同需求的用户可以共享同一套入侵报警系统。一个划分出来的子系统允许用户在其它子系统处于布防状态时对自己控制的区域进行撤防，或是限制对某一区域的进入。每一个系统用户都可以分配来操作任何一个子系统，及分配为不同的权限级别。

公共子系统

- 定义

公共子系统是指可以被其他子系统共享的特殊子系统，通常用于管理同一幢建筑中与其他子系统控制区域相关的公共区域。

- 逻辑

当公共子系统相关联的子系统全部布防时，公共子系统自动布防；当公共子系统相关联的子系统中的任意一个撤防时，公共子系统自动撤防；用户也可以单独对公共子系统进行布撤防操作。

- 使用限制

当前多子系统报警主机的公共子系统必须是 1 号子系统，只能关联两个 2 系统。

防区

系统的探测器设备已经分配到各个“防区”。例如：进入/外出门上的探测器设备已分配到 001 防区；主卧窗上的探测器设备已分配到 002 防区等等。这些编号会以该防区的描述符号为首出现在显示屏上（如已编程）。如有错误时，会有警报或故障发生。

防区类型

- 屏蔽

本防区不使用。

- 24小时有声防区

该类型防区常应用于紧急按钮、烟感探头、玻璃破碎探测器。它除向中心站发出警报外，还形成有声警报（例如床边应急报警）。触发该类型防区在键盘上会产生报警提示音并在客户端及键盘界面显示，还会产生报告。该防区不受布/撤防影响，不允许被旁路。工作于该防区的探测器 24 小时处于警戒状态，不受布撤防操作影响，不能旁路。防区在检测到报警事件时会在键盘上触发声光报警提示，联动警号时会触发警号输出，同时还会生成事件报告上传接警中心，在客户端可以查询到防区报警状态。

- 24小时无声报警

该防区类型一般应用于安装紧急按钮（例如银行、珠宝柜台）的场合。它将报警报告上传给中心站，但键盘界面不会显示当前防区号，也不会产生报警提示音，可以重复触发报警。该防区不受布/撤防影响。

- 延时防区

该类型防区主要用于进/出口路线（例如正门/主要入口），该路线是用户操作键盘的必经之处。该防区在布防状态下外出延时结束时生效。在触发该防区时，如已设置进入延时，用户必须在延时结束前对系统撤防，否则会触发报警。键盘会在进入延时时间内发出蜂鸣声作为提示信号。



说明

- 外出延时：若系统存在延时防区，系统布防后提供一段时间，在该时间段内触发带有延时功能的防区，系统不会发出报警；但在延时结束时，防区触发立即报警。
- 进入延时：若系统存在延时防区，当系统处于布防状态时，触发带有进入延时功能的防区，系统不会马上发出报警，允许操作者在该时间内对系统撤防，若系统未撤防，延时结束时系统立即报警。

- 24小时辅助防区

该防区通常用来定义一个紧急按钮防区，或一个用来监控设备的防区，如水探测器或温度传感器工作于该防区的探测器24小时处于警戒状态，不受布撤防操作影响，不能旁路。

防区在检测到报警事件时会在键盘上触发声光报警提示，联动警号时会触发警号输出，同时还会生成事件报告上传接警中心（上报的报告码与24小时有声防区不同），在客户端可以查询到防区报警状态。

- 内部延时防区

该类型防区用于在出入口已经有设置为延时防区的地方，多设在休息室或大厅内，这是用户用键盘对系统撤防的必经之处。正常布防情况下，按照进入的顺序先触发延时防区，再触发内部延迟防区，则两个防区均由正常转为进入延时状态；如果内部延时防区比延时防区先触发，会立即产生报警。该防区的延时时间与延时防区一致。

- 钥匙布/撤防防区

防区在检测到探测器事件输出时会触发子系统布防，在探测器事件恢复时会触发子系统撤防。其权限由编程设定，该防区不可以被旁路，不受布/撤防影响。

- 即时防区

该类型防区主要应用于触发报警后立即报警的场合。没有进入延时和退出延时。工作于该防区的探测器 24 小时处于警戒状态，受布撤防操作影响，可被旁路。防区在检测到报警事件时会在键盘上触发声光报警提示，联动警号时会触发警号输出，同时还会生成事件报告上传接警中心（上报的报告码与 24 小时有声防区不同），在客户端可以查询到防区报警状态。通常应用于烟感探测器。

- 火警防区

该类型防区主要应用于装有烟雾探测器、热探测器等需要 24 小时设防的区域。防区触发会发出火警信号，键盘界面显示防区号并触发外接警号产生提示声，同时上传报告至中心站。该防区不受布/撤防影响。

- 周界防区

该防区类型主要应用于外部门或窗，当系统布防后，工作于该防区的探测器处于警戒状态。防区在检测到报警事件后会立即触发，系统即时报警，无任何延时时间。系统撤防时若防区未恢复，则会自动向接警中心上报防区恢复报告，防区状态变为故障状态。

布防

布防类型

- 普通（外出）布防

布防后，若系统存在延时防区，则提供外出延时和进入延时，延时结束后系统内正常工作的防区若触发则产生报警。

- 留守布防

用户处在报警系统内部保护区域时对系统布防的一种模式，在此布防模式下，系统中的所有周界防区（如室外的周界探头、窗磁、阳台的幕帘式探头等）处于布防状态，而系统中的内部防区（一般是安装在室内的红外探头）会自动被系统旁路，内部人员可在此区域内自动活动而不会产生报警，同时，支持组旁路的防区会被旁路。

- 即时布防

用户全部离开报警系统保护区域时对系统布防的一种模式。在此模式下，系统中所有防区均处于工作状态，当防区探测器触发时，系统不再提供进入延时，但若内部防区在延时防区内，则探测器触发。系统依旧提供进入延时。

- 撤防

撤防是指操作人员执行了撤防指令后，入侵报警系统探测器不能进入警戒工作状态，或从警戒状态下退出，探测器无效。处于撤防状态下的防区，将不被监测，即便探测现场出现异常情况，探测器也被触发，报警控制器也不会发出报警。系统撤防后，系统内除24小时有声防区、24小时无声防区、火警防区外，其它防区被触发不产生报警。撤防时，24小时辅助防区，24小时震动防区不受影响。

旁路

- 旁路

从系统中暂时使某个防区失效不再进入警戒状态，以便剩下的防区可以被正常布防。布防后被旁路防区允许人在防区内走动，没有被旁路的防区将被布防。将防区旁路后，该防区不再检测报警或者故障状态，防区失效，直至旁路恢复。

- 旁路恢复

将系统中暂时失效的防区恢复正常工作状态，布防后可以进入警戒状态。

- 组旁路

从系统中暂时使某些防区失效不再进入警戒状态，以便剩下的防区可以被正常布防。

- 组旁路恢复

将系统中暂时失效的多个防区恢复正常工作状态，布防后可以进入警戒状态。

第2章 系统控制


2.1 键盘功能

键盘允许用户控制所有系统功能。LED 键盘和 LCD 显示屏能显示所有事件的性质和位置。背光显示设置为一直开启或只在按键时开启，几分钟后自动关闭。

键盘内置蜂鸣器会在警情和故障发生时发出警报，也会进入/外出延时时间、响铃模式和按下按键执行系统功能中发出提示音。

2.1.1 键盘布局

以 DS-PKXX 系列报警键盘为例，键盘布局如下所示。

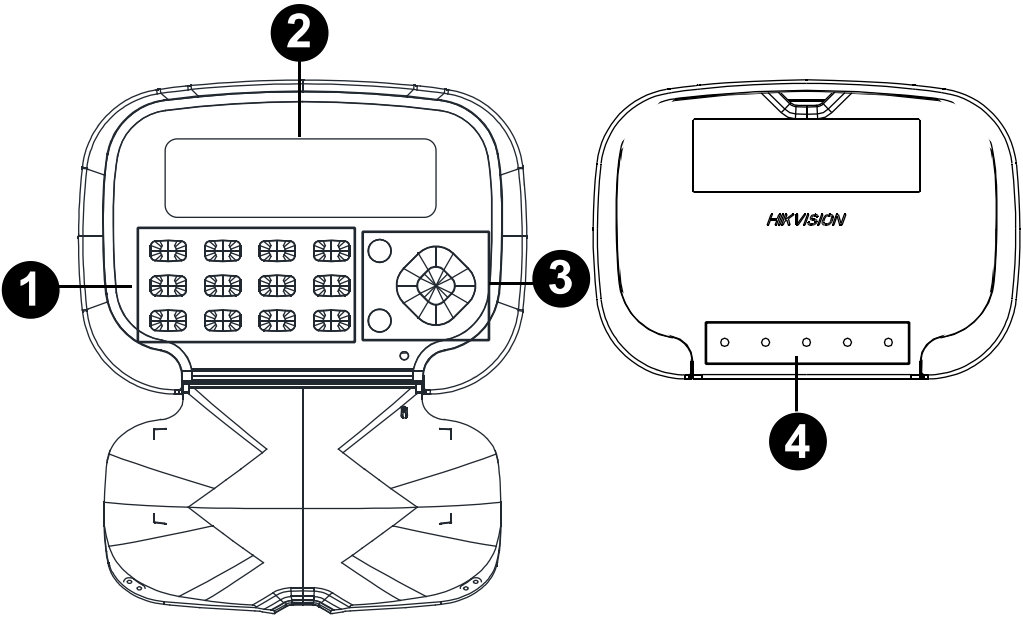

编号	功能
1	键盘
2	LED/LCD 屏幕
3	按键区域
4	指示灯

按键区域

按键	功能	说明
	紧急按钮	用于进行紧急报警
	工程按钮	使主机进入工程模式并调试主机，长按可退出工程模式
	查询按钮（状态按钮）	查看当前系统的故障信息
	旁路按钮	可对指定防区进行旁路操作
	退出按钮	清除当前所有的按键输入，长按可退出工程模式
	留守布防按钮	使系统进入留守布防状态
	外出布防按钮	使系统进入外出布防状态

指示灯

指示灯	指示灯	说明
	状态指示灯	用于指示系统是否产生故障
	运行指示灯	用于指示键盘当前工作状态
	电源指示灯	用于指示键盘上电状态
	布撤防指示灯	用于指示子系统布撤防状态以及系统工作模式
	留守布防指示灯	用于指示留守布防状态

2.1.2 键盘指示

LED 键盘启动

LED 键盘上电后 32 秒内没有收到主机注册，则连续发音提示键盘注册失败。键盘注册成功后，运行指示灯绿色常亮。

状态指示灯

“状态”指示灯：

工作状态	指示灯状态	工作状态	指示灯状态
系统正常	绿色常亮	系统故障	红色常亮

“电源”指示灯：

工作状态	指示灯状态
上电	绿色长亮

“周界”指示灯：

工作状态	指示灯状态	工作状态	指示灯状态
子系统未留守布防	熄灭	子系统留守布防	橙色

“布防”指示灯：

工作状态	指示灯状态	工作状态	指示灯状态
子系统布防	红色常亮	子系统撤防	绿色常亮
主用户密码修改密码	绿色闪烁	遥控器对码（即自动进入编程模式）	绿色闪烁
步测模式	红色常亮	进入编程	绿色闪烁

“运行”指示灯：

工作状态	指示灯状态	工作状态	指示灯状态
系统正常	绿色常亮	进入编程	绿色闪烁
主用户密码修改密码	绿色闪烁	遥控器对码（即自动进入编程模式）	绿色闪烁
工程模式	红色长亮	系统故障（新增）	橙色闪烁

LED 通道指示灯

“通道”指示灯：

工作状态	指示灯状态	工作状态	指示灯状态
防区正常	熄灭	防区故障	红色，常亮
防区报警	红色，闪烁	防区旁路	绿色、常亮

“通道”指示灯在“工程模式”中的含义：

编号	含义	编号	含义
1	摘机	5	发送 CID 报告
2	拨号	6	收到确认音
3	接警机摘机	7	主机挂机
4	收到握手音	8	接警机挂机

“通道”指示灯在“状态模式”中的含义：（若发生故障,则对应通道灯红色常亮）

编号	含义	编号	含义
1	交流电断电	5	485 设备掉线
2	蓄电池电压低	6	有线网络故障
3	主机防拆打开	7	无线异常
4	电话线断线	8	预留

LCD 键盘启动


LCD 键盘上电后 32 秒内没有收到主机注册，则连续发音提示键盘注册失败。系统启动中，“HIKVISION”滚动显示，界面如下图所示：



HIKVISION

系统启动完成后，若 LCD 键盘注册成功，则 LCD 屏退出“系统启动中…”界面，切换到系统状态显示界面。

全局键盘显示界面：

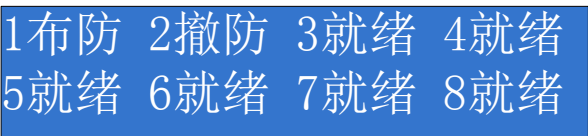

1布防 2撤防 3就绪 4就绪
5就绪 6就绪 7就绪 8就绪

1-8 分别表示 1-8 号子系统，“布防”表示该子系统处于布防状态，“撤防”表示该子系统处于撤防状态，“就绪”表示该子系统未启用。

子系统键盘显示界面：



HIKVISION
系统正常


全局键盘编程显示界面：

系统正常时：



主机编程中

系统异常时：

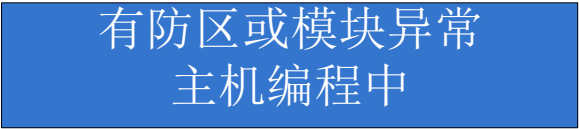

有防区或模块异常
主机编程中

系统异常显示界面：

全局键盘：



1布防 2撤防 3就绪 4就绪
5就绪 6就绪 7就绪 8就绪

当启用的子系统存在旁路外的系统异常时，全局键盘显示界面中对应子系统的状态包括：“布防”、“撤防”、“步测”，闪烁显示。出现这一情况时，用户可进入相应子系统查看具体异常情况。

子系统键盘：

报	002	003	004	005	006
警	007	015	035	036	078↓
故	008	013			
障					
旁	040	041	042	043	044↑
路	056	051	062	063	064

子系统键盘系统异常显示界面分报警、故障、旁路、三个界面。存在防区或模块异常时，长按“工程”键即可在三个界面之间任意切换；当界面中有“↑”或“↓”符号出现时，表示在本界面不只一页，分别代表还存在上一页或下一页，此时可短按“工程”键手动切换，或进入相应界面后，等待系统自动切换显示。

三个界面按优先级由高到低分别为：报警、故障、旁路；在一定时间内无按键，LCD液晶屏自动切换到存在异常的优先级最高的界面中，且若该界面分多页显示，则键盘自动切换页码轮流显示。

系统故障显示界面：

蓄电池欠压；	防拆被打开；
电话线掉线；	网线掉线；↓

进入：用户在操作模式下，短按“状态”键进入

退出：输入”工程”外的按键，或再次短按“状态”键退出

屏显：第二行的向下箭头表示，还有其他系统故障，此时短按“工程”键可切换或等待 10S，键盘自动切换。

提示音含义

编号	键盘提示音	提示音说明
1	1 声	按键提示、指令超时或超长提示音
2	2 声	指令正确应答、报告上传成功
3	5 声	指令错误应答、报告 60 秒内上传失败
4	持续响 2 秒	故障提示
5	间断慢响，连续	进入/退出延时
6	间断快响，连续	进入/退出延时，不足 10 秒
7	急促“嘀嘀”声	防区报警、键盘未注册
8	3 长 2 短	键盘防拆打开
9	3 声	键盘注册成功
10	2s 响一声	自动布撤防 2 分钟内声音、临时密码布防平缓提示音
11	1s 响三声	自动布撤防 1 分钟内声音、临时密码布防急促提示音

2.2 系统控制指令

单子系统模式

主机出厂默认只启用了一号子系统，此时即单子系统模式。

多子系统模式

- 在多子系统模式下（大于等于 2 个子系统），键盘操作要分全局和子系统两种模式：
 - 全局模式：用户没进入子系统，针对主机整个系统，操作对象为主机整个系统。
 - 子系统模式：用户进入某个子系统后只针对当前子系统操作，对于操作对象超出当前子系统范围的指令，指令无效，并声音提示用户操作不成功。



注意

设备初始化时，默认只启用 1 号子系统，此时全局模式默认不启用，全局键盘进入子系统模式，并且无法切换到全局模式。当有非 1 号子系统启用时，系统自动开启全局模式。

进入子系统命令 “*3n#” ,n 的范围是 1-8，表示 1-8 号子系统。

退出子系统命令 “*#” 。

- 全局键盘只能由管理员或安装员操作，管理员在其上可查看和操作各个子系统和整个主机系统。

- 在子系统键盘上操作时，管理员只能针对键盘归属的子系统操作，此时管理员需有该子系统权限才能成功，即子系统键盘只有单一子系统模式。

2.2.1 初始化设备

功能说明：通过报警键盘可将报警主机恢复初始化状态（是否

操作指令：[安装员密码] + [*] + [8] + [9] + [#]

操作演示：以安装员密码 “012345” 为例	LCD 键盘显示
1. 按【0】【1】【2】【3】【4】【5】输入安装员密码	xxxxxx*89
2. 按【*】确认进入工作模式	
3. 按【8】键以及【9】键输入初始化设备指令。	

4. 按【#】键确认初始化操作

若操作成功，则键盘显示：

操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败

2.2.2 报警主机布/撤防

功能说明：报警主机布/撤防操作方法相同，如果报警主机当前处于布防状态，输入指令后会变为撤防状态。如果为撤防状态则会变为布防状态。

操作指令：【用户密码】 + 【#】

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
布防操作： 此时系统处于 未布防 状态。	
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	XXXX
2. 按【#】键实现布防操作。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败
撤防操作： 此时系统处于 布防 状态。	
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	XXXX

2. 按【#】键实现撤防操作。

若操作成功，则键盘显示：

操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败

2.2.3 防区旁路操作

防区旁路

功能说明：将某个防区旁路后，该防区不再检测报警或者故障状态，防区失效，直至旁路恢复。

操作指令：【用户密码】 + ⊖ + 【防区编号】 + 【#】

操作演示： 以用户密码“1234”，防区编号“03”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx旁路03
2. 按旁路按钮 ⊖ 。	
3. 按【0】【3】输入防区编号。	
4. 按【#】键确认旁路操作	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

连续旁路

功能说明：该操作可连续旁路多个防区。

操作指令：

[用户密码]+[旁路]+[防区号]+[#]+[旁路]+[防区号]+[#]……[旁路]+[防区号]+[#]

15秒

操作演示： 以用户密码“1234”，防区编号“03” “04”“05”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码，进行连续旁路操作只需输入一次用户密码进行认证。	
2. 按键盘控制面板中旁路按钮  ，旁路“03”号防区。	xxxx旁路03
3. 按【0】【3】输入防区编号。	
4. 按【#】键确认旁路操作	
5. 按键盘控制面板中旁路按钮  ，旁路“04”号防区。	
6. 按【0】【4】输入防区编号。	旁路04
7. 按【#】键确认旁路操作	
8. 按键盘控制面板中旁路按钮，旁路“05”号防区。	
9. 按【0】【5】输入防区编号。	旁路05
10. 按【#】键确认旁路操作	若操作成功，则键盘显示：

	操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败



注意

多防区旁路/恢复连续操作需在 15 秒内完成。如上述操作演示中，旁路“04”号以及“05”号防区的操作必须在 15 秒内完成。

2.2.4 即时布防

功能说明：通过报警键盘可进行即时布防，即时布防后，触发子系统防区，系统立即报警，延时防区退出延时功能无效。

操作指令：[用户密码] + [*] + [7] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*7
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【7】进入即时布防。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

2.2.5 留守布防

功能说明：通过报警键盘可进行留守布防，此时设置为“支持组旁路”的防区会自动旁路。

操作指令：[用户密码] + [*] + [4] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*4
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【4】进入留守布防。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

2.2.6 键盘消警

功能说明：当报警被触发后，可以通过键盘操作来消除报警。支持在布防状态消警也支持撤防状态消警。

布防状态消警：

操作指令：[用户密码] + [*] + [1] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*1
2. 按【*】确认进入工作模式。	

3. 按【1】进行布防状态下消警。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

撤防状态消警


操作指令 1: [用户密码] + [*] + [1] + [#]

该操作为输入密码消警操作，将消除警号、报警记忆状态。

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】 【2】 【3】 【4】 输入用户密码	
2. 按【*】 确认进入工作模式。	XXXX*1
3. 按【1】进行布防状态下消警。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

操作指令 2: [*] + [1] + [#]

该操作为不输入密码消警操作，仅消除警号。

操作演示：	LCD 键盘显示
1. 按【*】键确认进入工作模式	
2. 按【1】进行布防状态下消警。	
3. 按【#】键确认。	
	若操作成功，则键盘显示： 
	若操作失败，则键盘显示： 


2.2.7 继电器操作

功能说明：通过报警键盘可进行开启、关闭报警输出功能。

开启报警输出

操作指令：[用户密码] + 【*】 + 【8】 + 【5】 + [n] + [n] + [n] + 【#】

其中 [n] + [n] + [n] 代表三位报警输出通道号。

操作演示：以用户密码“1234”，报警输出通道号“001”为例，	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【8】【5】输入开启报警输出功能指令。	

4. 按【0】【0】【1】输入报警输出通道号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

关闭报警输出

操作指令：[用户密码] + [*] + [8] + [6] + [n] + [n] + [n] + [#]

其中 [n] + [n] + [n] 代表三位报警输出通道号。

操作演示：以用户密码“1234”，报警输出通道号“001”为例，此时001号通道的报警输出功能已被启用	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【8】【6】输入关闭报警输出功能指令。	xxxx*86001
4. 按【0】【0】【1】输入报警输出通道号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败

2.2.8 紧急报警

按报警键盘上  键 3 秒以上，听到两声正确应答音，则触发紧急报警。

2.2.9 组旁路/组旁路恢复操作

组旁路

功能说明：使用报警键盘对系统进行组旁路操作后，子系统中所有支持组旁路防区进入旁路状态。

操作指令：[用户密码] + [*] + [4] + [1] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*41
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【4】【1】输入开启组旁路功能指令。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

组旁路恢复

功能说明：对系统进行组旁路恢复操作后，子系统中所有处于旁路状态的防区旁路恢复布防状态。

操作指令：[用户密码] + [*] + [4] + [2] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*42
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【4】【2】输入关闭组旁路功能指令。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败



说明

组旁路与组旁路恢复操作针对当前系统内所有支持组旁路的防区。

2.2.10 系统状态查询

功能说明：通过 🔍 键查询报警主机当前系统故障信息。

状态查询模式下，报警键盘的 8 个指示灯有特殊的含义（参看下表）。

编号	含义	编号	含义
1	交流电断电	5	键盘掉线
2	蓄电池电压低	6	网络掉线
3	主机防拆打开	7	无线异常
4	电话线掉线	8	扩展总线异常



说明

报警小主机第 8 项预留。

2.2.11 主用户密码修改密码

功能说明：您可以使用报警键盘通过主用户密码修改用户密码。

操作指令：

[主用户密码] + [*] + [0] + [#]

[用户编号] + [#]

[新密码] + [#]

[新密码] + [#]

以上四个步骤完成后，密码修改完成。

操作演示：以主用户密码“1111”， 用户编号“001”，新用户密码“5678” 为例	LCD 键盘显示
进入密码修改进程： [主用户密码] + [*] + [0] + [#]	
1. 按【1】【1】【1】【1】输入主用户密码密码	xxxx*0
2. 按【*】确认进入工作模式。	主码修改密码 请输入要修改的用户号
3. 按【0】输入进入密码修改进	

程指令。	
4. 按【#】键确认进入密码修改进程。	
指定密码修改用户 [用户编号] + 【#】	
5. 按【0】【0】【1】输入需要修改密码的用户编号。	XX
6. 按【#】键确认用户。	主码修改密码 请输入用户新密码
输入新密码 [新密码] + 【#】	
7. 按【5】【6】【7】【8】输入该用户的新密码。	XXXX
8. 按【#】键确认。	主码修改密码 请再次输入用户新密码
确认新密码 [新密码] + 【#】	
9. 按【5】【6】【7】【8】再次输入该用户的新密码。	XXXX
10. 按【#】键确认密码。	

2.2.12 主机添加/删除遥控器

主机添加遥控器

功能说明：您可以通过键盘为主机添加遥控器。

操作指令：[用户密码] + [*] + [9] + [1] + [遥控器编号] + 【#】

操作演示：以用户密码“1234”，遥控器编号“001”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*91001
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【9】【1】输入进入添加遥控器指令。	
4. 按【0】【0】【1】输入需要对码的遥控器号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

按下遥控器的任意按键，键盘退出对码模式。

删除已对码的指定遥控器

功能说明：您可以通过键盘删除已对码的指定遥控器。

操作指令：[用户密码]+[*]+[9]+[0]+[遥控器编号]+[#]

操作演示：以用户密码“1234”，遥控器编号“001”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*90001
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【9】【0】输入删除遥控器	

的指令。	
4. 按【0】【0】【1】输入需要对码的遥控器号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

删除已对码的所有遥控器

功能说明：您可以通过键盘删除已对码的所有遥控器。

操作指令：[用户密码]+[*]+[9]+[2]+[#]

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	
2. 按【*】确认进入工作模式。	xxxx*92001
3. 按【9】【2】输入删除已对码的所有遥控器的指令。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示：

操作失败

2.2.13 主机添加/删除卡片

功能说明：您可以通过键盘为主机添加和删除卡片。

主机添加卡片

可依照几下步骤将刷卡用户卡号与主机进行配对：

操作指令：[主用户密码]+[工程]+[10]+[用户号]+[#]

操作演示：以主用户密码 “1234” ， 用户号 “001” 为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入 用户密码	xxxx工程10001
2. 按【工程】确认进入工作模式。	
3. 按【1】【0】输入对卡命令。	
4. 按【0】【0】【1】输入需 要配对的用户号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 编程中…
6. 刷卡。	若添加成功，则键盘显示： 操作成功
	若添加失败，则键盘显示：

操作失败

删除和主机配对的指定卡号

操作指令：[主用户密码]+ [工程]+ [11]+ [用户号]+ [#]

操作演示：以主用户密码 “1234” ， 用户号 “001” 为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】 【2】 【3】 【4】 输入主用户密码	xxxx工程11001
2. 按【工程】 确认进入工作模式。	
3. 按【1】 【1】 输入删除卡的指令。	
4. 按【0】 【0】 【1】 输入需要删除配对的卡号。	
5. 按【#】 键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

您也可以使主机进入对卡模式，刷卡删除卡号

操作指令：[主用户密码]+ [工程]+ [12]+ [#]

操作演示：以主用户密码 “1234” ， 用户号 “001” 为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】 【2】 【3】 【4】 输入主用户密码	

2. 按[工程]确认进入工作模式。	xxxx工程10001
3. 按【1】【2】输入删卡命令。	
4. 按【0】【0】【1】输入需要配对的用户号。	
5. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 编程中...
6. 刷卡。	若删除成功，则键盘显示： 操作成功
	若删除失败，则键盘显示： 操作失败

删除某用户号下的所有卡

操作指令：[主用户密码]+[工程]+[15]+[用户号]+[#]

操作演示：主用户密码 “1234”，用户号 “001” 为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入主用户密码	xxxx工程15001
2. 按[工程]确认进入工作模式。	
3. 按【1】【5】输入删除和主机配对的所有卡号的指令。	
4. 按【0】【0】【1】输入需要删除配对的用户号。	

5. 按【#】键确认。

若操作成功，则键盘显示：

操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败

退出对卡模式或者删除模式

操作指令：【*】+【#】

2.2.14 主机编程操作

功能说明：您可以通过键盘进入报警主机的编程模式，对主机进行相应的设置。

进入编程模式

操作指令：【安装员密码】 + 【*】 + 【0】 + 【#】

操作演示：以安装员密码“012345”为例	LCD 键盘显示
1. 按【0】【1】【2】【3】【4】【5】输入安装员密码	xxxxxx*0
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【0】输入进入报警主机的编程模式的指令。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功 主机编程中 若操作失败，则键盘显示：

操作失败

退出编程模式

操作指令：[*] + [#]

2.2.15 提示音操作

按键提示音开启/关闭

功能说明：您可以通过键盘关闭当前故障报警提示音。如果有新增故障，则重新提示。

操作指令：[*] + [5] + [1] + [#]

关闭当前故障提示音

功能说明：您可以通过键盘关闭当前故障报警提示音。如果有新增故障，则重新提示。

操作指令：[*] + [5] + [6] + [#]

2.2.16 LCD 控制

LCD 屏背光时间控制

功能说明：您可以通过键盘设置 LCD 屏幕背景光点亮的时间。

操作指令：[*] + [5] + [2] + [n] + [n] + [n] + [#]

操作演示：以背景光持续点亮时间“15秒”为例	LCD 键盘显示
1. 按 [*] 确认进入工作模式	*52015
2. 按 [5] [2] 输入进行 LCD 背景光设置的指令。	
3. 按 [0] [1] [5] 输入背景光持续点亮时间“15 秒”	

4. 按【#】键确认。

若操作成功，则键盘显示：

操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败



说明

[n][n][n]指按键后亮几秒，999 为常亮

LCD 屏背光关闭

功能说明：您可以通过键盘关闭 LCD 屏幕的背景光。

操作指令：【*】+【8】+【#】

LCD 中英文切换

功能说明：您可以通过键盘进行 LCD 显示的中英文切换。

显示英文

操作指令：【*】+【9】+【1】+【1】+【#】

显示中文

操作指令：【*】+【9】+【1】+【0】+【#】

2.2.17 步测

功能说明：您可以通过报警键盘进入步测模式对键盘进行调试。

操作指令：【用户密码】 + 【*】 + 【6】 + 【0】 + 【#】

操作演示：以用户密码“1234”为例

LCD 键盘显示

1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码

xxxx*60

2. 按【*】确认进入工作模式。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功 若操作失败，则键盘显示： 操作失败
3. 按【6】【0】输入进入步测模式的指令。	
4. 按【#】键确认。	



说明

用步测时，必须在防区无故障和撤防下，才能进入。进入步测后，系统自动布防，触发防区会产生报警，但没有 CID 日志上报。有报警，警号输出；没有报警，警号停止，其它功能和正常一样。

撤防会自动退出步测模式。

2.2.18 手动触发测试报告

功能说明：您可以通过报警键盘手动触发上传测试报告。操作一次，产生一条测试报告。在安装完毕或者巡检时，用来测试主机和中心通信。

操作指令：【用户密码】 + 【*】 + 【6】 + 【1】 + 【#】

操作演示：以用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx*61
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【6】【1】输入手动触发测试报告的指令。	

4. 按【#】键确认。

若操作成功，则键盘显示：

操作成功

若操作失败，则键盘显示：

操作失败

2.2.19 工程模式

功能说明：您可以通过报警键盘进入工程模式并调试主机。

进入工程模式

操作指令：[用户密码] +  + [9] + [0] + [n] + [#]

操作演示：以用户密码“1234”，“电话上传”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入用户密码	xxxx工程*901
2. 按键盘上  工程按键。	
3. 按【9】【0】输入调试主机命令。	
4. 按【n】输入上传方式。具体上传方式所对应的 n 取值请参看	
5. 按[#]键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败

退出工程模式

调试完成后，系统支持三种方式退出工程模式。

- 长按  工程
- 按 [状态]
- 按 [*][#]



说明：

- n 为 1、2 时，电话 1、2 拨号。
- n 为 3、4 时，网络中心 1、2 上传。
- n 为 5、6 时，GPRS 中心 1、2 上传。

2.2.20 主机软复位

功能说明：您可以通过报警键盘进行主机软复位的操作。主用户密码默认就有，可以修改，可以控制所有子系统。

操作指令：【主用户密码密码】 + 【*】 + 【6】 + 【8】 + 【#】

操作演示：以主用户密码“1234”为例	LCD 键盘显示
1. 按【1】【2】【3】【4】输入主用户密码密码	xxxx*68
2. 按【*】确认进入工作模式。	
3. 按【6】【8】输入进行主机软复位操作的指令。	
4. 按【#】键确认。	若操作成功，则键盘显示： 操作成功
	若操作失败，则键盘显示： 操作失败



说明：

所有没有发出的 CID 日志，不再发出。复位后，新产生的报告发出。

测试报告的计时器不清零，保持复位前的值，复位后继续计时。

2.2.21 信号强度查询

功能说明：您可以通过报指令进行 3G, 4G, SUB-1G 无线信号查询。

操作指令： [*] + [2] + [0] + [#]

2.2.22 键盘锁定和解锁

如果用户在键盘上连续 5 次操作失败，则锁定同一子系统所有关联的键盘 30 秒。锁定期间，键盘按键背光灯闪烁提示，任何按键操作均无效。锁定时间到，所有键盘自动解锁，恢复正常。

第3章 移动客户端操作


报警主机同时支持安卓手机客户端以及 IOS 手机客户端接入，成功接入后，可对主机进行布撤防、旁路、消警等操作。



说明

该章节将对移动客户端操作进行简单说明，详细操作说明请参见《Ivms-4550 移动客户端用户手册》。

手机扫描如下二维码，下载并安装“iVMS-4550”客户端，并完成用户注册。

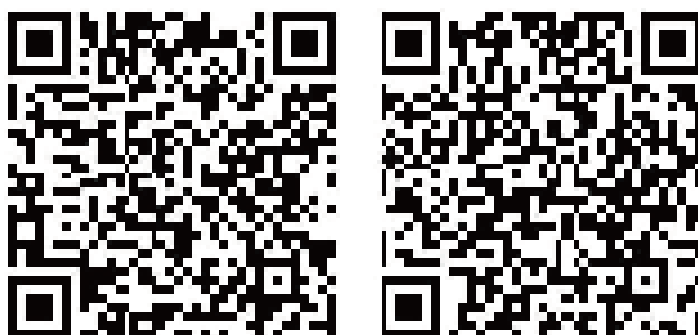

Android 客户端二维码

iOS 客户端二维码

以安卓客户端为例，根据以下步骤操作手机客户端。

步骤1 登录客户端。



点开安卓手机客户端，输入用户名密码登录，首次使用需进行注册。

步骤2 添加报警主机

成功登录后，在主页面左上角点击 进入设备管理界面，点击 开始添加主机，扫描或输入二维码关联主机，输入验证码完成主机添加。首次使用登录后自动进入设备添加界面，可根据页面提示进行主机添加。

步骤3 添加关联报警设备

完成主机添加后，点击页面右上角 进入主机子系统管理界面，点击 ，选择“添加防区”添加报警设备，扫描或输入报警设备二维码，输入验证码完成报警设备添加。

完成报警主机以及报警设备添加后，您可以对报警主机进行以下操作。

在家布防/外出布防

点击主页面中的  或  对子系统进行在家/外出布防。

撤防

点击主页面中的  对已布防的子系统进行撤防操作。

旁路

步骤1 点击主页面中的  图标进入防区旁路界面。

步骤2 选择故障防区，点击滑块对该防区进行旁路操作。



说明

- 旁路必须在子系统撤防的状态下才能操作。
- 布防后再撤防旁路状态即撤销。
- 24H 防区、火警防区、屏蔽防区不支持旁路。

消警

当防区触发报警后，您可以点击  进行消警操作。

推送查看

点击任务栏中  可查看报警信息。

视频管理

点击主页面  图标或防区  图标进入视频管理界面，您可以在该界面中查看实时监控视频，进行语音对讲，云台操控，视频回放等功能。

限制物质或元素标识表

《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素标识表



部分名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
说明： 1.○表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 2.×表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						

保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 2 年。
3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据。
 - 使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障。
 - 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障。
 - 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏。
 - 产品超出本公司所规定的保修期限。
5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可以向制造商客户支持服务中心投诉。
6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效。

用户名称：_____详细地址：_____

电话：_____传真：_____邮编：_____ E-mail：_____

产品型号 (Model)：_____产品编号 (S/N)：_____

生产日期：_____年____月____日 购买日期：_____年____月____日

如果您有其它需求，请在下面填写：

经销商：_____电话：_____

经销单位：（盖章）



科技呵护未来

First Choice for Security Professionals



海康威视客户服务



海康威视官方网站

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.hikvision.com
服务热线: 400-700-5998