
MANUAL EL PUNTERO NO SE MUEVE

Cuando el puntero de tu mouse no se mueve, puede ser una experiencia frustrante que afecte tu productividad y comodidad al usar tu computadora. Sin embargo, no te preocupes, este manual está diseñado para ayudarte a abordar este problema y restaurar el funcionamiento normal del puntero. Exploraremos una serie de pasos y soluciones potenciales, desde las más simples hasta las más avanzadas, para identificar y solucionar la causa subyacente de este problema. Desde comprobar la conexión del mouse hasta actualizar los controladores y realizar ajustes en la configuración del sistema, te guiaré a través de cada paso para que puedas recuperar el control total de tu puntero y volver a trabajar sin interrupciones.

- 1.- HARDWARE: El cable u conexión están fallando(Cambiar y verificar la continuidad de los mismos)
- 2.-HARDWARE:El sensor infrarrojo no tiene mucha sensibilidad o falla (Cambiar la pieza o realizar el mantenimiento para eliminar la interferencia)

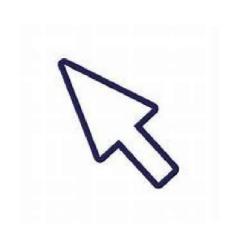

CONCLUSION

Este error es bastante común en la sección de "HARDWARE" o mejor dicho falla física, si el problema no se resuelve prueba con cambiar ya sean las conexiones de entrada o salida.