


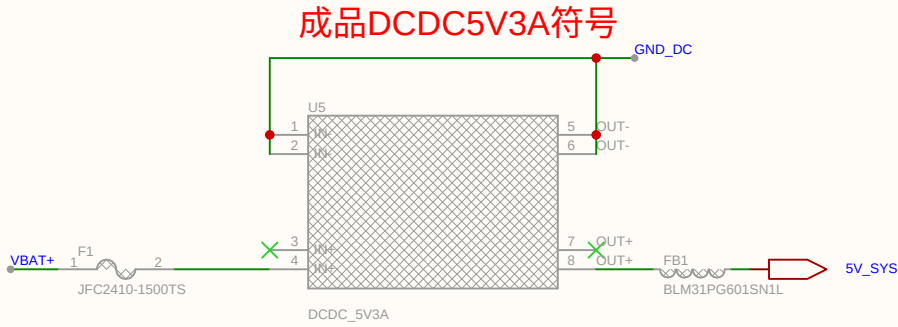


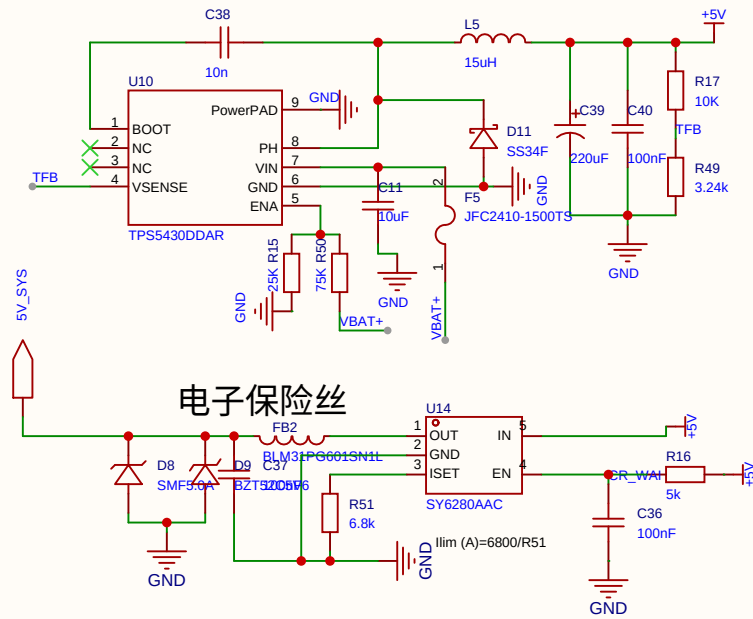

能稳定运行的DCDC模块，经过验证

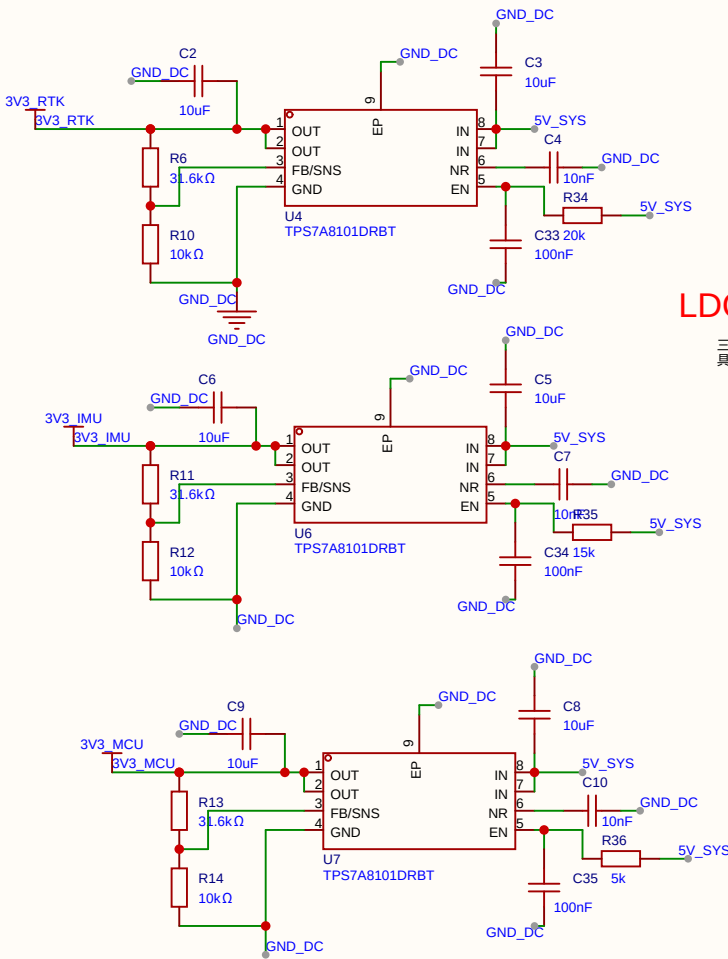

电子保险丝

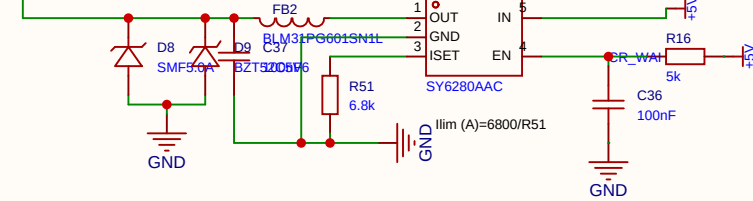

LDO*3 分别给mti-3 / um982/stm32


三个LDO加了RC延时，控制上电时序
具体根据芯片和外设需求来

初版原理图


目前DCDC 使用的都是成品模块 先稳定运行后修改
两个大功率DCDC选择板外线束连接，不放在PCB上
可自行设计修改 优化原理图

雷达专线：外接300WDC-DC（升20/24V），再给雷达
或直接电源12V控制


输出

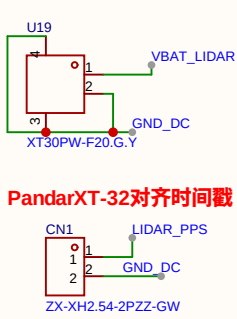



电机专线：外接esp32云台电机驱动板

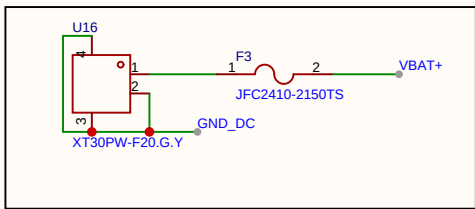



jetson专线：外接5V8A DC-DC模块，再给jetson

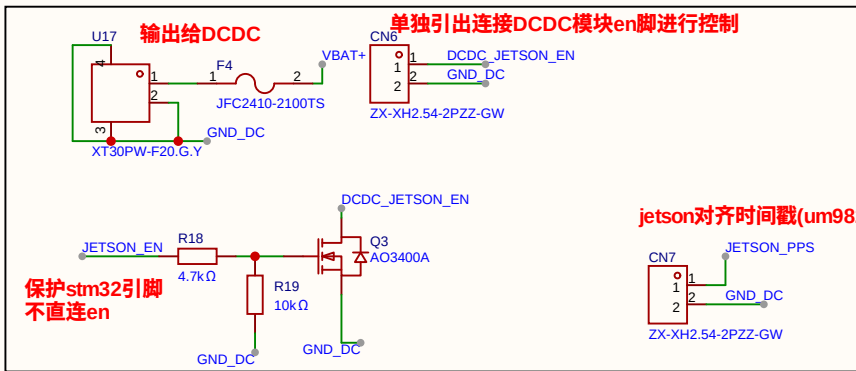


jetson对齐时间戳(um982 pps发出)

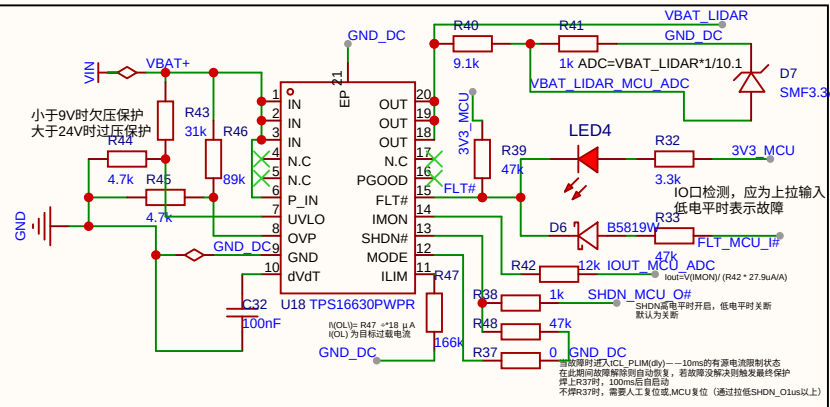

“主干道入口”（动力接口）连接BMS输出

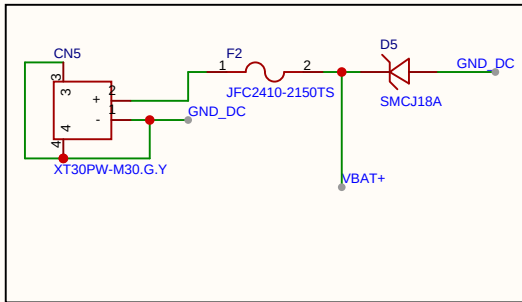


原理图	Schematic1		创建日期	2026-06-16
板子	Board1		更新日期	2026-07-26
绘制			图页	LDO&DCDC&接口
审阅			stm32&各接口+MTI-3+UM982	
		版本	尺寸	页 1 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

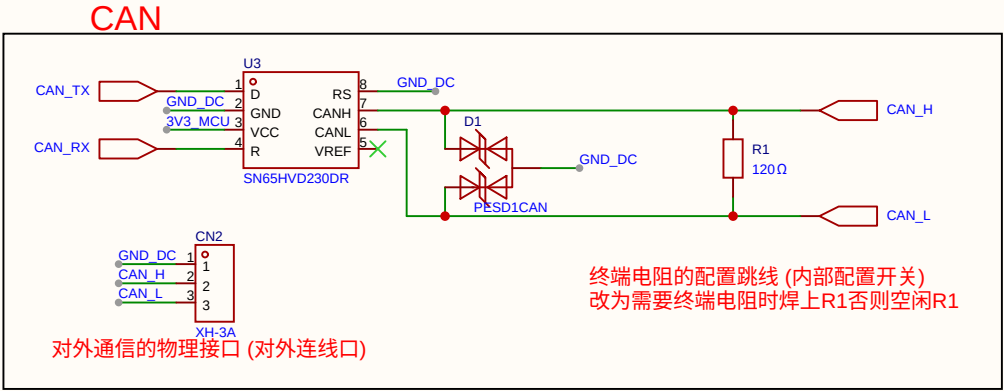


- 怎么使用:
- 短接 JP1 (插上跳线帽) : R6 (120Ω) 接入电路。如果你的这块板子处于整个 CAN 总线网络的**最尽头 (第一台或最后一台设备)** , 你必须插上跳线帽。
 - 断开 JP1 (拔掉跳线帽) : R6 断开。如果你的这块板子是挂在总线**中间的某个节点**, 你必须拔掉跳线帽, 否则总线上的等效电阻会过小, 直接拖垮芯片的驱动能力。

如果你的 GeoScan Pro 测绘仪里, 只有“主控 STM32”和“电机 MCU”这两个节点互相通信, 那么这两个节点就分别是总线的两端, **两边的板子上都需要插上 JP1 的跳线帽** (如果你最终还是决定用 CAN 的话) 。



跨板信号接口

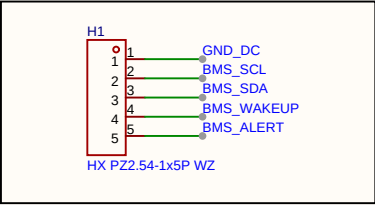

stm32预留接口


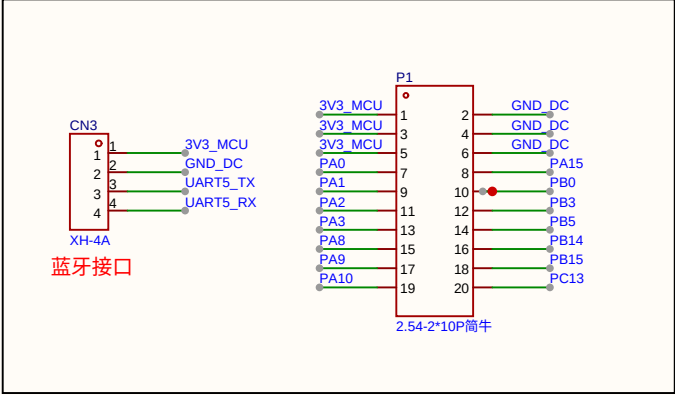


BMS串口通信接口(串口3)

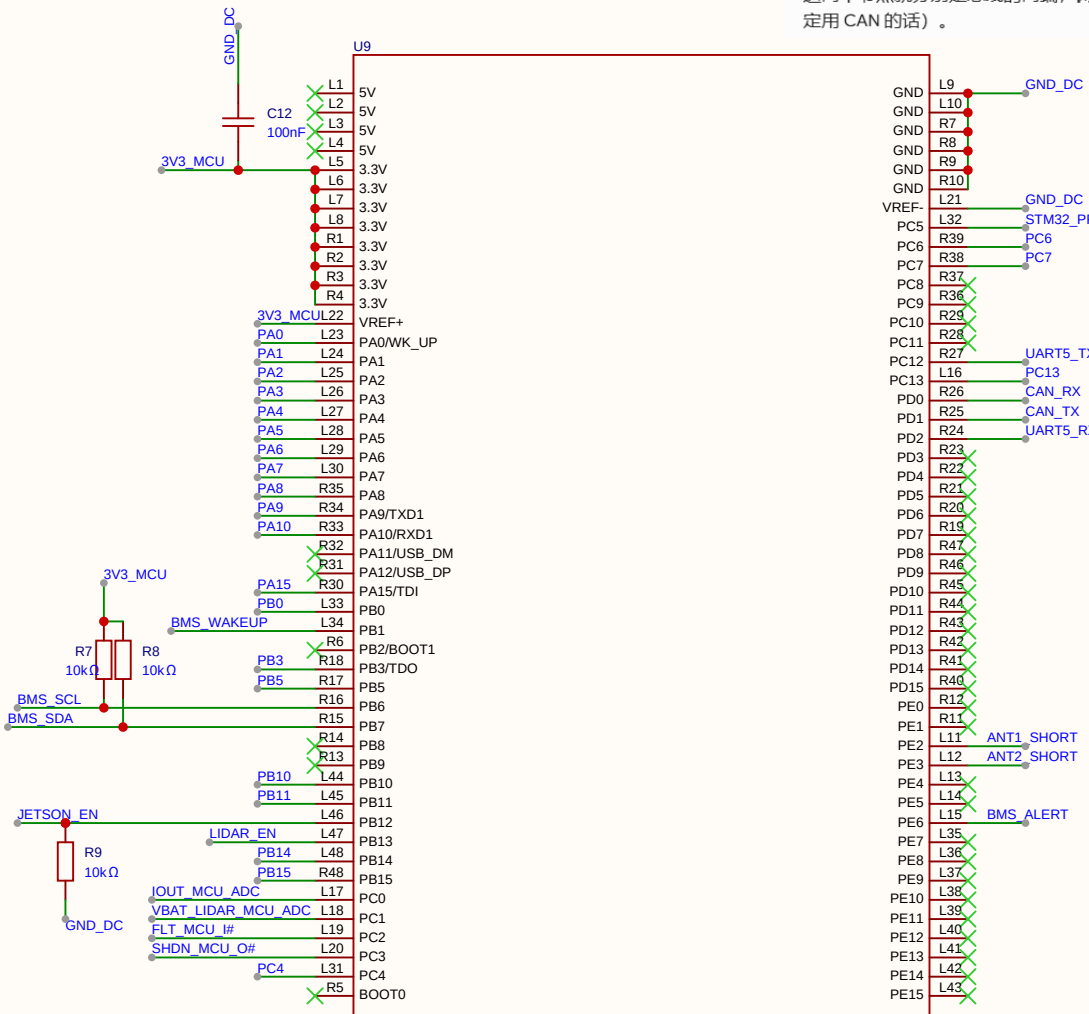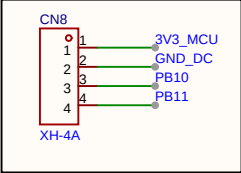


初版
外插stm32f407vet6核心板

原理图	Schematic1		创建日期	2026-06-17
			更新日期	2026-07-25
板子	Board1		图页	stm32&can
绘制			stm32&各接口+MTI -3+UM982	
审阅				
		版本	尺寸	页 2 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

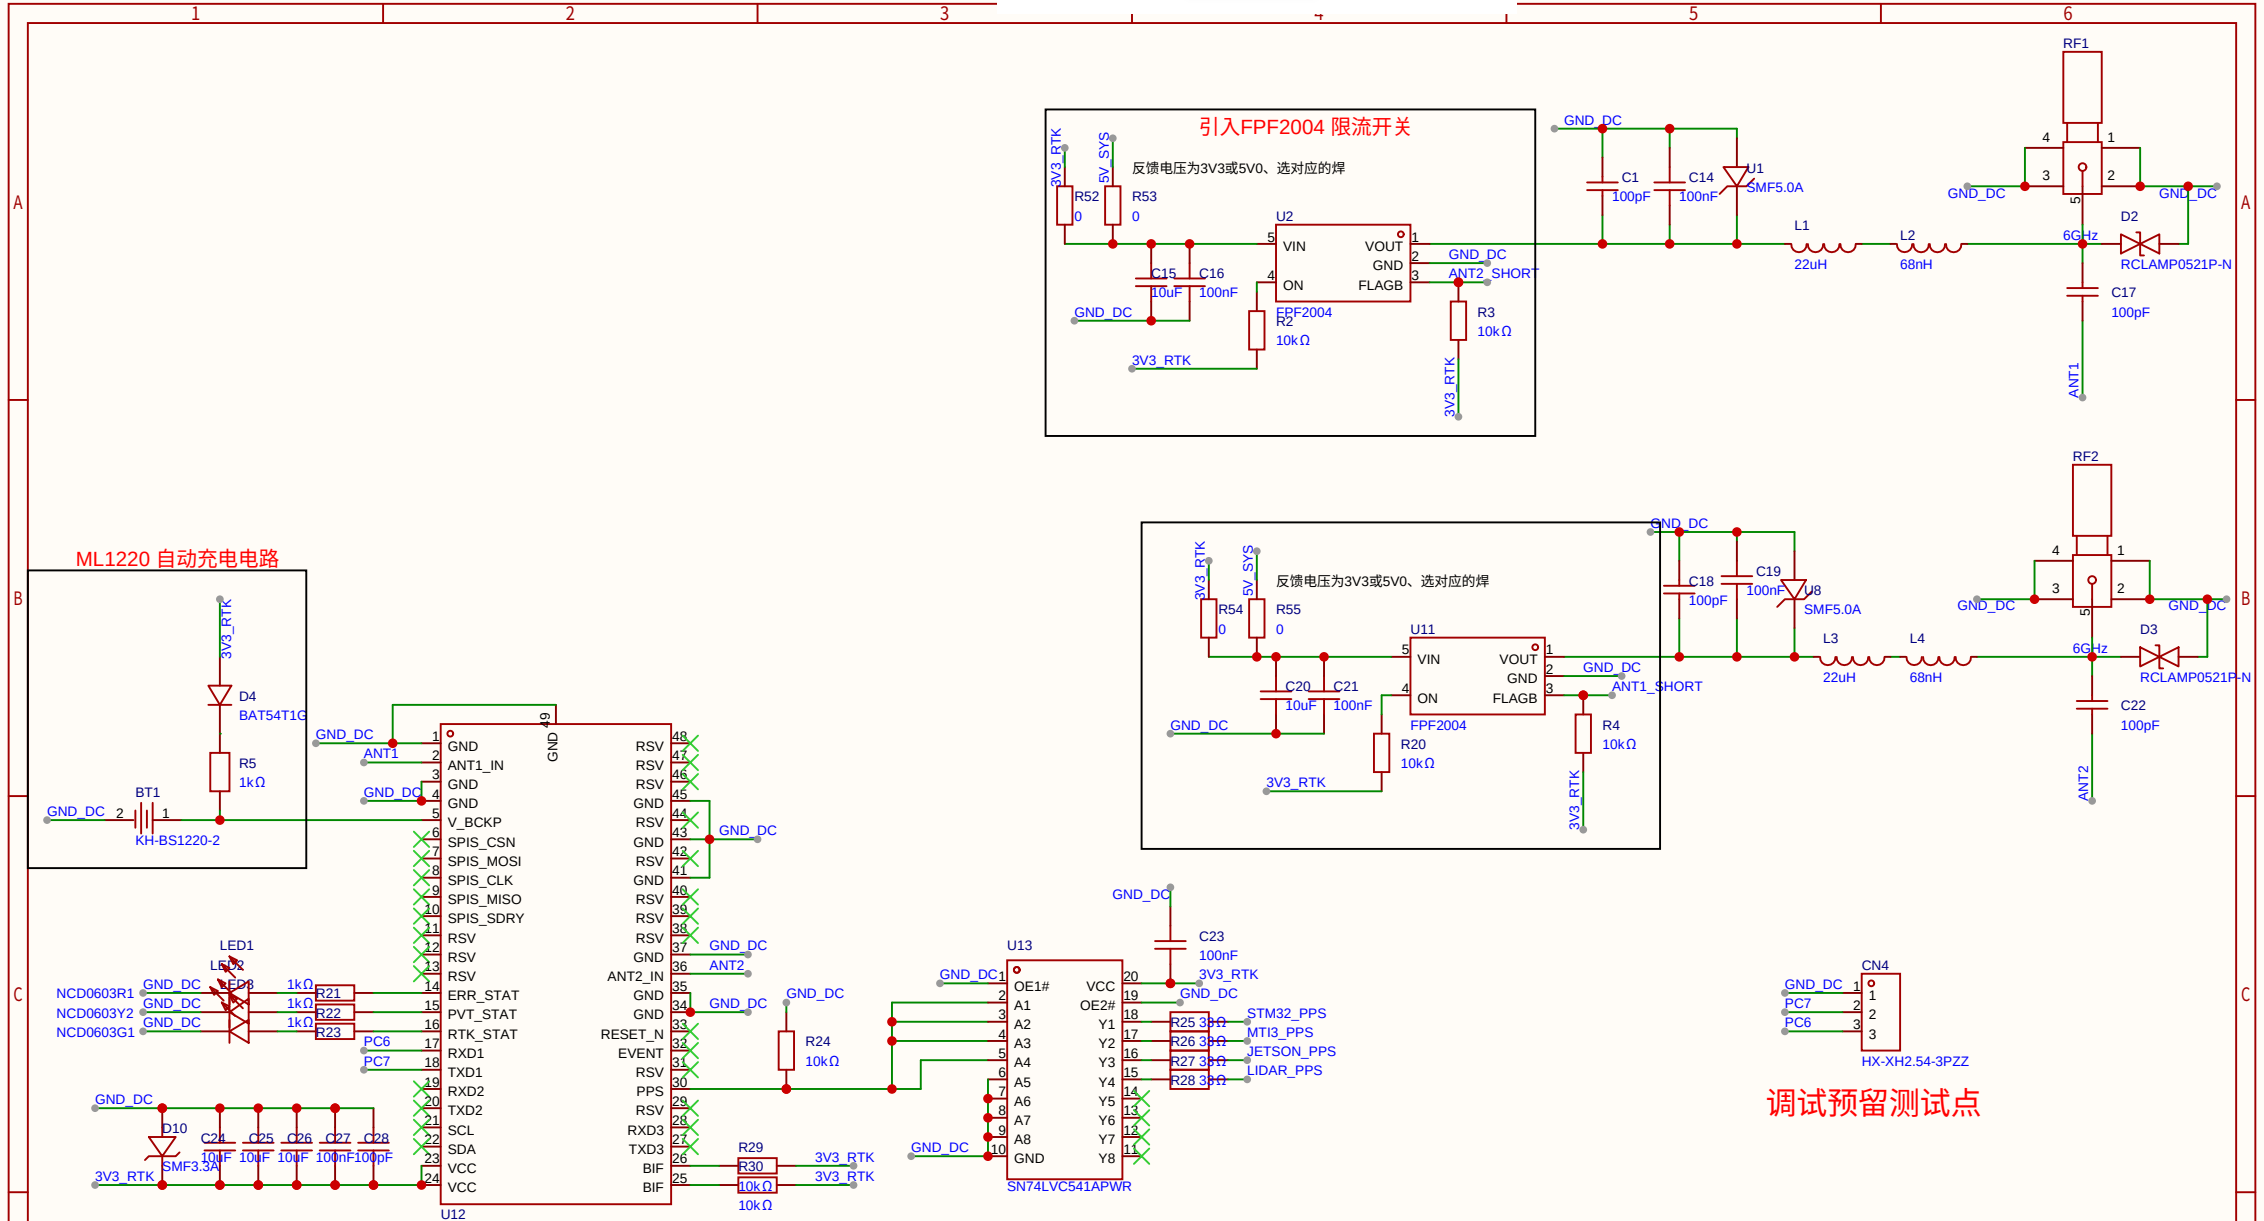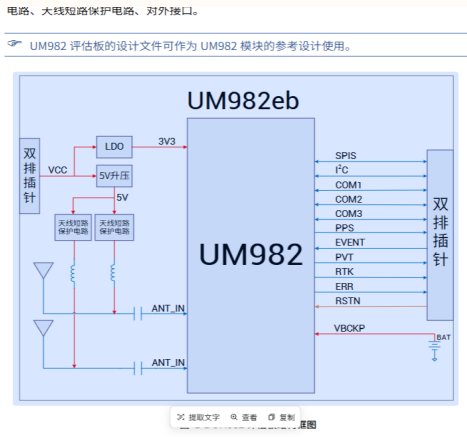

原理图	Schematic1		创建日期	2026-06-18
板子	Board1		更新日期	2026-07-26
绘制			图页	UM982转接
审阅			stm32&各接口+MTI-3+UM982	
	版本	尺寸	页 3 共 4	
V1.0		A4	嘉立创EDA	

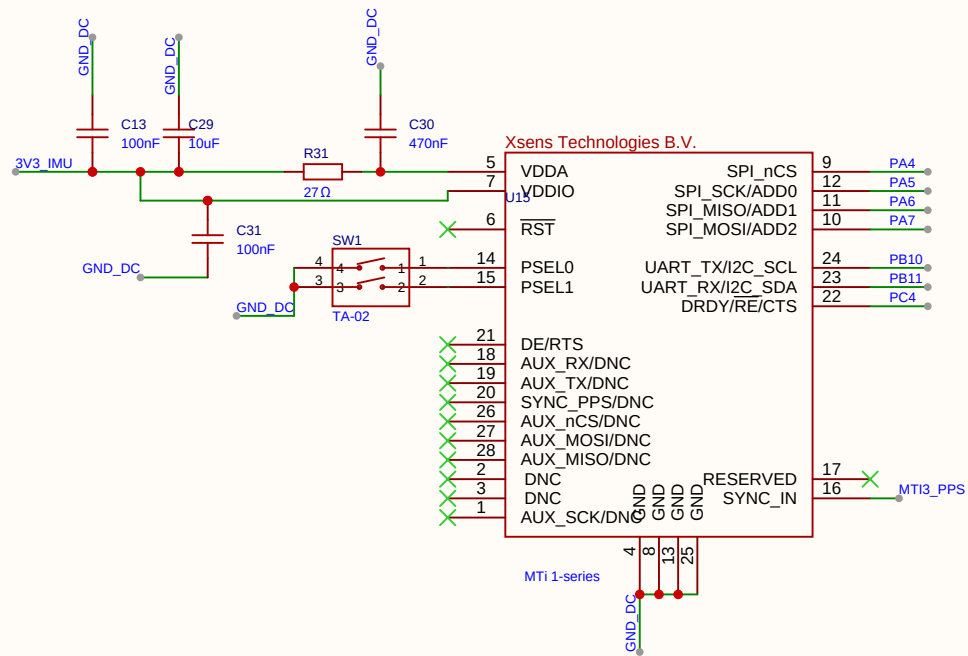

原理图	Schematic1		创建日期	2026-06-16
			更新日期	2026-07-25
板子	Board1		图页	mti-3
绘制			stm32&各接口+MTI-3+UM982	
审阅				
	版本	尺寸	页 4 共 4	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA