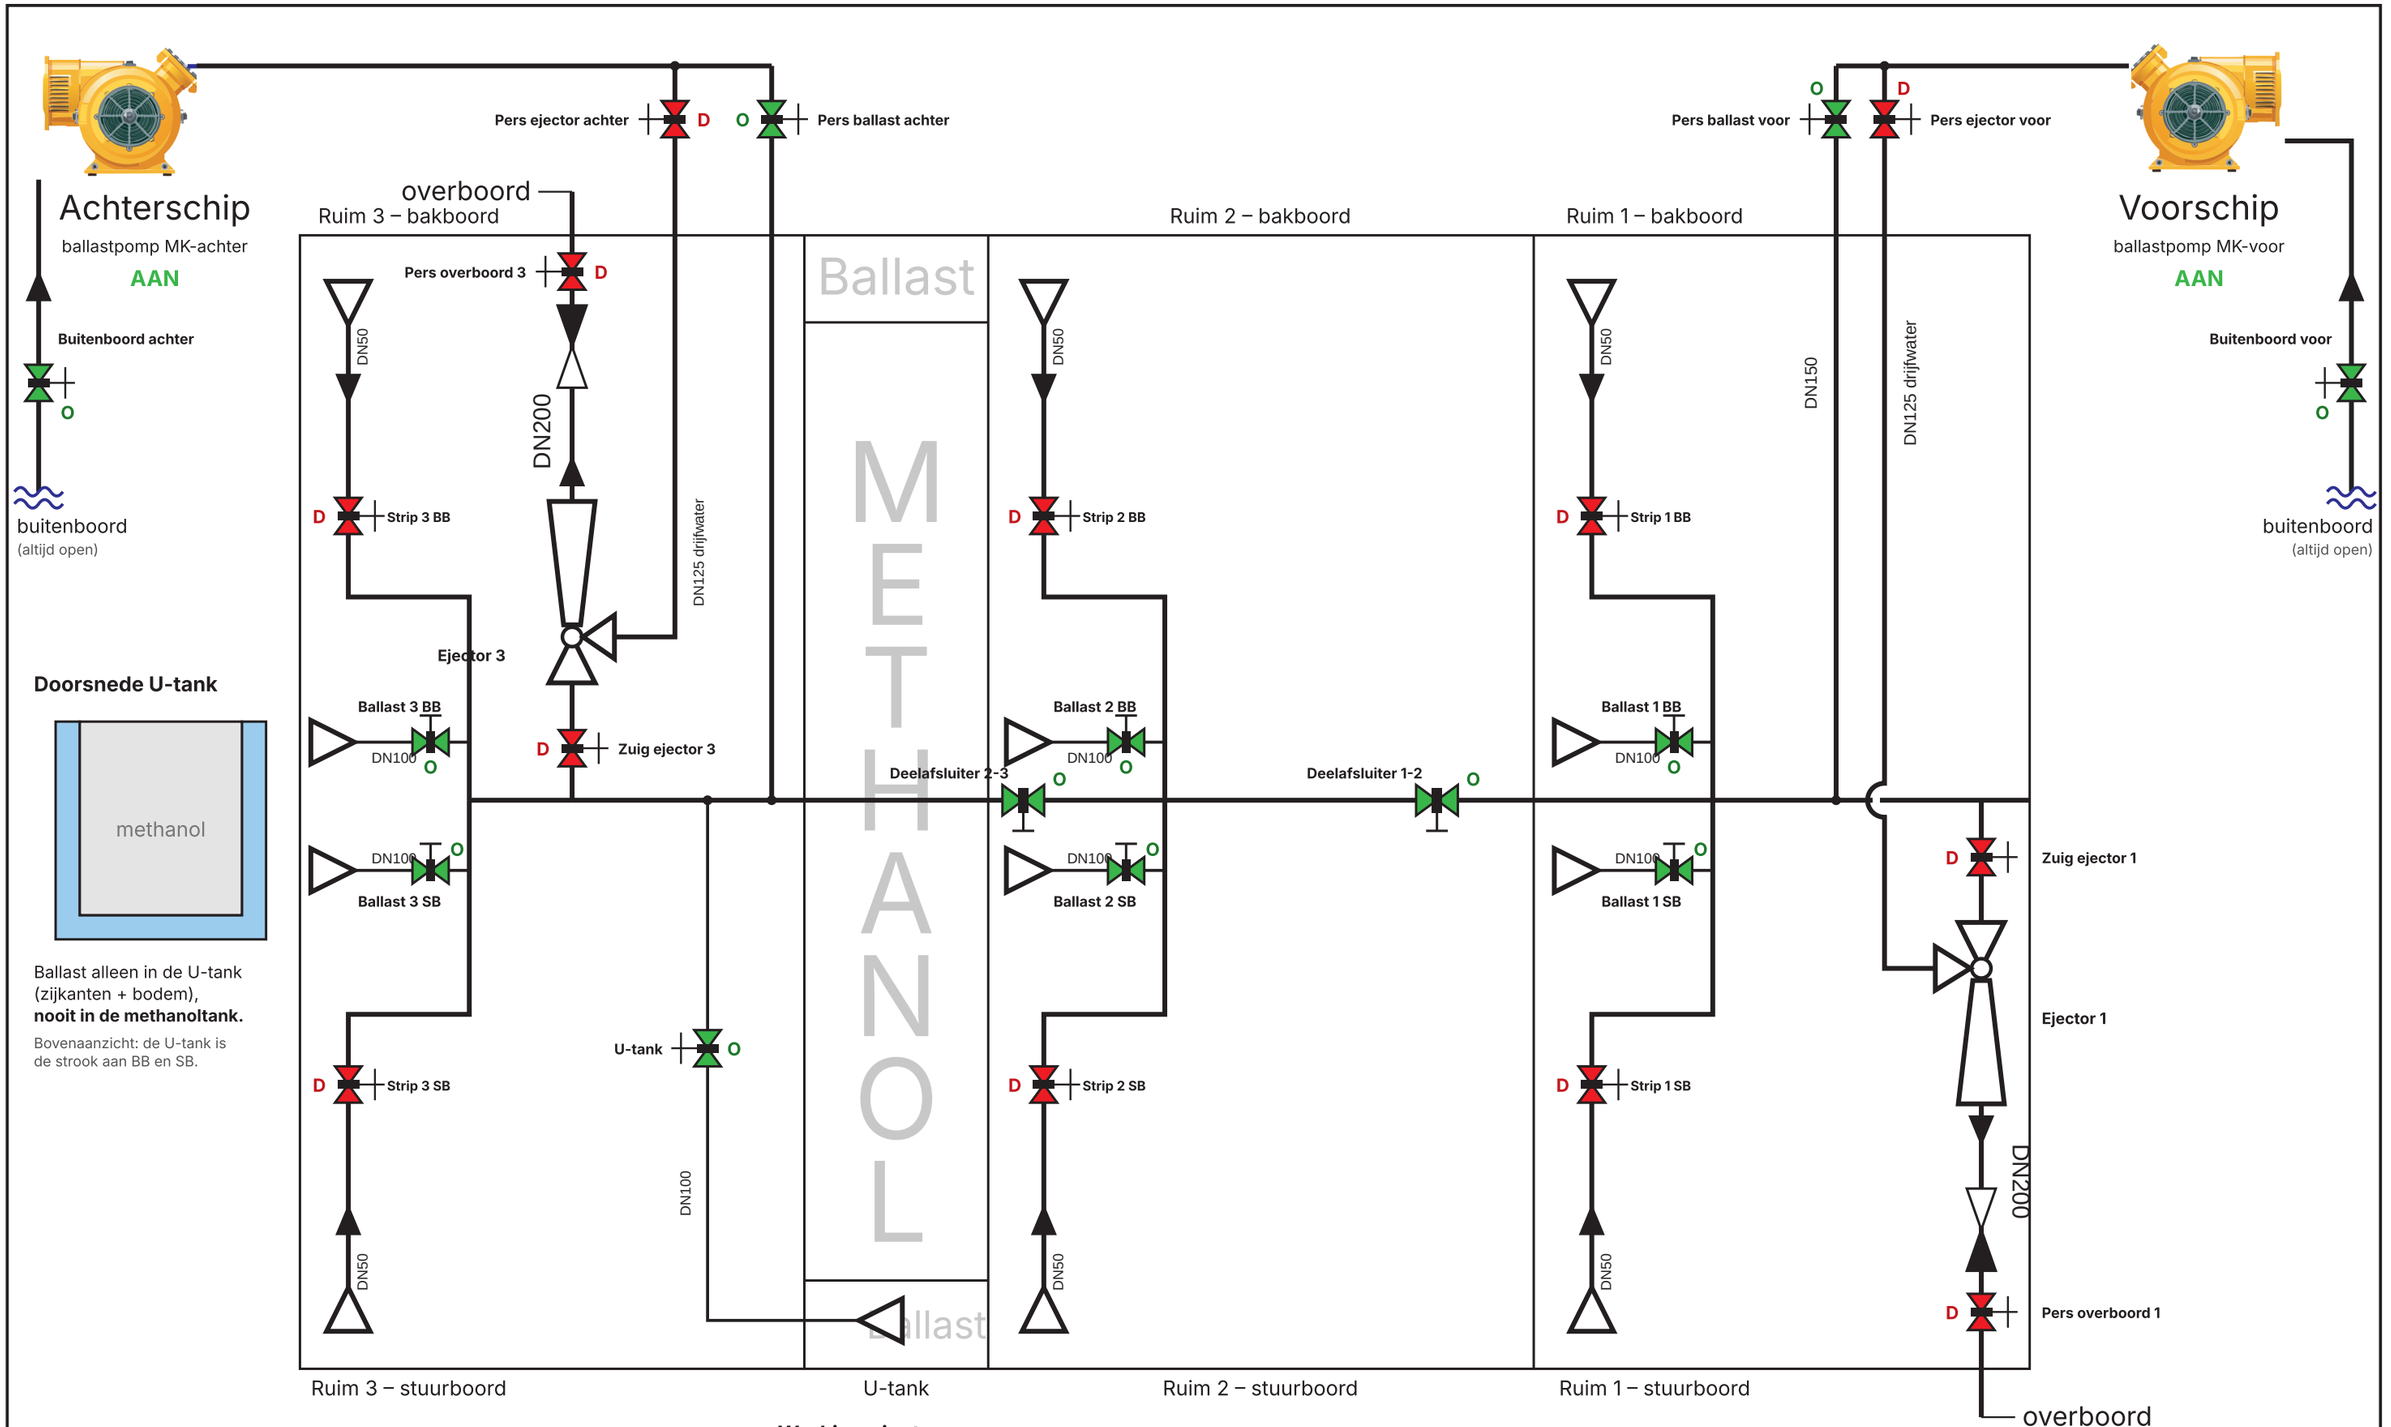


Doorsnede U-tank

Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**


Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

	Alarm	Max.	Doelpeil
Ruim 3			
U-tank			
Ruim 2			
Ruim 1			

Diepgang ____ Sygo ____

Werking ejector

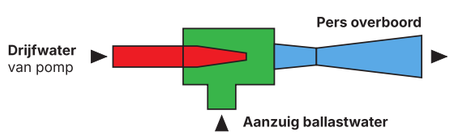

Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

Ballast in

3 + U-tank + 2 + 1 · pomp beide	versie 2.1 (concept)
groen = open · rood = dicht	rust: dicht · buitenboord open

Ballast in – Ballastsysteem S-serie

Getekend voor: **Ruim 3, U-tank, Ruim 2 en Ruim 1**, pomp **beide**.

Standen van de afsluiters

Nr	Afsluiter	Stand	Opmerking
1	Buitenboord achter	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)
2	Pers ejector achter	**DICHT**	
3	Pers ballast achter	**OPEN**	
4	Pers overboord 3	**DICHT**	
5	Zuig ejector 3	**DICHT**	
6	U-tank	**OPEN**	
7	Deelafsluiter 2-3	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
8	Deelafsluiter 1-2	**OPEN**	routekeuze, zie rechts
9	Ballast 3 BB	**OPEN**	
10	Ballast 3 SB	**OPEN**	
11	Strip 3 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
12	Strip 3 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
13	Ballast 2 BB	**OPEN**	
14	Ballast 2 SB	**OPEN**	
15	Strip 2 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
16	Strip 2 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
17	Ballast 1 BB	**OPEN**	
18	Ballast 1 SB	**OPEN**	
19	Strip 1 BB	**DICHT**	alleen voor restjes
20	Strip 1 SB	**DICHT**	alleen voor restjes
21	Pers ballast voor	**OPEN**	
22	Pers ejector voor	**DICHT**	
23	Zuig ejector 1	**DICHT**	
24	Pers overboord 1	**DICHT**	
25	Buitenboord voor	**OPEN**	altijd open (brandblus stand-by)

Volgorde

1. Controleer de ruststand: alles dicht, Buitenboord achter en Buitenboord voor open.
2. Open de ballastafsluiters van ruim 3, U-tank, ruim 2 en ruim 1; de rest blijft dicht.
3. Zet de deelafsluiters: Deelafsluiter 2-3 open, Deelafsluiter 1-2 open.
4. Open Pers ballast achter en Pers ballast voor.
5. Alles staat klaar: start de ballastpomp achter en voor.
6. Bewaak de peilen tot het doelpeil (Ruim 3 65 %, U-tank 65 %, Ruim 2 65 %, Ruim 1 65 %). Het hoogwateralarm is het vangnet.
7. Doelpeil bereikt: stop de pomp en zet alles terug in de ruststand.

Deelafsluiters: routekeuze

Pomp	Ruimen	Deelafsluiter 2-3	Deelafsluiter 1-2
Achter	alleen ruim 3 / U-tank	**dicht**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 2	**open**	**dicht**
Achter	tot en met ruim 1	**open**	**open**
Voor	alleen ruim 1	**dicht**	**dicht**
Voor	tot en met ruim 2	**dicht**	**open**
Voor	tot en met ruim 3 / U-tank	**open**	**open**
Beide	alle ruimen	**open**	**open**

Scheepsgegevens

	Hoogwateralarm	Max. niveau	Doelpeil	Volume bij max.
Ruim 3	_____	_____	_____	_____
U-tank	_____	_____	_____	_____
Ruim 2	_____	_____	_____	_____
Ruim 1	_____	_____	_____	_____

Omschrijving	Diepgang	Sygo-stand

Pompcapaciteit: _____ m³/h Ejector: _____ m³/h